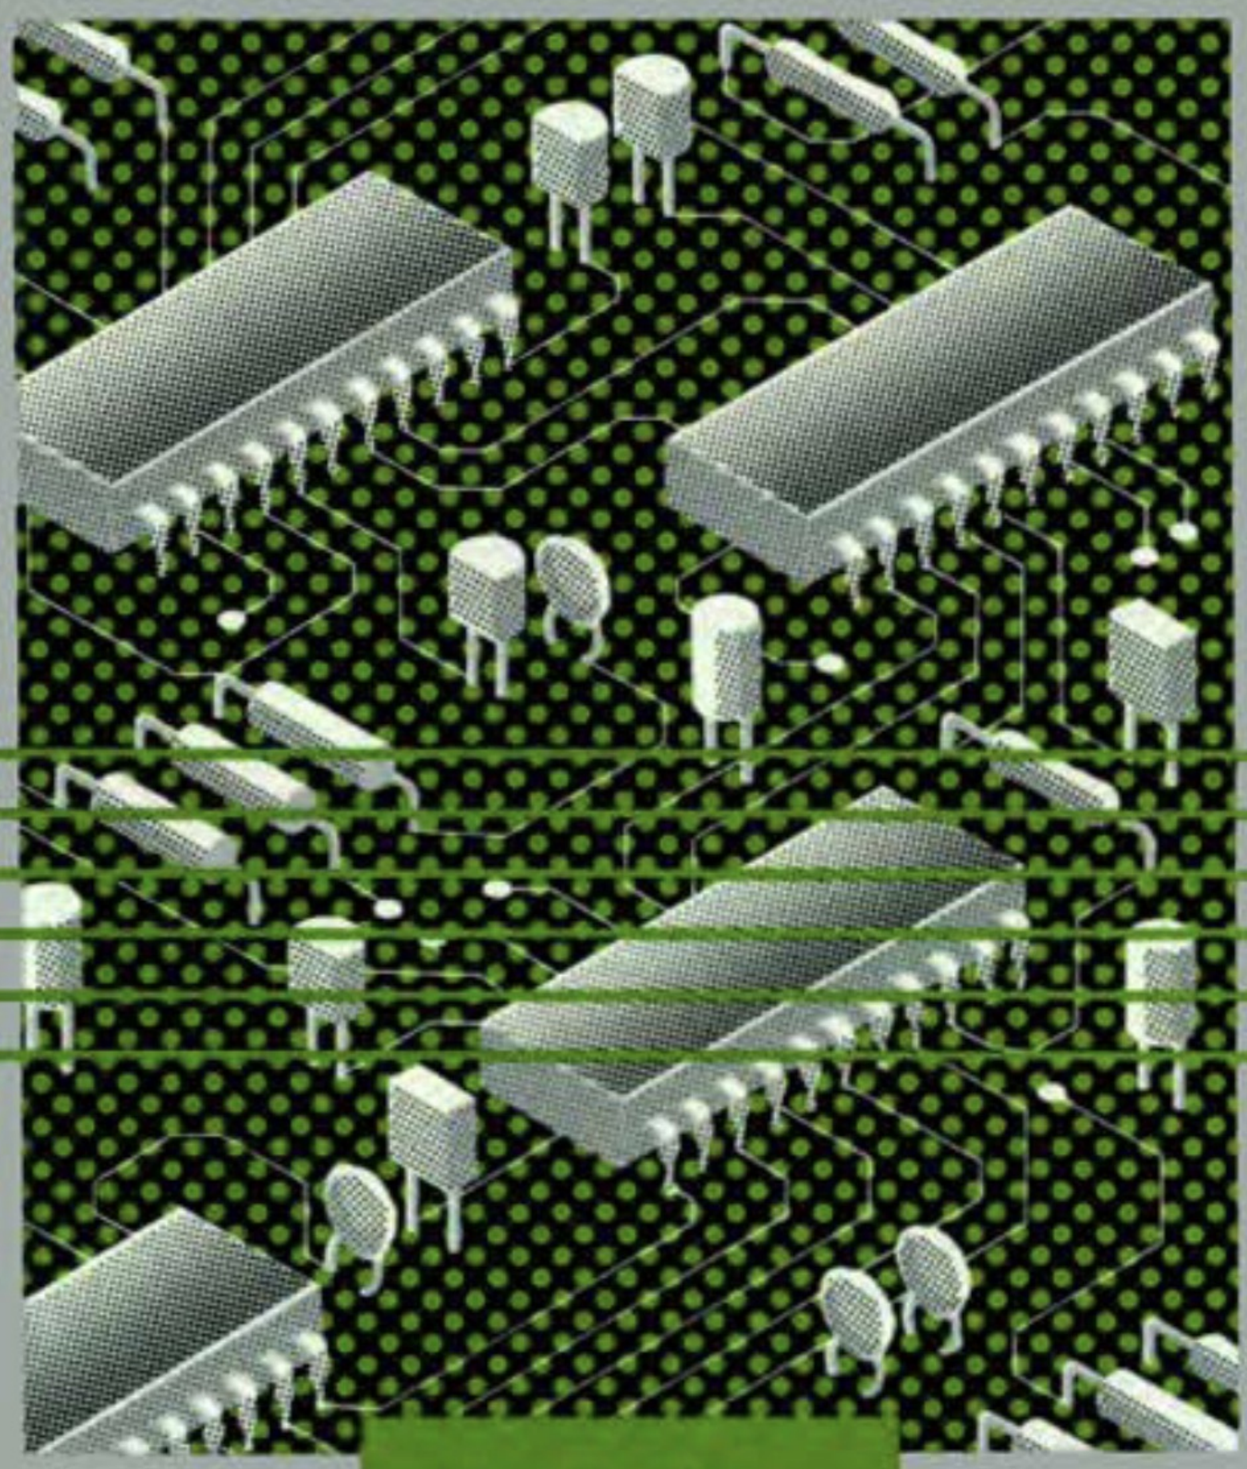
TOYOTA

LAND CRUISER Station Wagon

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

FZJ80
HZJ80 Series
HDJ80

Aug., 1992



For Europe & General Pub. No. EWD169F

FOREWORD

This wiring diagram manual has been prepared to provide information on the electrical system of the TOYOTA LAND CRUISER.

Applicable models: FZJ80, HDJ80, HZJ80

For service specifications and repair procedures of the above models other than those listed in this manual, refer to the following manuals:

Manual Name	Pub. No.
• LAND CRUISER Station Wagon Electical Wiring Diagram Jan., 1990	EWD090F
• LAND CRUISER Station Wagon Electrical Wiring Diagram Supplement Det., 1990～	EWD114F
• LAND CRUISER Station Wagon Chassis and Body Repair Manual	RM184E
• LAND CRUISER Chassis and Body Re pair Manual Supplement	RM290E
• LAND CRUISER Chassis and Body Re pair Manual Supplement	RM315E

All information in this manual is based on the latest product information at the time of publication. However, specifications and procedures are subject to change without notice.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

English

TOYOTA LAND CRUISER ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

(English)

	Section No.	Page
INTRODUCTION	A	3
HOW TO USE THIS MANUAL	B	4
ABBREVIATIONS	C	7
RELAY LOCATIONS	D	26
ELECTRICAL WIRING ROUTING	E	30
ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	F	125

English

Français

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE DE LA LAND CRUISER TOYOTA

(Français)

	N° de section	*Page*
INTRODUCTION	*A*	*9*
COMMENT UTILISER CE MANUEL	*B*	*10*
ABREVIATIONS	*C*	*13*
EMPLACEMENTS DES RELAIS	*D*	*26*
ACHEMINEMENT DES FILS ELECTRIQUES	*E*	*30*
SCHEMA DE CABLAGE	*F*	*125*


© 1992 TOYOTA MOTOR CORPORATION
All rights reserved. This book may not be reproduced or copied, in whole or in part, without the written permission of Toyota Motor Corporation.

© 1992 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, copiée, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de Toyota Motor Corporation.

A INTRODUCTION

This manual consists of the following 6 Sections:


No.	Section	Description
A	INDEX	Index of the contents of this manual.
	INTRODUCTION	Brief explanation of each section.
B	HOW TO USE THIS MANUAL	Instructions on how to use this manual.
C	ABBREVIATIONS	Defines the abbreviations used in this manual.
D	RELAY LOCATIONS	Shows position of the Electronic Control Unit, Relays, Relay Block, etc. This section is closely related to the system circuit.
E	ELECTRICAL WIRE ROUTING	Describes position of the Parts Connectors, Ground points, etc. This section is closely related to the system circuit.
F	INDEX	Index of the system circuits.
	ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	SYSTEM CIRCUITS Electrical circuits of each system are shown from the power supply to the ground points, and the connection methods between related systems are shown. SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS All connector shapes, terminals and colors included in the wiring diagrams are shown here, grouped according to the respective wiring diagrams. (See the illustration below.)

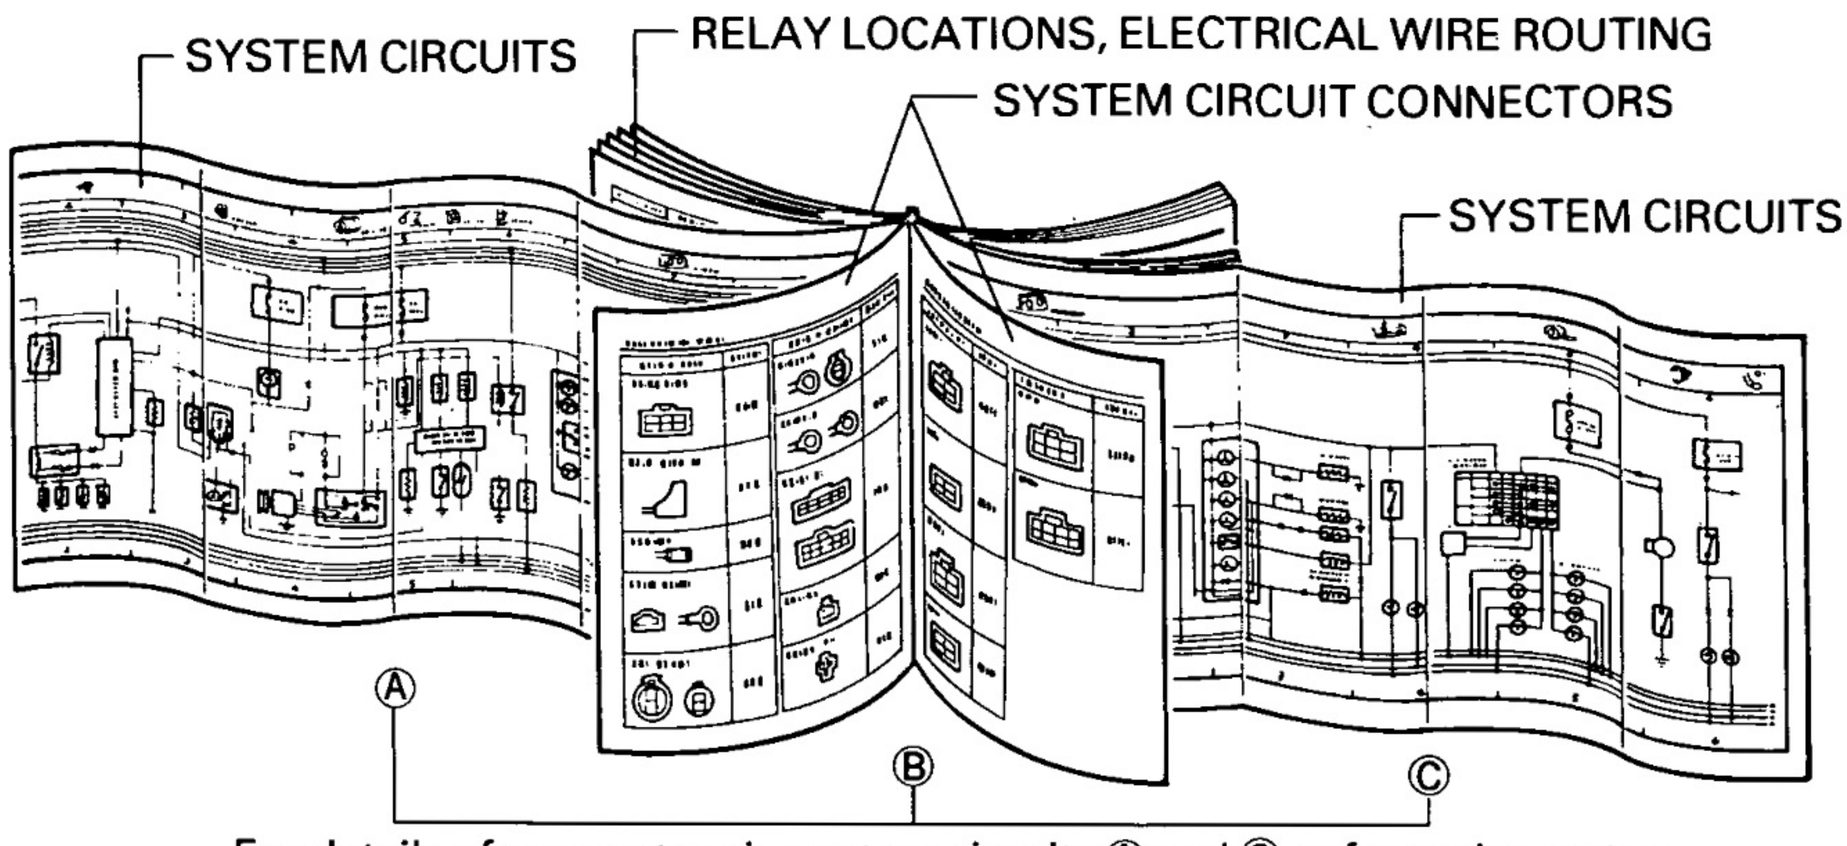

For details of connectors in system circuits Ⓐ and Ⓒ, refer to the system circuit connectors in Ⓑ.

English

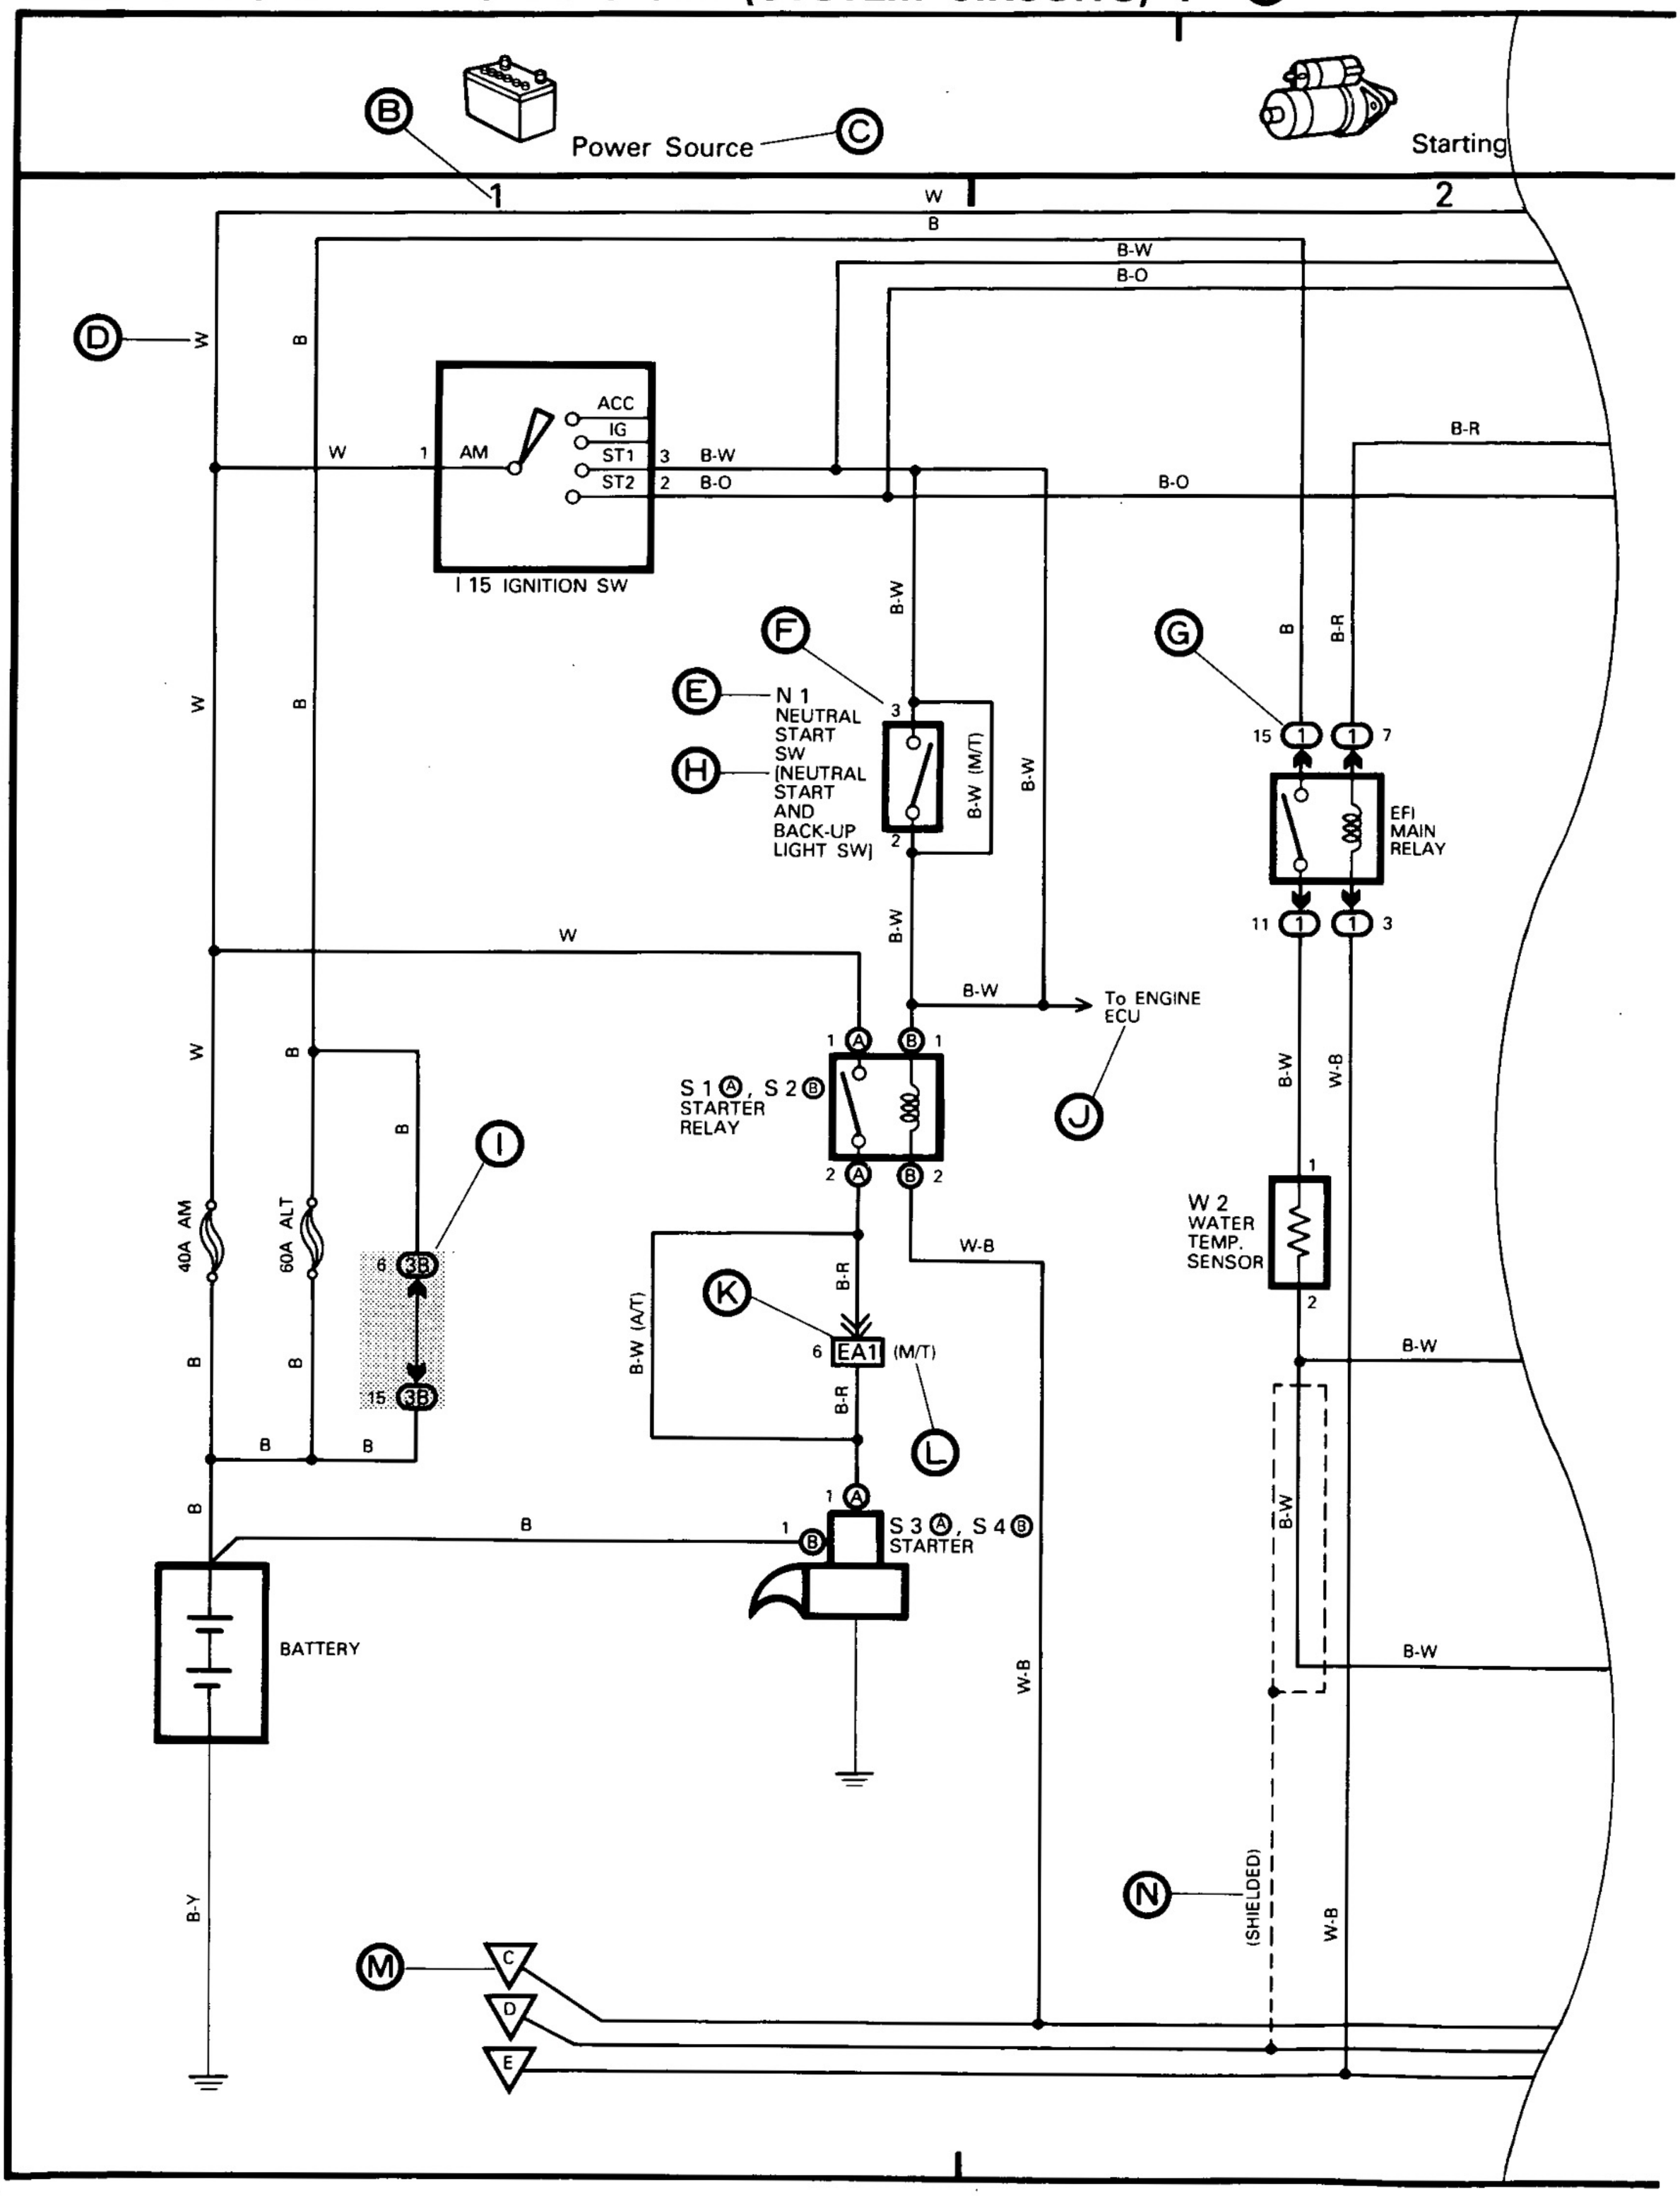F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 1



Ⓐ: Number of the system circuit

Ⓑ: Number of the section of the system circuit


Ⓒ: System Title

Ⓓ: Indicates the wiring color.
Wire colors are indicated by an alphabetical code.

B	= Black	L	= Blue	R	= Red
BR	= Brown	LG	= Light Green	V	= Violet
G	= Green	O	= Orange	W	= White
GR	= Gray	P	= Pink	Y	= Yellow

The first letter indicates the basic wire color and the second letter indicates the color of the stripe.

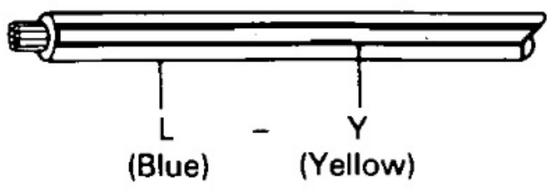
Example: L – Y



Ⓔ: Represents a part.
The position of the parts is the same as shown in the system circuits and wiring routing.

Ⓕ: Indicates the pin number of the connector.
The numbering system is different for female and male connectors.

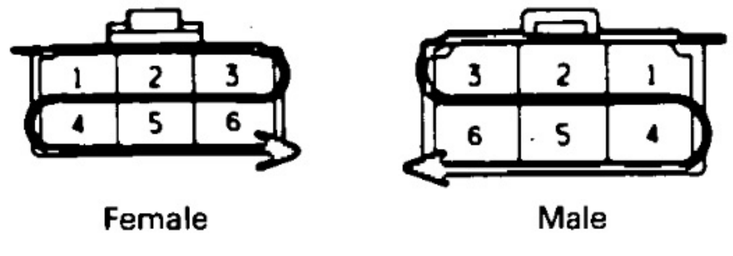Example:




Ⓖ: Indicates a Relay Block. No shading is used and only the Relay Block No. is shown to distinguish it from the J/B.

Example: Ⓘ Indicates Relay Block No. 1.

Ⓗ: When 2 parts both use one connector in common, the parts connector name used in the wire routing section is shown in square brackets [ ].

Ⓘ: Junction Block (The number in the circle is the J/B No. and the connector code is shown beside it). Junction Blocks are shaded to clearly separate them from other parts (different junction blocks are shaded differently for further clarification).

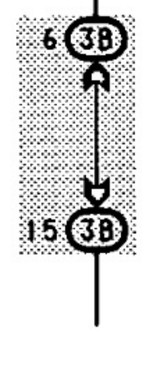
Example:



3B indicates that it is inside Junction Block No. 3.

Ⓙ: Indicates related system.

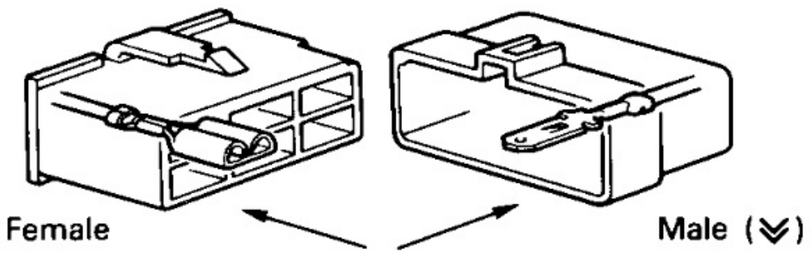
Ⓚ: Indicates the wiring harness and wiring harness connector. The wiring harness with male terminal is shown with arrows (≫).
Outside numerals are pin numbers.



Ⓛ: ( ) is used to indicate different wiring and connector, etc. when the vehicle model, engine type, or specification is different.

Ⓜ: Indicates a ground point.

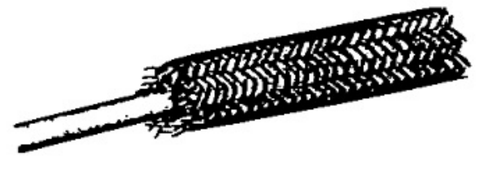Ⓝ: Indicates a shielded cable.




English

B HOW TO USE THIS MANUAL

Shown on this page are the connectors (wire harness side) for parts shown in the system circuits. An explanation is given for each item on the page.

English

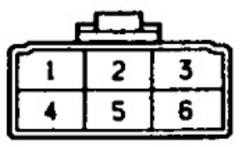SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

Part Code	Parts & Connector Type	Location
I 15	Ignition SW Black 	84-1
N 1	Neutral Start SW [Neutral Start and Back-Up Light] Black 	84-1
O 1	O/D Solenoid 	84-4
S 3	Starter 	84-1

Part Code	Parts & Connector Type	Location
S 1	Ⓐ Starter Relay 	84-1
S 2	Ⓑ Starter Relay 	84-1
W 2	Water Temp. Sensor 	84-2

- Part code No. and Part name
  The part code No. and part name are given as in the system circuit, arranged in alphabetical order.
  The position of the parts is the same as shown in the system circuits and wiring routing.
- The location indicated is the location of the applicable part within the system circuit.
  (The left number is the number of the page and the right number is the number of the section on the system circuit.)
- Indicates the pin number of the connector.
- Connector color
  (connectors with the color not indicated are milky white in color.)
- These indicate that the part has more than one connector.

ABBREVIATIONS


The following abbreviations are used in this manual.

A/C	=	Air Conditioner
ABS	=	Anti-Lock Brake System
A/T	=	Automatic Transmission
COMB.	=	Combination
DIFF.	=	Differential
ECT	=	Electronic Controlled Transmission
ECU	=	Electronic Control Unit
EFI	=	Electronic Fuel Injection
EGR	=	Exhaust Gas Recirculation
Ex.	=	Except
FL	=	Fusible Link
ISC	=	Idle Speed Control
LH	=	Left-Hand
LHD	=	Left-Hand Drive
M/T	=	Manual Transmission
O/D	=	Overdrive
R/B	=	Relay Block
RH	=	Right-Hand
RHD	=	Right-Hand Drive
SNS	=	Satellite Navigation System
SW	=	Switch
TEMP.	=	Temperature
TVSS	=	TOYOTA Vehicle Security System
VSV	=	Vacuum Switching Valve
w/	=	With
w/o	=	Without


* The titles given inside the components are the names of the terminals (terminal codes) and are not treated as being abbreviations.

D RELAY LOCATIONS

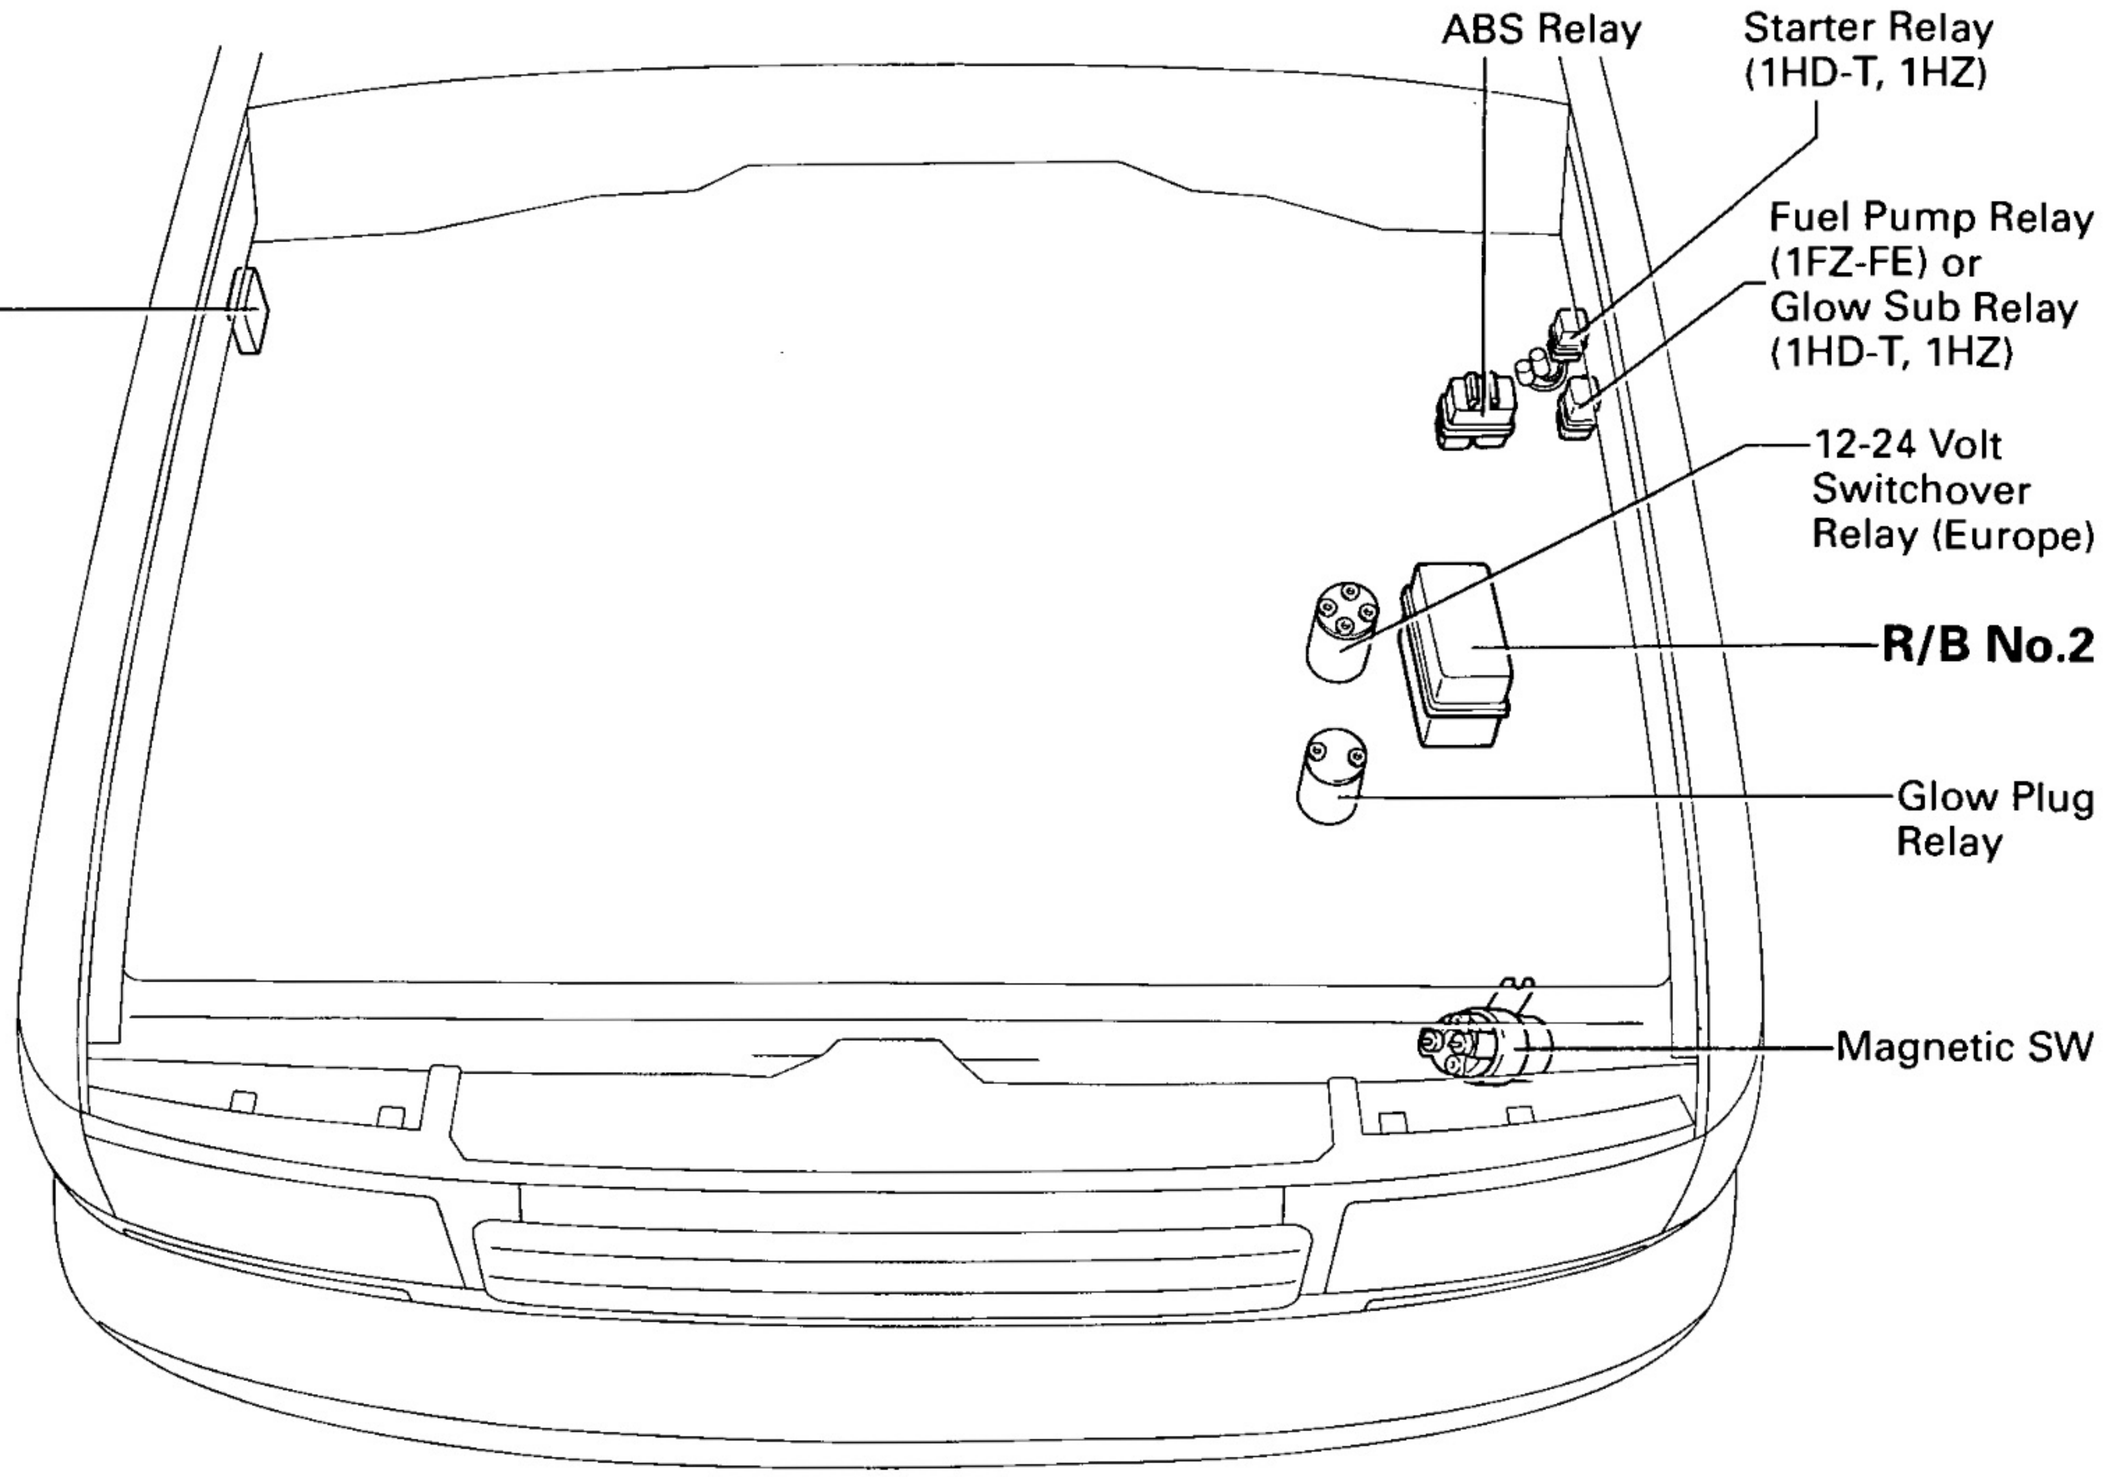
[Engine Compartment]




② : R/B No. 2	Front Side of Left Fender

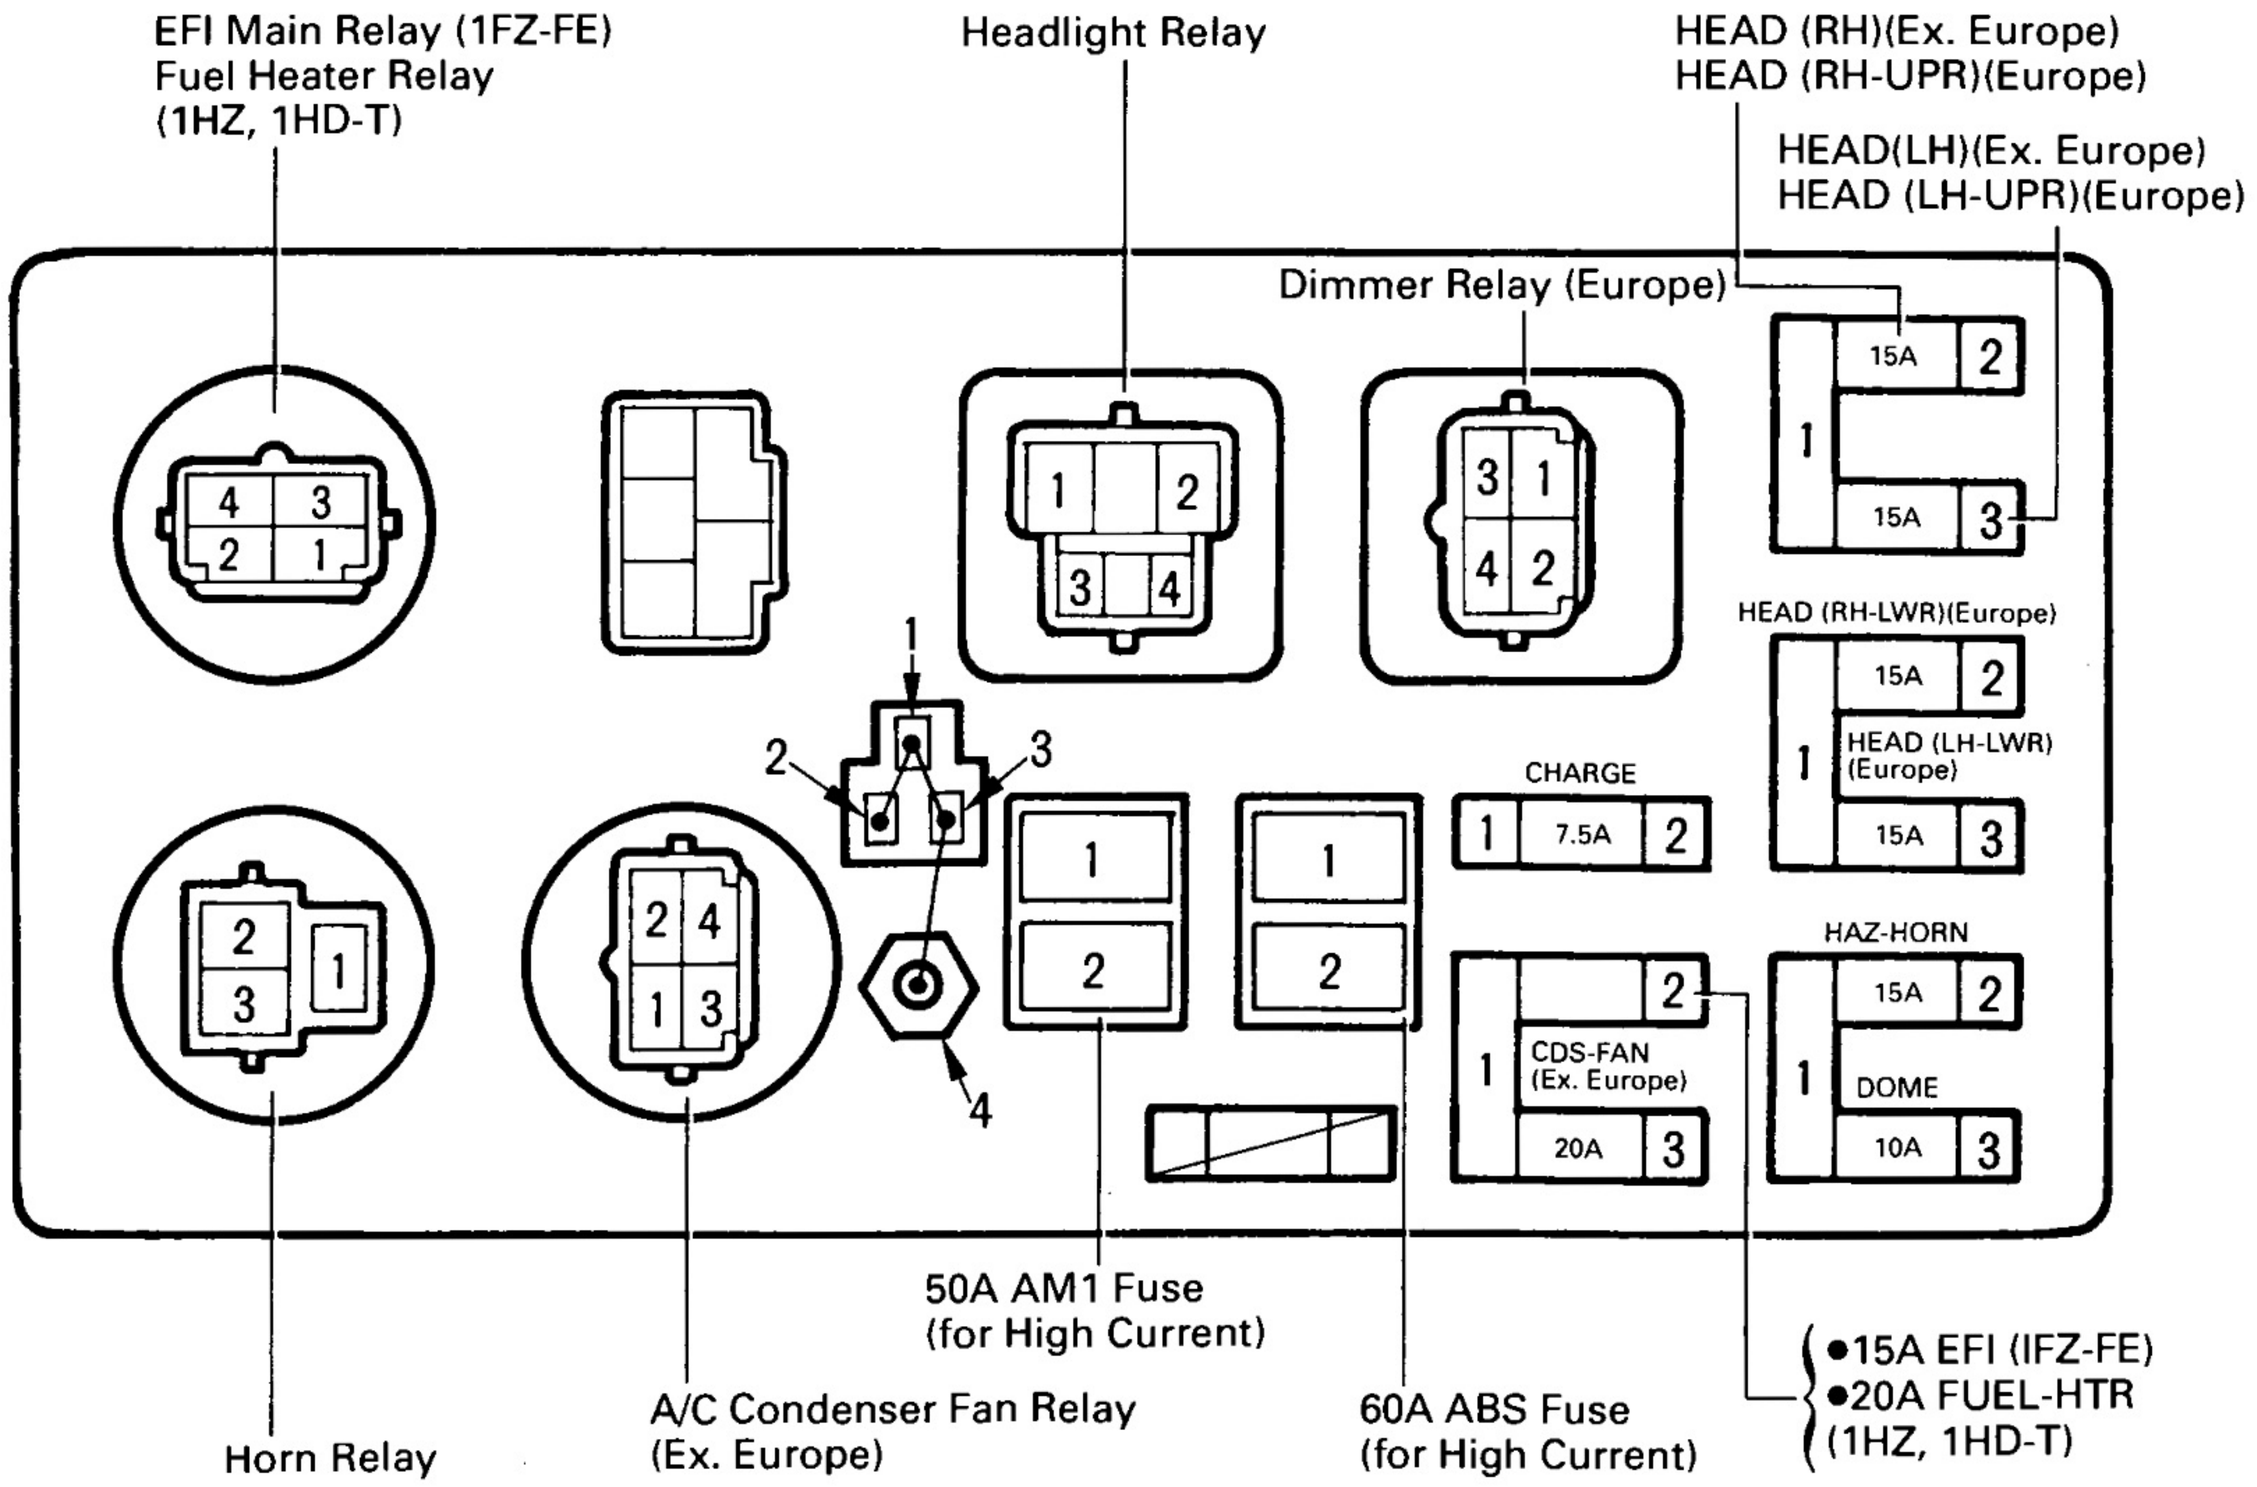

[Body]

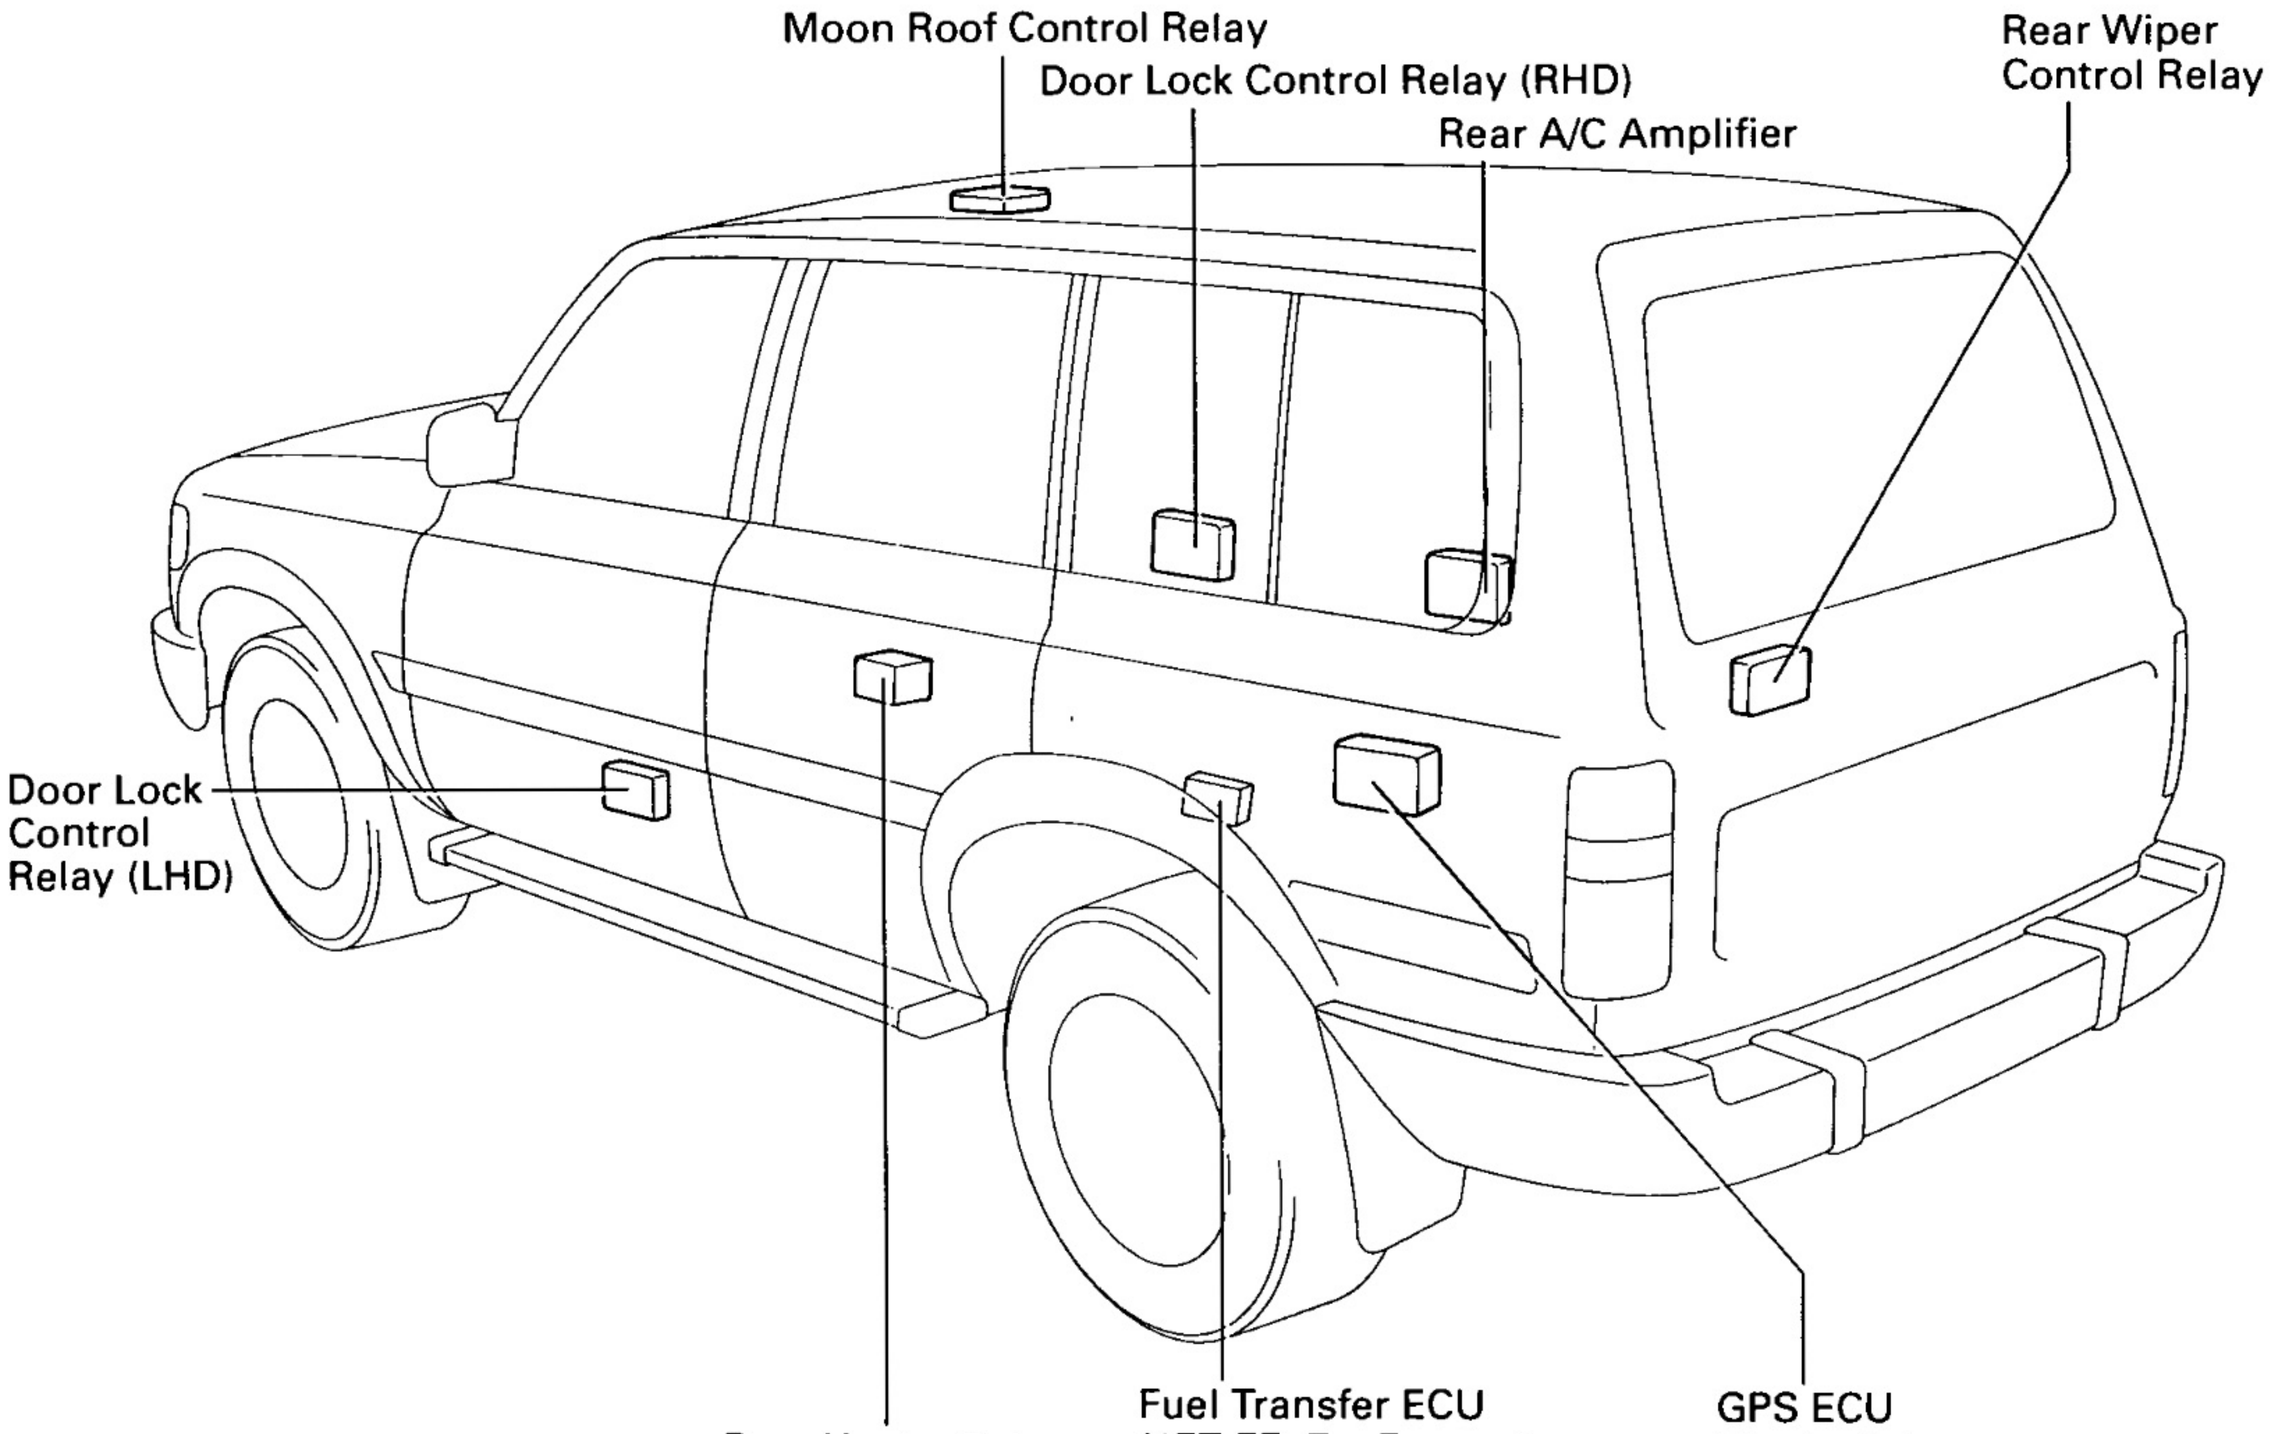


(Swing Out Type)

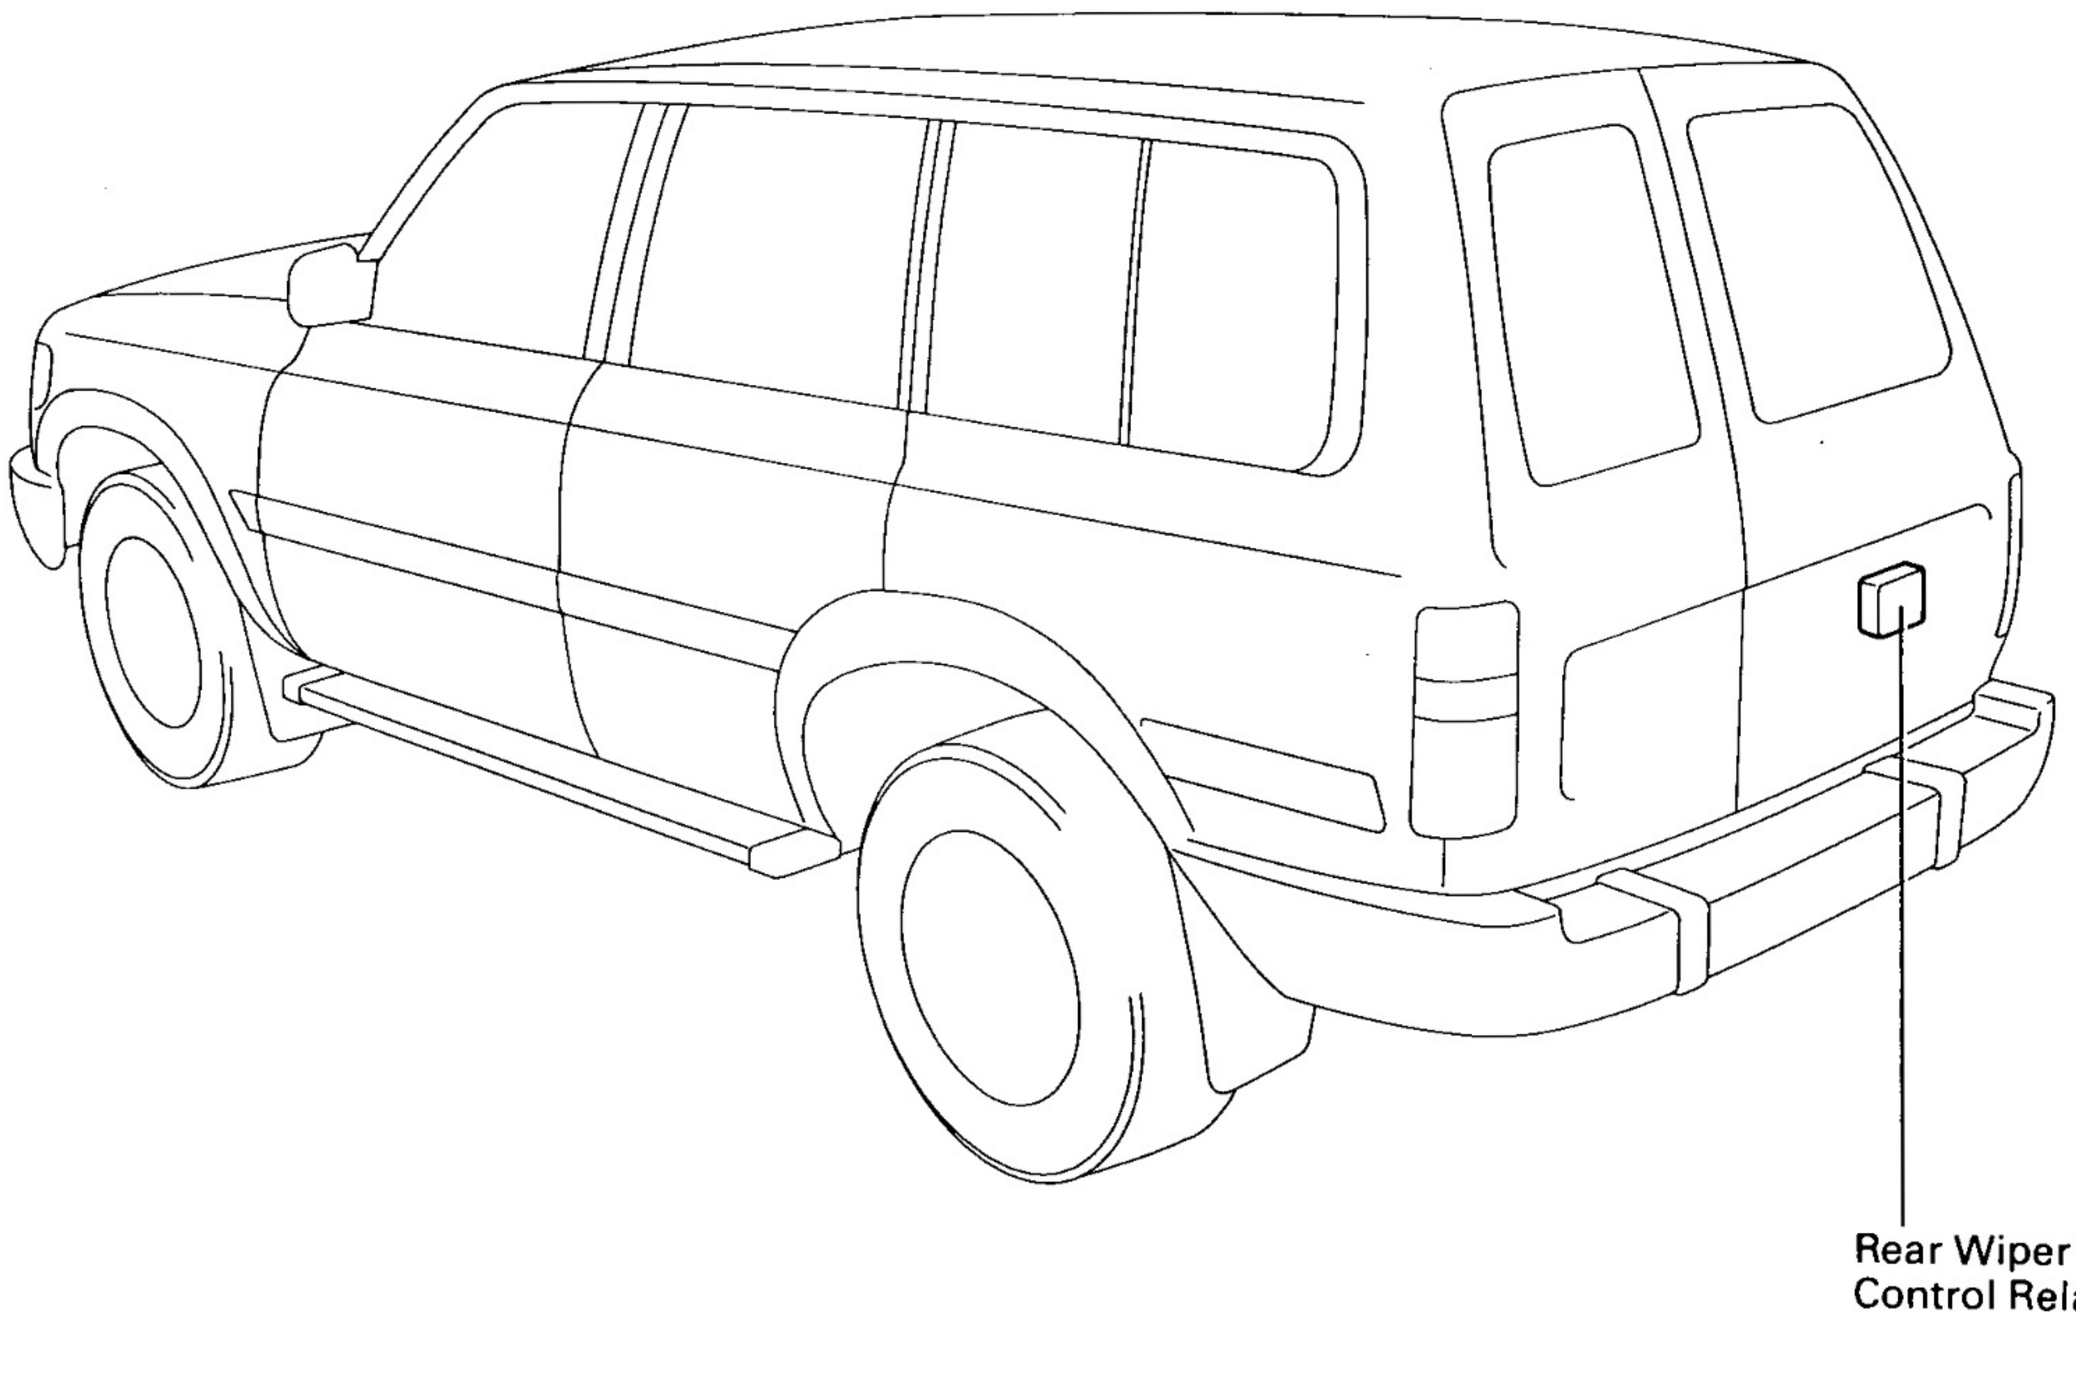


D RELAY LOCATIONS

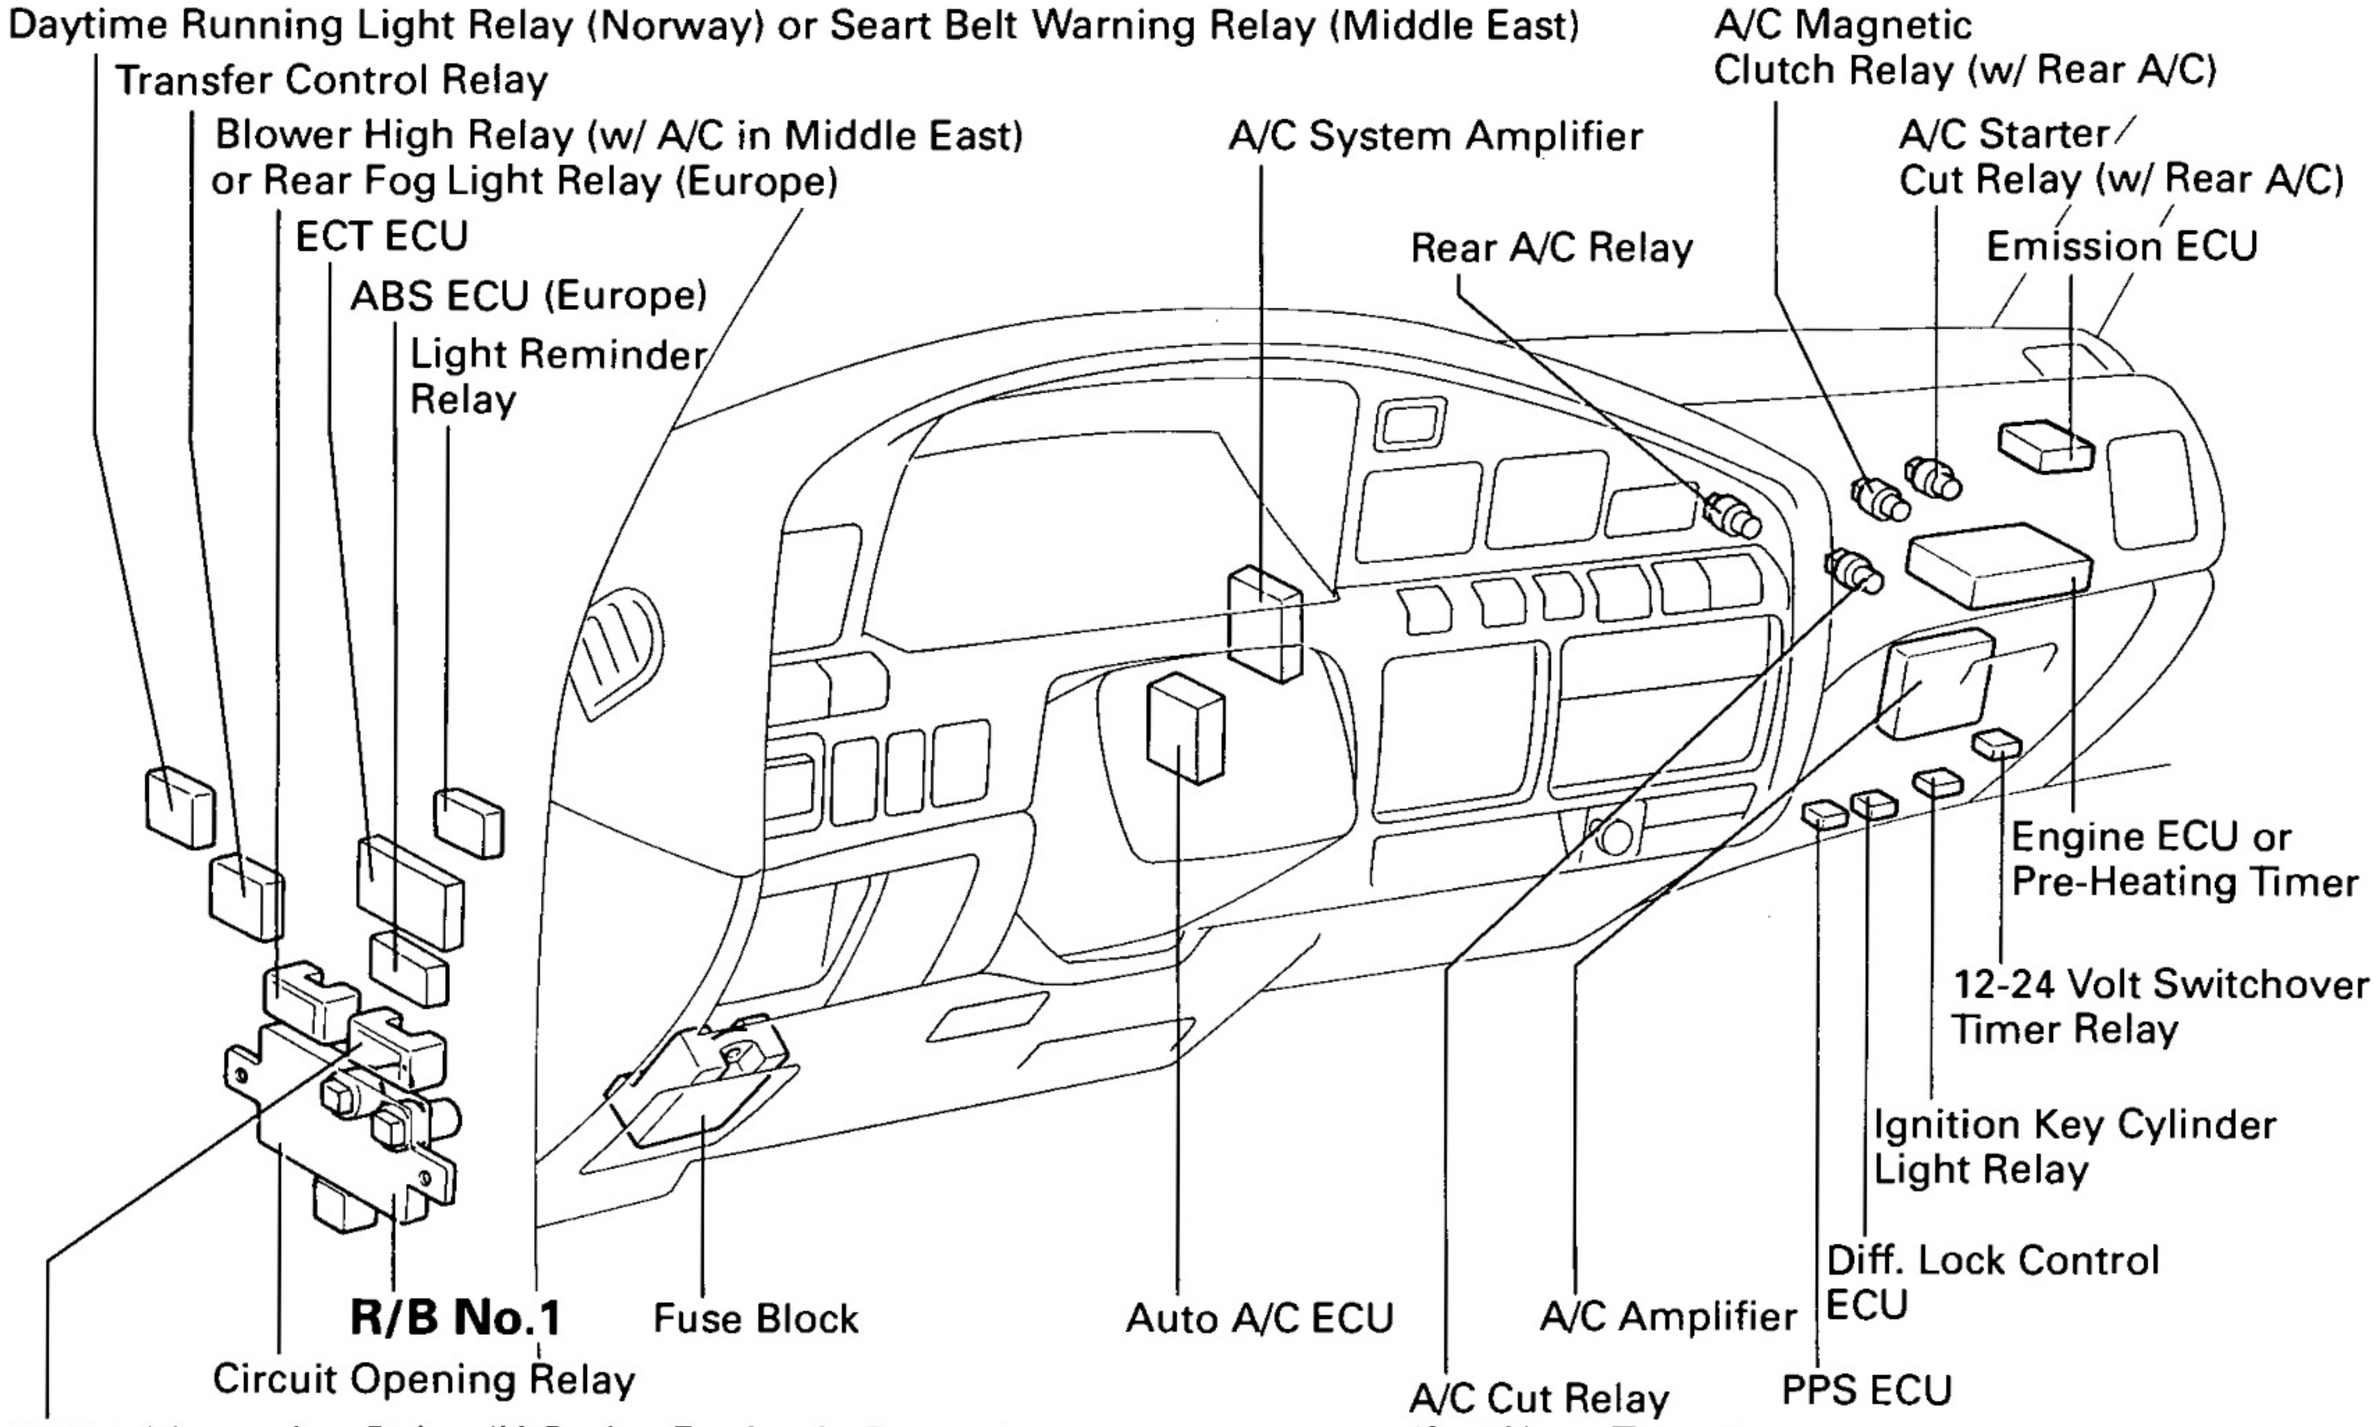
[LHD: Instrument Panel]




[RHD: Instrument Panel]

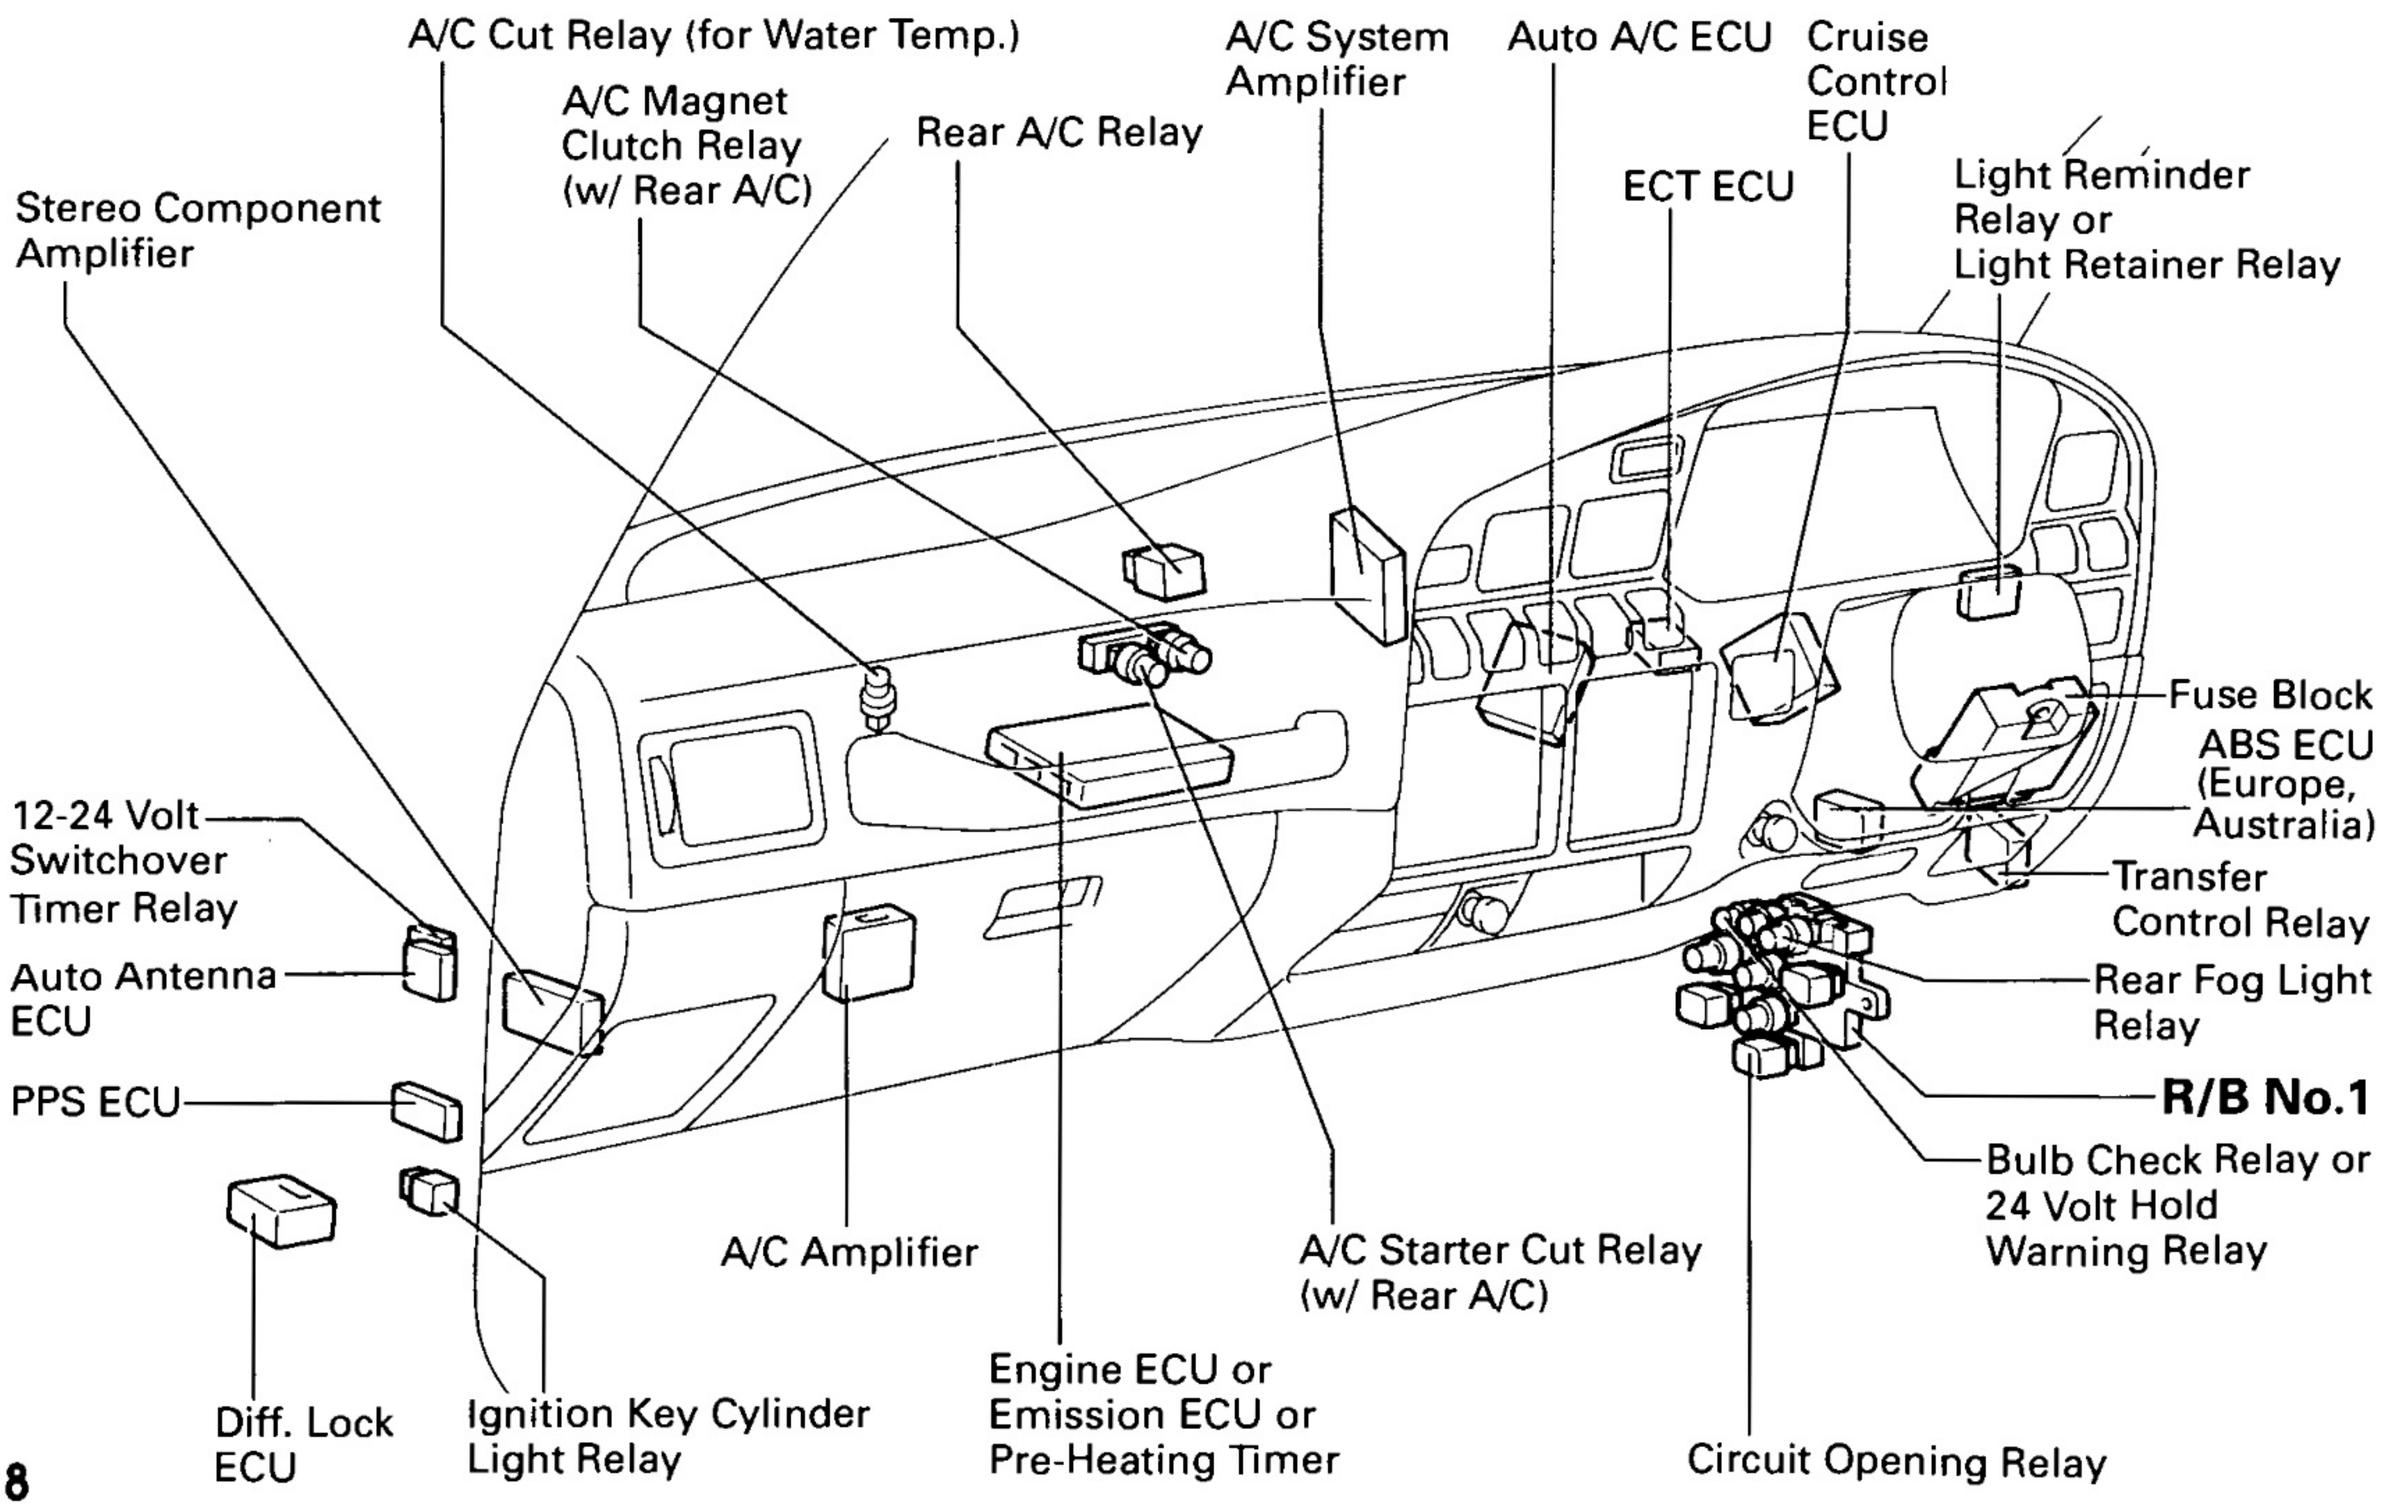

① : R/B No. 1	LHD: Left Kick Panel (See Page 28)
	RHD: Right Kick Panel (See Page 28)

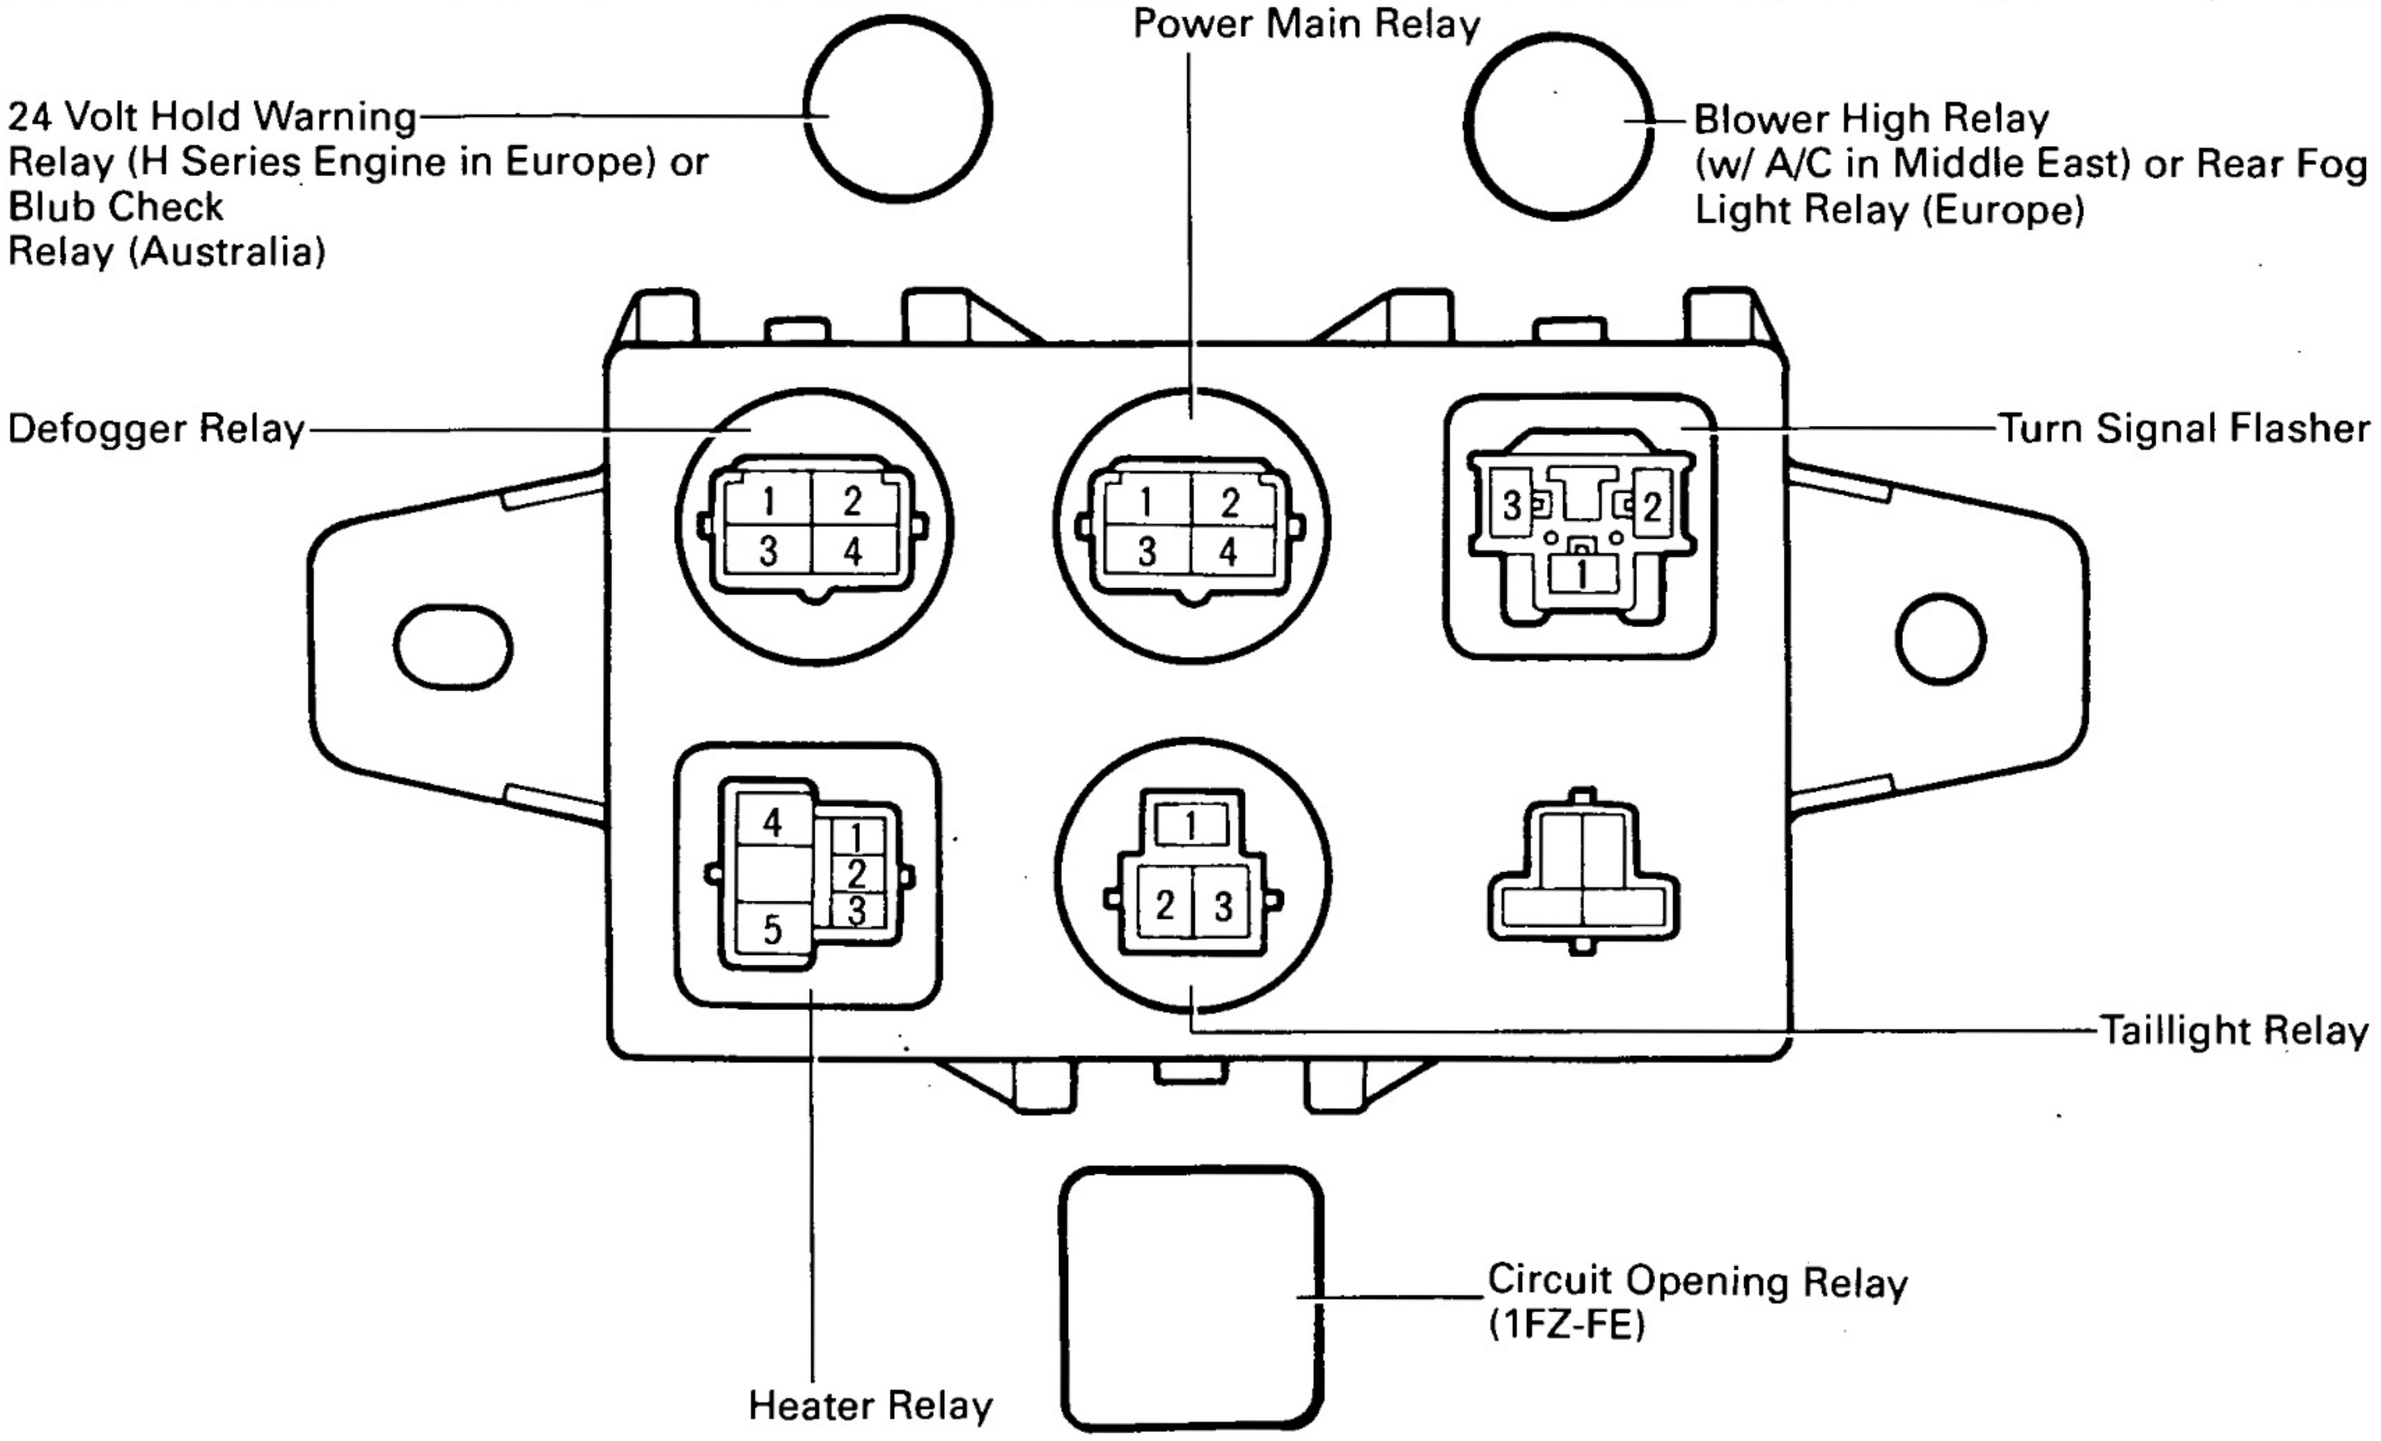


Fuse Block	LHD: Instrument Panel Left (See Page 28)
	RHD: Instrument Panel Right (See Page 28)

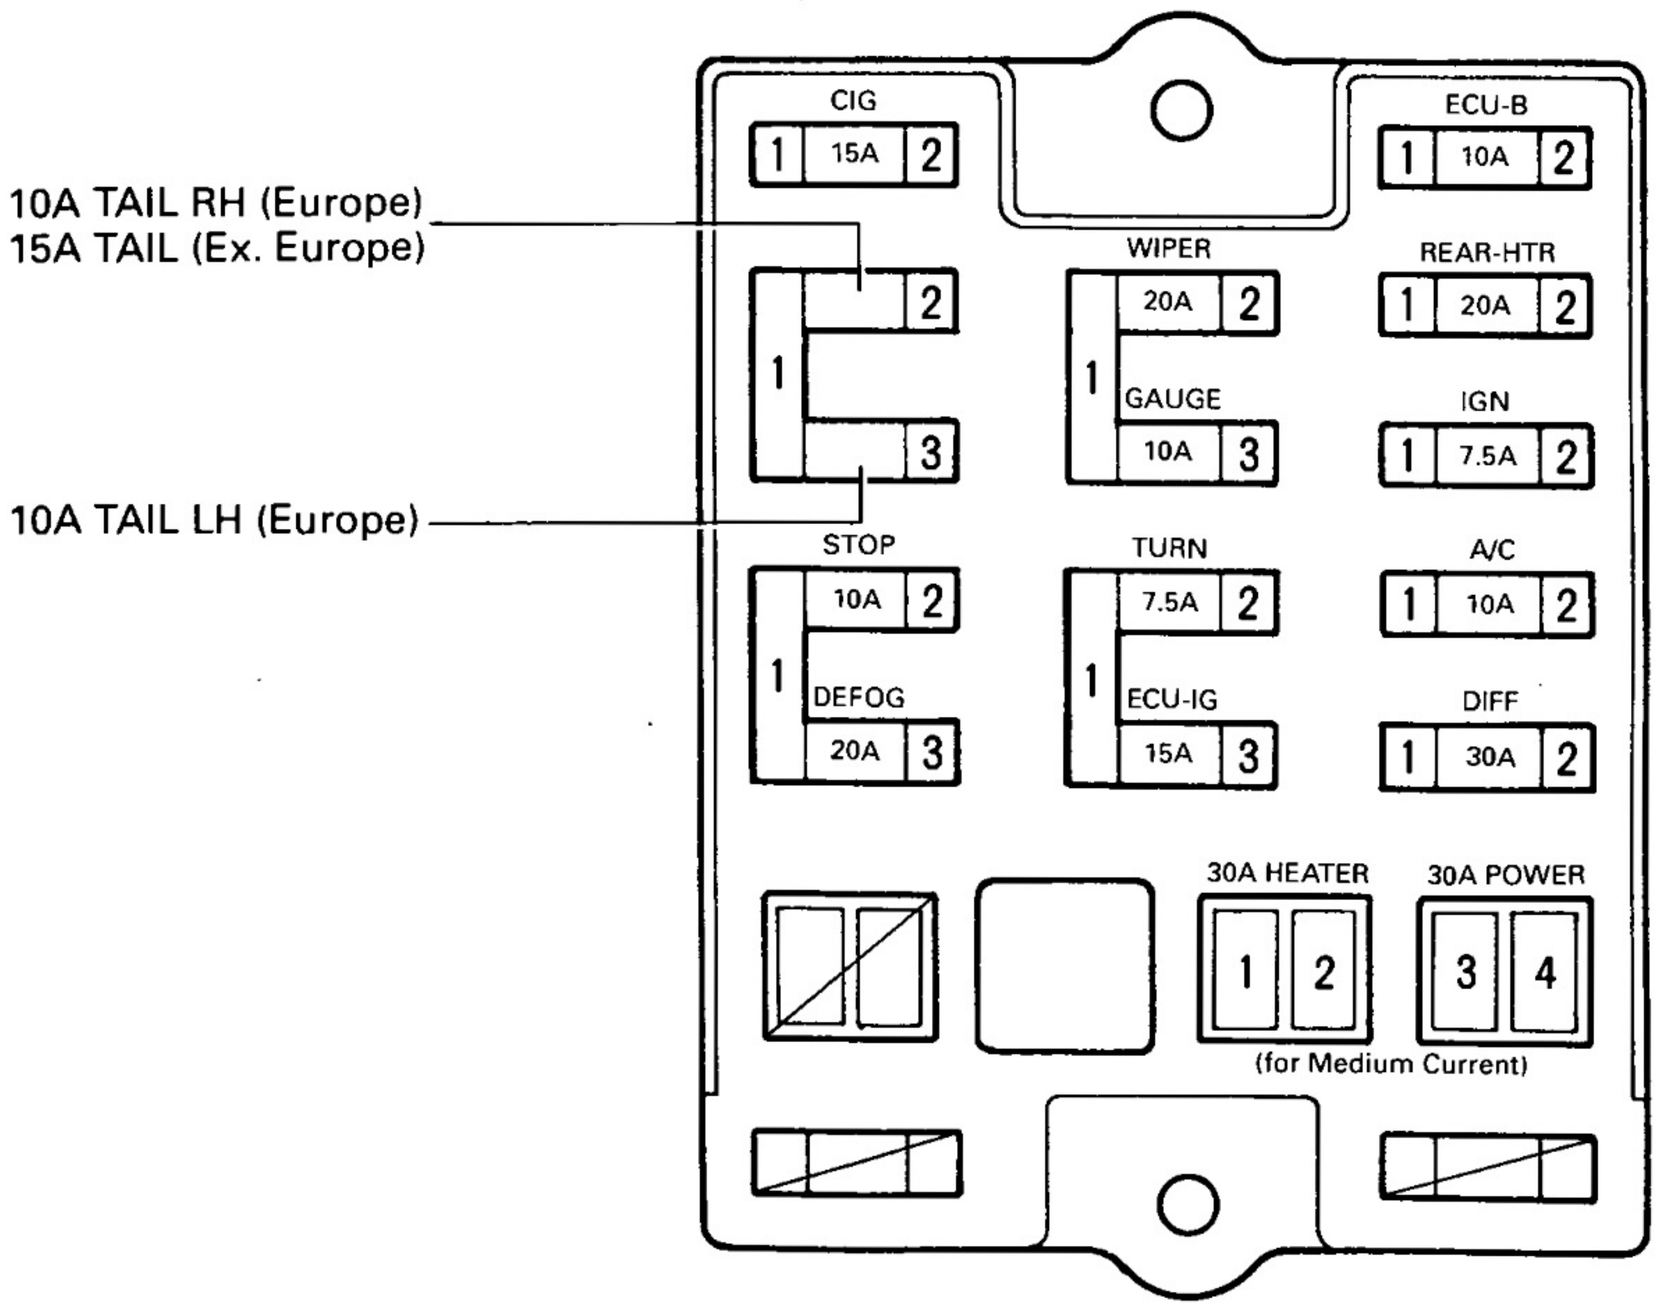

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

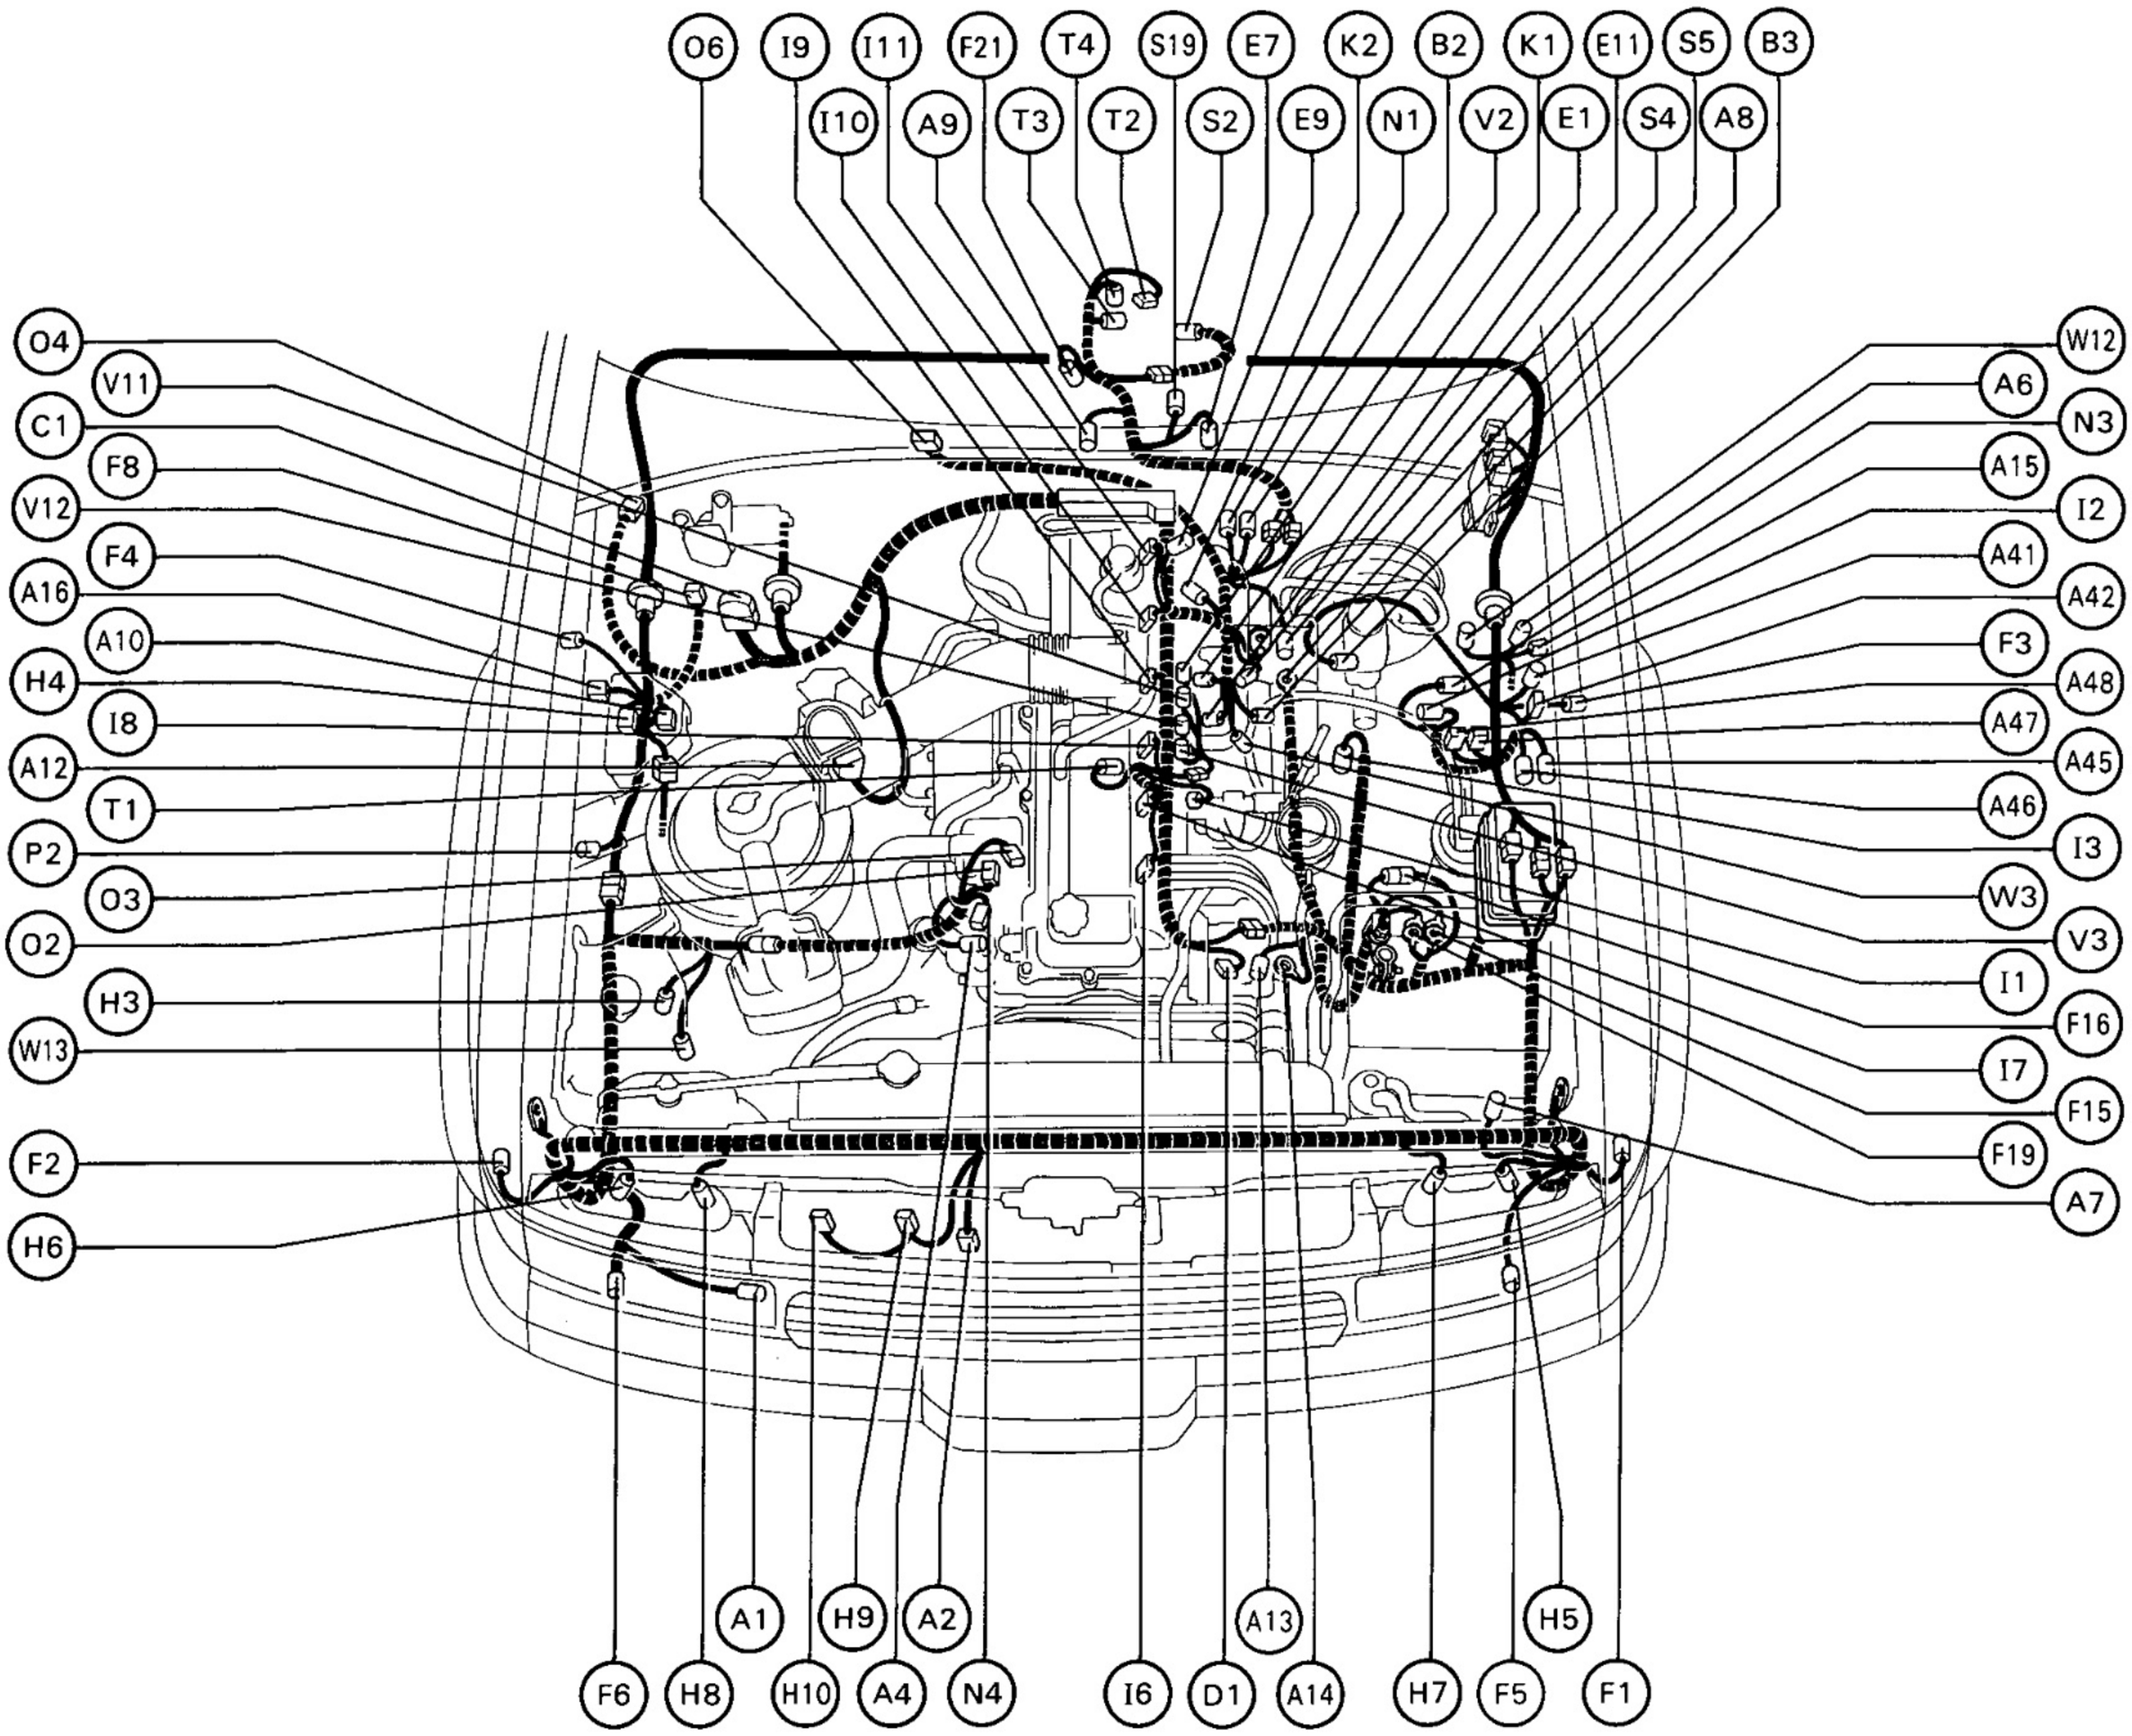[LHD: 1FZ-FE]



Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante d'air conditionné*	*Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire*
A 2	Condenser Fan Motor	*Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Motor de ventilador del condensador*
A 4	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 6	A/C Magnetic Valve	*Soupape magnétique d'air conditionné*	*Válvula magnético del acondicionador de aire*
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	*Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné*	*Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire*
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	*Sonde de temp. de liquide A/T*	*Transmisor de temperatura de líquido de transmisión automática*
A 8	A/C Water Temp. SW	*Contacteur de température d'eau d'air conditionné*	*Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire*
A 10	Air Filter Warning SW	*Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air*	*Interruptor de advertencia de filtro de aire*
A 12	Air Flow Meter	*Compteur de débit d'air*	*Medidor de flujo de aire*
A 13	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 14	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	*Moteur de commande d'antenne automatique gauche*	*Motor de control de la antena automática, izquierda*
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	*Moteur de commande d'antenne automatique droite*	*Motor de control de la antena automática, derecha*
A 45	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 46	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 47	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*
A 48	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	*Français*	*Español*
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)	*Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique (pour A/T)*	*Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática (para la transmisión automática)*
B 3	Brake Fluid level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido de freno*
C 1	Check Connector	*Fiche de service*	*Conector de comprobación*
D 1	Distributer	*Distributeur*	*Distribuidor*
E 1	EFI Water Temp. Sensor	*Capteur de température d'eau EFI*	*Sensor de temperatura de agua para la inyección de combustible electrónica*
E 7	ECT Solenoid	*Solénoïde ECT*	*Solenoide de ECT*
E 9	EGR Gas Temp. Sensor (Europe) or Short Pin (Ex. Europe)	*Capteur de température de gaz EGR (Europe) ou fiche de court-circuit (sauf Europe)*	*Sensor de la temperatura de gas de EGR (Europa) o pasador corto (excepto Europa)*
E 11	Engine Oil Level Sensor	*Capteur de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel del aceite de motor*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feux de gabarit avant gauche*	*Luz de paso delantera, izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feux de gabarit avant droite*	*Luz de paso delantera, derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 5	Front Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant avant gauche*	*Luz de la señal de viraje delantera, izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant avant droite*	*Luz de la señal de viraje delantera, derecha*
F 8	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 15	Fusible Link (AM1)	*Elément-fusible (AM1)*	*Eslabón fusible (AM1)*
F 16	Fusible Link (AM2)	*Elément-fusible (AM2)*	*Eslabón fusible (AM2)*
F 19	Fusible Link (MAIN)	*Elément-fusible (MAIN)*	*Eslabón fusible (MAIN)*
F 21	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
F 41	Fuel Pump Relay	*Relais de pompe d'alimentation*	*Relé de la bomba de combustible*
F 42	Fuel Pump Resistor	*Résistance de pompe d'alimentation*	*Resistor de la bomba de combustible*
H 3	Headlight Cleaner Motor	*Moteur de lave-phares*	*Motor del lavador de los faros*
H 4	Headlight Cleaner Relay	*Relais de lave-phares*	*Relé del lavador de los faros*
H 5	Headlight No. 1 LH	*Phares N° 1 gauche*	*Faro No. 1 izquierdo*
H 6	Headlight No. 1 RH	*Phares N° 1 droite*	*Faro No. 1 derecho*
H 7	Headlight No. 2 LH	*Phares N° 2 gauche*	*Faro No. 2 izquierdo*
H 8	Headlight No. 2 RH	*Phares N° 2 droite*	*Faro No. 2 derecho*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
I 1	ISC Valve	*Soupape de régulation de régime de ralenti*	*Válvula de ISC*
I 2	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 3	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
I 6	Injector No. 1	*Injecteur N° 1*	*Inyector No. 1*
I 7	Injector No. 2	*Injecteur N° 2*	*Inyector No. 2*
I 8	Injector No. 3	*Injecteur N° 3*	*Inyector No. 3*
I 9	Injector No. 4	*Injecteur N° 4*	*Inyector No. 4*
I 10	Injector No. 5	*Injecteur N° 5*	*Inyector No. 5*
I 11	Injector No. 6	*Injecteur N° 6*	*Inyector No. 6*
K 1	Knock Sensor No. 1	*Capteur de cognement N° 1*	*Sensor de golpeteo No. 1*
K 2	Knock Sensor No. 2	*Capteur de cognement N° 2*	*Sensor de golpeteo No. 2*
N 1	Neutral Start SW	*Contacteur de démarrage au point mort*	*Interruptor de arranque en punto muerto*
N 3	Noise Filter (for Ignition)	*Filtre anti-parasites (pour allumage)*	*Filtro contra el ruido (para el encendido)*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	*Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)*	*Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)*
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
O 4	Oxygen Sensor No. 1	*Capteur d'oxygène N° 1*	*Sensor de oxígeno No. 1*
O 6	Oxygen Sensor No. 2	*Capteur d'oxygène N° 2*	*Sensor de oxígeno No. 2*
P 2	Power Outlet	*Prise électrique*	*Tomacorriente*
S 2	Speed Sensor	*Capteur de vitesse*	*Sensor de velocidad*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 19	Speed Sensor (for ECT)	*Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)*	*Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)*
T 1	Throttle Position Sensor	*Détecteur de position de papillon*	*Sensor de posición de la maripasa*
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	*Moteur de commande de transfert 2-4*	*Motor de control de transferencia 2-4*
T 3	Transfer L4 Position SW	*Cont de position L4 de transfert*	*Interruptor de posición L4 de la transferencia*
T 4	Transfer Neutral Position SW	*Contacteur de position neutre de transfert*	*Interruptor de posición de punto muerto de transferencia*
V 2	VSV (for EGR)	*Soupape de commutation à dépression (pour EGR)*	*VSV (para EGR)*
V 3	VSV (for Fuel Pressure Control)	*Soupape de commutation à dépression (pour contrôle de pression d'essence)*	*VSV (para control de presión de combustible)*
V 11	VSV (for Air Suction)	*Soupape de commutation à dépression (d'aspiration d'air)*	*VSV (para succión de aire)*
V 12	VSV (for EVAP)	*Soupape de commutation à dépression (pour EVAP)*	*VSV (para EVAP)*
W 3	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 12	Washer Change Valve	*Valve de remplacement de lave-glace*	*Válvula del lavador*
W 13	Washer Motor	*Moteur de lave-glace*	*Motor del lavador*

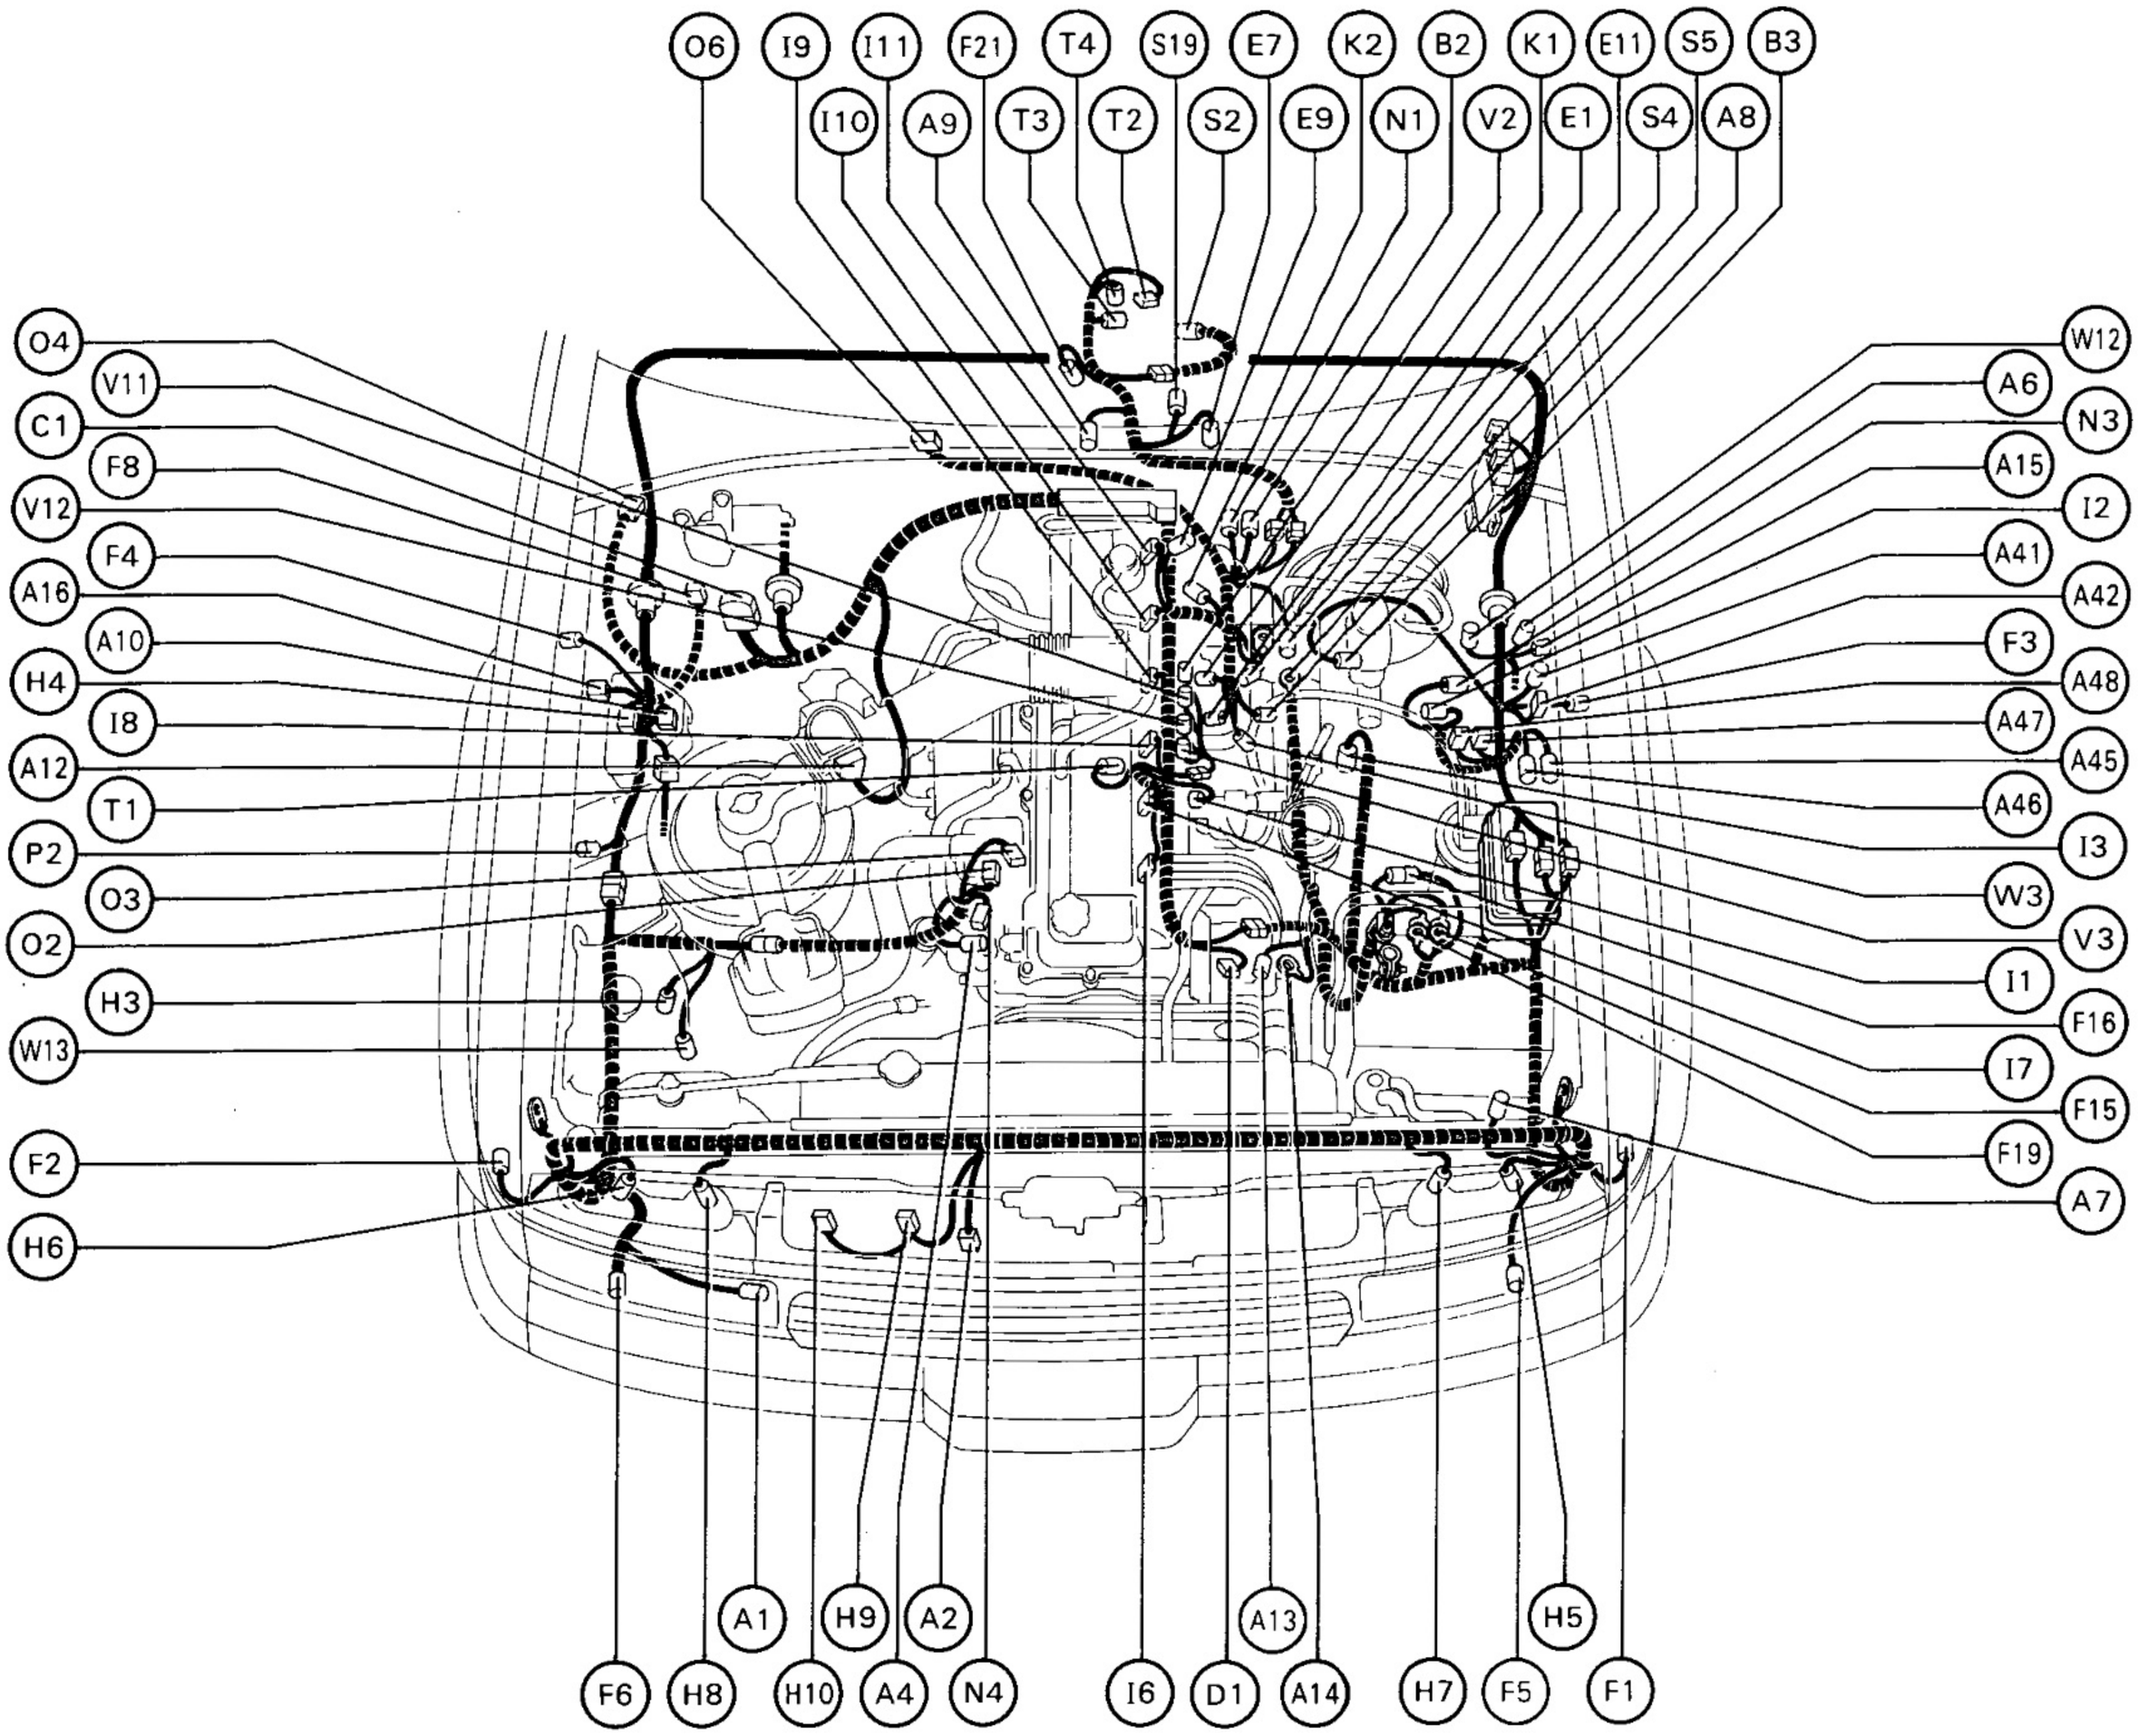
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1FZ-FE]

English

Deutsch




Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 4	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlagenmagnetventil
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	Automatikgetriebeöl-Temperaturgeber
A 8	A/C Water Temp. SW	Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter
A10	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A12	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A13	Alternator	Generator
A14	Alternator	Generator
A15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor (links)
A16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Antennensteuermotor (rechts)
A45	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A46	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A47	ABS Relay	ABS-Relais
A48	ABS Relay	ABS-Relais

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Deutsch
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)	Rückfahrscheinwerfer- und Fahrstufenanzeigen-Schalter (für Automatikgetriebe)
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
D 1	Distributer	Verteiler
E 1	EFI Water Temp. Sensor	EFI-Kühlmitteltemperatursensor
E 7	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 9	EGR Gas Temp. Sensor (Europe) or Short Pin (EX.Europe)	Abgasrückführungstemperaturfühler (Europa) oder Kurzschlußstecker (außer Europa)
E 11	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 15	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 16	Fusible Link (AM2)	Schmelzsicherung (AM2)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
F 41	Fuel Pump Relay	Kraftstoffpumpenrelais
F 42	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpen-Widerstand
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
I 1	ISC Valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 6	Injector No. 1	Einspritzventil Nr. 1
I 7	Injector No. 2	Einspritzventil Nr. 2
I 8	Injector No. 3	Einspritzventil Nr. 3
I 9	Injector No. 4	Einspritzventil Nr. 4
I 10	Injector No. 5	Einspritzventil Nr. 5
I 11	Injector No. 6	Einspritzventil Nr. 6
K 1	Knock Sensor No. 1	Klopfsensor Nr. 1
K 2	Knock Sensor No. 2	Klopfsensor Nr. 2
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Störschutzfilter (für Zündung)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 4	Oxygen Sensor No. 1	Lambdasonde Nr. 1
O 6	Oxygen Sensor No. 2	Lambdasonde Nr. 2
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 19	Speed Sensor (for ECT)	Geschwindigkeitssensor(für electronisch gesteuertes Getriebe)
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
V 2	VSV (for EGR)	Unterdruckschaltventil (für Abgasrückführung)
V 3	VSV (for Fuel Pressure Control)	Unterdruckschaltventil (für Kraftstoffdruckregelung)
V 11	VSV (For Air Suction)	Unterdruckschaltventil (für Luftansaugung)
V 12	VSV (for EVAP)	Unterdruckschaltventil (Verdampfer)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W12	Washer Change Valve	Wascher-Umschaltventil
W13	Washer Motor	Waschermotor

Position of Parts in Engine Compartment

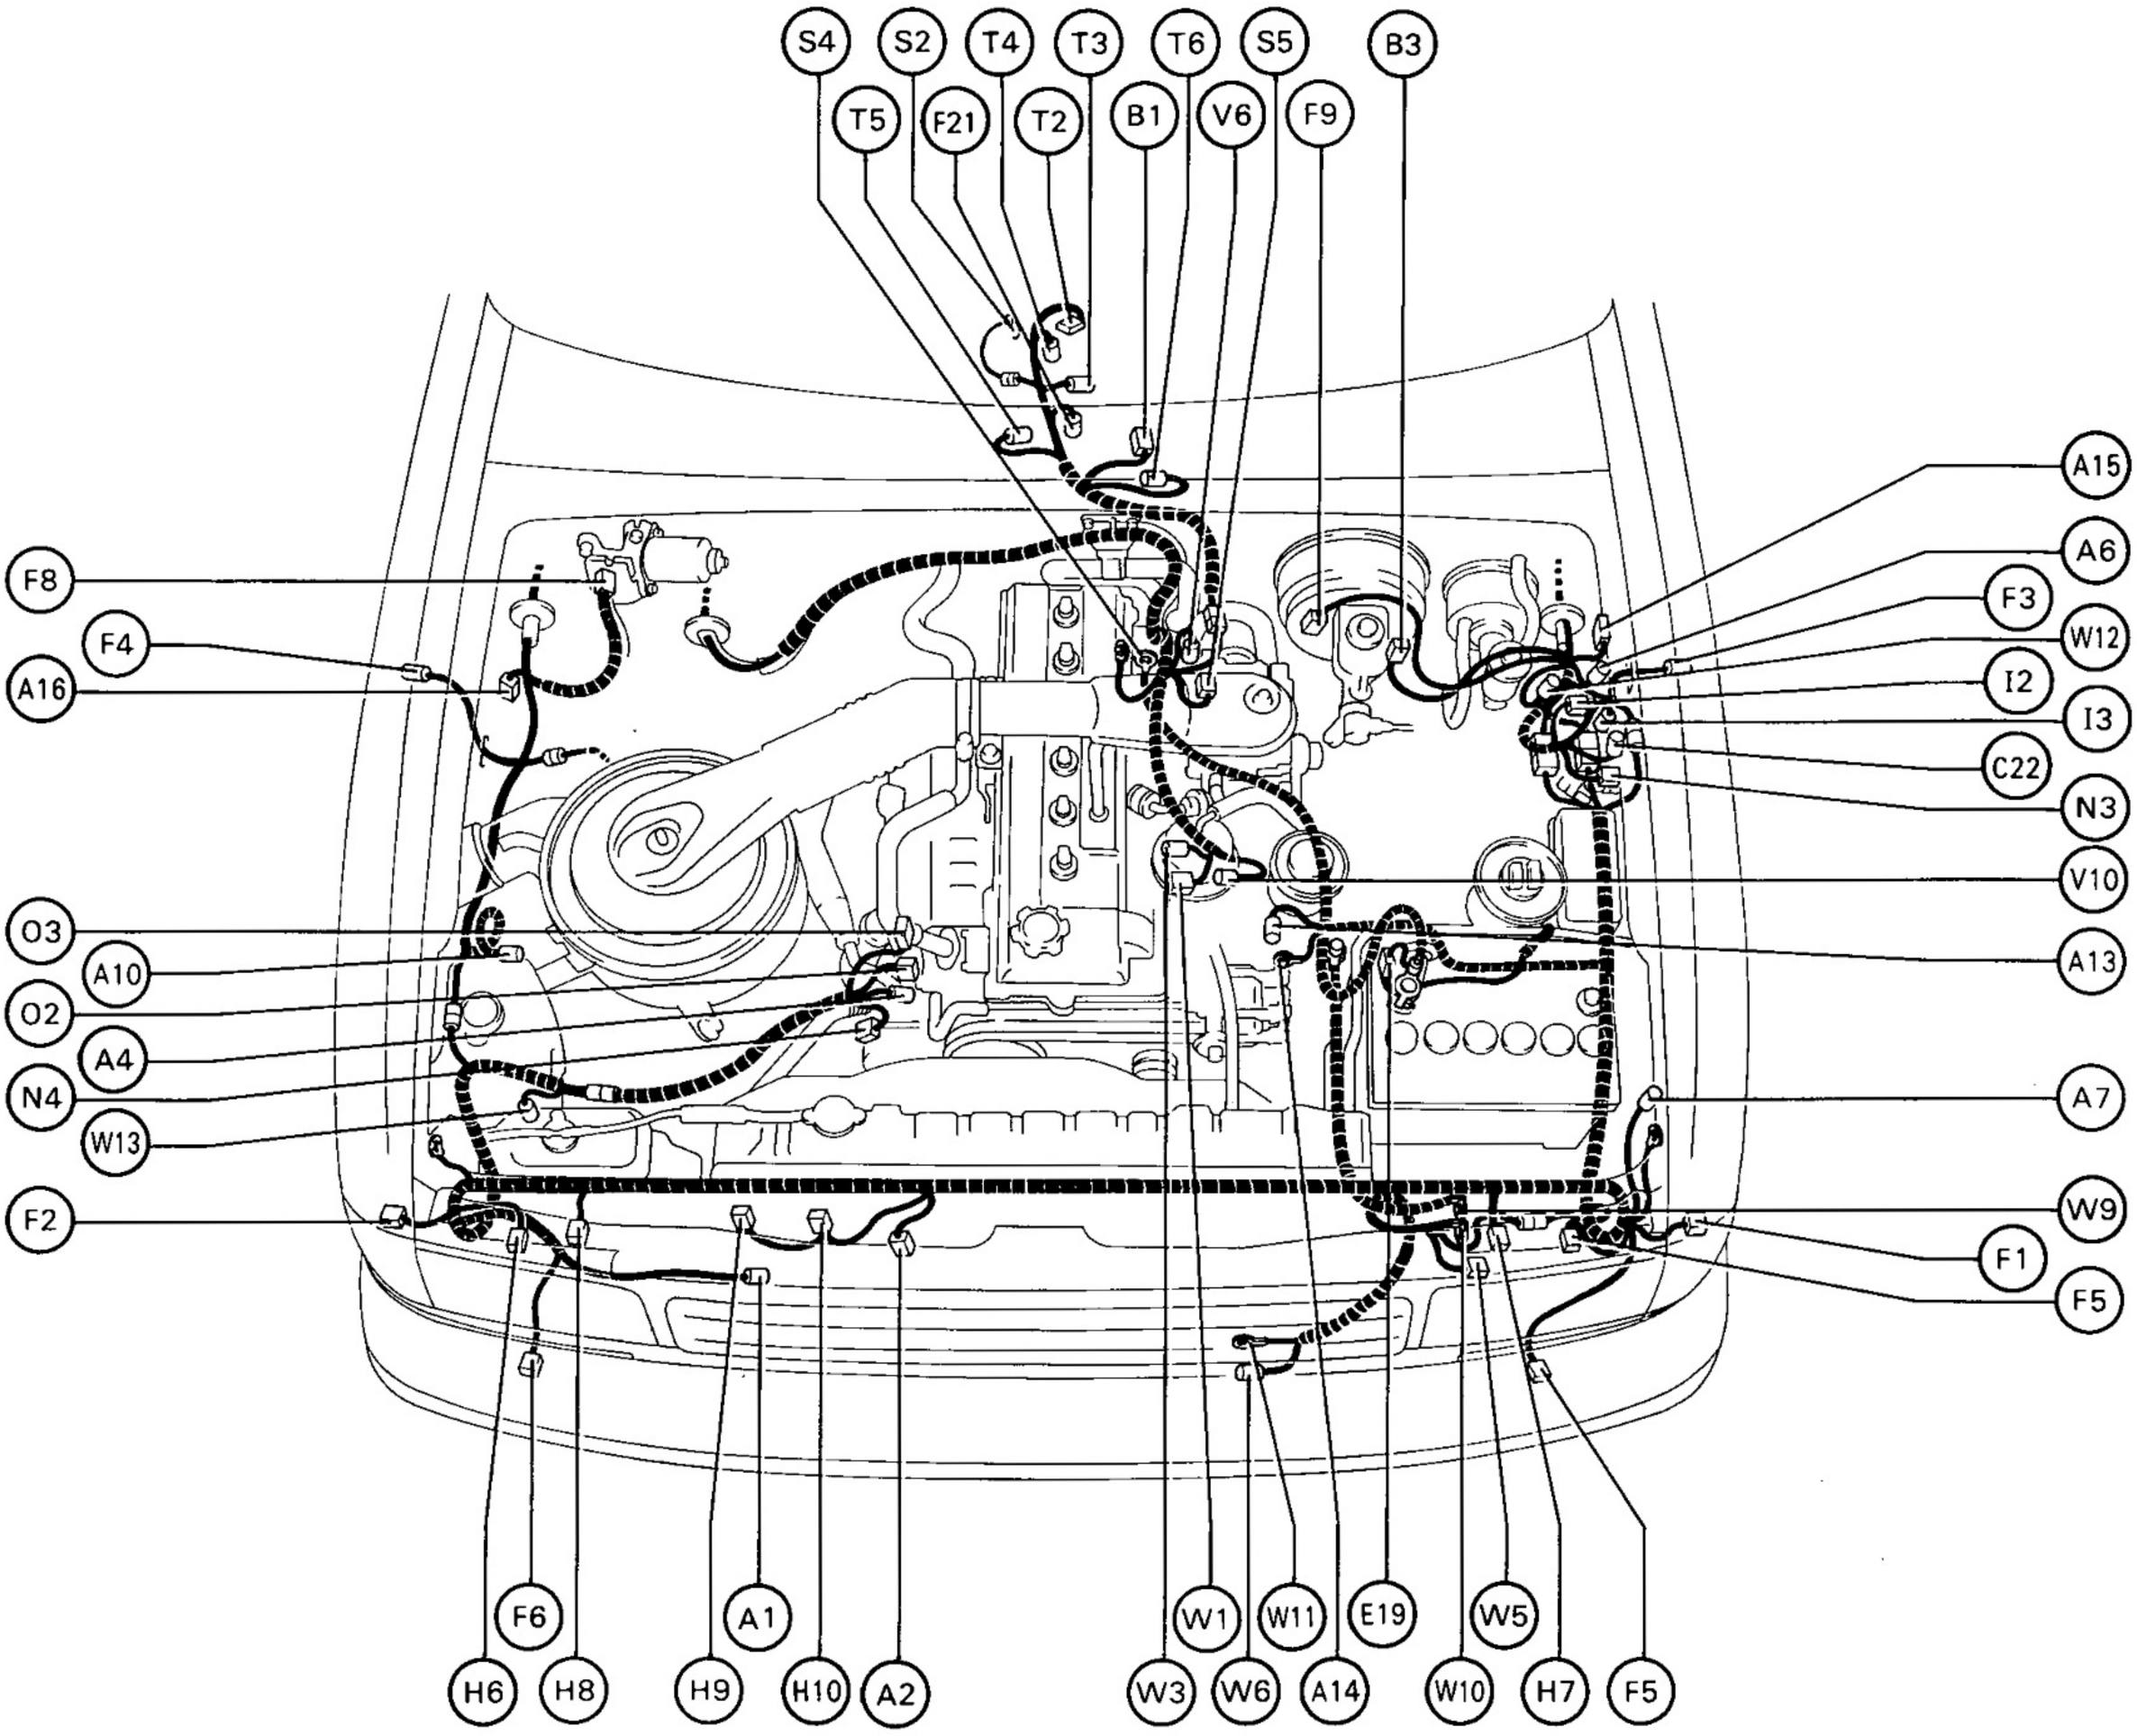[LHD: 1FZ-F]



Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante d'air conditionné*	*Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire*
A 2	A/C Condenser Fan Motor	*Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire*
A 4	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 6	A/C Magnetic Valve	*Soupape magnétique d'air conditionné*	*Válvula magnético del acondicionador de aire*
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	*Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné*	*Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire*
A 10	Air Filter Warning SW	*Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air*	*Interruptor de advertencia de filtro de aire*
A 13	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 14	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	*Moteur de commande d'antenne automatique gauche*	*Motor de control de la antena automática, izquierda*
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	*Moteur de commande d'antenne automatique droite*	*Motor de control de la antena automática, derecha*

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)


Code	English	*Français*	*Español*
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	*Contacteur de feux de recul (pour M/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)*
B 3	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido de freno*
C 22	Check Connector (for Inspection of Idle Speed)	*Fiche de service (aux fins de vérification du régime ralenti)*	*Conector de comprobación (para inspección de velocidad de ralentí)*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feux de gabarit avant gauche*	*Luz de paso delantera, izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feux de gabarit avant droite*	*Luz de paso delantera, derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 5	Front Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant avant gauche*	*Luz de la señal de viraje delantera, izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant avant droite*	*Luz de la señal de viraje delantera, derecha*
F 8	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 9	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater	*Solénoïde de commande de coupure d'alimentation, soupape de commande prise d'air et bobine de chauffage de starter*	*Solenoide de corte de combustible, válvula de control de ventilación exterior y calefactor del estrangulador*
F 19	Fusible Link (MAIN)	*Elément-fusible (MAIN)*	*Eslabón fusible (MAIN)*
F 21	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
H 5	Headlight No. 1 LH	*Phares N° 1 gauche*	*Faro No. 1 izquierdo*
H 6	Headlight No. 1 RH	*Phares N° 1 droite*	*Faro No. 1 derecho*
H 7	Headlight No. 2 LH	*Phares N° 2 gauche*	*Faro No. 2 izquierdo*
H 8	Headlight No. 2 RH	*Phares N° 2 droite*	*Faro No. 2 derecho*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
I 2	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 3	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
N 3	Noise Filter (for Ignition)	*Filtre anti-parasites (pour allumage)*	*Filtro contra el ruido (para el encendido)*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	*Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)*	*Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)*
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
S 2	Speed Sensor	*Capteur de vitesse*	*Sensor de velocidad*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	*Moteur de commande de transfert 2-4*	*Motor de control de transferencia 2-4*
T 3	Transfer L4 Position SW	*Cont de position L4 de transfert*	*Interruptor de posición L4 de la transferencia*
T 4	Transfer Neutral Position SW	*Contacteur de position neutre de transfert*	*Interruptor de posición de punto muerto de transferencia*
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)*
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)*
V 6	VSV (for TP)	*Soupape de commutation à dépression (pour TP)*	*VSV (para TP)*
V 10	VSV (for TCS)	*Soupape de commutation à dépression (pour TCS)*	*VSV (para TCS)*
W 1	Water Temp. SW (for Emission Control)	*Contacteur de température d'eau (pour système anti-pollution)*	*Interruptor de temperatura del agua (para control emisión)*
W 3	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 5	Winch Magnetic SW	*Contacteur d'électro-aimant*	*Interruptor magnético de la grúa*
W 6	Winch Motor	*Moteur d'entraînement de treuil électrique*	*Motor de la grúa*
W 9	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W10	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W11	Winch Motor and Magnetic Valve	*Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique*	*Motor de la grúa y válvura magnética*
W12	Washer Change Valve	*Valve de remplacement de lave-glace*	*Válvula del lavador*
W13	Washer Motor	*Moteur de lave-glace*	*Motor del lavador*

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1FZ-F]

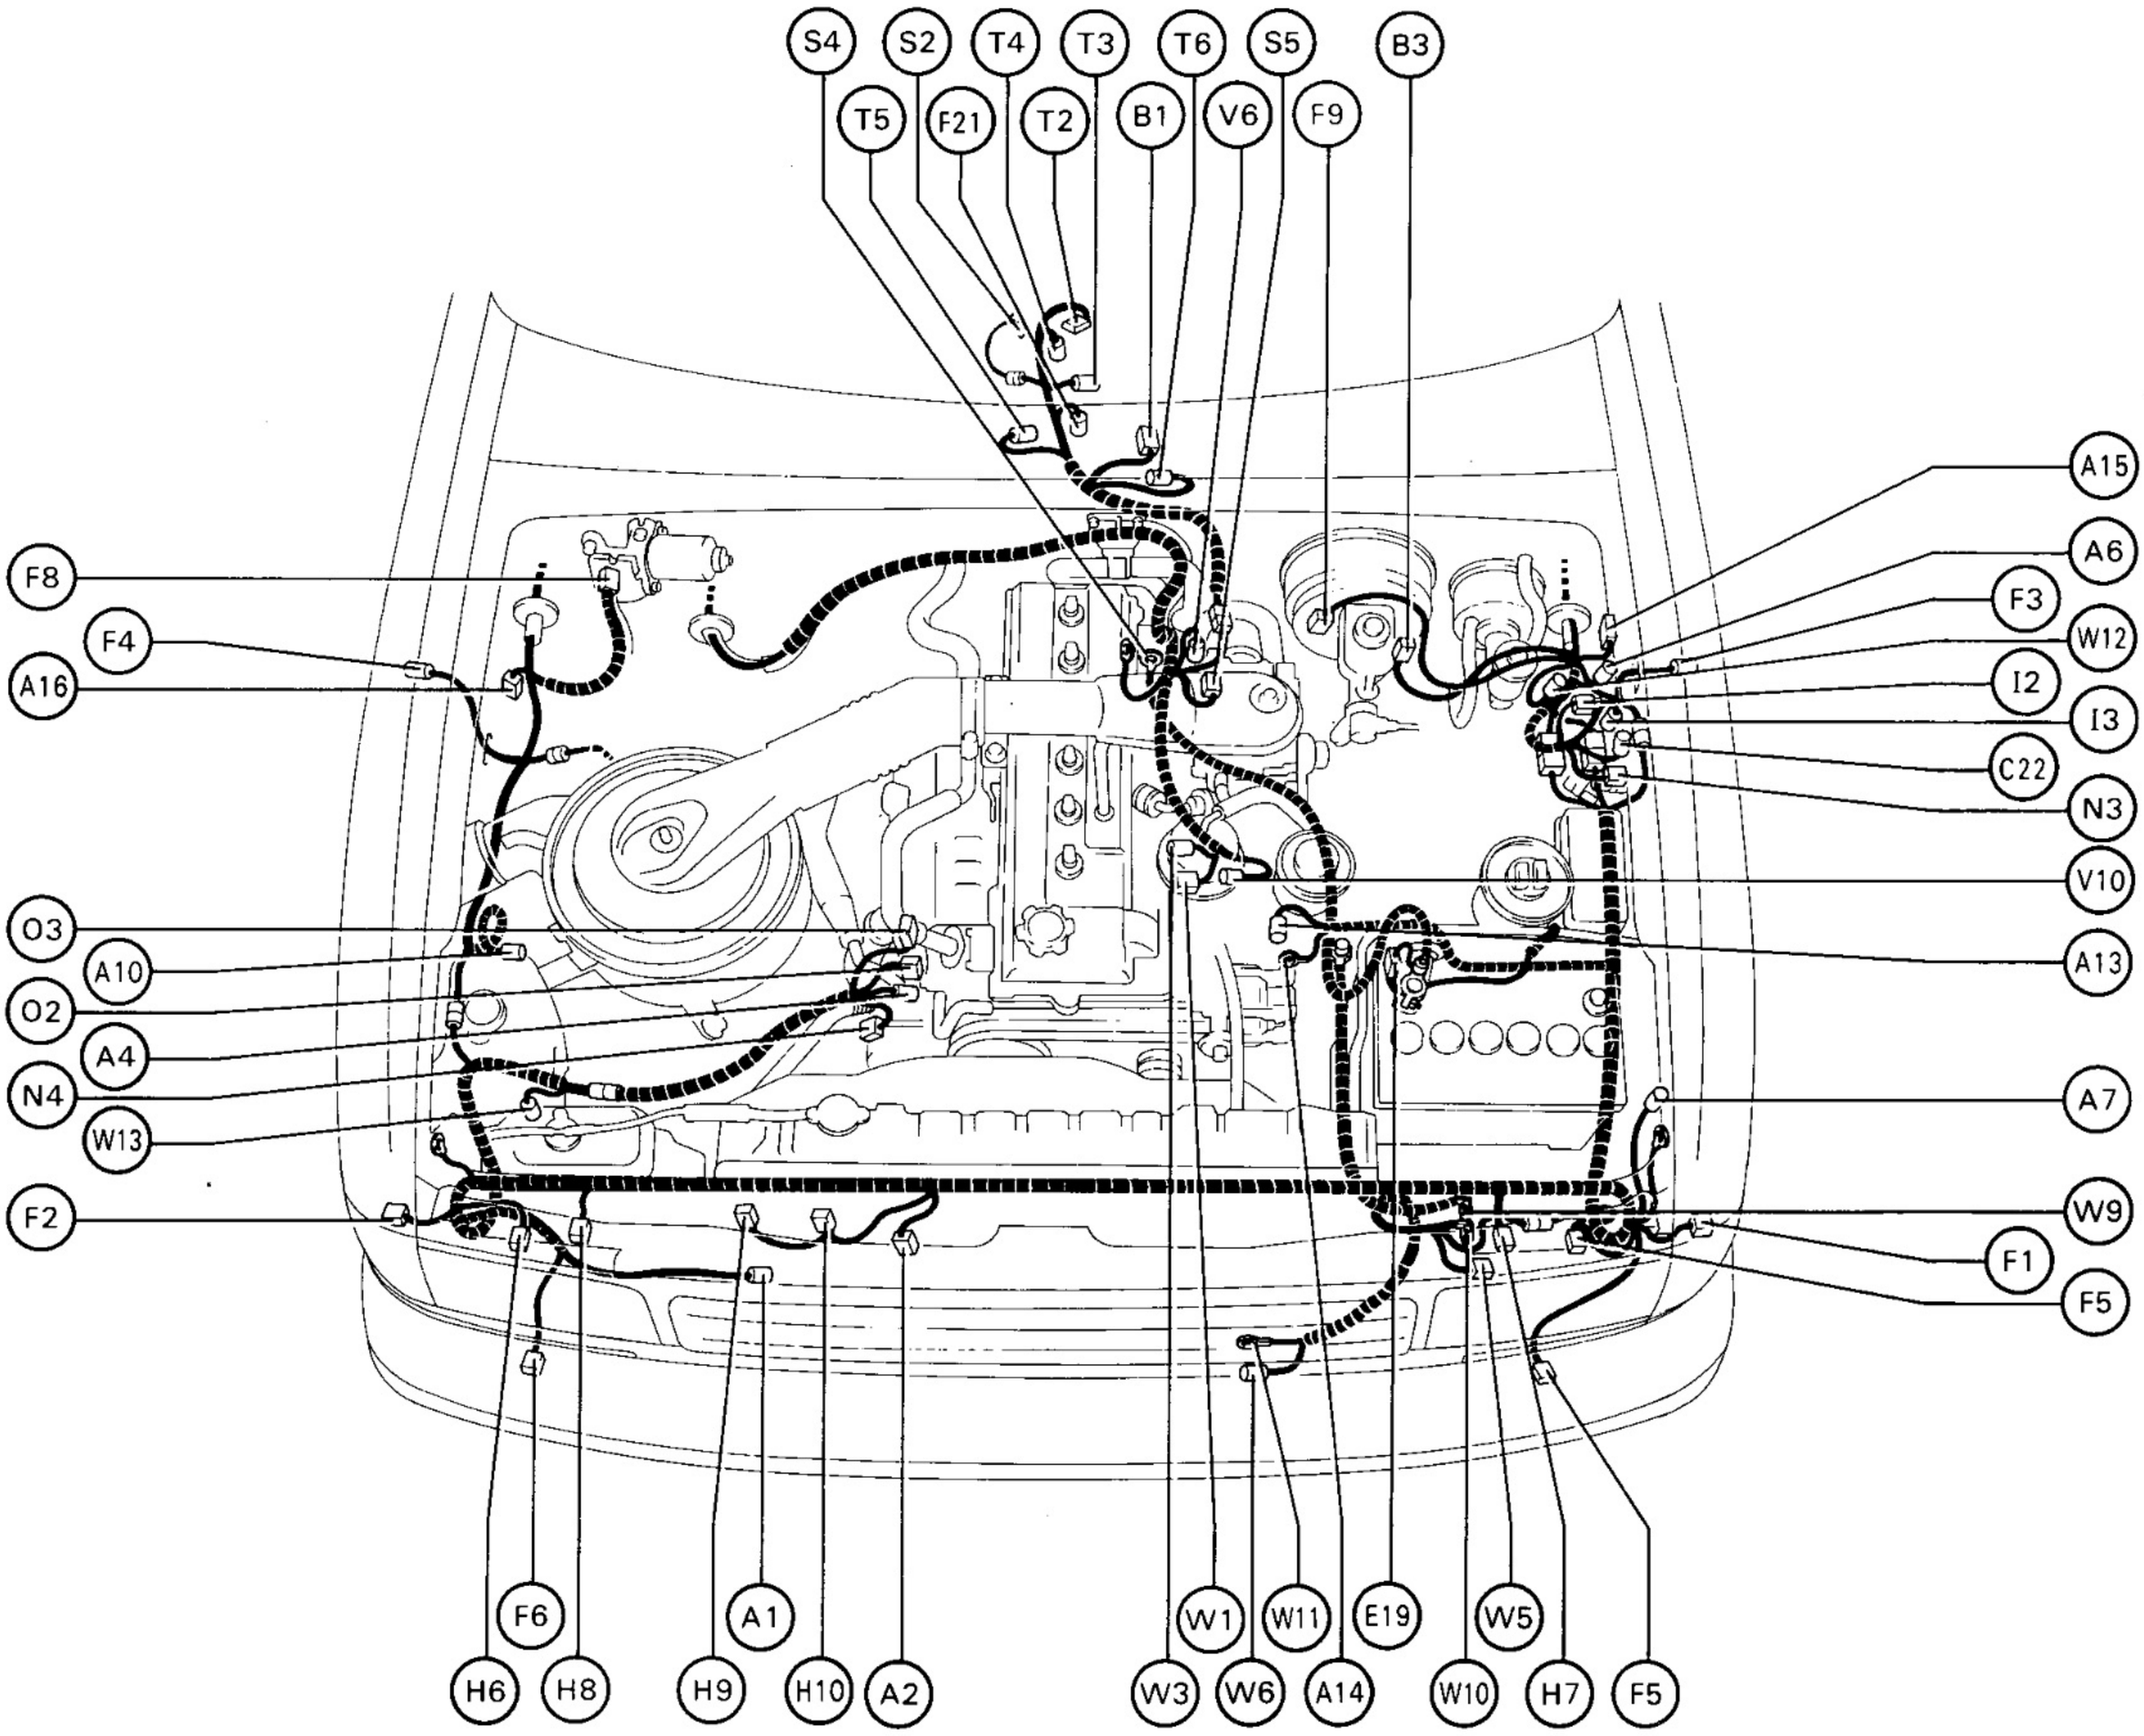English




Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 4	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlagenmagnetventil
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter
A 10	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 13	Alternator	Generator
A 14	Alternator	Generator
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor (links)
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Antennensteuermotor (rechts)
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanische Getriebe)
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 22	Check Connector (for Inspection of Idle Speed)	Prüfstecker (Kontrolle der Leerlaufdrehzahl)
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 9	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater	Kraftstoffsperrsolenoid, Entlüftungssteuerventil und Chokeheizung
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Störschutzfilter (für Zündung)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionsschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
V 6	VSV (for TP)	Unterdruckschaltventil (TP)
V 10	VSV (for TCS)	Unterdruckschaltventil (TCS)
W 1	Water Temp. SW (for Emission Control)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Abgasreinigung)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windenmotor
W 9	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W10	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W11	Winch Motor and Magnetic Valve	Windenmotor und Magnetventil
W12	Washer Change Valve	Wascher-Umschaltventil
W13	Washer Motor	Waschermotor

Position of Parts in Engine Compartment

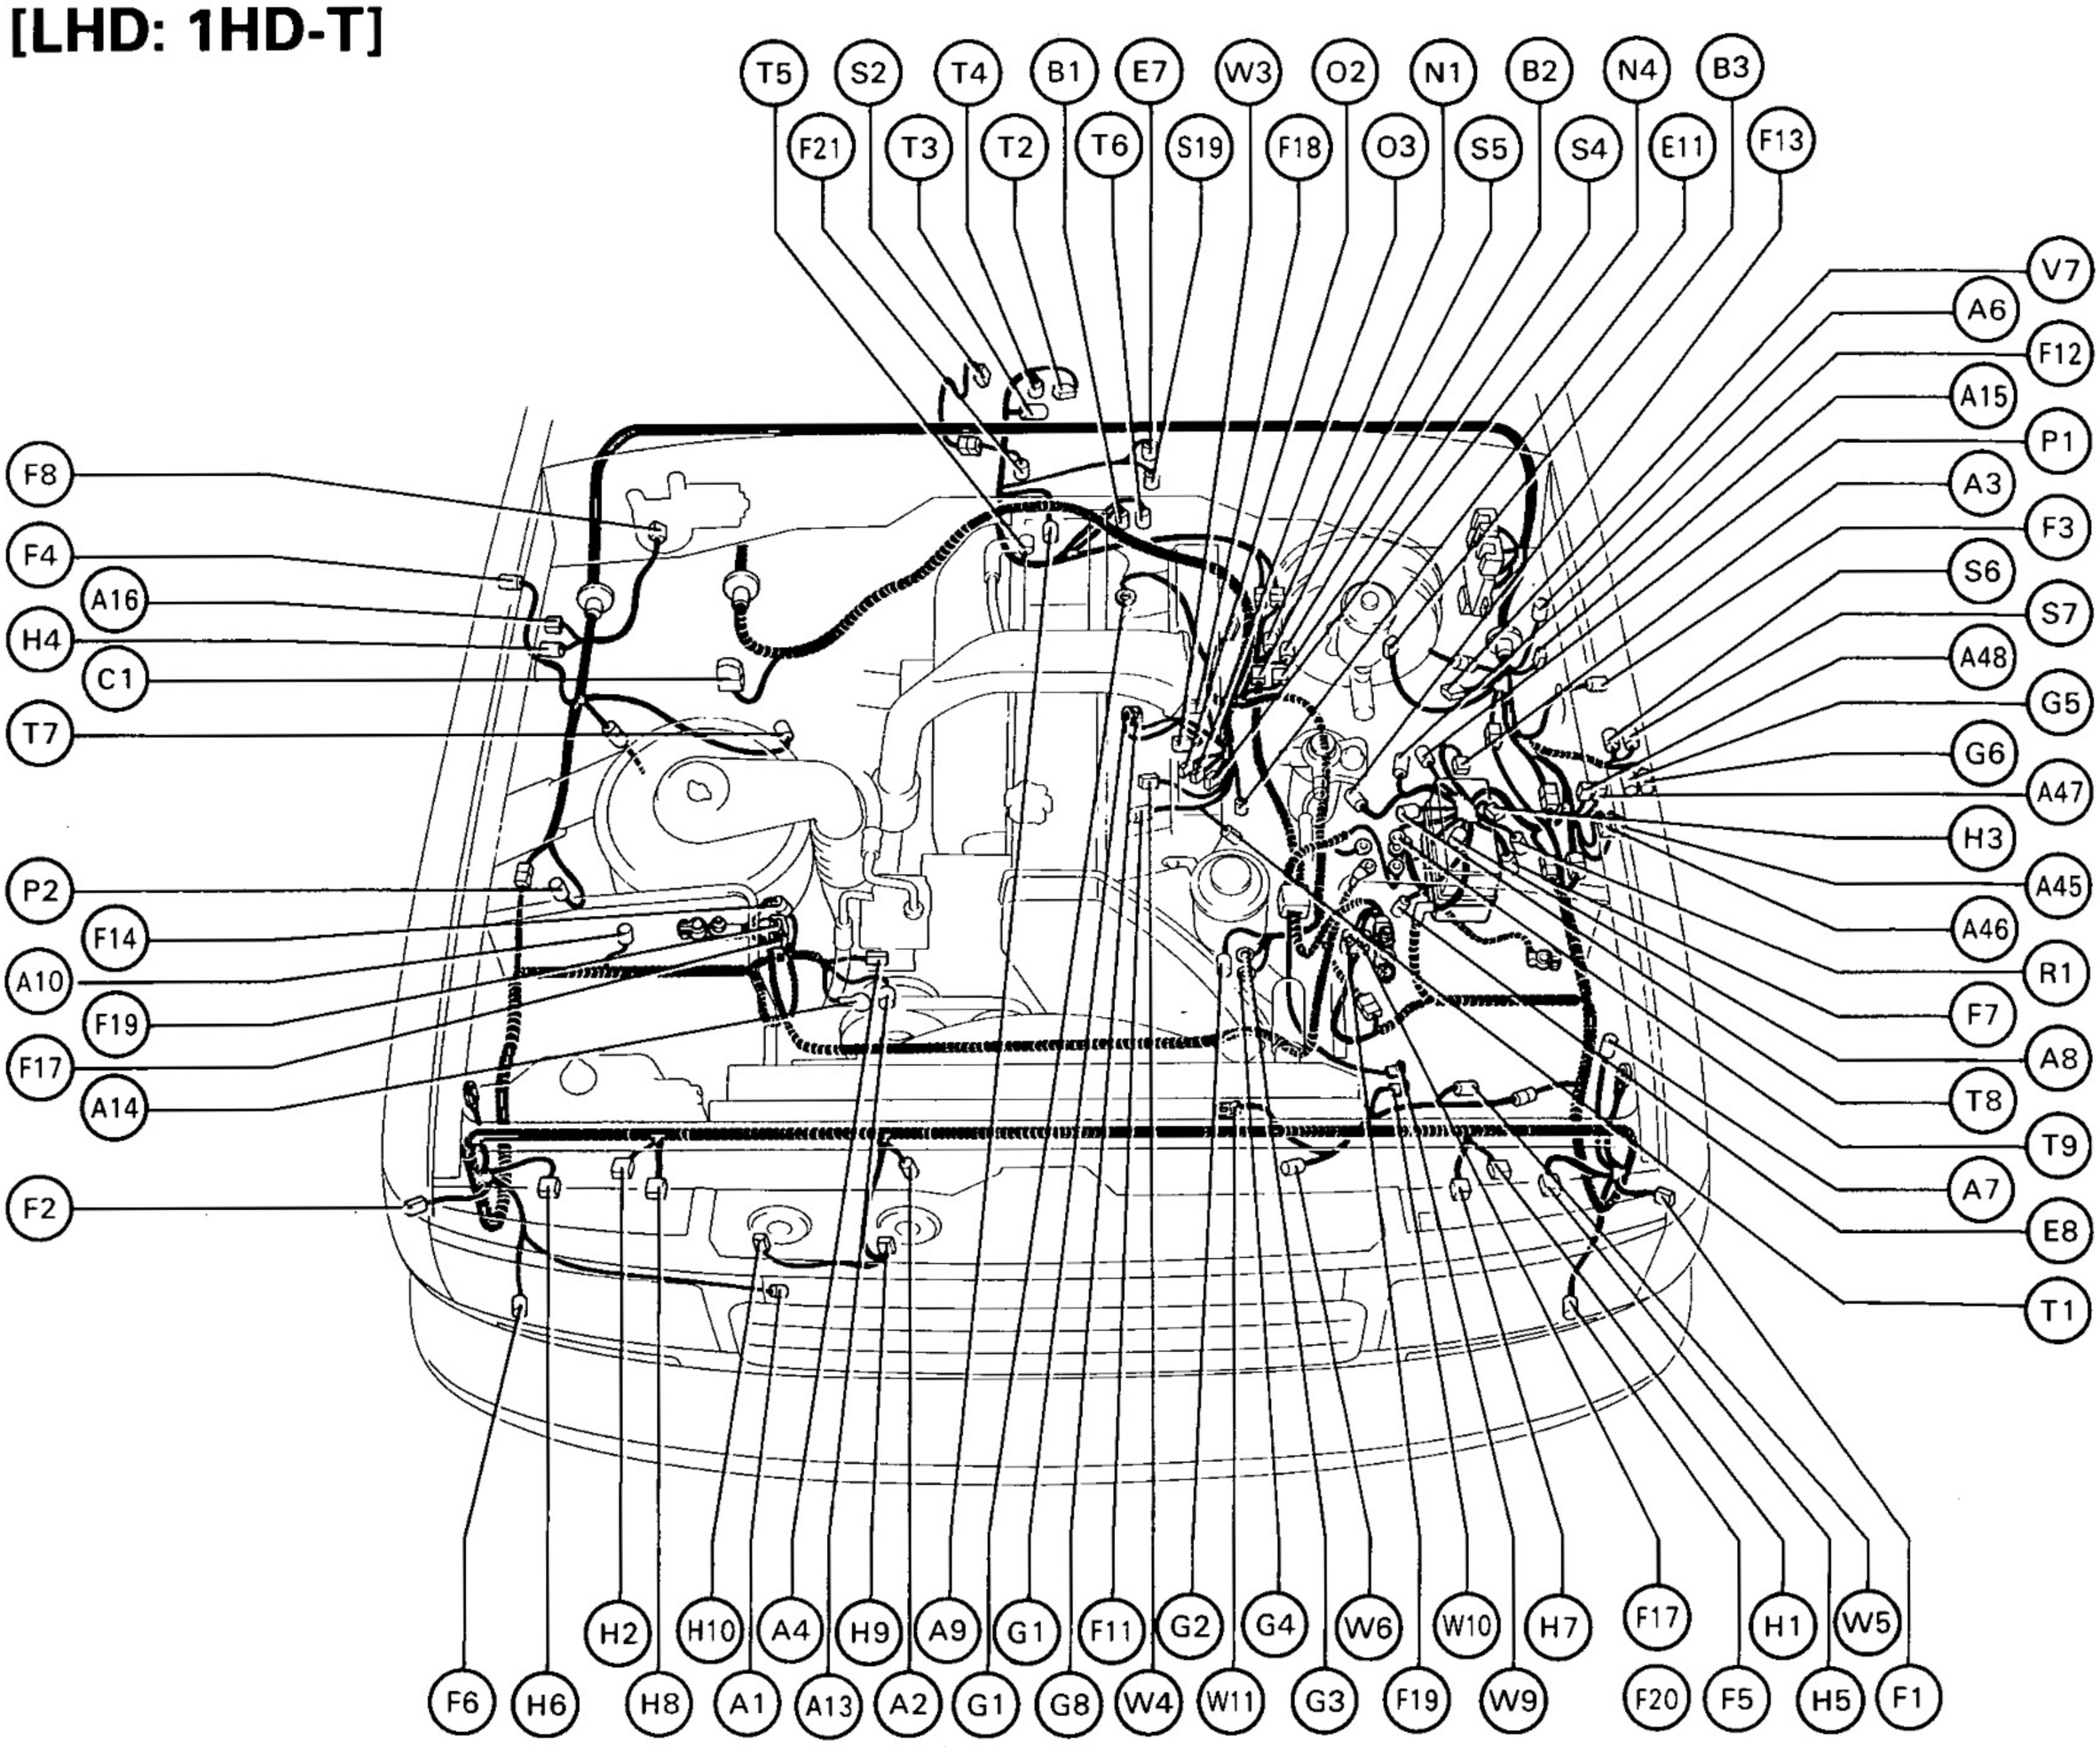[LHD: 1HD-T]



Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante d'air conditionné*	*Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire*
A 2	A/C Condenser Fan Motor	*Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire*
A 3	A/C Idle-Up VSV	*Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné*	*VSV de aumento de ralentí del acondicionador de aire*
A 4	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 6	A/C Magnetic Valve	*Soupape magnétique d'air conditionné*	*Válvula magnético del acondicionador de aire*
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	*Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné*	*Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire*
A 8	A/C Water Temp. SW	*Contacteur de température d'eau d'air conditionné*	*Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire*
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	*Sonde de temp. de liquide A/T*	*Transmisor de temperatura de líquido de transmisión automática*
A 10	Air Filter Warning SW	*Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air*	*Interruptor de advertencia de filtro de aire*
A 13	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 14	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	*Moteur de commande d'antenne automatique gauche*	*Motor de control de la antena automática, izquierda*
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	*Moteur de commande d'antenne automatique droite*	*Motor de control de la antena automática, derecha*
A 45	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 46	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 47	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*
A 48	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	*Contacteur de feux de recul (pour M/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)*
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)	*Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique (pour A/T)*	*Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática (para la transmisión automática)*
B 3	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido de freno*

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)


Code	English	*Français*	*Español*
C 1	Check Connector	*Fiche de service*	*Conector de comprobación*
E 7	ECT Solenoid	*Solénoïde ECT*	*Solenoide de ECT*
E 8	ECT Water Temp. SW	*Contacteur de température d'eau ECT*	*Interruptor de temperatura del agua de ECT*
E 11	Engine Oil Level Sensor	*Capteur de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel del aceite de motor*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feux de gabarit avant gauche*	*Luz de paso delantera, izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feux de gabarit avant droite*	*Luz de paso delantera, derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 5	Front Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant avant gauche*	*Luz de la señal de viraje delantera, izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant avant droite*	*Luz de la señal de viraje delantera, derecha*
F 7	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace avant*	*Motor del lavador delantero*
F 8	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	*Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse*	*Solenoide de corte de combustible y sensor captor*
F 12	Fuel Heater	*Chauffage de carburant*	*Calefactor de combustible*
F 13	Fuel Sedimentary SW	*Contacteur sédimentaire d'essence*	*Interruptor de sedimentos de combustible*
F 14	Fusible Link (AM1, HEAD)	*Elément-fusible (AM1, HEAD)*	*Eslabón fusible (AM1, HEAD)*
F 17	Fusible Link (GLOW)	*Elément-fusible (GLOW)*	*Eslabón fusible (GLOW)*
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	*Elément-fusible (Bougie de préchauffage)*	*Eslabón fusible (Tapón encendedor)*
F 19	Fusible Link (MAIN)	*Elément-fusible (MAIN)*	*Eslabón fusible (MAIN)*
F 20	Fusible Link (ST)	*Elément-fusible (ST)*	*Eslabón fusible (ST)*
F 21	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
G 1	Glow Plug	*Bougie de préchauffage*	*Tapón encendedor*
G 2	Glow Plug Relay	*Relais de bougie de préchauffage*	*Relé del tapón encendedor*
G 3	Glow Plug Relay	*Relais de bougie de préchauffage*	*Relé del tapón encendedor*
G 4	Glow Plug Relay	*Relais de bougie de préchauffage*	*Relé del tapón encendedor*
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)*	*Relé del tapón encendedor (Segundo)*
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)*	*Relé del tapón encendedor (Segundo)*
G 7	Glow Plug Resistor	*Résistance de bougie de préchauffage*	*Resistor del tapón encendedor*
G 8	Glow Plug Resistor	*Résistance de bougie de préchauffage*	*Resistor del tapón encendedor*
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	*Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche*	*Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo*
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	*Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite*	*Activador de control del nivel del foco del faro, derecho*
H 3	Headlight Cleaner Motor	*Moteur de lave-phares*	*Motor del lavador de los faros*
H 4	Headlight Cleaner Relay	*Relais de lave-phares*	*Relé del lavador de los faros*
H 5	Headlight No. 1 LH	*Phares N° 1 gauche*	*Faro No. 1 izquierdo*
H 6	Headlight No. 1 RH	*Phares N° 1 droite*	*Faro No. 1 derecho*
H 7	Headlight No. 2 LH	*Phares N° 2 gauche*	*Faro No. 2 izquierdo*
H 8	Headlight No. 2 RH	*Phares N° 2 droite*	*Faro No. 2 derecho*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
N 1	Neutral Start SW	*Contacteur de démarrage au point mort*	*Interruptor de arranque en punto muerto*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	*Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)*	*Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)*
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
P 1	PPS Solenoid	*Solenoïde de direction assistée variable*	*Solenoide de PPS*
P 2	Power Outlet	*Prise électrique*	*Tomacorriente*
R 1	Rear Washer Motor	*Moteur de lave-glace arrière*	*Motor del lavador trasero*
S 2	Speed Sensor	*Capteur de vitesse*	*Sensor de velocidad*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 6	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
S 7	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
S 19	Speed Sensor (for ECT)	*Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)*	*Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)*
T 1	Throttle Position Sensor	*Détecteur de position de papillon*	*Sensor de posición de la maripasa*
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	*Moteur de commande de transfert 2-4*	*Motor de control de transferencia 2-4*
T 3	Transfer L4 Position SW	*Cont de position L4 de transfert*	*Interruptor de posición L4 de la transferencia*
T 4	Transfer Neutral Position SW	*Contacteur de position neutre de transfert*	*Interruptor de posición de punto muerto de transferencia*
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)*
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)*
T 7	Turbo Pressure SW	*Cont de turbo-pression*	*Interruptor de la presión de turbo*
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	*Relais de commutation 12-24 volts*	*Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios*
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	*Relais de commutation 12-24 volts*	*Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios*
V 7	Vacuum SW (for Brake)	*Contacteur à dépression (pour frein)*	*Interruptor de vacío (para el freno)*
W 3	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	*Capteur de témperature d'eau (pour bougie de préchauffage)*	*Sensor de la temperatura del agua (para tapón encendedor)*
W 5	Winch Magnetic SW	*Contacteur d'électro-aimant*	*Interruptor magnético de la grúa*
W 6	Winch Motor	*Moteur d'entraînement de treuil électrique*	*Motor de la grúa*
W 9	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 10	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 11	Winch Motor and Magnetic Valve	*Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique*	*Motor de la grúa y válvura magnética*

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HD-T]

English

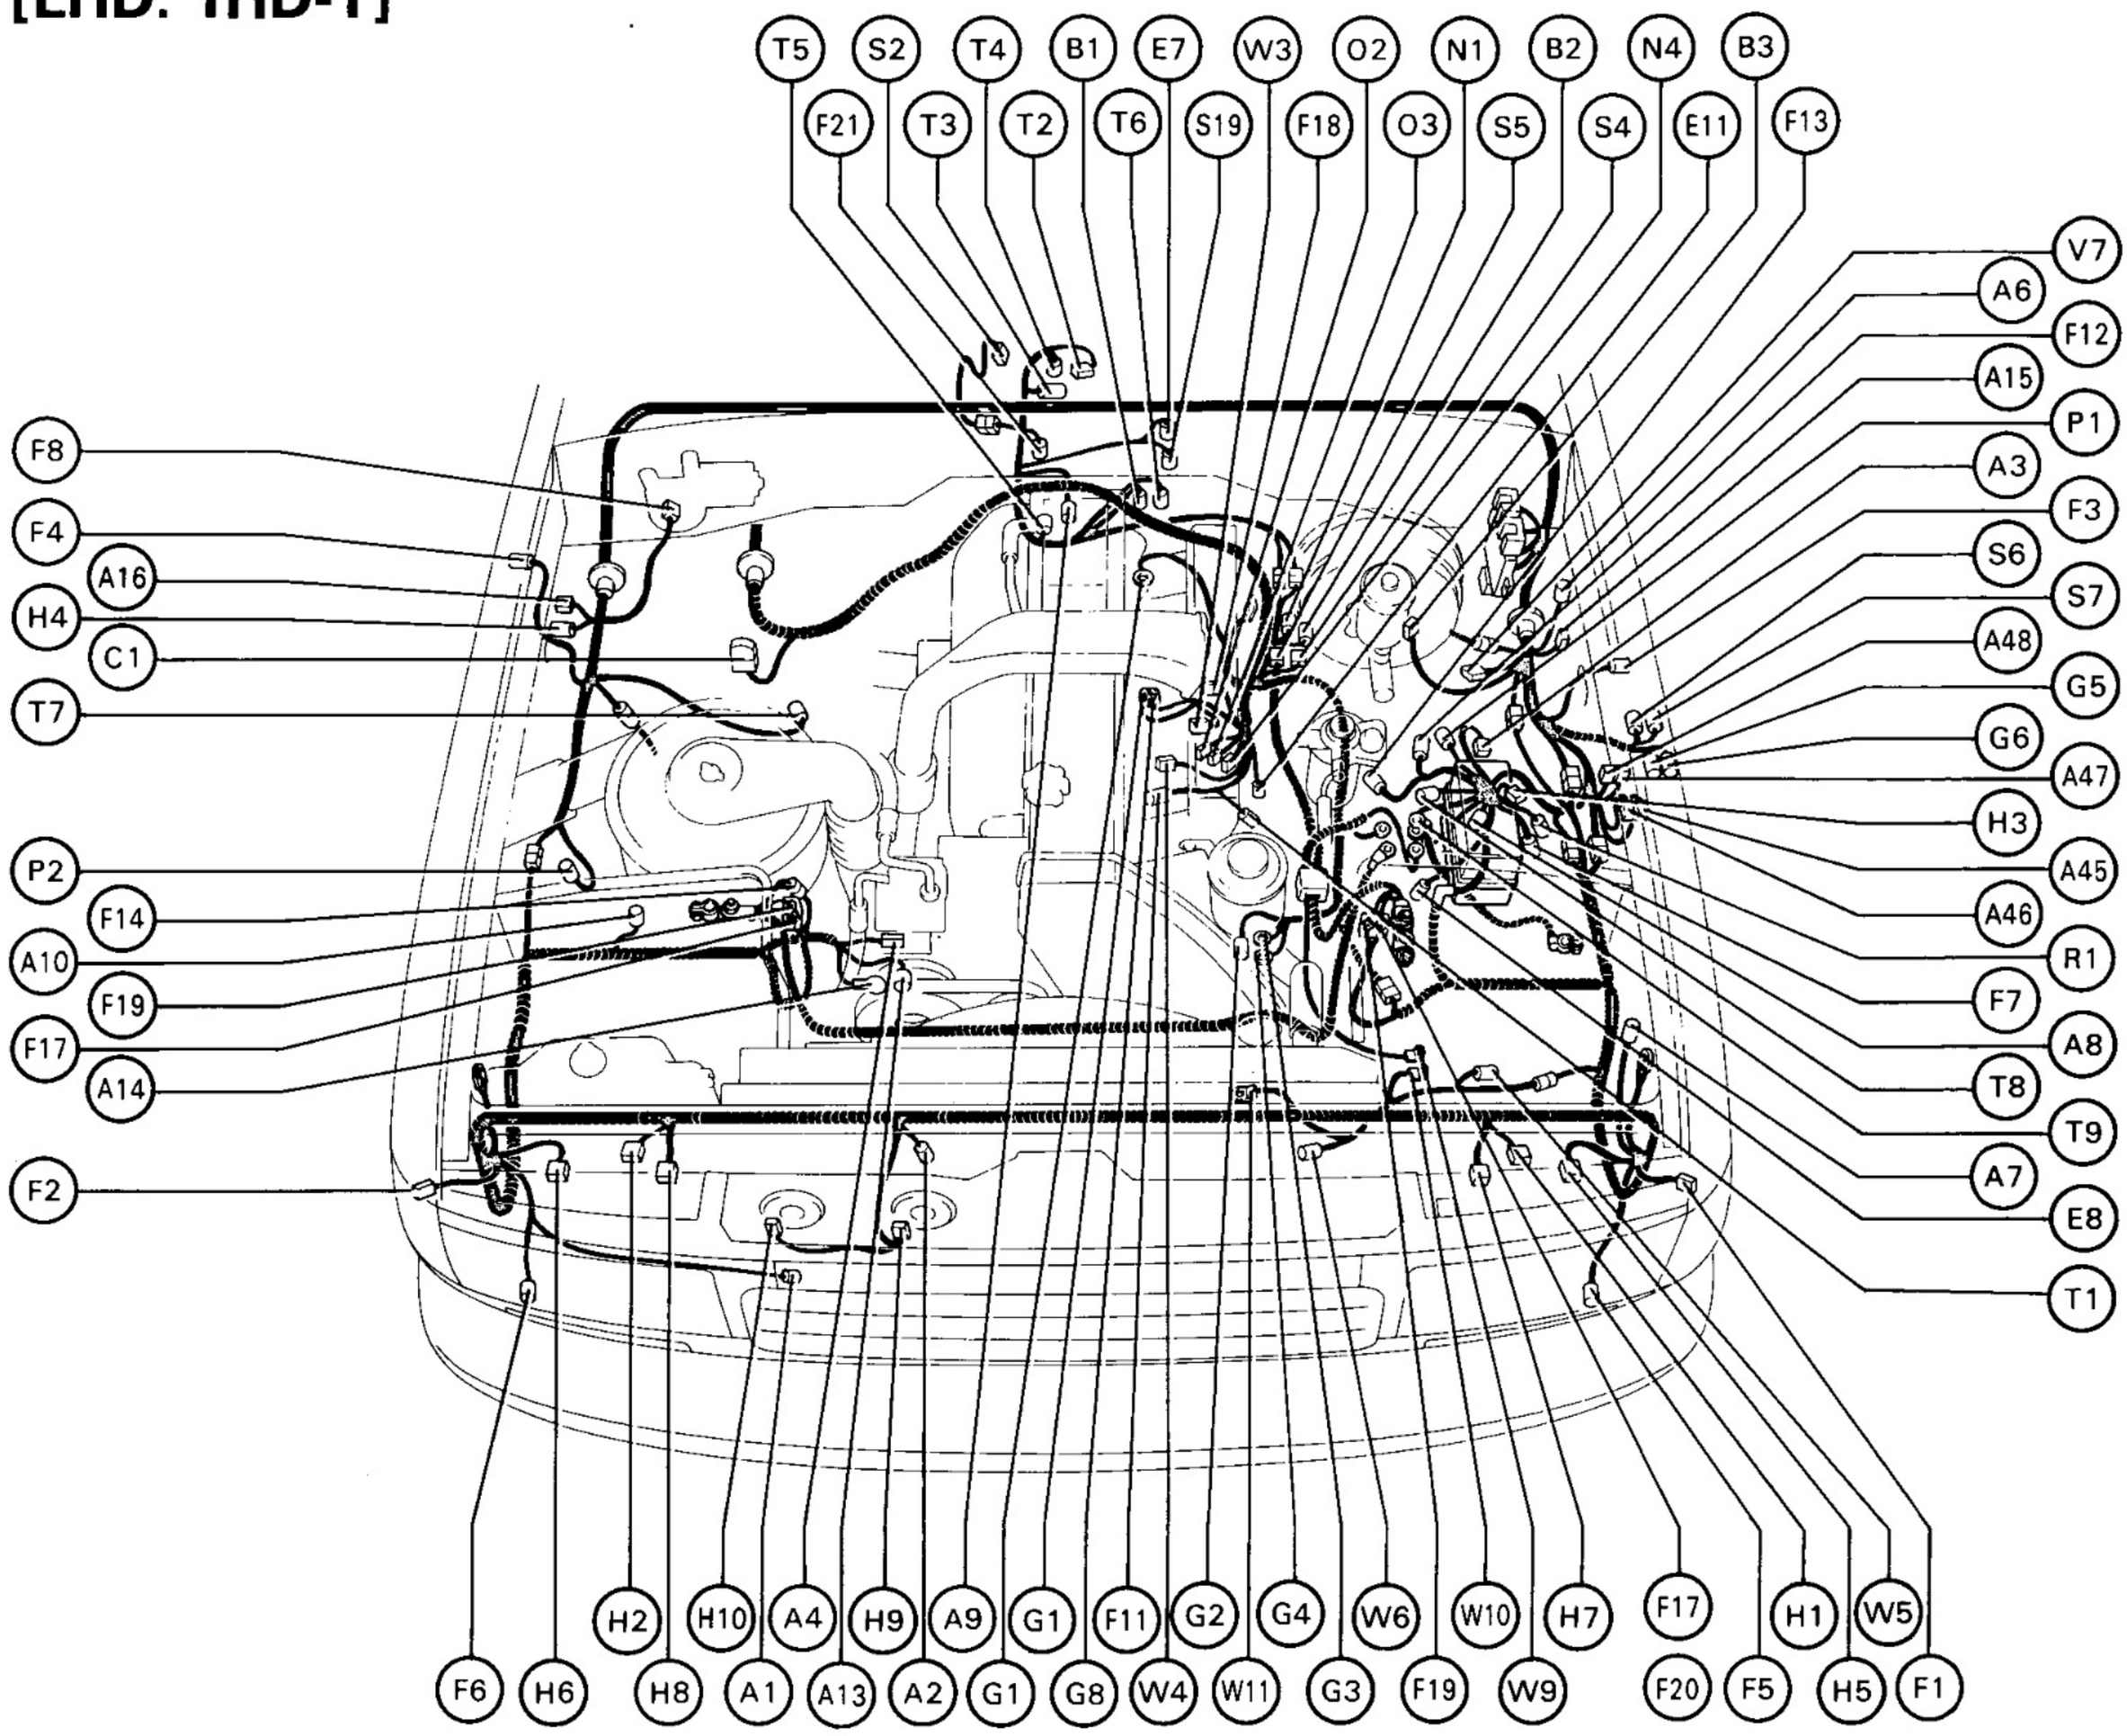Deutsch



Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil
A 4	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlagenmagnetventil
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter
A 8	A/C Water Temp. SW	Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	Automatikgetriebeöl-Temperaturgeber
A10	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A13	Alternator	Generator
A14	Alternator	Generator
A15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor (links)
A16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Antennensteuermotor (rechts)
A45	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A46	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A47	ABS Relay	ABS-Relais
A48	ABS Relay	ABS-Relais
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanisches Getriebe)
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)	Rückfahrscheinwerfer- und Fahrstufenanzeigen-Schalter (für Automatikgetriebe)
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Deutsch
E 7	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 8	ECT Water Temp. SW	Getriebe-Kühlmittelthermoschalter
E 11	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlaufnehmer
F 12	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 13	Fuel Sedimentary SW	Wasserabscheiderschalter
F 14	Fusible Link (AM1, HEAD)	Schmelzsicherung (AM1, HEAD)
F 17	Fusible Link (GlOW)	Schmelzsicherung (GlOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Schmelzsicherung (Glühkerzen)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellantrieb, links
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellantrieb, rechts
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
P 1	PPS Solenoid	Servolenkungssolenoid
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
S 19	Speed Sensor (for ECT)	Geschwindigkeitssensor (für electronisch gesteuertes Getriebe)
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionschalter (5. Gang)
T 7	Turbo Pressure SW	Aufladedruckschalter
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	12V/24V-Umschaltrelais
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	12V/24V-Umschaltrelais
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (fün Bremse)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Kühlmitteltemperatursensor (für Glühkerzen)
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windenmotor
W 9	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W10	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W11	Winch Motor and Magnetic Valve	Windenmotor und Magnetventil

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

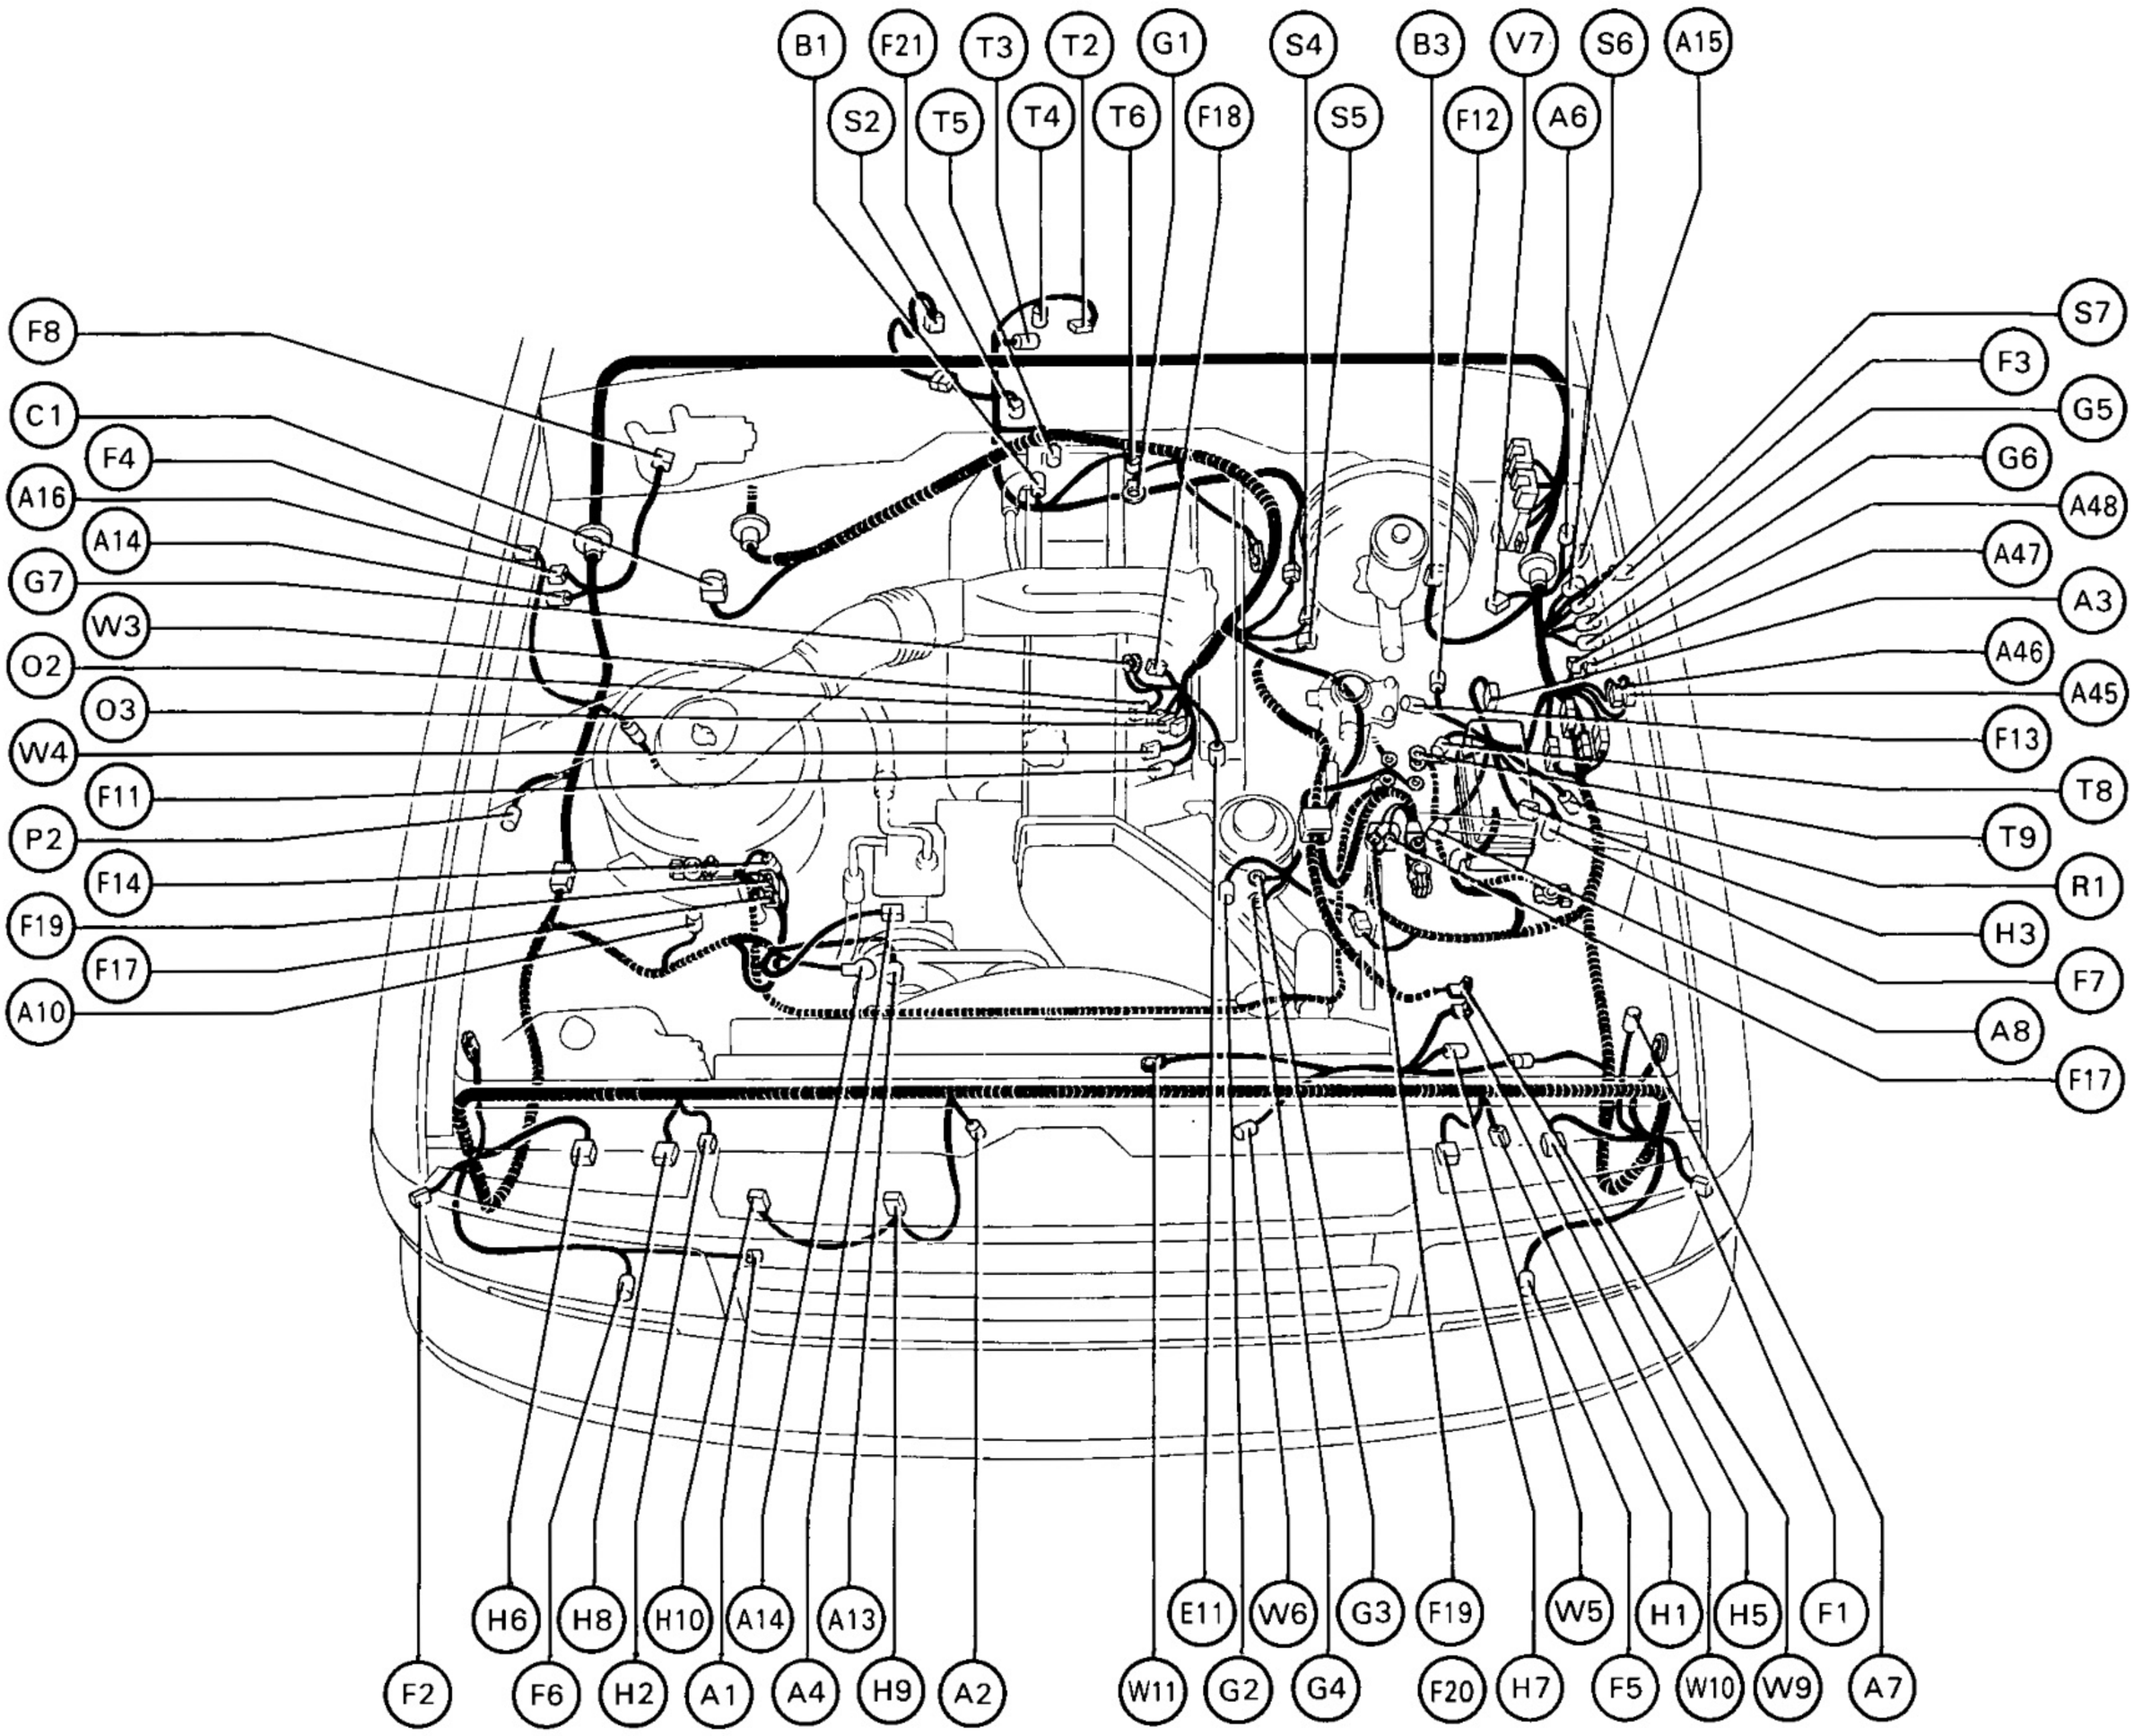[LHD: 1HZ]



Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante d'air conditionné*	*Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire*
A 2	A/C Condenser Fan Motor	*Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire*
A 3	A/C Idle-Up VSV	*Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné*	*VSV de aumento de ralentí del acondicionador de aire*
A 4	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 6	A/C Magnetic Valve	*Soupape magnétique d'air conditionné*	*Válvula magnético del acondicionador de aire*
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	*Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné*	*Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire*
A 8	A/C Water Temp. SW	*Contacteur de température d'eau d'air conditionné*	*Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire*
A 10	Air Filter Warning SW	*Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air*	*Interruptor de advertencia de filtro de aire*
A 13	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 14	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	*Moteur de commande d'antenne automatique gauche*	*Motor de control de la antena automática, izquierda*
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	*Moteur de commande d'antenne automatique droite*	*Motor de control de la antena automática, derecha*
A 45	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 46	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 47	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*
A 48	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	*Français*	*Español*
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	*Contacteur de feux de recul (pour M/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)*
B 3	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido de freno*
C 1	Check Connector	*Fiche de service*	*Conector de comprobación*
E 11	Engine Oil Level Sensor	*Capteur de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel del aceite de motor*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feux de gabarit avant gauche*	*Luz de paso delantera, izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feux de gabarit avant droite*	*Luz de paso delantera, derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 5	Front Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant avant gauche*	*Luz de la señal de viraje delantera, izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant avant droite*	*Luz de la señal de viraje delantera, derecha*
F 7	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace avant*	*Motor del lavador delantero*
F 8	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	*Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse*	*Solenoide de corte de combustible y sensor captor*
F 12	Fuel Heater	*Chauffage de carburant*	*Calefactor de combustible*
F 13	Fuel Sedimentary SW	*Contacteur sédimentaire d'essence*	*Interruptor de sedimentos de combustible*
F 14	Fusible Link (AM1, HEAD)	*Elément-fusible (AM1, HEAD)*	*Eslabón fusible (AM1, HEAD)*
F 17	Fusible Link (GLOW)	*Elément-fusible (GLOW)*	*Eslabón fusible (GLOW)*
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	*Elément-fusible (Bougie de préchauffage)*	*Eslabón fusible (Tapon encendedor)*
F 19	Fusible Link (MAIN)	*Elément-fusible (MAIN)*	*Eslabón fusible (MAIN)*
F 20	Fusible Link (ST)	*Elément-fusible (ST)*	*Eslabón fusible (ST)*
F 21	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
G 1	Glow Plug	*Bougie de préchauffage*	*Tapón encendedor*
G 2	Glow Plug Relay	*Relais de bougie de préchauffage*	*Relé del tapón encendedor*
G 3	Glow Plug Relay	*Relais de bougie de préchauffage*	*Relé del tapón encendedor*
G 4	Glow Plug Relay	*Relais de bougie de préchauffage*	*Relé del tapón encendedor*
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)*	*Relé del tapón encendedor (Segundo)*
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)*	*Relé del tapón encendedor (Segundo)*
G 7	Glow Plug Resistor	*Résistance de bougie de préchauffage*	*Resistor del tapón encendedor*
G 8	Glow Plug Resistor	*Résistance de bougie de préchauffage*	*Resistor del tapón encendedor*
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	*Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche*	*Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo*
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	*Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite*	*Activador de control del nivel del foco del faro, derecho*
H 3	Headlight Cleaner Motor	*Moteur de lave-phares*	*Motor del lavador de los faros*
H 4	Headlight Cleaner Relay	*Relais de lave-phares*	*Relé del lavador de los faros*
H 5	Headlight No. 1 LH	*Phares N° 1 gauche*	*Faro No. 1 izquierdo*
H 6	Headlight No. 1 RH	*Phares N° 1 droite*	*Faro No. 1 derecho*
H 7	Headlight No. 2 LH	*Phares N° 2 gauche*	*Faro No. 2 izquierdo*
H 8	Headlight No. 2 RH	*Phares N° 2 droite*	*Faro No. 2 derecho*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	*Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)*	*Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)*
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
P 2	Power Outlet	*Prise électrique*	*Tomacorriente*
R 1	Rear Washer Motor	*Moteur de lave-glace arrière*	*Motor del lavador trasero*
S 2	Speed Sensor	*Capteur de vitesse*	*Sensor de velocidad*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 6	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
S 7	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	*Moteur de commande de transfert 2-4*	*Motor de control de transferencia 2-4*
T 3	Transfer L4 Position SW	*Cont de position L4 de transfert*	*Interruptor de posición L4 de la transferencia*
T 4	Transfer Neutral Position SW	*Contacteur de position neutre de transfert*	*Transfer Neutral Position Sw*
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)*
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)*
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	*Relais de commutation 12-24 volts*	*Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios*
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	*Relais de commutation 12-24 volts*	*Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios*
V 7	Vacuum SW (for Brake)	*Contacteur à dépression (pour frein)*	*Interruptor de vacío (para el freno)*
W 3	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	*Capteur de témperature d'eau (pour bougie de préchauffage)*	*Sensor de la temperatura del agua (para tapón encendedor)*
W 5	Winch Magnetic SW	*Contacteur d'électro-aimant*	*Interruptor magnético de la grúa*
W 6	Winch Motor	*Moteur d'entraînement de treuil électrique*	*Motor de la grúa*
W 9	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 10	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 11	Winch Motor and Magnetic Valve	*Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique*	*Motor de la grúa y válvura magnética*

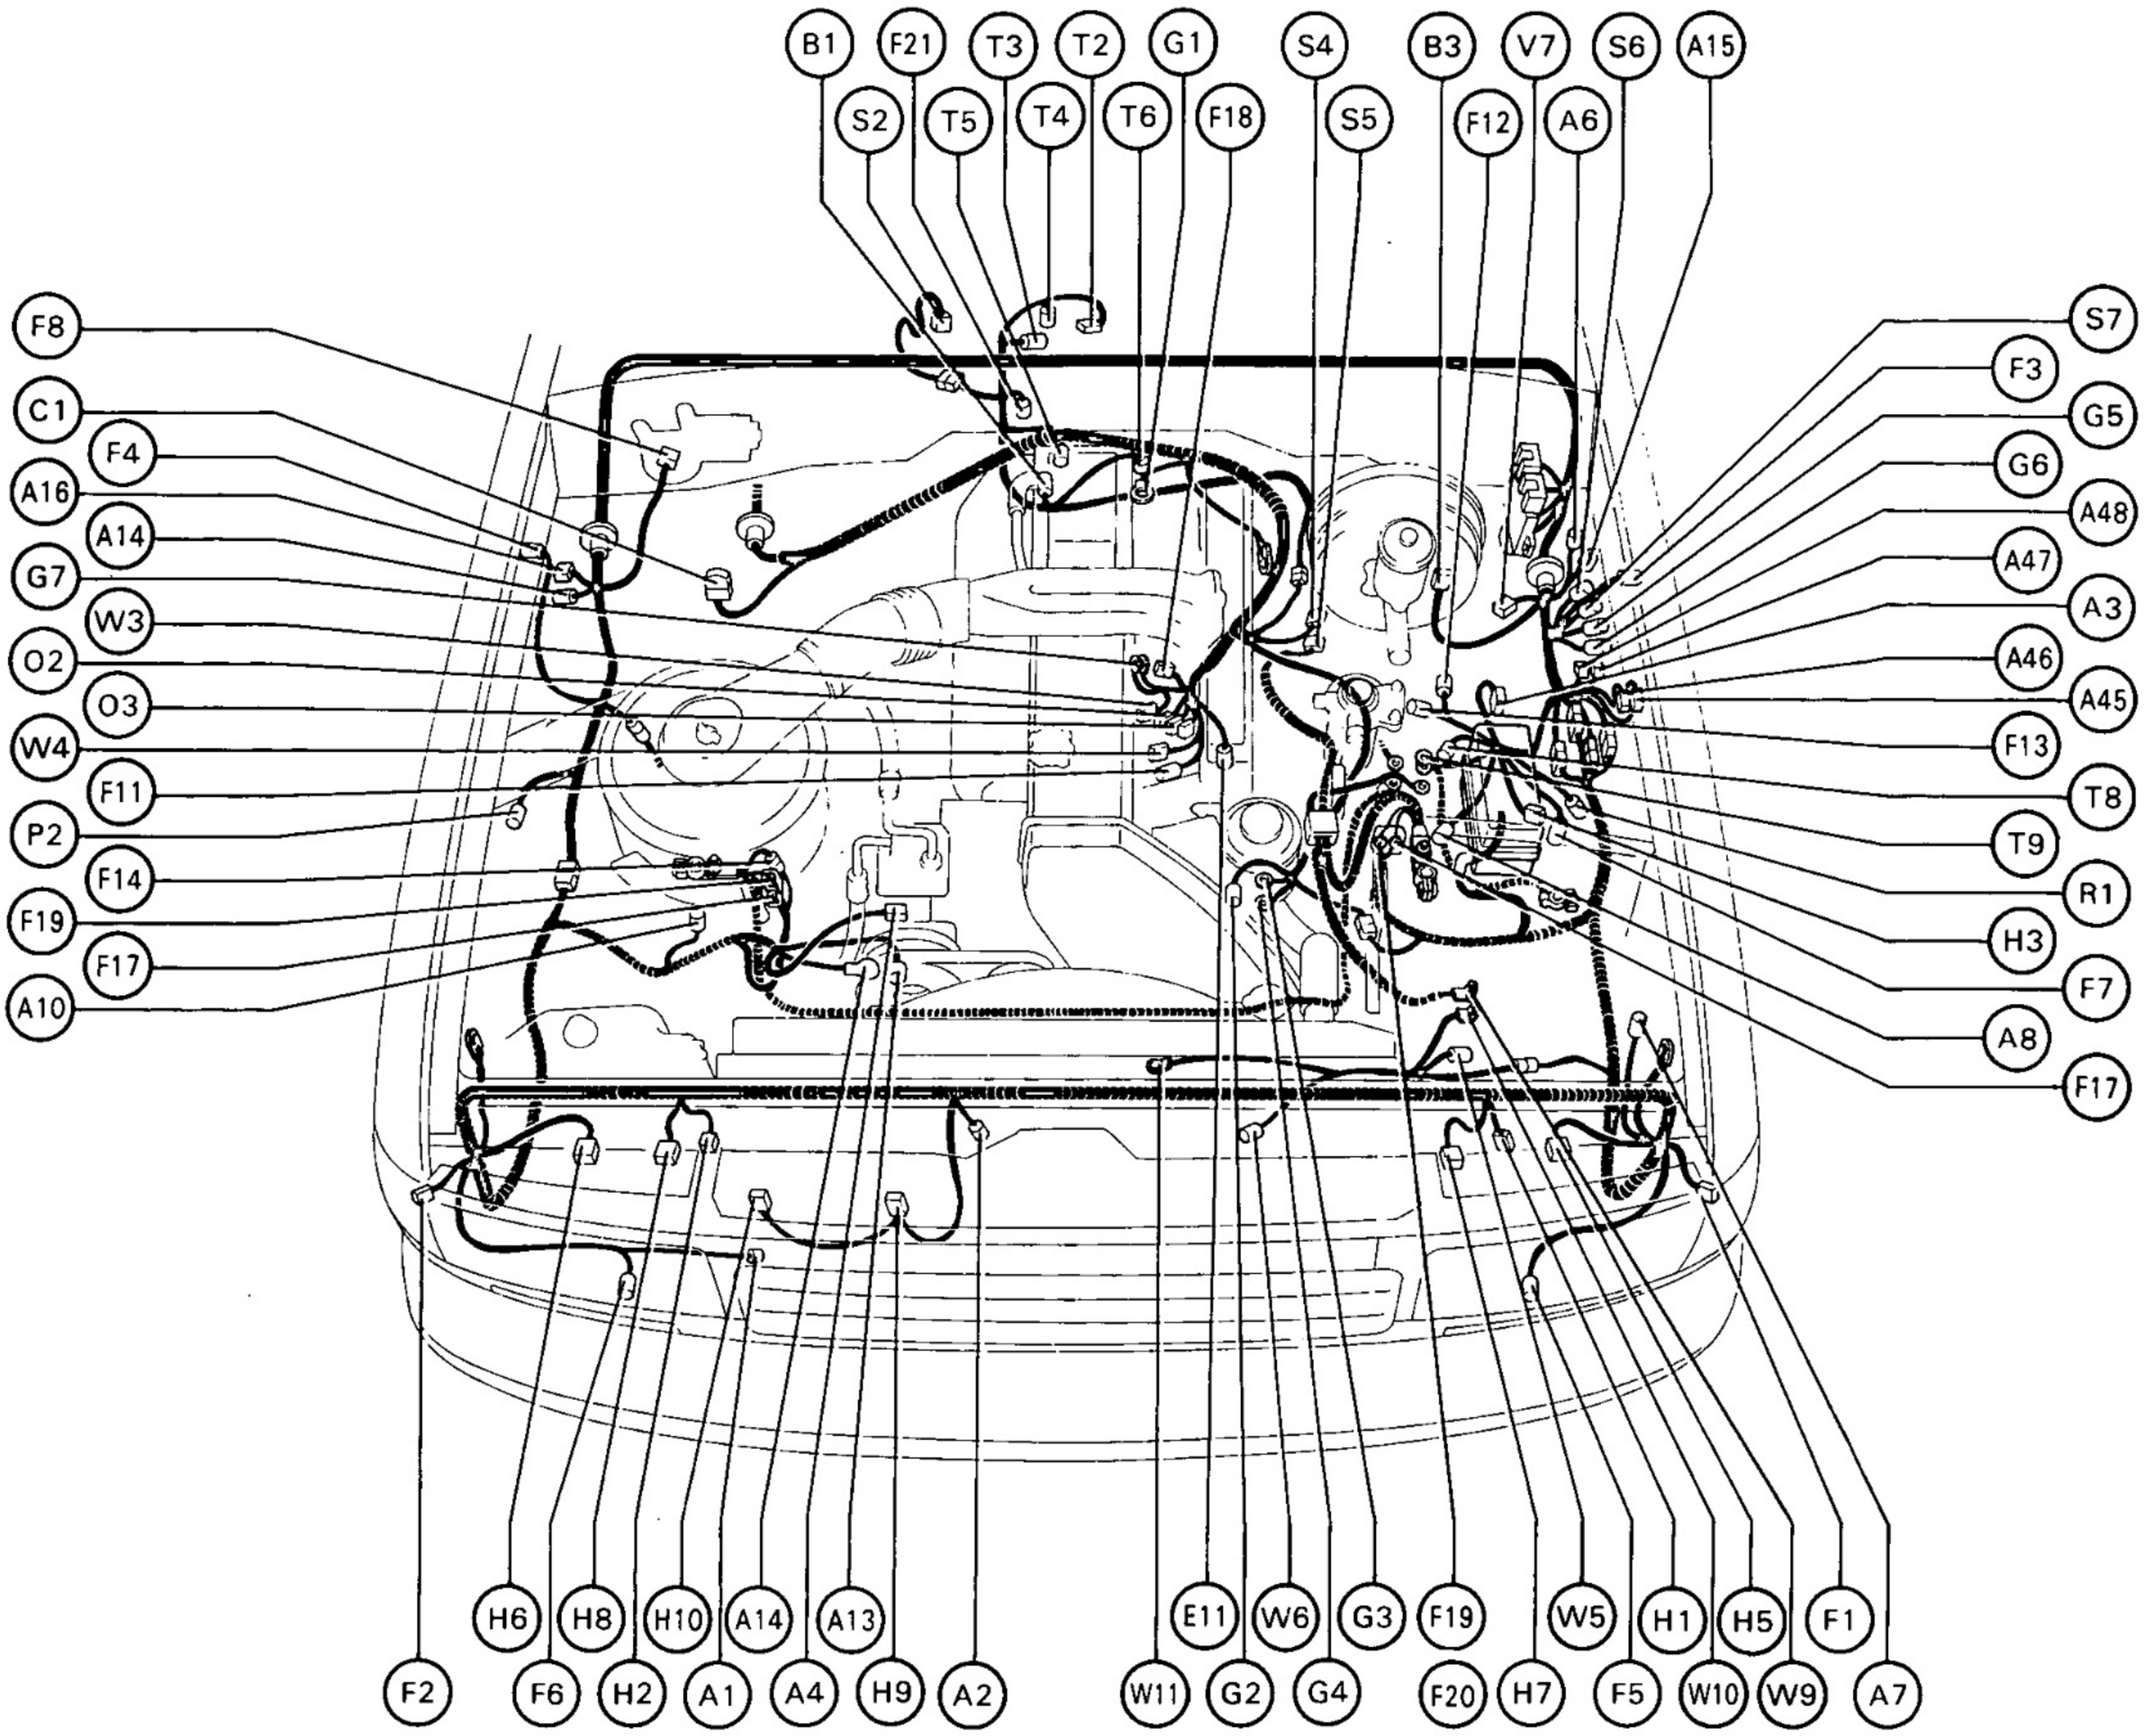
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HZ]

English

Deutsch




Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil
A 4	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlagenmagnetventil
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter
A 8	A/C Water Temp. SW	Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter
A 10	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 13	Alternator	Generator
A 14	Alternator	Generator
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor (links)
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Antennensteuermotor (rechts)
A 45	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 46	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 47	ABS Relay	ABS-Relais
A 48	ABS Relay	ABS-Relais

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Deutsch
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanisches Getriebe)
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
E 11	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-UP Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlaufnehmer
F 12	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 13	Fuel Sedimentary SW	Wasserabscheiderschalter
F 14	Fusible Link (AM1,HEAD)	Schmelzsicherung (AM1,HEAD)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (GLOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Schmelzsicherung (Glühkerzen)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellantrieb, links
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellantrieb, rechts
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionschalter (5. Gang)
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	12V/24V-Umschaltrelais
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	12V/24V-Umschaltrelais
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (für Bremse)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Kühlmitteltemperatursensor (für Glühkerzen)
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windenmotor
W 9	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W10	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W11	Winch Motor and Magnetic Valve	Windenmotor und Magnetventil

Position of Parts in Instrument Panel

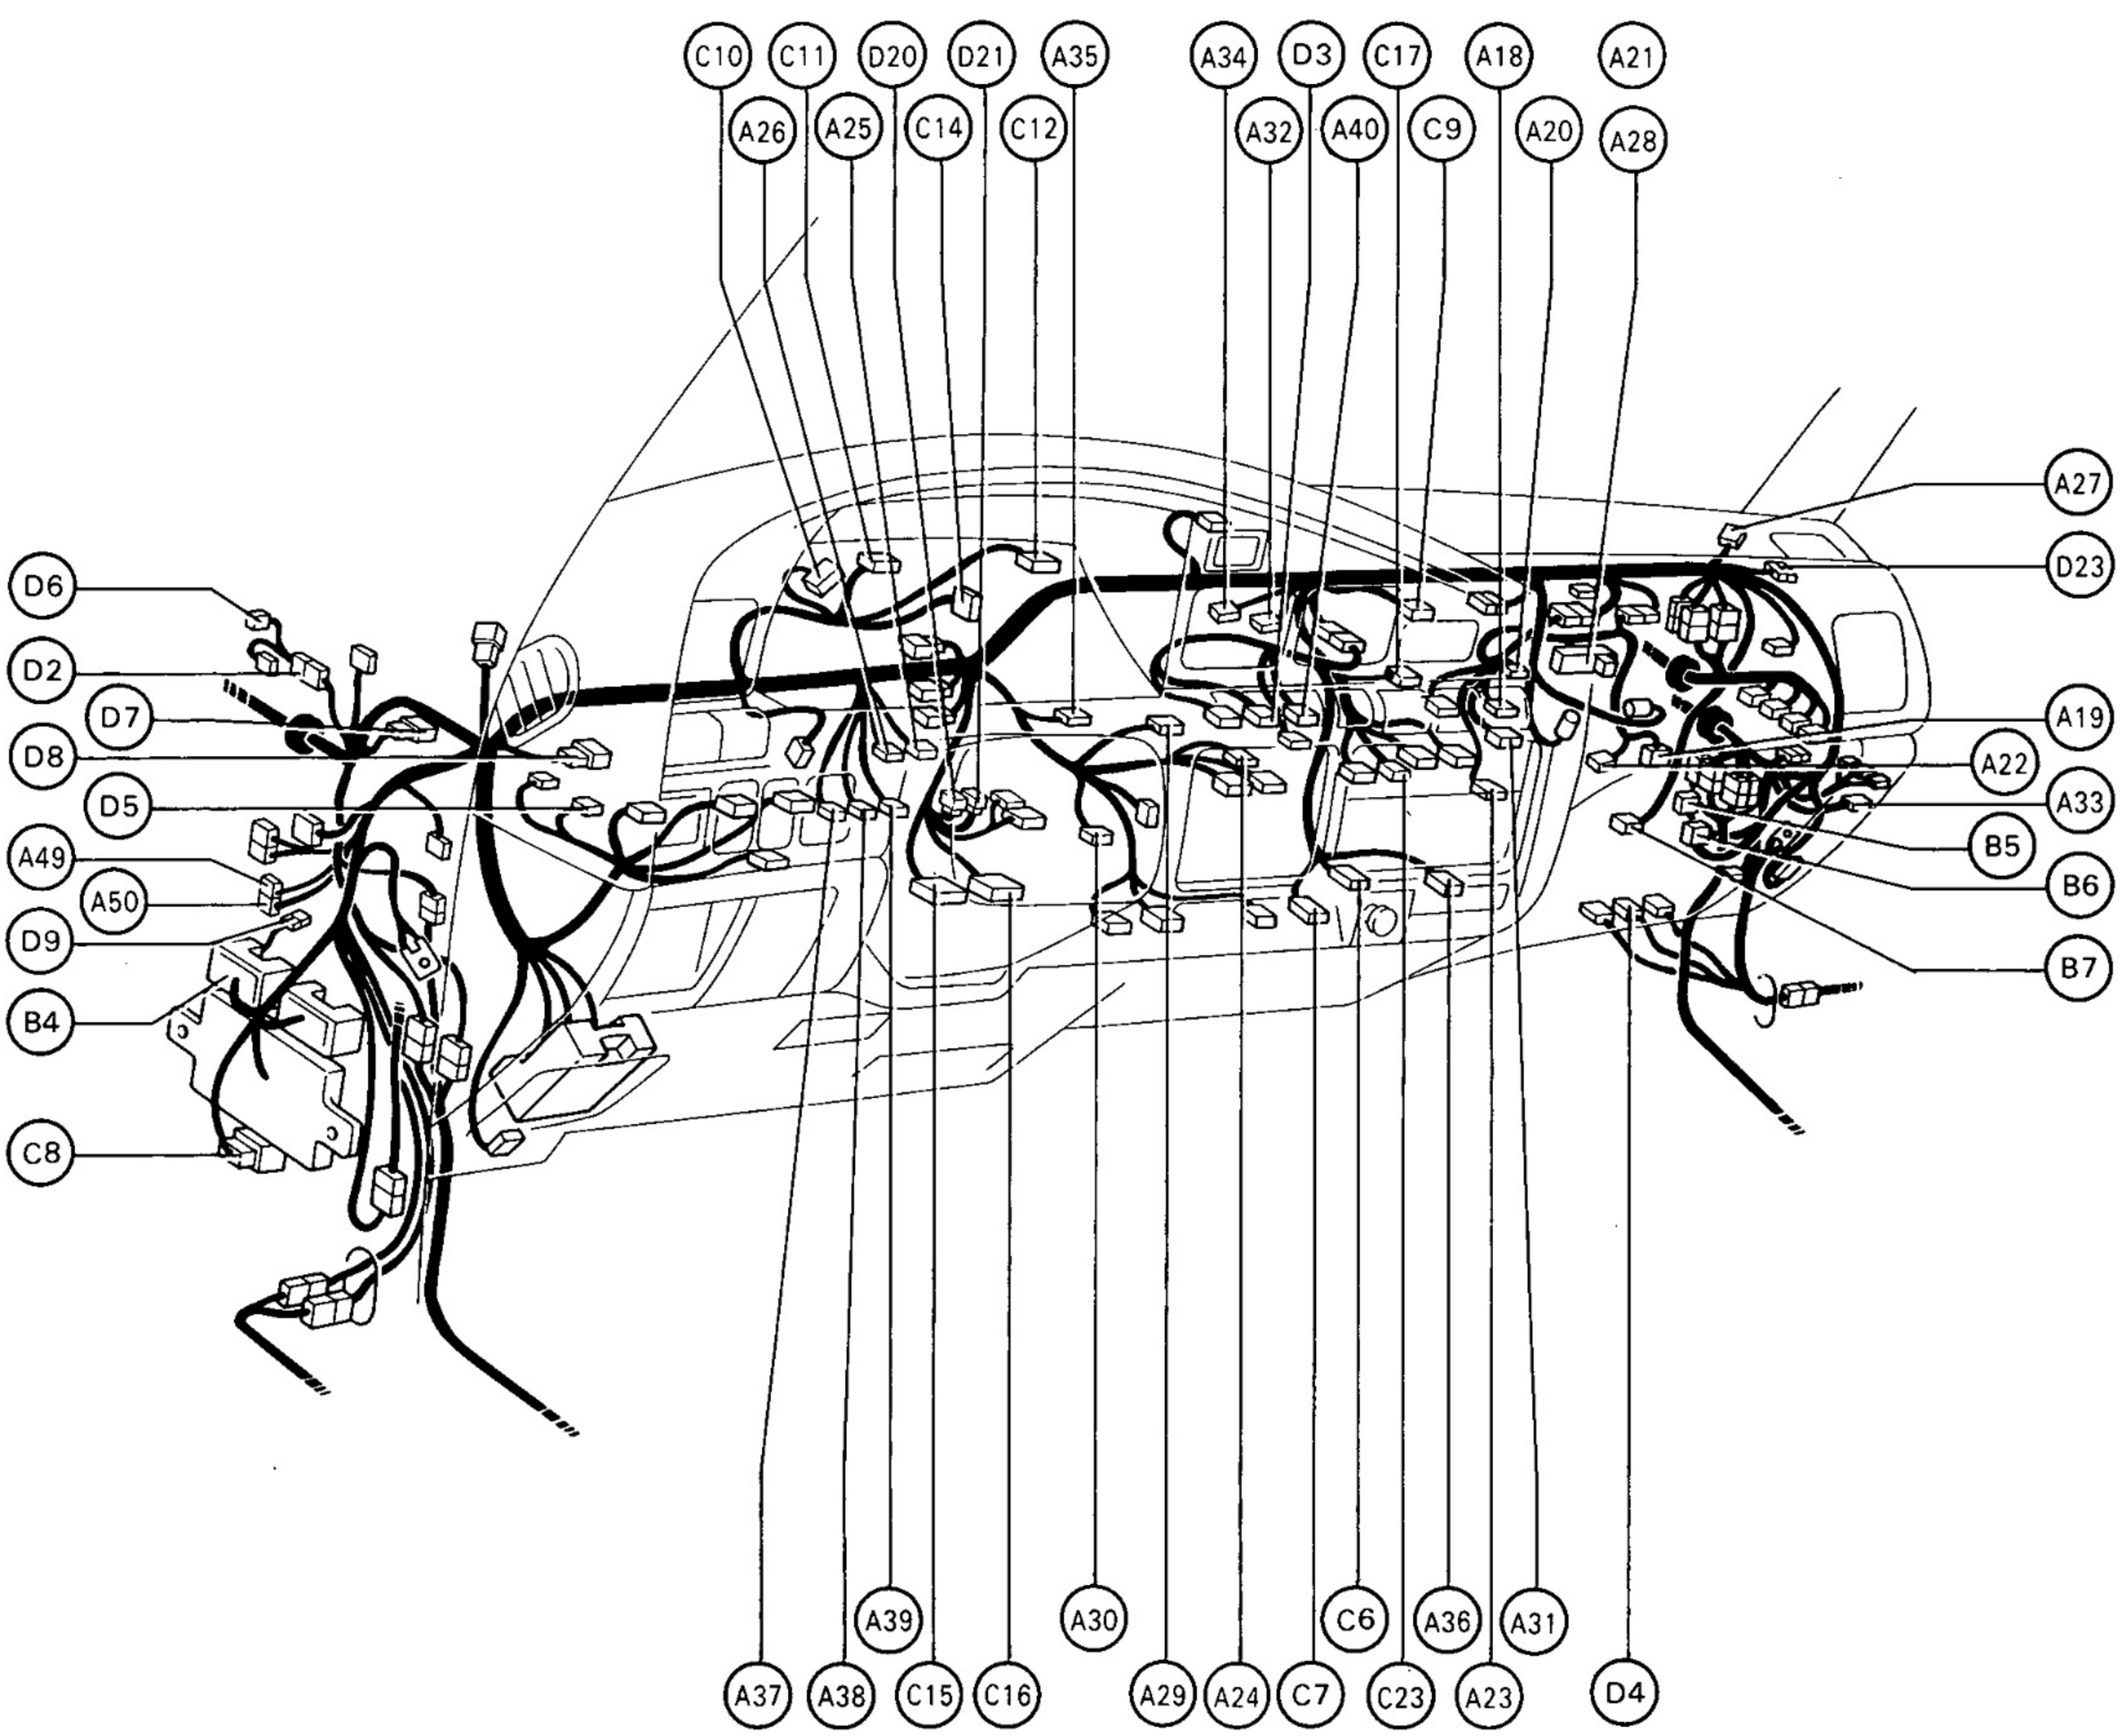[LHD]




Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	*Français*	*Español*
A 18	A/C 20A Fuse	*Fusible coupe-circuit d'air conditionné 20A*	*Fusible 20A del acondicionador de aire*
A 19	A/C Amplifier	*Amplificateur d'air conditionné*	*Amplificador del acondicionador de aire*
A 20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	*Relais de coupure d'air conditionné (pour température d'eau)*	*Relé de corte del acondicionador de aire (para temperatura del agua)*
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	*Relais embrayage magnétique d'air conditionné*	*Relé de embrague magnético del acondicionador de aire*
A 22	A/C Power Transistor	*Transistor d'alimentation d'air conditionné*	*Transistor de potencia del acondicionador de aire*
A 23	A/C Relay Box	*Boîte de relais d'air conditionné*	*Caja de relés del acondicionador de aire*
A 24	A/C Room Temp. Sensor	*Capteur de température de l'habitacle d'air conditionné*	*Sensor de temperatura del compartimiento del acondicionador de aire*
A 25	A/C Short Connector	*Connecteur court d'air conditionné*	*Conector de cortocircuito del acondicionador de aire*
A 26	A/C Short Connector	*Connecteur court d'air conditionné*	*Conector de cortocircuito del acondicionador de aire*
A 27	A/C Solar Sensor	*Capteur solaire d'air conditionné*	*Sensor solar del acondicionador de aire*
A 28	A/C Starter Cut Relay	*Relais de coupure au démarrage d'air conditionné*	*Relé de corte del arrancador del acondicionador de aire*
A 29	A/C System Amplifier	*Amplificateur de système d'air conditionné*	*Amplificador del sistema del acondicionador de aire*
A 30	A/C Temp. Control SW	*Contacteur de contrôle de temp. d'air conditionné*	*Interruptor de control de la temperatura del acondicionador de aire*
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	*Thermistance d'air conditionné et capteur de température de l'évaporateur du climatiseur*	*Termistor del acondicionador de aire y sensor de temperatura del evaporador del acondicionador de aire*
A 32	A/C Water Temp. Sensor	*Capteur de témperature d'eau d'air conditionné*	*Sensor de temperatura del agua del acondicionador de aire*
A 33	Air Inlet Servo Motor	*Moteur d'asservissement d'entrée d'air*	*Motor del servomecanismo de entrada de aire*
A 34	Air Mix Control Servo Motor	*Moteur d'asservissement de contrôle de mélange d'air*	*Motor del servomecanismo de control de mezcla de aire*
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	*Moteur d'asservissement de contrôle du mode de ventilation d'air*	*Motor del servomecanismo de control de modo de ventilación de aire*
A 36	Ashtray Illumination	*Eclairage de cendrier*	*Luz del cenicero*
A 37	Auto A/C ECU	*Unité ECU d'air conditionné automatique*	*ECU del acondicionador de aire automático*
A 38	Auto A/C ECU	*Unité ECU d'air conditionné automatique*	*ECU del acondicionador de aire automático*
A 39	Auto A/C ECU	*Unité ECU d'air conditionné automatique*	*ECU del acondicionador de aire automático*
A 40	Auto Antenna control SW	*Contacteur de commande d'antenne automatique*	*Interruptor de control de antena automática*
A 49	ABS ECU	*Unité de commande électronique ABS*	*Unidad de control electrónico de ABS*
A 50	ABS ECU	*Unité de commande électronique ABS*	*Unidad de control electrónico de ABS*
B 4	Blower High Relay or Short Connector	*Relais haut soufflerie ou connecteur court*	*Conector de cortocircuito o relé alto del soplador*
B 5	Blower Motor (for A/C)	*Moteur de soufflerie (pour air conditionné)*	*Motor del soplador (para acondicionador de aire)*
B 6	Blower Motor (for Heater)	*Moteur de soufflerie (pour chauffage)*	*Motor del soplador (para calefactor)*
B 7	Blower Resistor	*Résistance de soufflerie*	*Resistor del soplador*
C 6	Cigarette Lighter	*Allume-cigare*	*Encendedor de cigarrillos*
C 7	Cigarette Lighter Illumination	*Eclairage d'allume-cigare*	*Iluminación del encendedor de cigarrillos*
C 8	Circuit Opening Relay	*Relais d'ouverture de circuit*	*Relé de abertura del circuito*
C 9	Clock	*Montre*	*Reloj*
C 10	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 11	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 12	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	*Bloc d'instruments de bord (Témoin de boîte vitesses automatique)*	*Medidor de combinación (Indicador de la transmisión automática)*
C 15	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor combinado*
C 16	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor combinado*
C 17	Cooling Fan (for Radio and Player)	*Ventilateur de refroidissement (pour autoradio et lecteur)*	*Ventilador de enfriamiento (para radio y tocacintas)*
C 23	CD Player	*Lecteur de CD*	*Reproductor de discos compactos*
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	*Relais d'éclairage de conduite de jour ou connecteur court*	*Relé de la luz de marcha diurna o conector de cortocircuito*
D 3	Defogger SW	*Interrupteur de dégivrage*	*Interruptor del desempañador*
D 4	Diff. Lock ECU	*Unité ECU de verrouillage de différentiel*	*ECU de bloqueo del diferencial*
D 5	Diff. Lock Control SW	*Contacteur de contrôle de verrouillage de différentiel*	*Interruptor de control de bloqueo del diferencial*
D 6	Diode (for Headlight)	*Diode (pour phares)*	*Diode (para faro)*
D 7	Diode (for Interior light)	*Diode (pour eclairage d'habitacle)*	*Diodo (para la luz interior)*
D 8	Diode (for Interior light)	*Diode (pour eclairage d'habitacle)*	*Diodo (para la luz interior)*
D 9	Diode (for Rear Fog light)	*Diode (pour phares antibrouillard arrière)*	*Diodo (para la luz antiniebla trasera)*
D 20	Diode (for Front Washer)	*Diode (pour lave-glace avant)*	*Diodo (para el lavador delantero)*
D 21	Diode (for Rear Washer)	*Diode (pour lave-glace arrièie)*	*Diodo (para el lavador trasero)*
D 23	Diode (for Neutral Detection)	*Diode (aux fins de détection de point mort)*	*Diodo (para la detección en punto muento)*

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

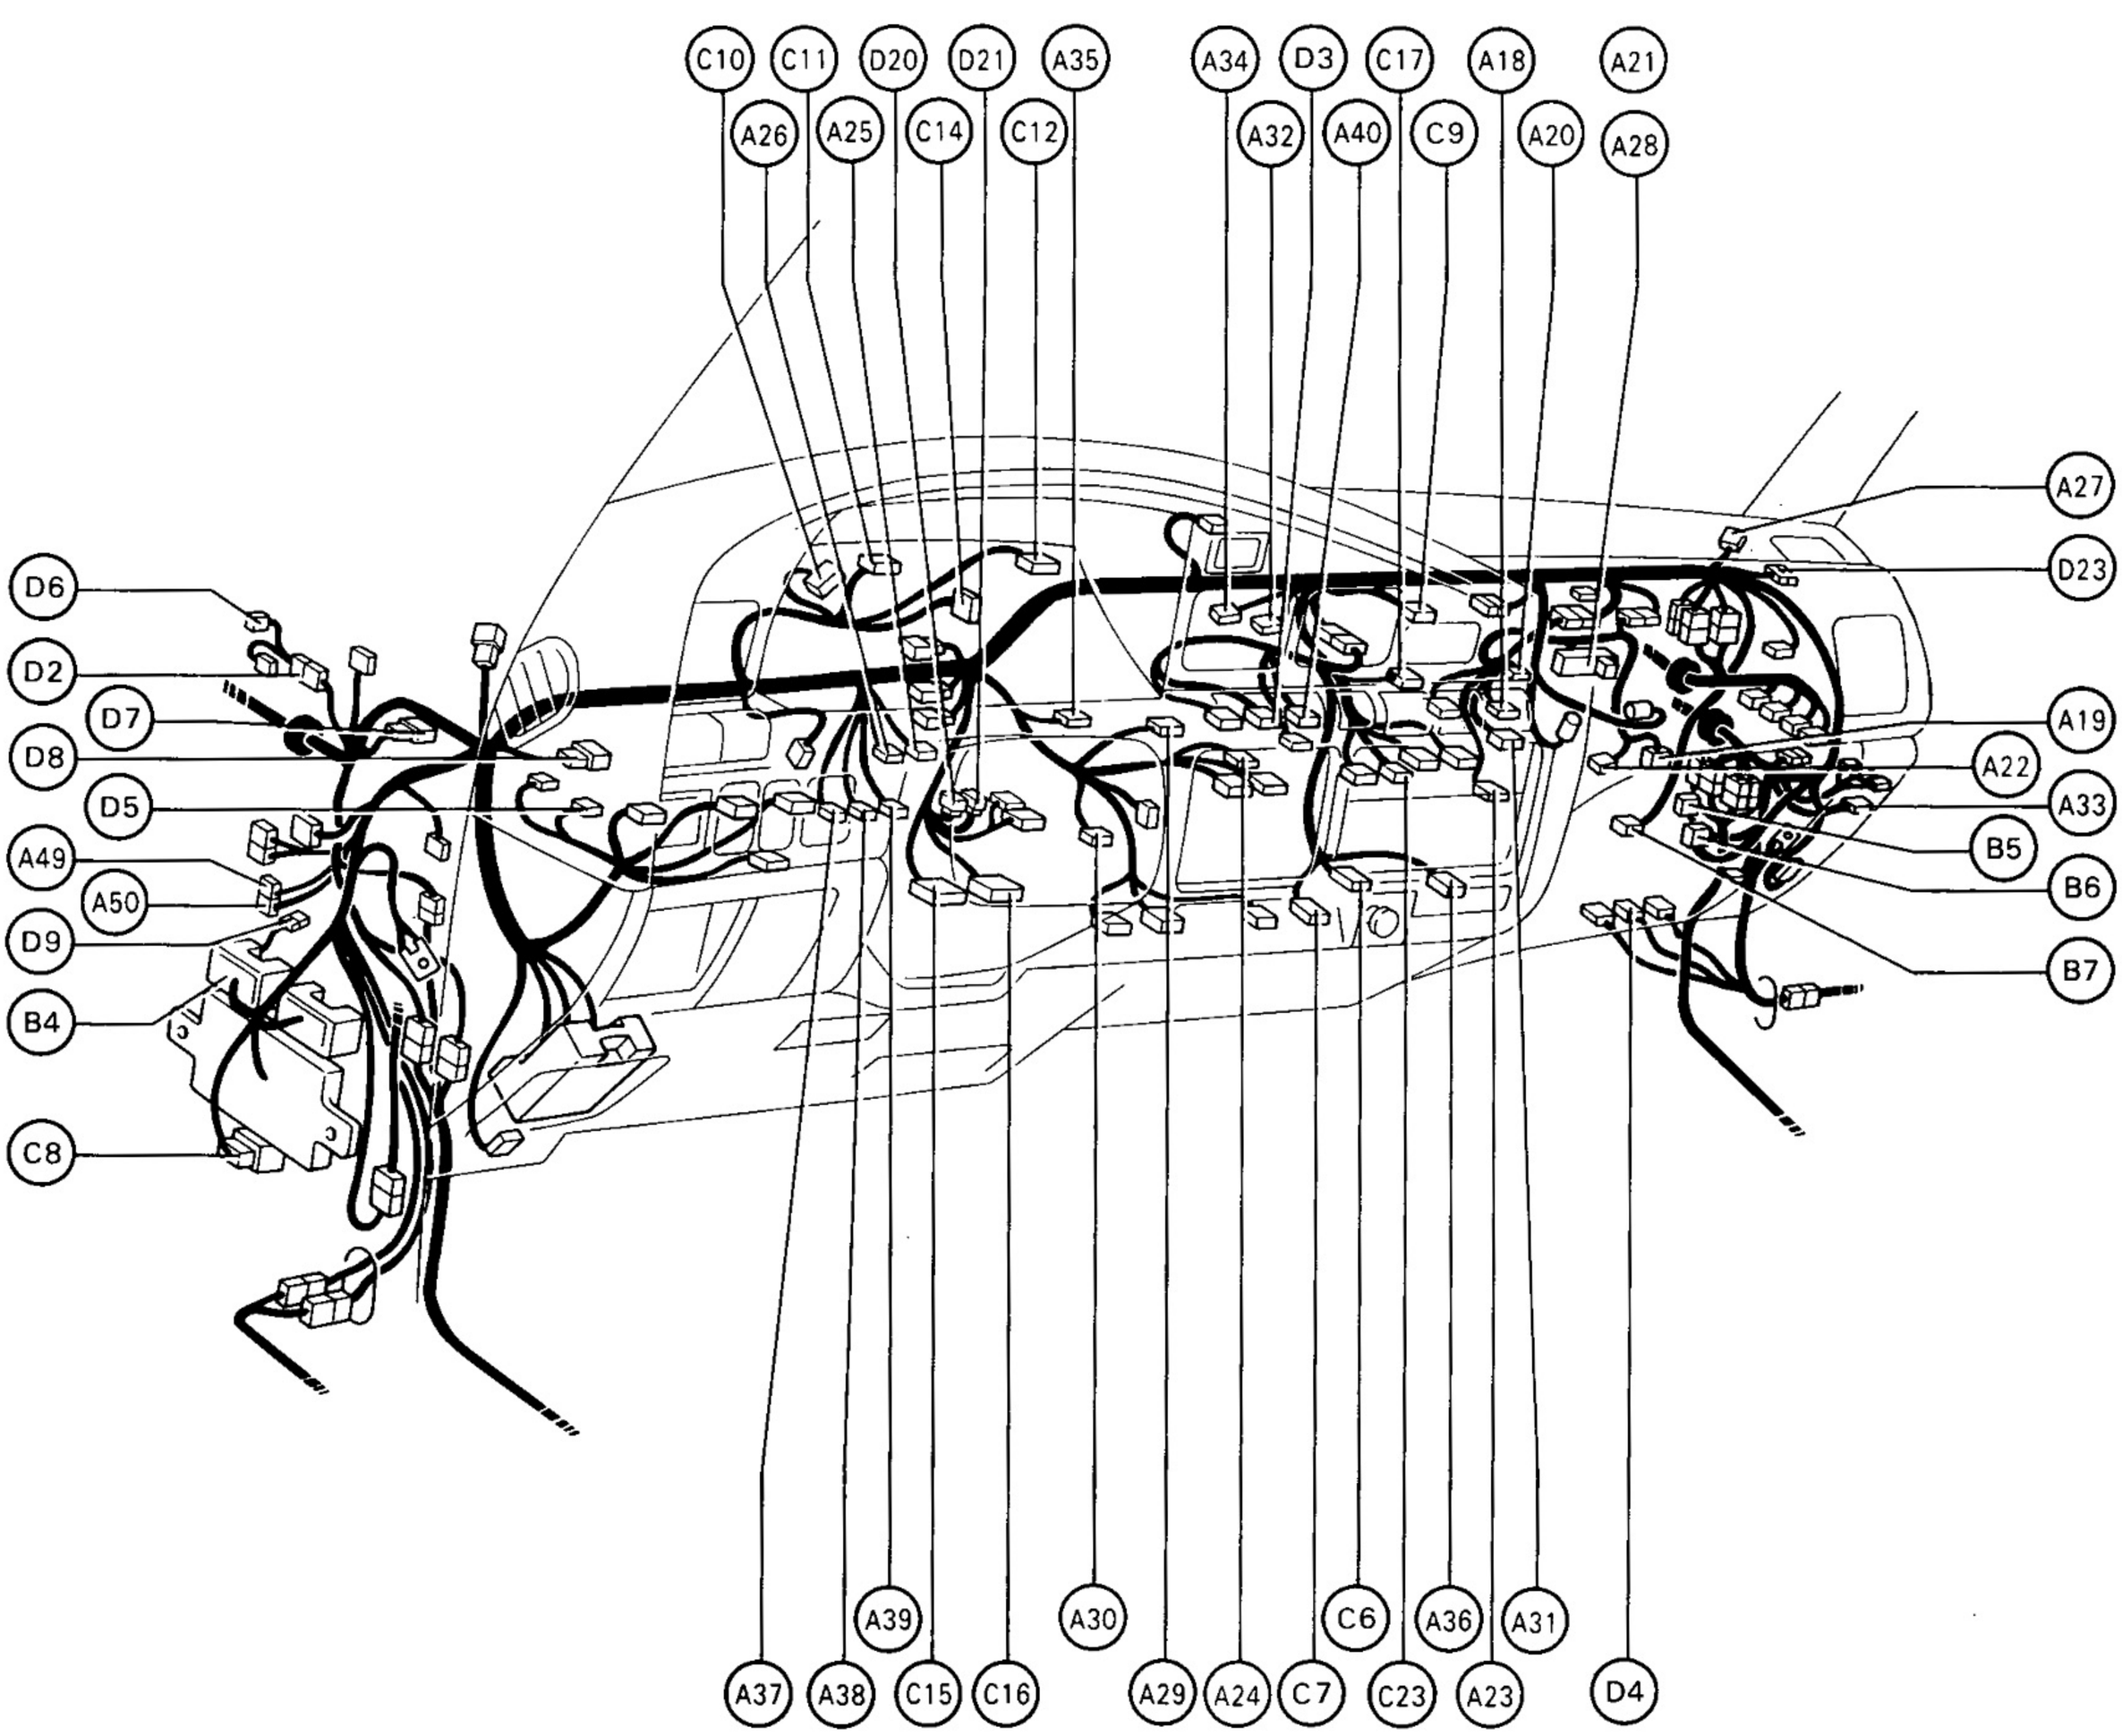[LHD]




Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
A 18	A/C 20A Fuse	Klimaanlagesicherung 20A
A 19	Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	Klimaanlagenabschaltrelais (Kühlmitteltemperatur)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	Klimaanlagen-Magnetkupplungsrelais
A 22	A/C Power Transistor	Leistungstransistor
A 23	A/C Relay Box	Klimaanlagenrelaiskasten
A 24	A/C Room Temp. Sensor	Innentemperaturfühler
A 25	A/C Short Connector	Klimaanlagekurzstecker
A 26	A/C Short Connector	Klimaanlagekurzstecker
A 27	A/C Solar Sensor	Sonnensensor
A 28	A/C Starter Cut Relay	Klimaanlagen-Anlasserabschaltrelais
A 29	A/C System Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 30	A/C Temp. Control SW	Klimaanlagentemperaturschalter
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistor und Verdampfertemperaturfühler
A 32	A/C Water Temp. Sensor	Wassertemperatursensor
A 33	Air Inlet Servo Motor	Lufteinlaßservomotor
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Luftmischstellmotor
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Belüftungs-Stellmotor
A 36	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung
A 37	Auto A/C ECU	Steuergerät für automatische Klimaanlage
A 38	Auto A/C ECU	Steuergerät für automatische Klimaanlage
A 39	Auto A/C ECU	Steuergerät für automatische Klimaanlage
A 40	Auto Antenna Control SW	Antennensteuerschalter
A 49	ABS ECU	ABS-Steuergerät
A 50	ABS ECU	ABS-Steuergerät
B 4	Blower High Relay or Short Connector	Gebläsehochrelais oder Kurzstecker
B 5	Blower Motor (for A/C)	Gebläsemotor (für Klimaanlage)
B 6	Blower Motor (for Heater)	Gebläsemotor (für Heizung)
B 7	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
C 6	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 8	Circuit Opening Relay	Schaltkreisrelais
C 9	Clock	Uhr
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination Meter	Kombiinstrument
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	Kombiinstrument (Fahrstufenanzeige)
C 15	Combination SW	Kombischalter
C 16	Combination SW	Kombischalter
C 17	Cooling Fan (for Radio and Player)	Kühlgebläse (für Radio und CD-Spieler bzw. Cassettenspieler)
C 23	CD Player	CD-Spieler
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	Tagesfahrleuchtenrelais oder Kurzstecker
D 3	Defogger SW	Scheibenheizungsschalter
D 4	Diff. Lock ECU	Differentialsperrsteuergerät
D 5	Diff. Lock Control SW	Sperrdifferentialschalter
D 6	Diode (for Headlight)	Diode (für Scheinwerfer)
D 7	Diode (for Interior Light)	Diode (für Innenreuchte)
D 8	Diode (for Interior Light)	Diode (für Innenreuchte)
D 9	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (für Nebelschlußleuchte)
D 20	Diode (for Front Washer)	Diode (für Scheibenwascher)
D 21	Diode (for Rear Washer)	Diode (für Heckscheibenwascher)
D 23	Diode (for Neutral Detection)	Diode (für Erfassung der Neutralstellung)

Position of Parts in Instrument Panel

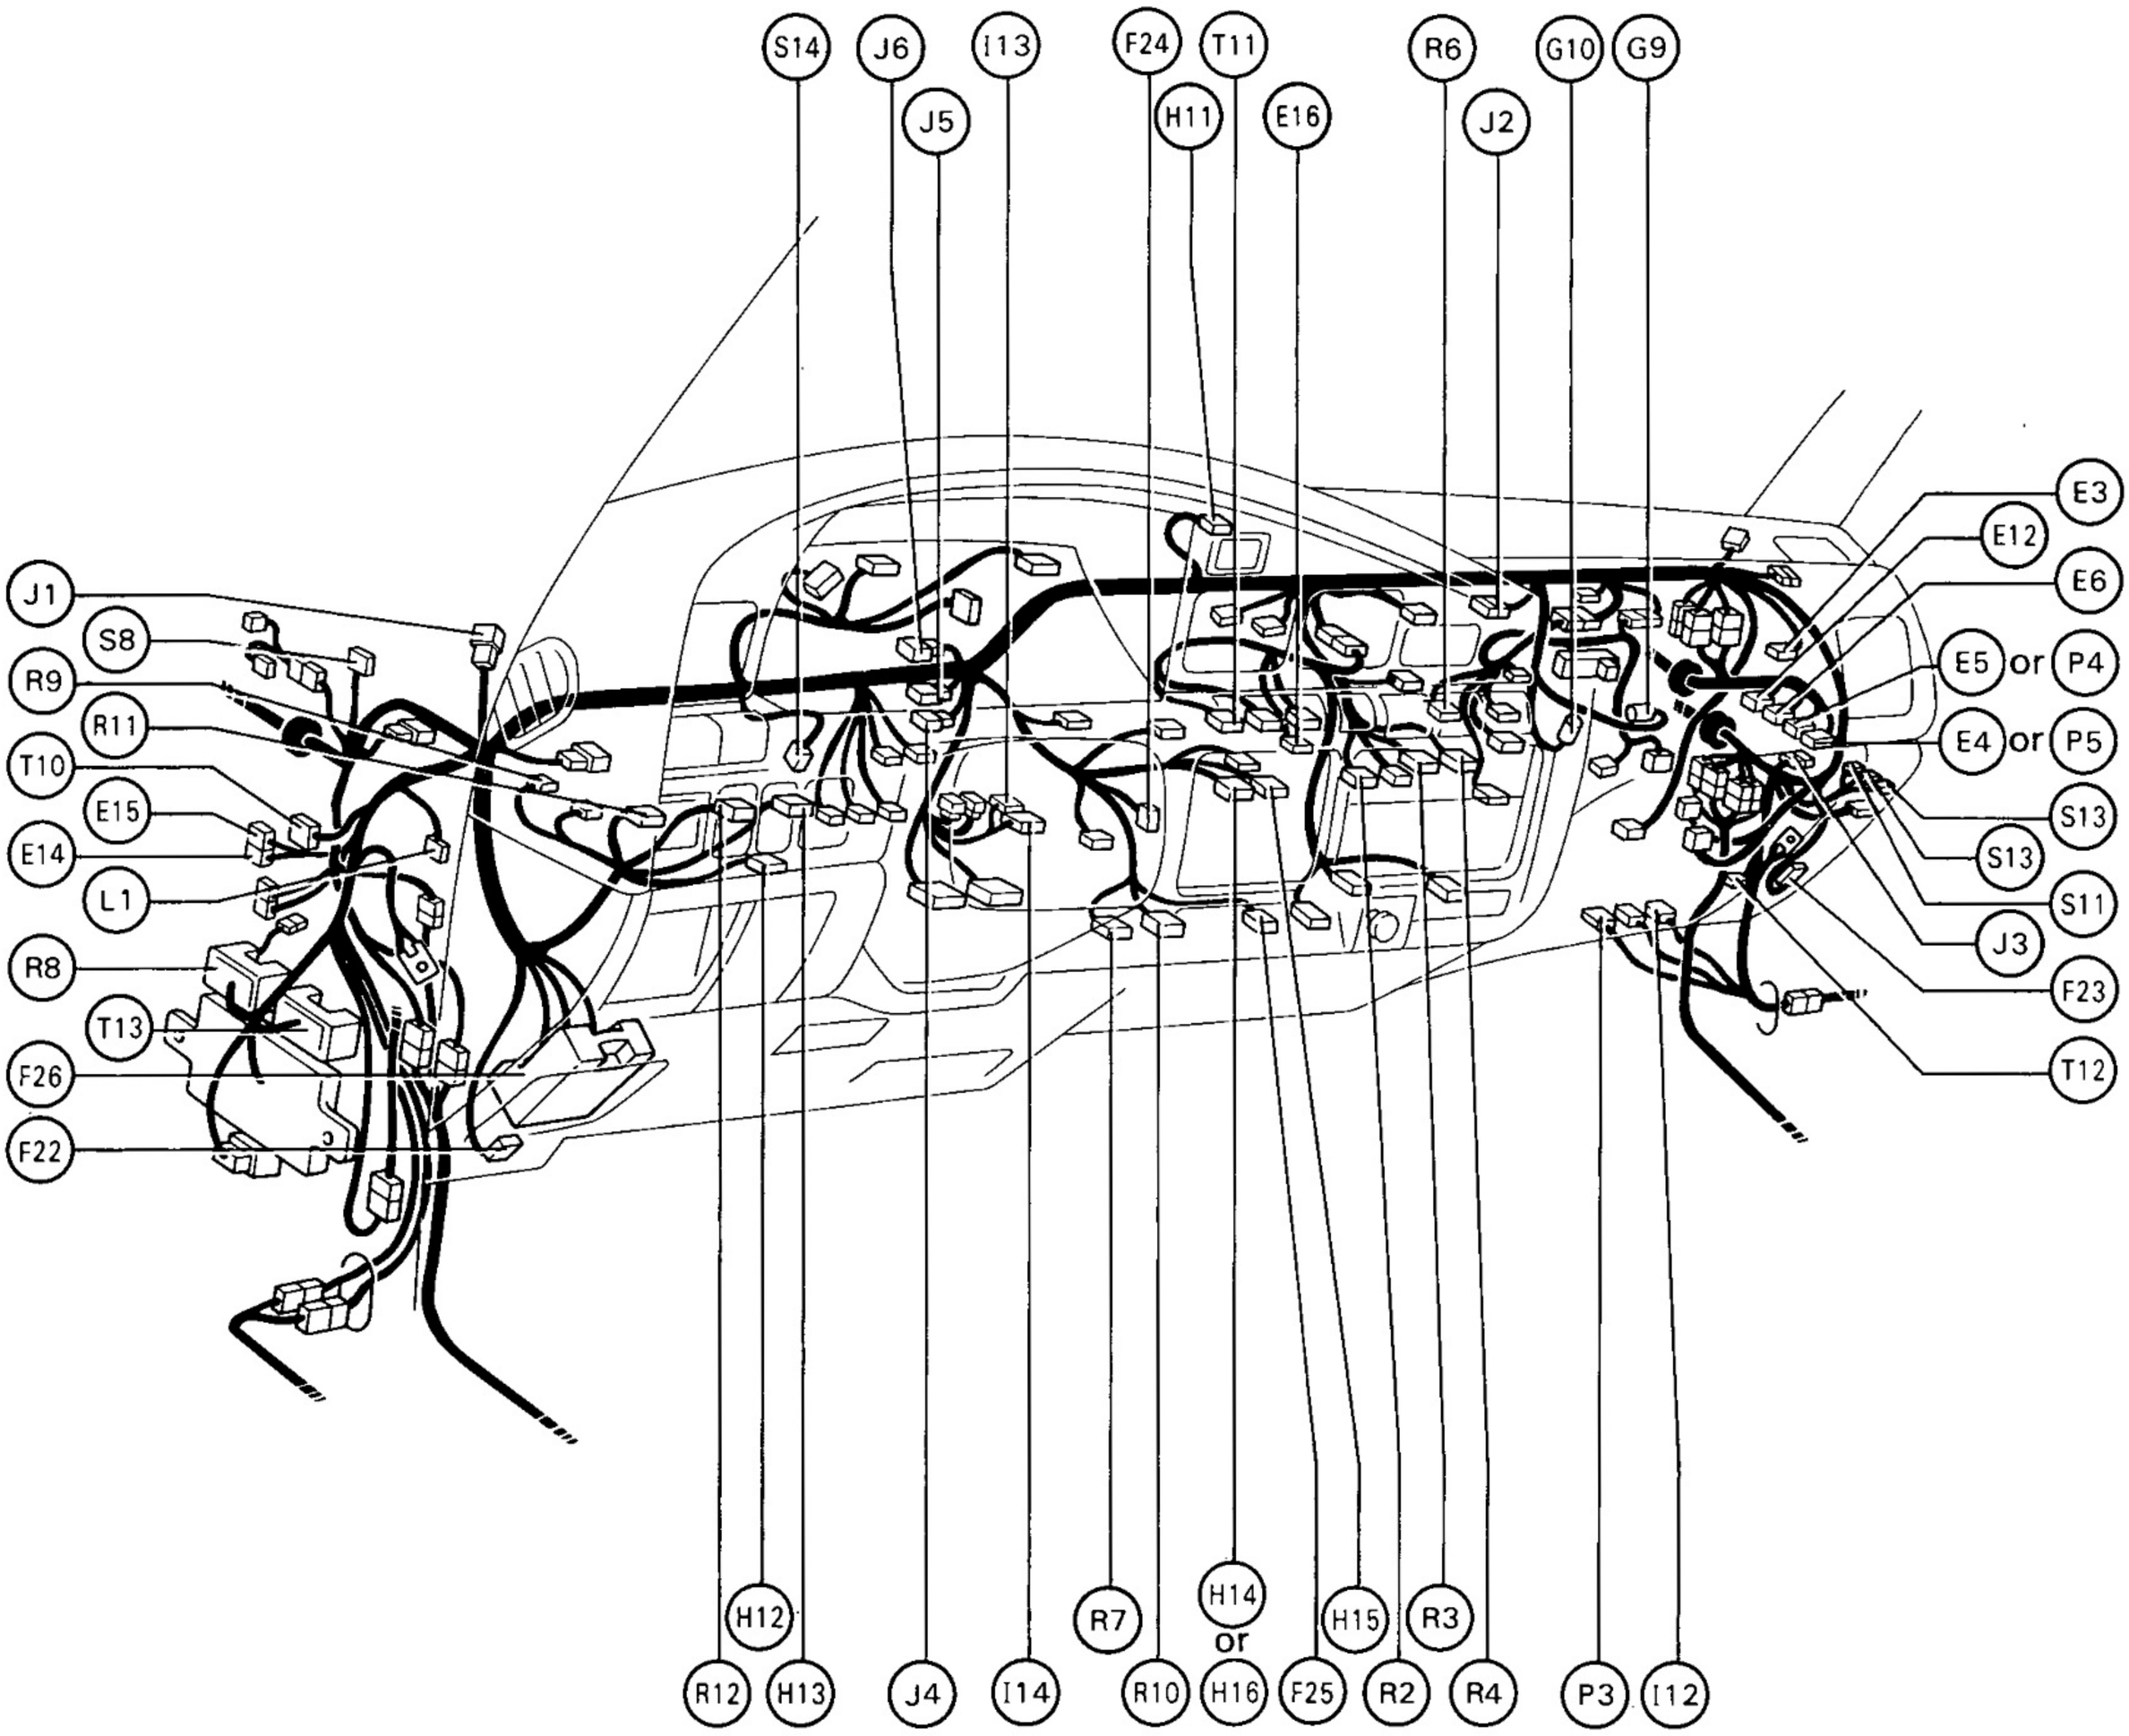[LHD]




Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	*Français*	*Español*
E 3	Emission ECU	*Unité de commande électronique de contrôle antipollution*	*Unidad de control electrónico del emisión*
E 4	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 5	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 6	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 12	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 14	ECT ECU	*ECT ECU*	*ECT ECU*
E 15	ECT ECU	*ECT ECU*	*ECT ECU*
E 16	ECT Pattern Select SW	*Contacteur de sélectión de modèle ECT*	*Interruptor de selección de patrón de ECT*
F 22	Front Speaker LH	*Haut-parleur avant gauche*	*Altavoz delantero, izquierdo*
F 23	Front Speaker RH	*Haut-parleur avant droite*	*Altavoz delantero, derecho*
F 24	Fuel Sedimentary Buzzer	*Vibreur de sedimentation de carburant*	*Zumbador de sedimentos de combustible*
F 25	Fuel Tank Changeover SW	*Contacteur de commutation de réservoir d'essence*	*Interruptor de cambio del depósito de combustible*
F 26	Fuse Block	*Bloc de fusible*	*Bloque de fusible*
G 9	Glove Box Light	*Eclairage de boîte à gants*	*Luz de la caja de la guantera*
G10	Glove Box Light SW	*Contacteur d'éclairage de boîte à gants*	*Interruptor de la luz de la caja de la guantera*
H11	Hazard SW	*Interrupteur de feux de détresse*	*Interruptor de peligro*
H12	Headlight Beam Level Control SW	*Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur*	*Interruptor de control del nivel del foco del faro*
H13	Headlight Cleaner SW	*Contacteur de lave-phares*	*Interruptor del lavador de los faros*
H14	Heater Blower SW and A/C SW	*Commutateur de ventilateur de chauffage et commutateur d'air conditionné*	*Interruptor del soplador del calefactor e interruptor del acondicionador de aire*
H15	Heater Control SW	*Contacteur de commande de chauffage*	*Interruptor de control del calefactor*
H16	Heater Control SW	*Contacteur de commande de chauffage*	*Interruptor de control del calefactor*
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	*Relais d'éclairage de barrillet de clé de contact*	*Relé de la luz del cilindro de la llave de encendido*
I 13	Ignition Key Cylinder Light	*Eclairage de barrillet de clé de contact*	*Luz del cilindro de la llave de encendido*
I 14	Ignition SW	*Contacteur d'allumage*	*Interruptor de encendido*
J 1	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
J 2	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
J 3	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
J 4	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
J 5	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
J 6	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
L 1	Light Reminder Relay	*Relais de rappel d'éclairage en fonction*	*Relé de advertencia de la luz*
P 3	PPS ECU	*PPS ECU*	*ECU PPS*
P 4	Pre-Heating Timer	*Temporisateur de bougies de préchauffage*	*Temporizador de precalentamiento*
P 5	Pre-Heating Timer	*Temporisateur de bougies de préchauffage*	*Temporizador de precalentamiento*
R 2	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 3	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 4	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 5	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 6	Rear A/C Relay	*Relais d'air conditionné arrière*	*Relé del acondicionador de aire trasero*
R 7	Rear A/C SW	*Commutateur d'air conditionné arrière*	*Interruptor del acondicionador de aire trasero*
R 8	Rear Fog Light Relay	*Relais de feux anti-brouillard arrière*	*Relé de los faros antiniebla traseros*
R 9	Rear Fog Light SW	*Interrupteur de feux anti-brouillard arrière*	*Interruptor de la luz de los faros antiniebla traseros*
R10	Rear Heater SW	*Contacteur de chauffage arrière*	*Interruptor del calefactor trasero*
R11	Remote Control Mirror SW	*Contacteur de miroir à télécommande*	*Interruptor del espejo retrovisor con control remoto*
R12	Rheostat	*Rhéostat*	*Reostato*
S 8	Seat Belt Warning Relay	*Relais de lampe-témoin de ceintures de sécurité*	*Relé de advertencia del cinturón de seguridad*
S11	Stereo Component Amplifier	*Amplificateur de composant stéréo*	*Amplificador de componente de estéreo*
S12	Stereo Component Amplifier	*Amplificateur de composant stéréo*	*Amplificador de componente de estéreo*
S13	Stereo Component Amplifier	*Amplificateur de composant stéréo*	*Amplificador de componente de estéreo*
S14	Stop Light SW	*Contacteur de feux de stop*	*Interruptor de luces de parada*
T10	Transfer Control Relay	*Relais de commande de transfert*	*Relé de control de la transferencia*
T11	Transfer Control SW	*Cont de commande de transfert*	*Interruptor de control de la transferencia*
T12	12-24 Volts Switchover Timer Relay	*Relais de temporisateur de commutation 12-24 volt*	*Relé del temporizador de conmutación de 12-24 voltios*
T13	24 Volts Hold Warning Relay	*Relais d'avertissement de maintieu 24 volts*	*Relé de aviso de retención de 24 voltios*

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

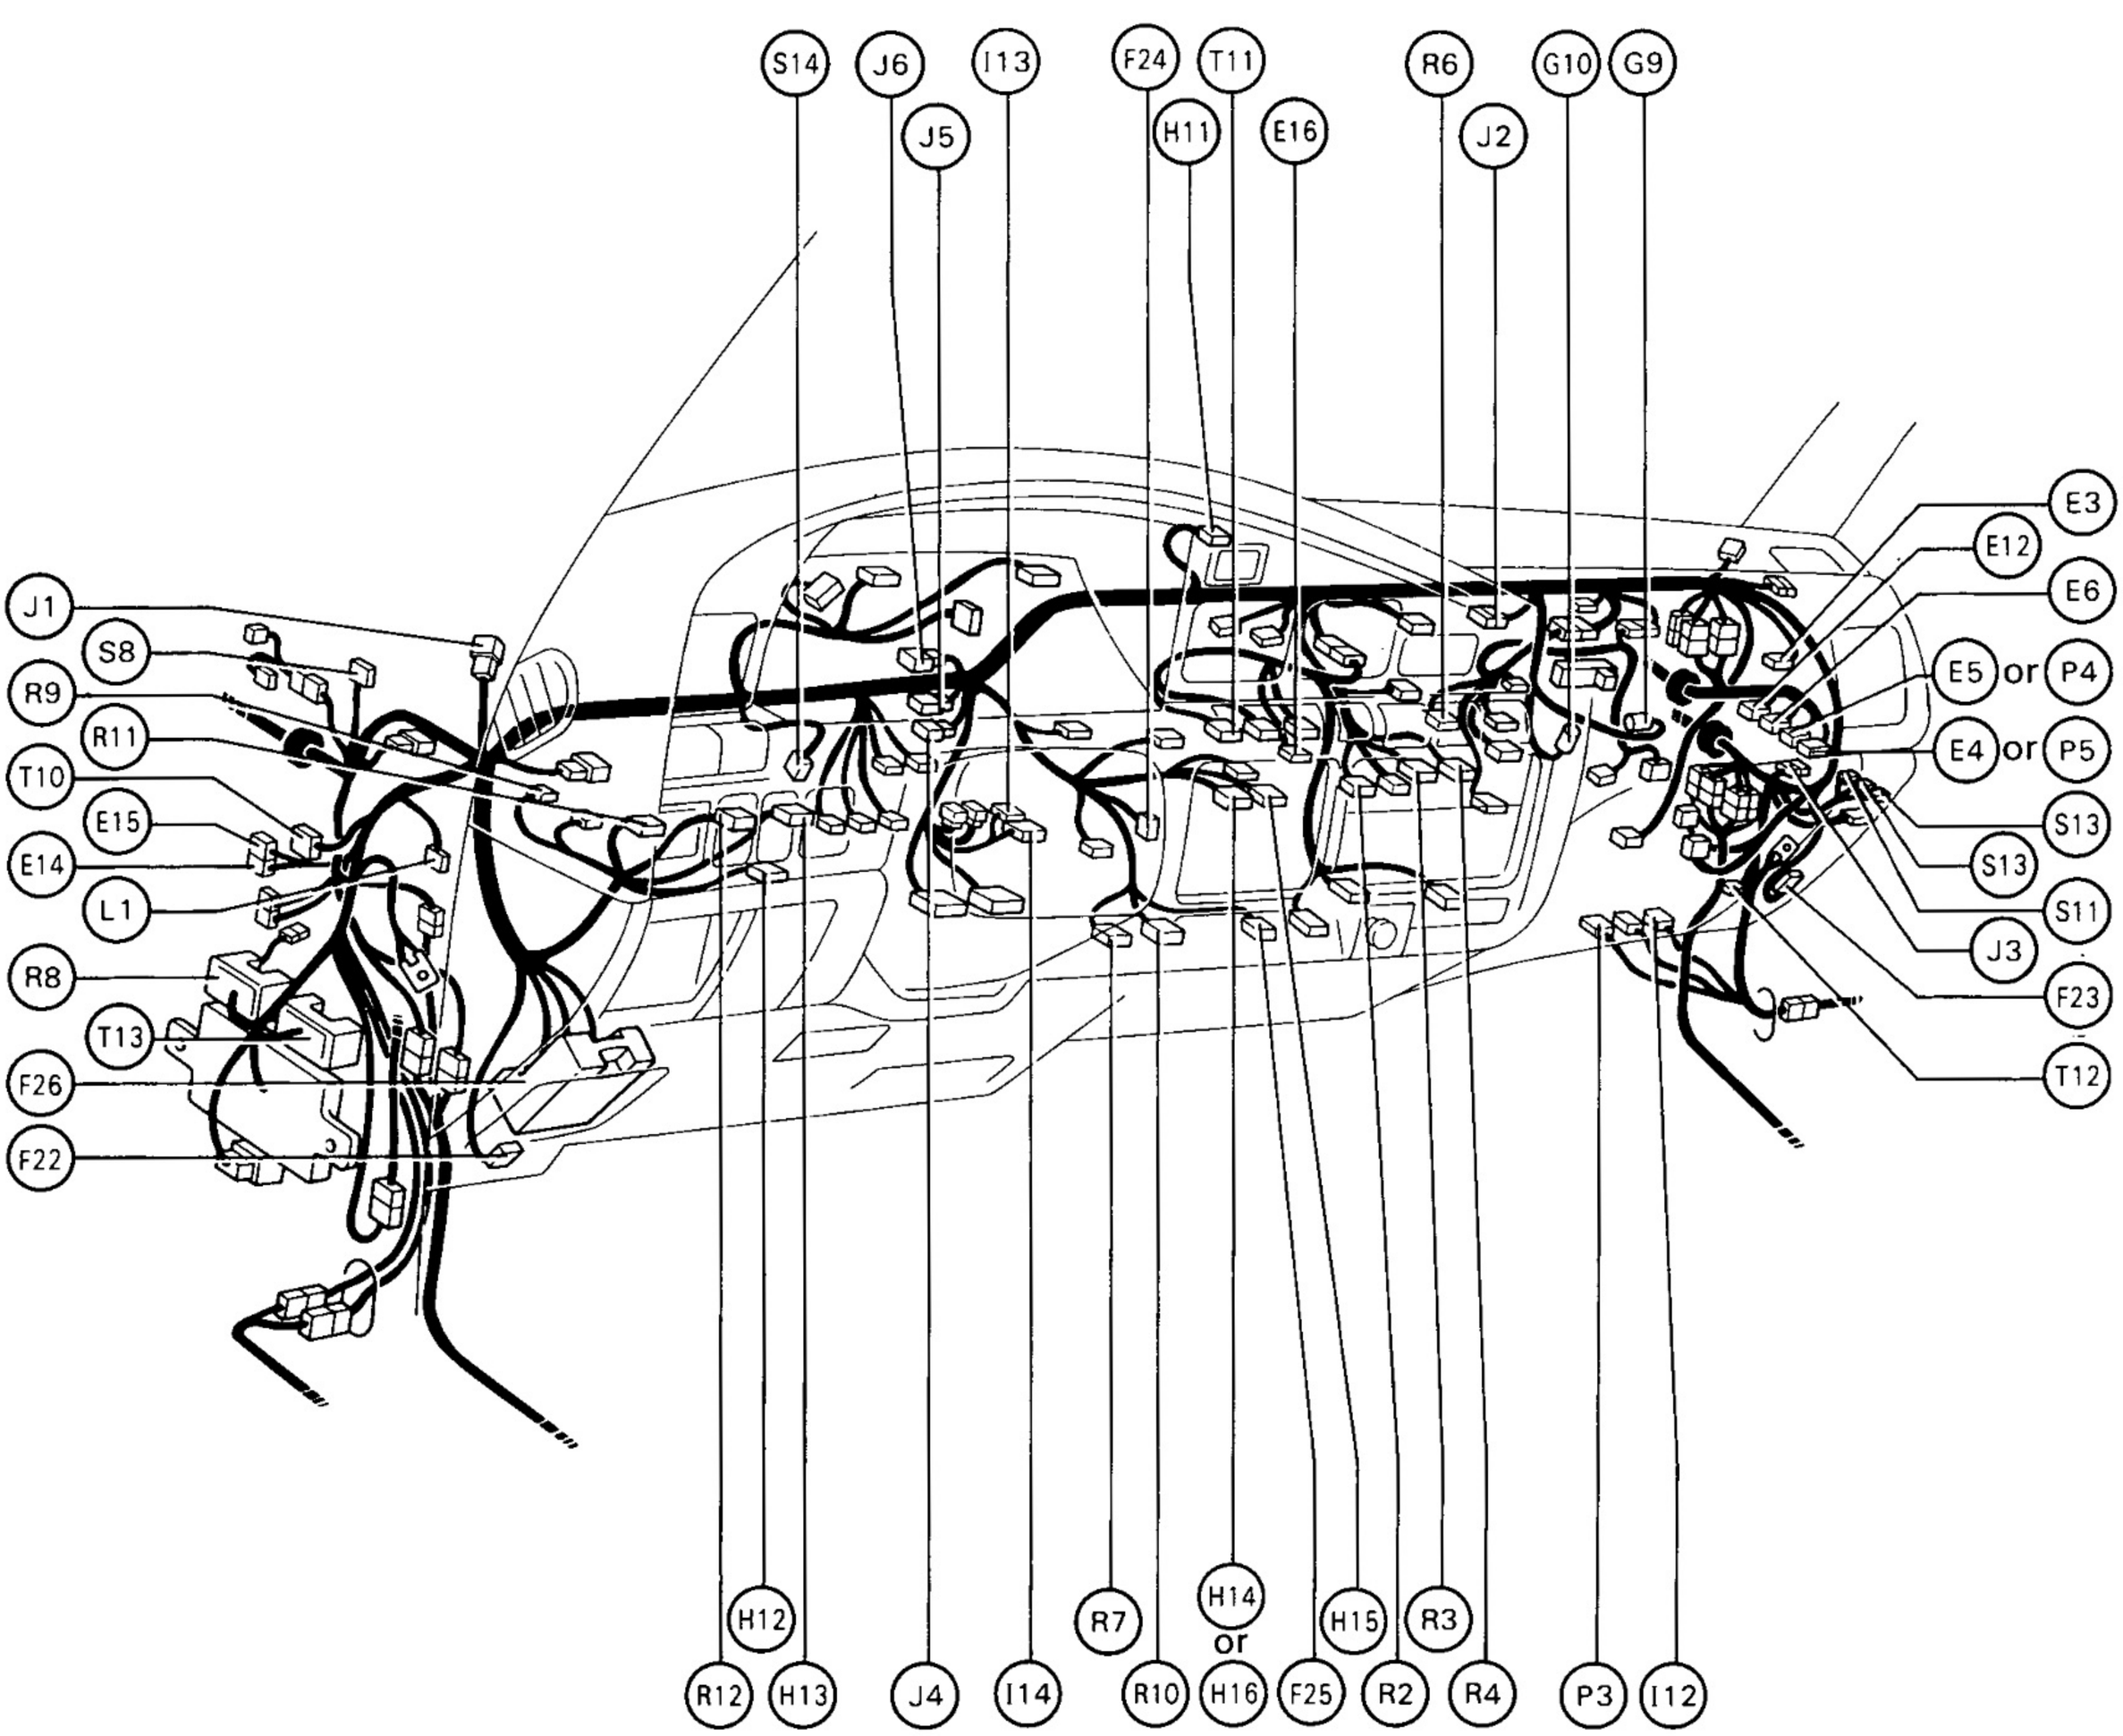[LHD]




Position of Parts in Instrument Panel


Code	English	Deutsch
E 3	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
E 4	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 5	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 6	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 12	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 14	ECT ECU	Steuergerät des elektronisch gesteuerten Getriebes
E 15	ECT ECU	Steuergerät des elektronisch gesteuerten Getriebes
E 16	ECT Pattern Select SW	Betriebsartenschalter
F 22	Front Speaker LH	Frontlautsprecher, links
F 23	Front Speaker RH	Frontlautsprecher, rechts
F 24	Fuel Sedimentary Buzzer	Abscheiderwarnsummer
F 25	Fuel Tank Changeover SW	Kraftstofftankumschalter
F 26	Fuse Block	Sicherungskasten
G 9	Glove Box Light	Handschuhfachbeleuchtung
G 10	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchtenschalter
H 11	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H 13	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
H 14	Heater Blower SW and A/C SW	Heizgebläseschalter und Klimaanlagenschalter
H 15	Heater Control SW	Heizungsregelschalter
H 16	Heater Control SW	Heizungsregelschalter
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	Zündschlüsselleuchtenrelais
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Zündschlüsselleuchte
I 14	Ignition SW	Zündschalter
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 3	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
L 1	Light Reminder Relay	Beleuchtungswarnrelais
P 3	PPS ECU	Steuergerät für drehzahlabhängige Servolenkung
P 4	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
P 5	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
R 2	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 3	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 4	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 5	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 6	Rear A/C Relay	Hinteres Klimaanlagenrelais
R 7	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter hinten
R 8	Rear Fog Light Relay	Nebelschlußleuchtenrelais
R 9	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtenschalter
R 10	Rear Heater SW	Hinterer Heizungsschalter
R 11	Remote Control Mirror SW	Außenspiegelstellschalter
R 12	Rheostat	Widerstand
S 8	Seat Belt Warning Relay	Gurtwarnsignalrelais
S 11	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 12	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 13	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 14	Stop Light SW	Bremsleuchtenschalter
T 10	Transfer Control Relay	Verteilergetrieberelais
T 11	Transfer Control SW	Verteilergetriebeschalter
T 12	12-24 Volts Switchover Timer Relay	Umschalttimerrelais 12/24V
T 13	24 Volts Hold Warning Relay	24V-Warnrelais

Position of Parts in Body

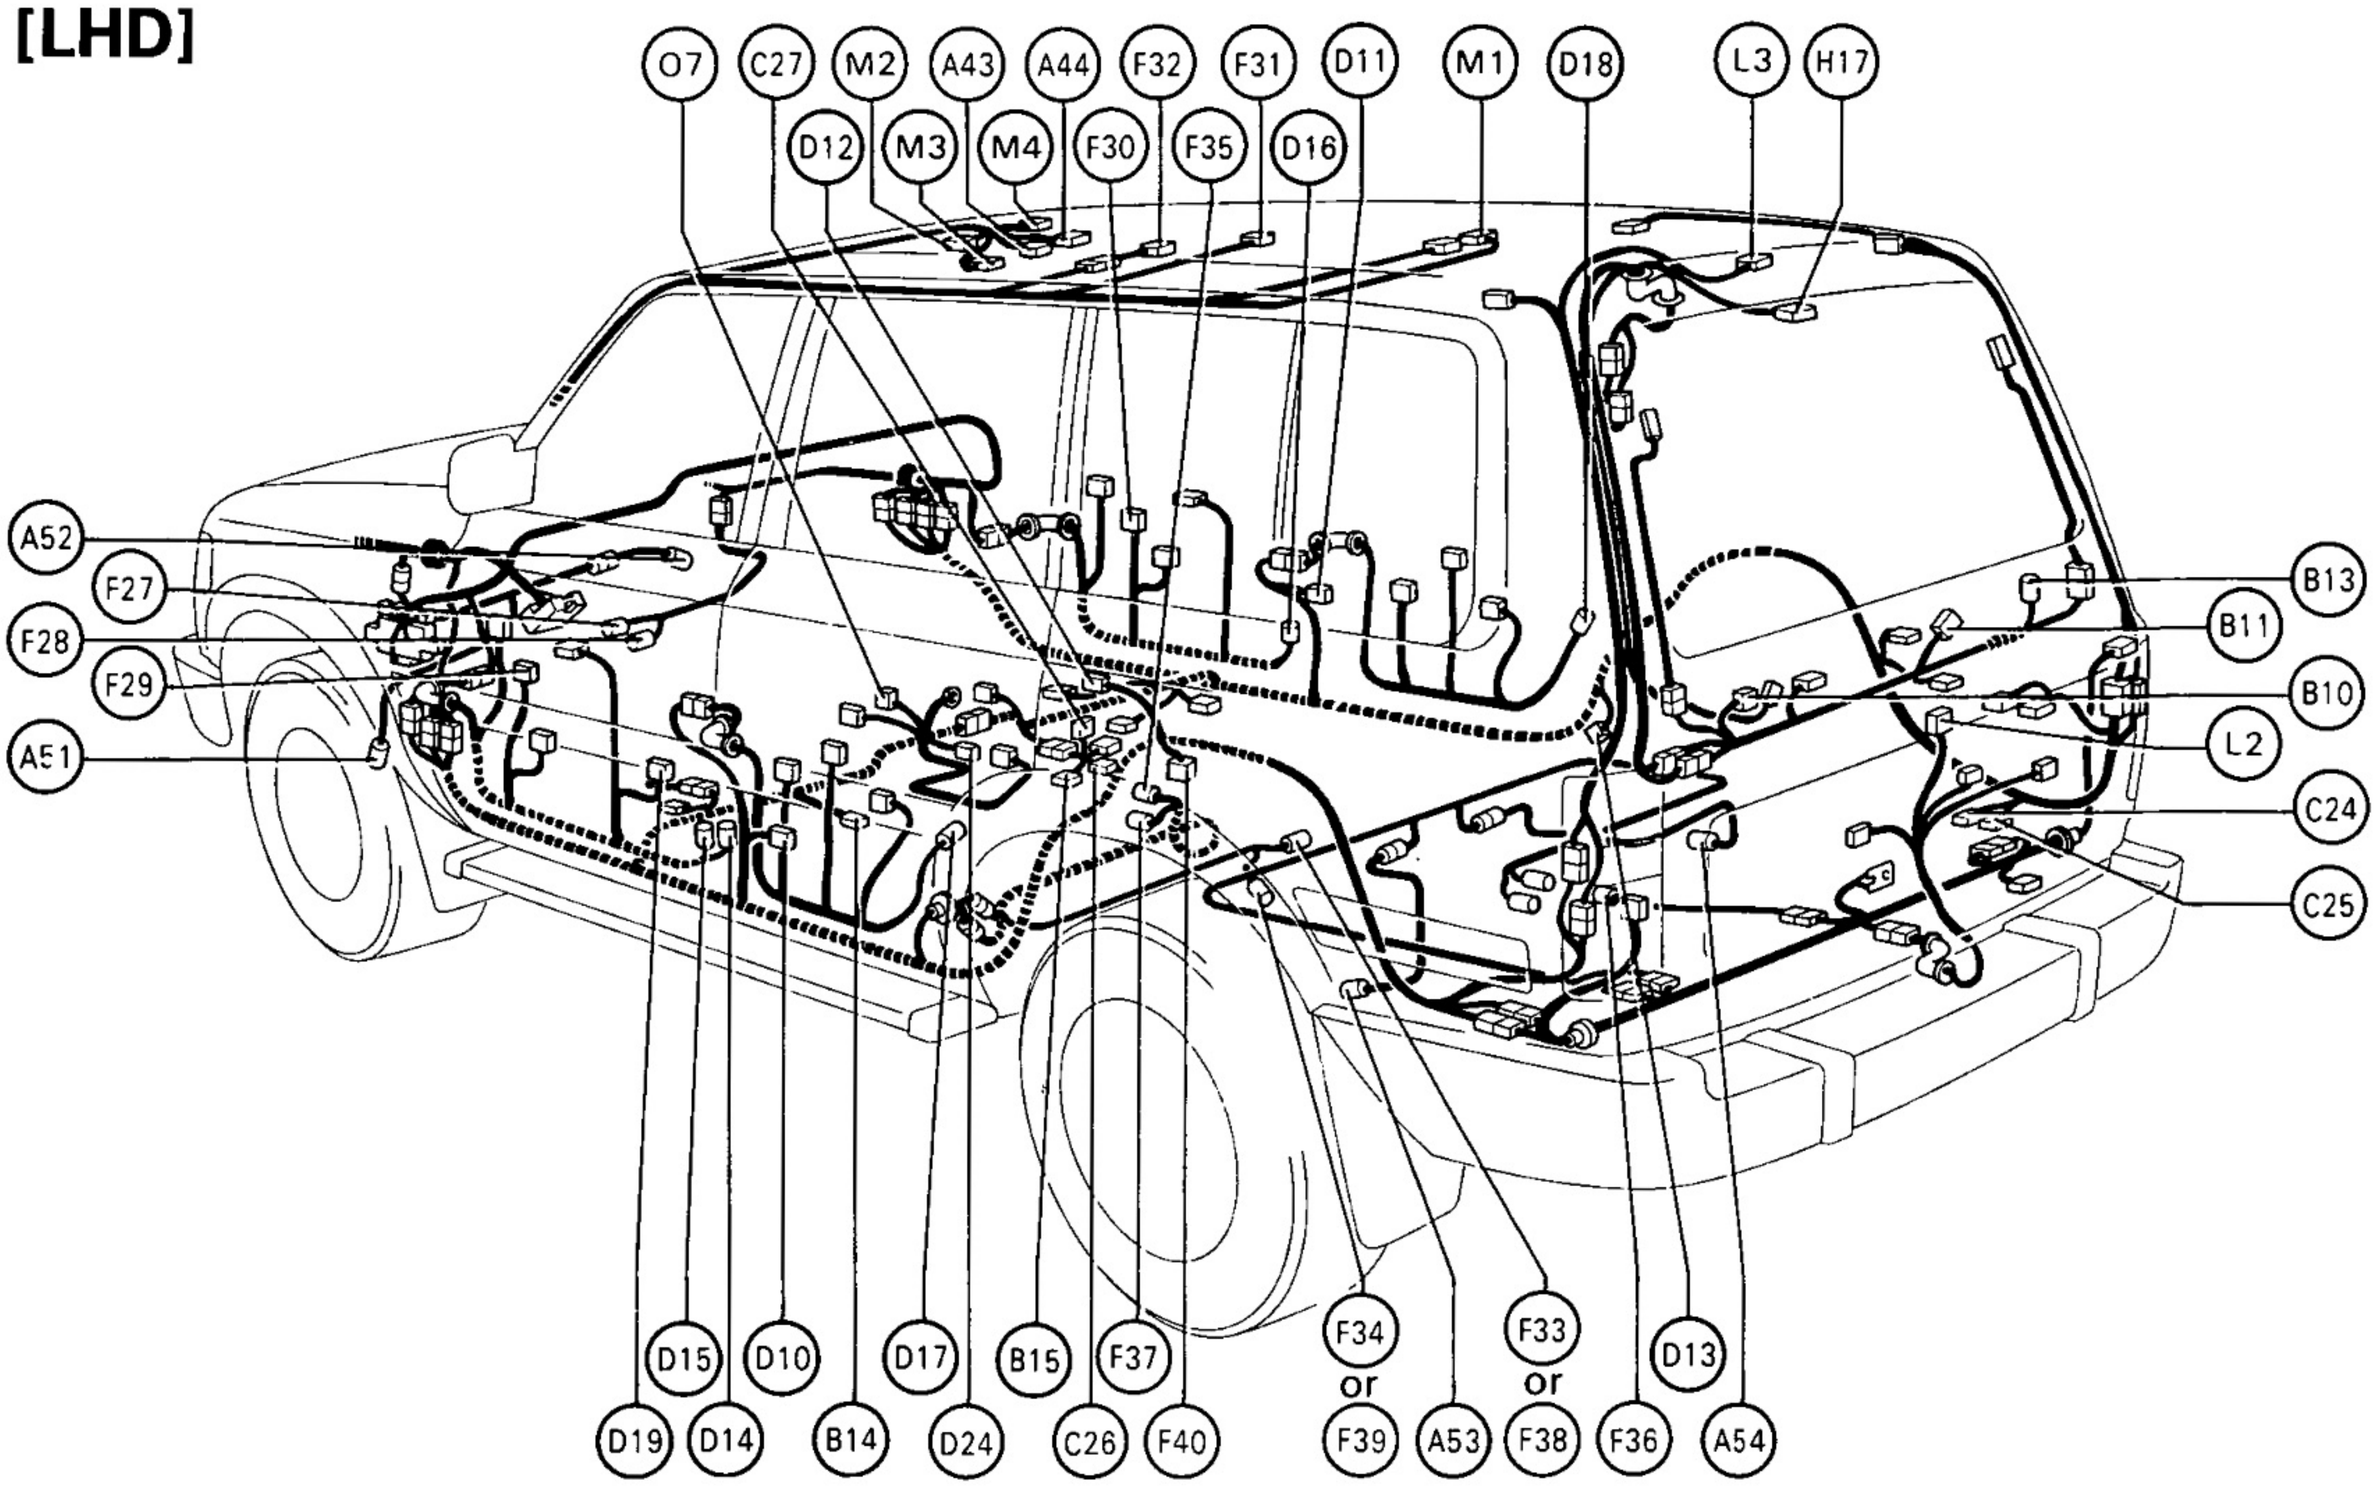[LHD]



(Swing Out Type)

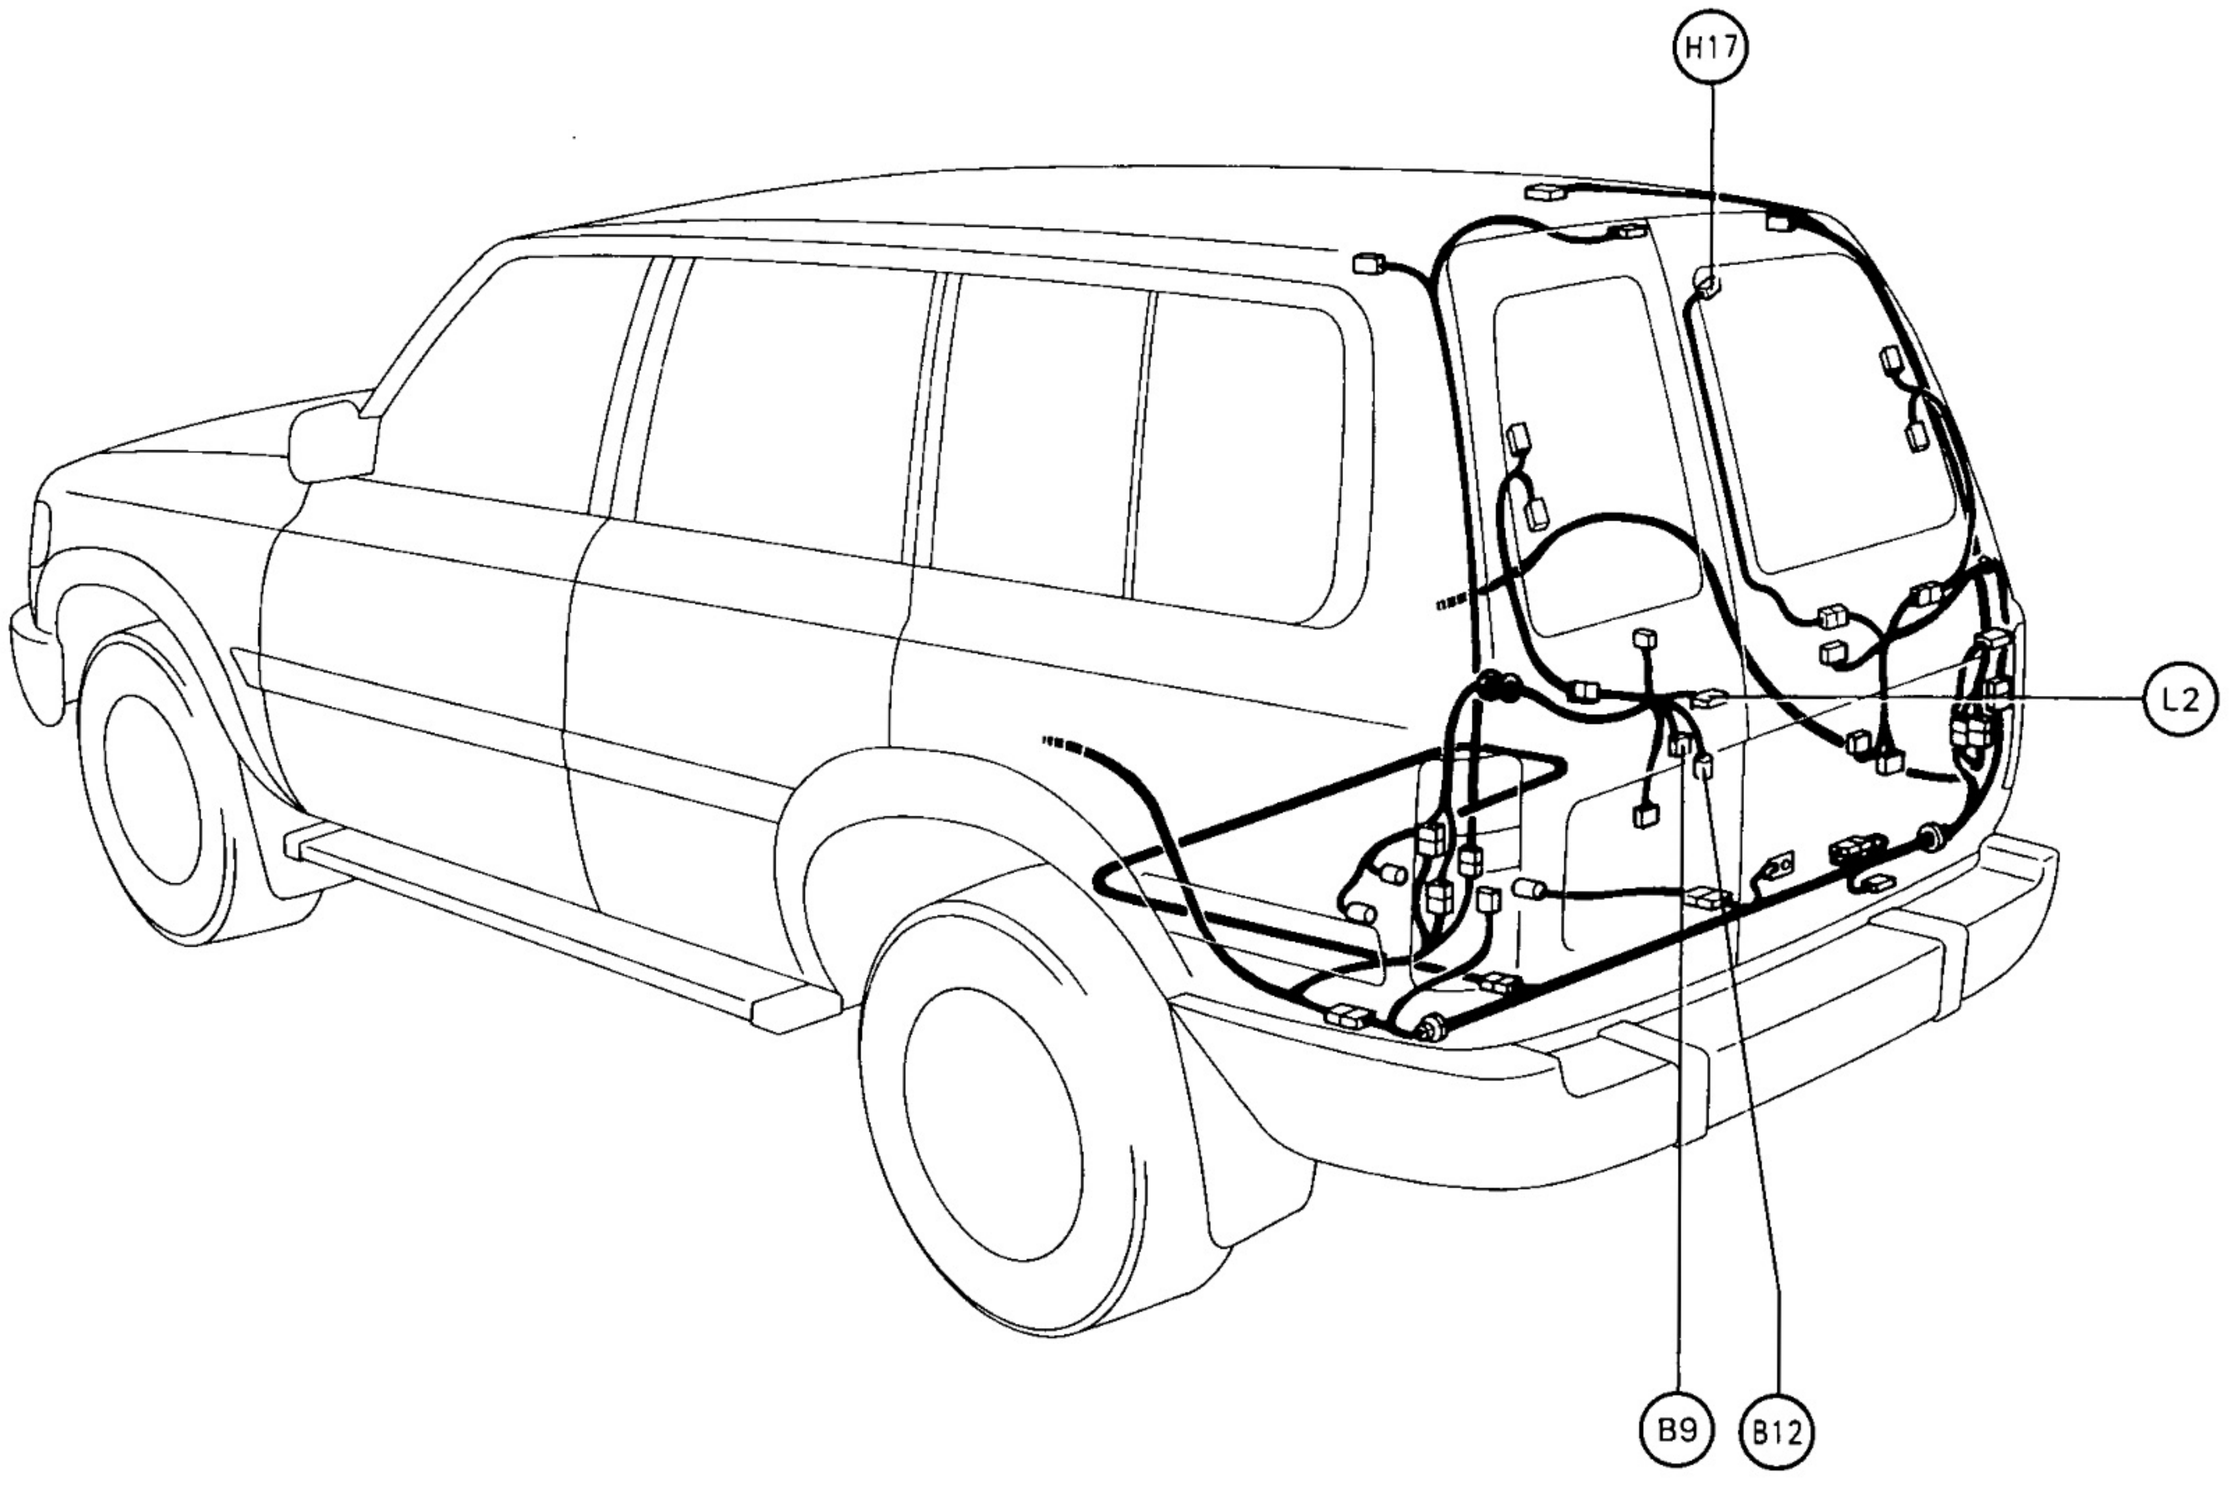


Position of Parts in Body


Code	English	*Français*	*Español*
A 43	Accessory Meter	*Compteur accessoire*	*Medidor accesorio*
A 44	Accessory Meter	*Compteur accessoire*	*Medidor accesorio*
A 51	ABS Speed Sensor Front LH	*Capteur de vitesse ABS avant gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo*
A 52	ABS Speed Sensor Front RH	*Capteur de vitesse ABS avant droite*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho*
A 53	ABS Speed Sensor Rear LH	*Capteur de vitesse ABS arrière gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo*
A 54	ABS Speed Sensor Rear RH	*Capteur de vitesse ABS arrière droite*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho*
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	*Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)(Orientation extérieure)*	*Interruptor de cortesía de la puerta posterior (Basculación)*
B 10	Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)	*Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (sans essuie-glace arrière de hayon)*	*Interruptor de cortesía de la puerta posterior (sin limpiador trasero de la puerta posterior)*
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	*Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (avec essuie-glace arrière de hayon)*	*Interruptor de cortesía de la puerta posterior (con limpiador trasero de la puerta posterior)*
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	*Moteur de contrôle de serrure de hayon (Orientation extérieure)*	*Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Basculación)*
B 13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	*Moteur de contrôle de serrure de hayon (Hayon)*	*Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Puerta posterior)*
B 14	Buckle SW (Ex. Full Power Seat)	*Interrupteur de boucles de ceinture (Except. siège à commande électrique intégrale)*	*Interruptor de la hebilla (Ex. asiento completamente eléctrico)*
B 15	Blower Motor (for Cool Box)	*Moteur de soufflerie (de caisson frigorifique)*	*Motor del soplador (para la nevera)*
C 24	CD Automatic Changer	*Changeur automatique de CD*	*Cambiador automático de discos compactos*
C 25	CD Automatic Changer	*Changeur automatique de CD*	*Cambiador automático de discos compactos*
C 26	Cool Box Amplifier	*Amplificateur de caisson frigorifique*	*Amplificador de la nevera*
C 27	Cool Box Control SW	*Commutateur de caisson frigorifique*	*Interruptor de control de la nevera*
D 10	Door Courtesy SW Front LH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche*	*Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda*
D 11	Door Courtesy SW Front RH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droite*	*Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha*
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière gauche*	*Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierdo*
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite*	*Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecho*
D 14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	*Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)*	*Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)*
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	*Moteur de commande de verrouillage de portières (du conducteur)*	*Motor de control de cierre de la puerta (conductor)*
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	*Moteur de commande de verrouillage de portières (du passager)*	*Motor de control de cierre de la puerta (pasajero)*
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	*Moteur de commande de verrouillage de portières arrière gauche*	*Motor de control de cierre de la puerta, trasero izquierdo*
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	*Moteur de commande de verrouillage de portières arrière droite*	*Motor de control de cierre de la puerta, trasero derecho*
D 19	Door Lock Control Relay	*Relais de commande de verrouillage de portières*	*Relé de control de cierre de la puerta*
D 24	Deceleration Sensor	*Capteur de décélération*	*Sensor de desaceleración*
F 27	Front Diff. Lock Control Motor	*Moteur de contrôle de verrouillage de différentiel avant*	*Motor de control de bloqueo del diferencial delantero*
F 28	Front Diff. Lock Position SW	*Contacteur de position de verrouillage de différentiel avant*	*Interruptor de posición de bloqueo del diferencial frontal*
F 29	Front Door Speaker LH	*Haut-parleur de portière avant gauche*	*Altavoz de la puerta frontal, izquierda*
F 30	Front Door Speaker RH	*Haut-parleur de portière avant droite*	*Altavoz de la puerta frontal, derecha*
F 31	Front Interior Light	*Eclairage d'habitacle avant*	*Luz interior, delantero*
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	*Eclairage d'habitacle avant (avec toit ouvrant transparent)*	*Luz interior, delantero (con techo deslizante)*
F 33	Fuel Control Valve (for Return)	*Soupape de contrôle d'essence (pour retour)*	*Válvula dce control del combustible (para retorno)*
F 34	Fuel Control Valve (for Spray)	*Soupape de contrôle d'essence (pour vaporisation)*	*Válvula dce control del combustible (para rociado)*
F 35	Fuel Sender and Pump	*Sonde de niveau de carburant et pompe d'alimentation*	*Transmisor y bomba de combustible*
F 36	Fuel Sender (Sub)	*Sonde de niveau de carburant (Auxiliaire)*	*Transmisor de combustible (Segundo)*
F 37	Fuel Level SW	*Contacteur de niveau de carburant*	*Interruptor de nivel de combustible*
F 38	Fuel Pump (for Fuel Transfer)	*Pompe d'alimentation (aux fins de transfert de carburant)*	*Bomba de combustible (para transferencia de combustible)*
F 39	Fuel Solenoid Valve	*Soupape à solenoïde de carburant*	*Válvula del solenoide de combustible*
F 40	Fuel Transfer ECU	*Unité de commande électronique de transfert de carburant*	*ECU de transferencia de combustible*
H 17	High Mount Stop Light	*Feux d'arrêt à monture élevée*	*Luz de parada con instalación alta*
L 2	License Plate Light	*Eclairage de plaque d'immatriculation*	*Luz de placa de matrícula*
L 3	Luggage Compartment Light	*Eclairage du coffre à bagages*	*Luz del compartimiento de equipajes*
M 1	Magnet Field Sensor	*Capteur de champ magnétique*	*Sensor del campo magnético*
M 2	Moon Roof Control Relay	*Relais de commande de toit ouvrant transparent*	*Relé de control del techo deslizante*
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light or Personal Light (w/o Moon Roof)	*Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et eclairage individuel ou eclairage individuel (sans toit ouvrant)*	*Interruptor de control del techo deslizante y luz personal o luz personal (sin techo deslizante)*
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	*Moteur et contacteur de limite de toit ouvrant transparent*	*Interruptor y motor de límite del techo deslizante*
O 7	O/D Main SW and A/T Indicator Illumination	*Commande principale de vitesse surmultiplée et éclairage d'indicateur de boîte de vitesses automatique*	*Interruptor principal de sobremarcha e iluminación de indicador de la transmisión automática*

Position of Parts in Body

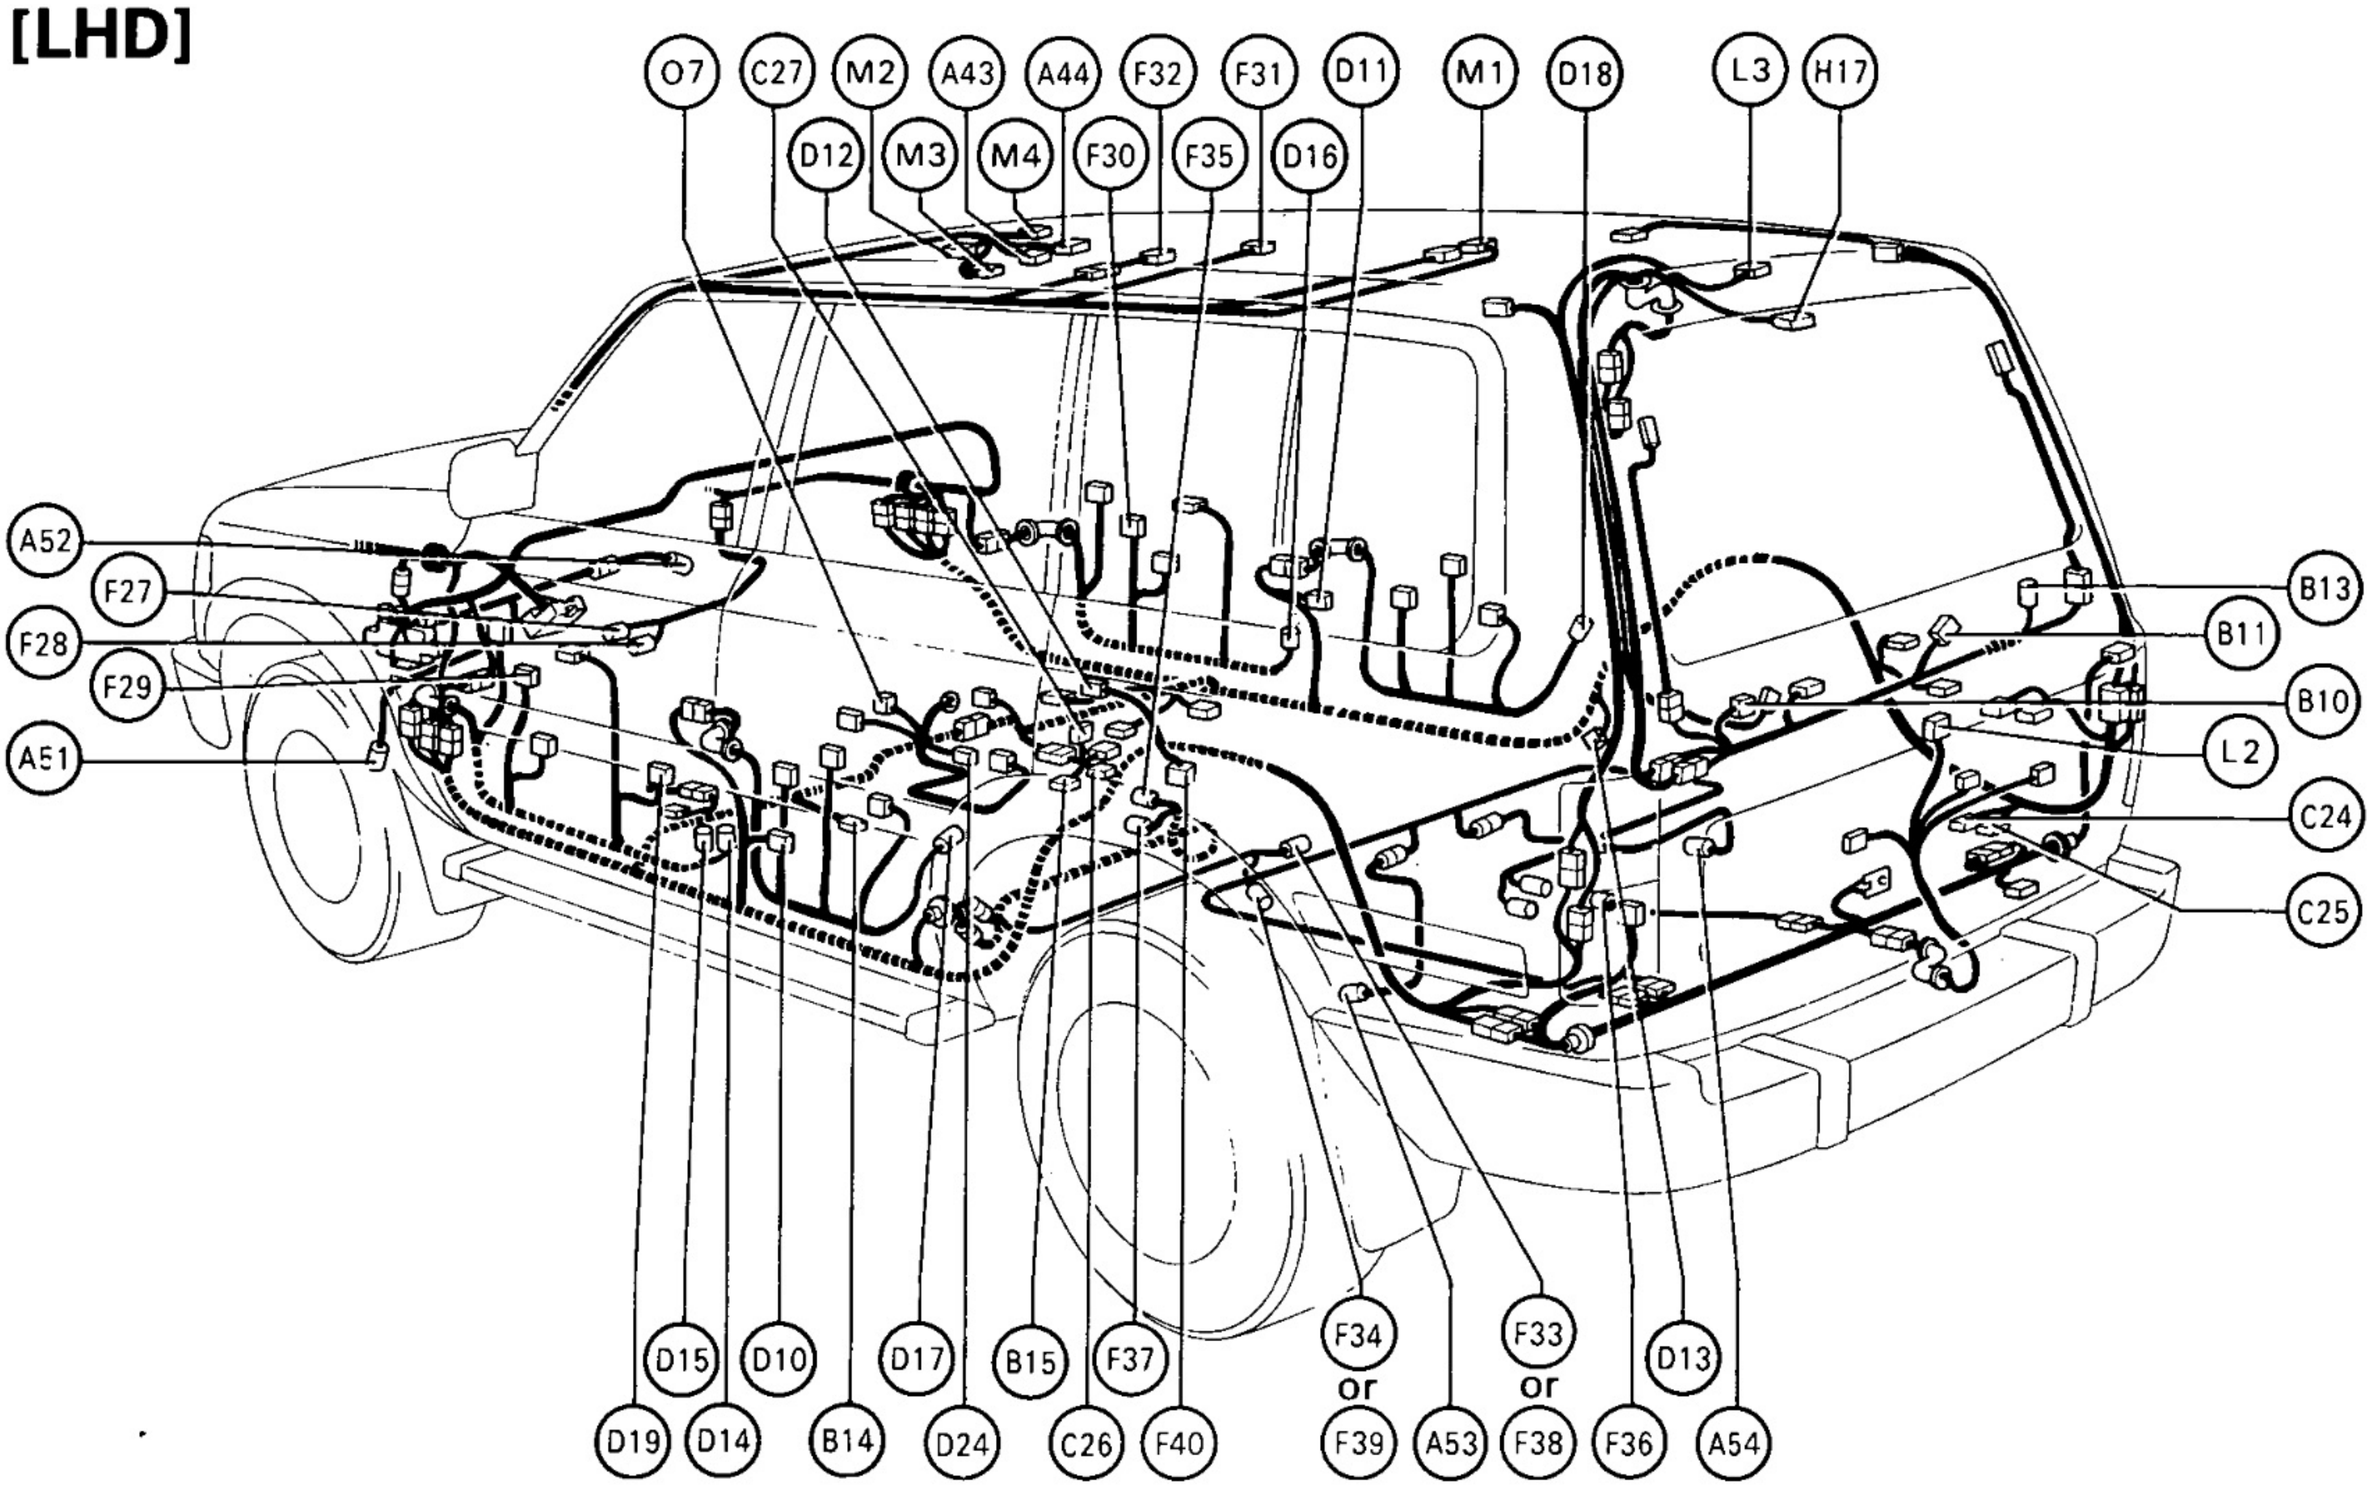[LHD]



(Swing Out Type)

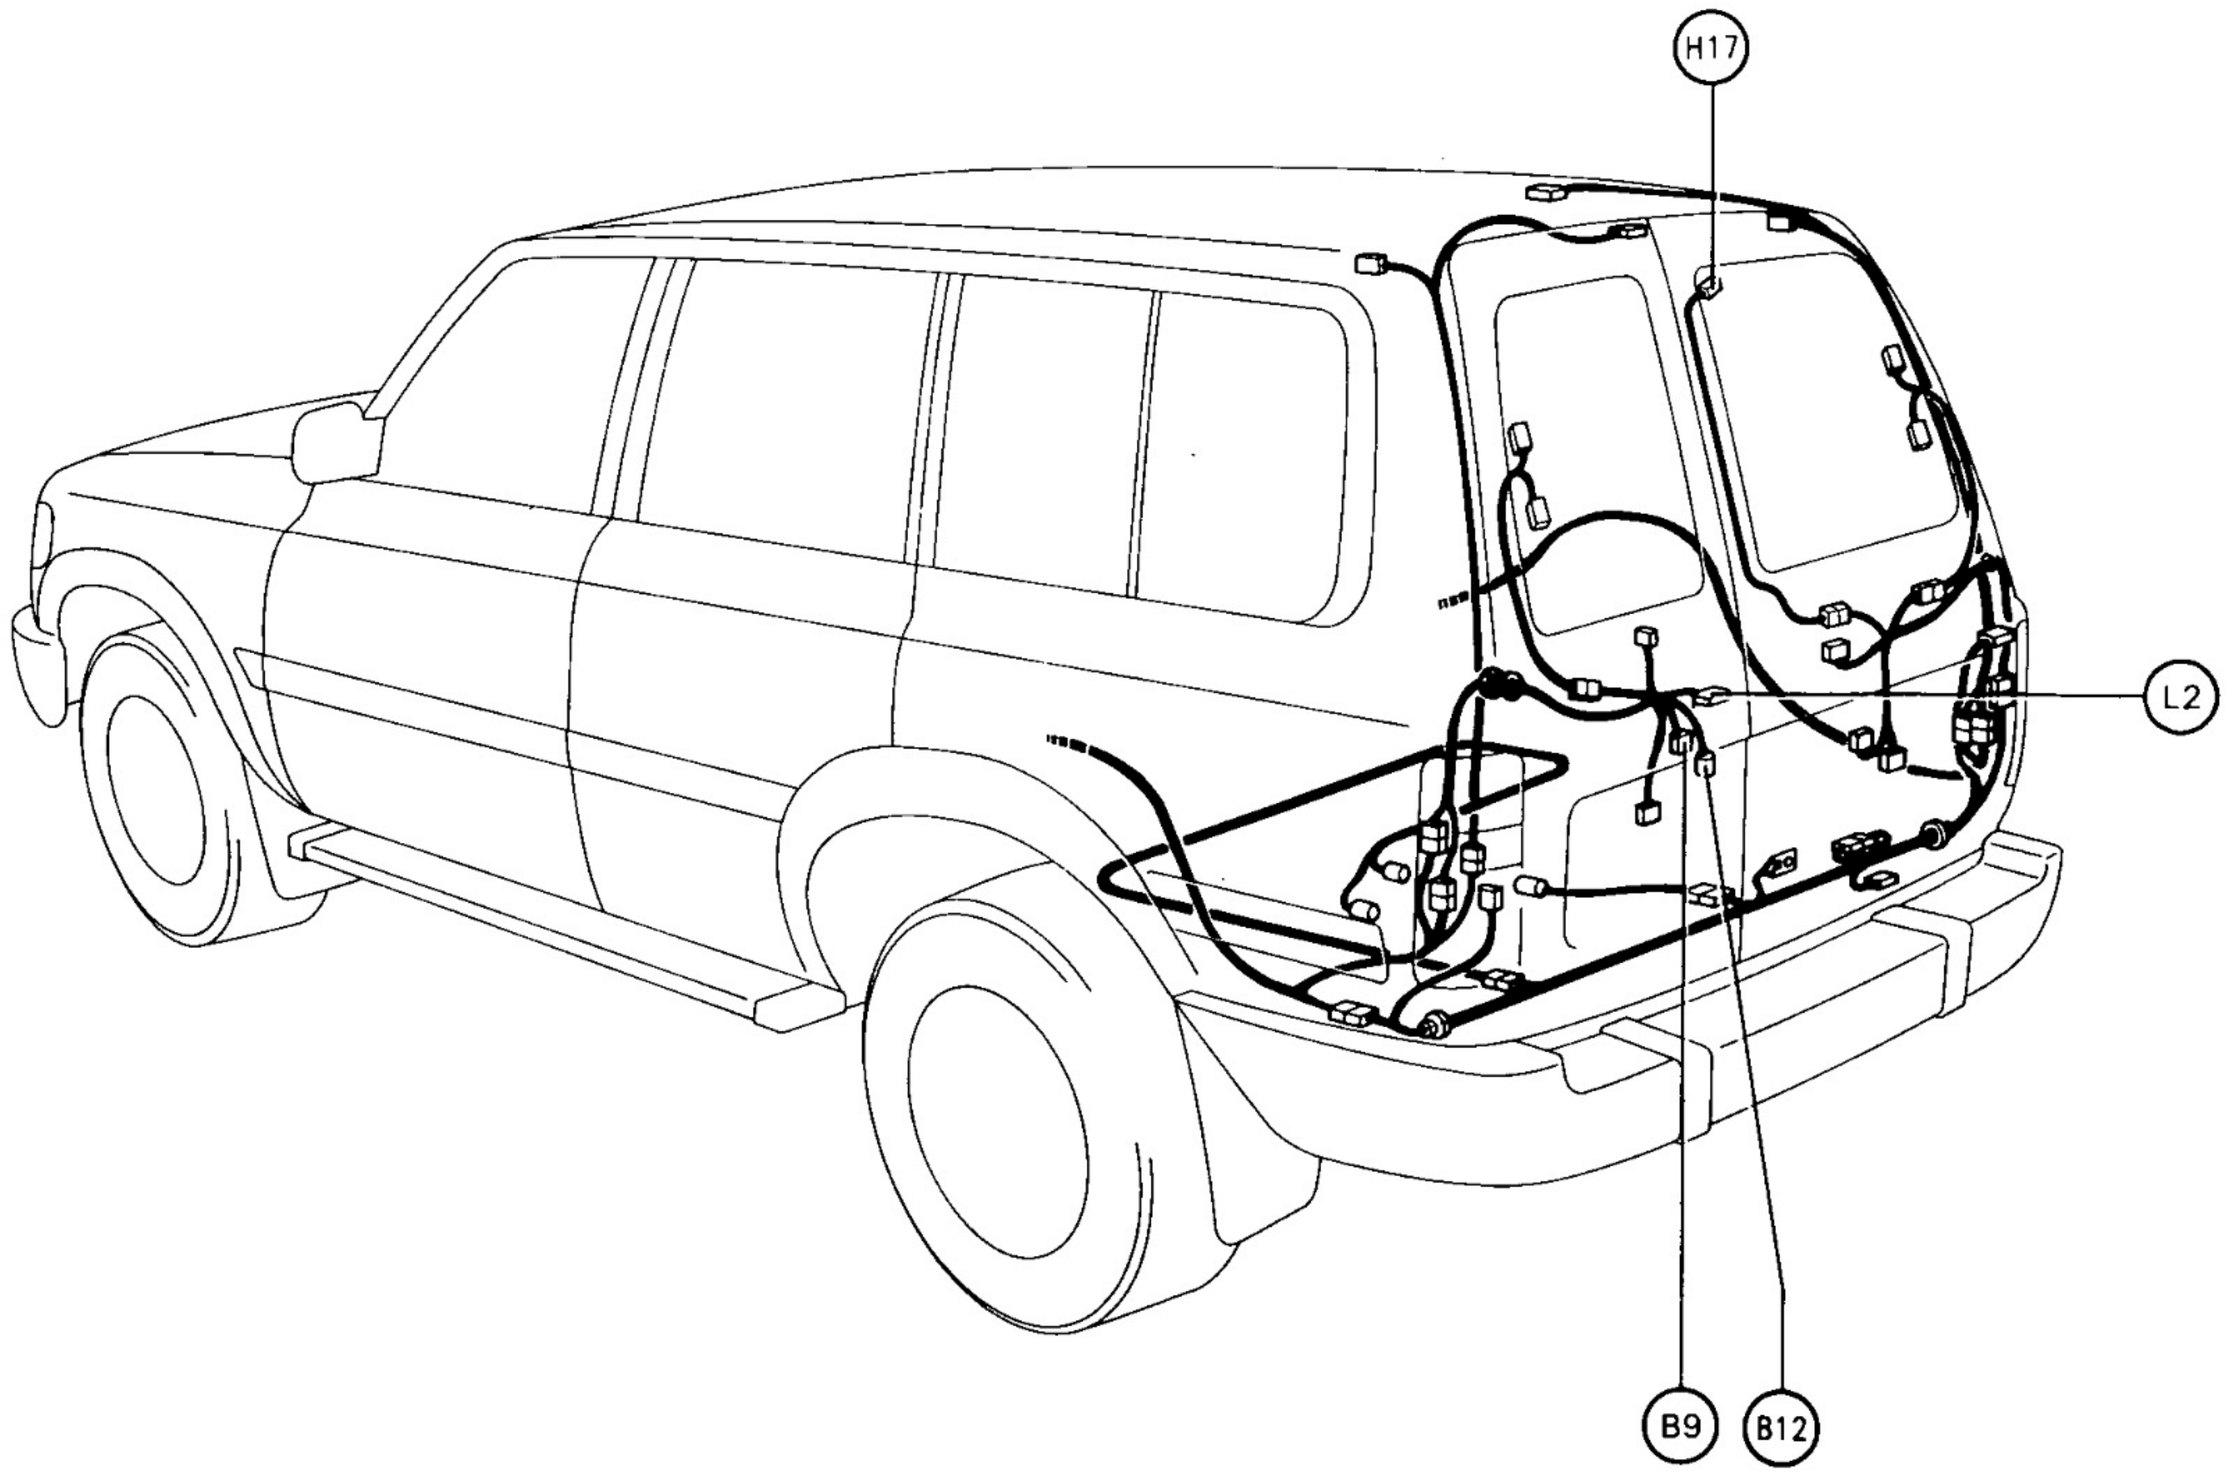


Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
A 43	Accessory Meter	Zusatzgerätenanzeige
A 44	Accessory Meter	Zusatzgerätenanzeige
A 51	ABS Speed Sensor Front LH	Raddrehzahlgeber, vorne links
A 52	ABS Speed Sensor Front RH	Raddrehzahlgeber, vorne rechts
A 53	ABS Speed Sensor Rear LH	Raddrehzahlgeber, hinten links
A 54	ABS Speed Sensor Rear RH	Raddrehzahlgeber, hinten rechts
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	Heckklappenleuchtenschalter (Aufklappen)
B 10	Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtenschalter (ohne Heckscheibenwischer)
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtenschalter (mit Heckscheibenwischer)
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	Heckklappenverriegelungsmotor (Aufklappen)
B 13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	Heckklappenverriegelungsmotor (Heckklappe)
B 14	Buckle SW (Ex. Full Power Seat)	Sicherheitsgurtschloßschalter (außer elektrisch einstellbarer Sitz)
B 15	Blower Motor (for Cool Box)	Gebläsemotor (für Kühlfach)
C 24	CD Automatic Changer	Automatischer CD-Wechseler
C 25	CD Automatic Changer	Automatischer CD-Wechseler
C 26	Cool Box Amplifier	Kühlfachverstärker
C 27	Cool Box Control SW	Kühlfachregelschalter
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtenschalter, vorne, links
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtenschalter, vorne, rechts
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtenschalter hinten, links
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchtenschalter hinten, rechts
D 14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Türverriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	Türverriegelungsmotor (Fahrerseite)
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	Türverriegelungsmotor (Beifahrerseite)
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	Türverriegelungsmotor, hinten, links
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	Türverriegelungsmotor, hinten, rechts
D 19	Door Lock Control Relay	Türverriegelungs-Steuerrelais
D 24	Deceleration Sensor	Verzögerungssensor
F 27	Front Diff. Lock Control Motor	Vorderer Differentialsperr-Steuermotor
F 28	Front Diff. Lock Position SW	Vorderer Differentialsperrschalter
F 29	Front Door Speaker LH	Vordertürlautsprecher, links
F 30	Front Door Speaker RH	Vordertürlautsprecher, rechts
F 31	Front Interior Light	Vordere Innenraumleuchte
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	Vordere Innenraumleuchte (mit Monddach)
F 33	Fuel Control Valve (for Return)	Kraftstoffsteuerventil (für Rückstellung)
F 34	Fuel Control Valve (for Spray)	Kraftstoffsteuerventil (Sprühen)
F 35	Fuel Sender and Pump	Kraftstoffstandgeber und -pumpe
F 36	Fuel Sender (Sub)	Kraftstoffstandgeber (Sub)
F 37	Fuel Level SW	Kraftstoffstandschalter
F 38	Fuel Pump (for Fuel Transfer)	Kraftstoffpumpe(für Kraftstofftransfer)
F 39	Fuel Solenoid Valve	Kraftstoffmagnetventil
F 40	Fuel Transfer ECU	Kraftstofftransfer-Steuergerät
H 17	High Mount Stop Light	Zusatzbremsleuchte
L 2	License Plate Light	Kennzeichenleuchte
L 3	Luggage Compartment Light	Gepäckraumbeleuchtung
M 1	Magnet Field Sensor	Magnetfeldsensor
M 2	Moon Roof Control Relay	Monddachrelais
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light or Personal Light (w/o Moon Roof)	Monddachschalter und Leseleuchte oder Leseleuchte (ohne Monddach)
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	Monddach-Endschalter und -Motor
O 7	O/D Main SW and A/T Indicator Illumination	Overdrive-Hauptschalter und Fahrstufenanzeigenbeleuchtung Beleuchtung


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

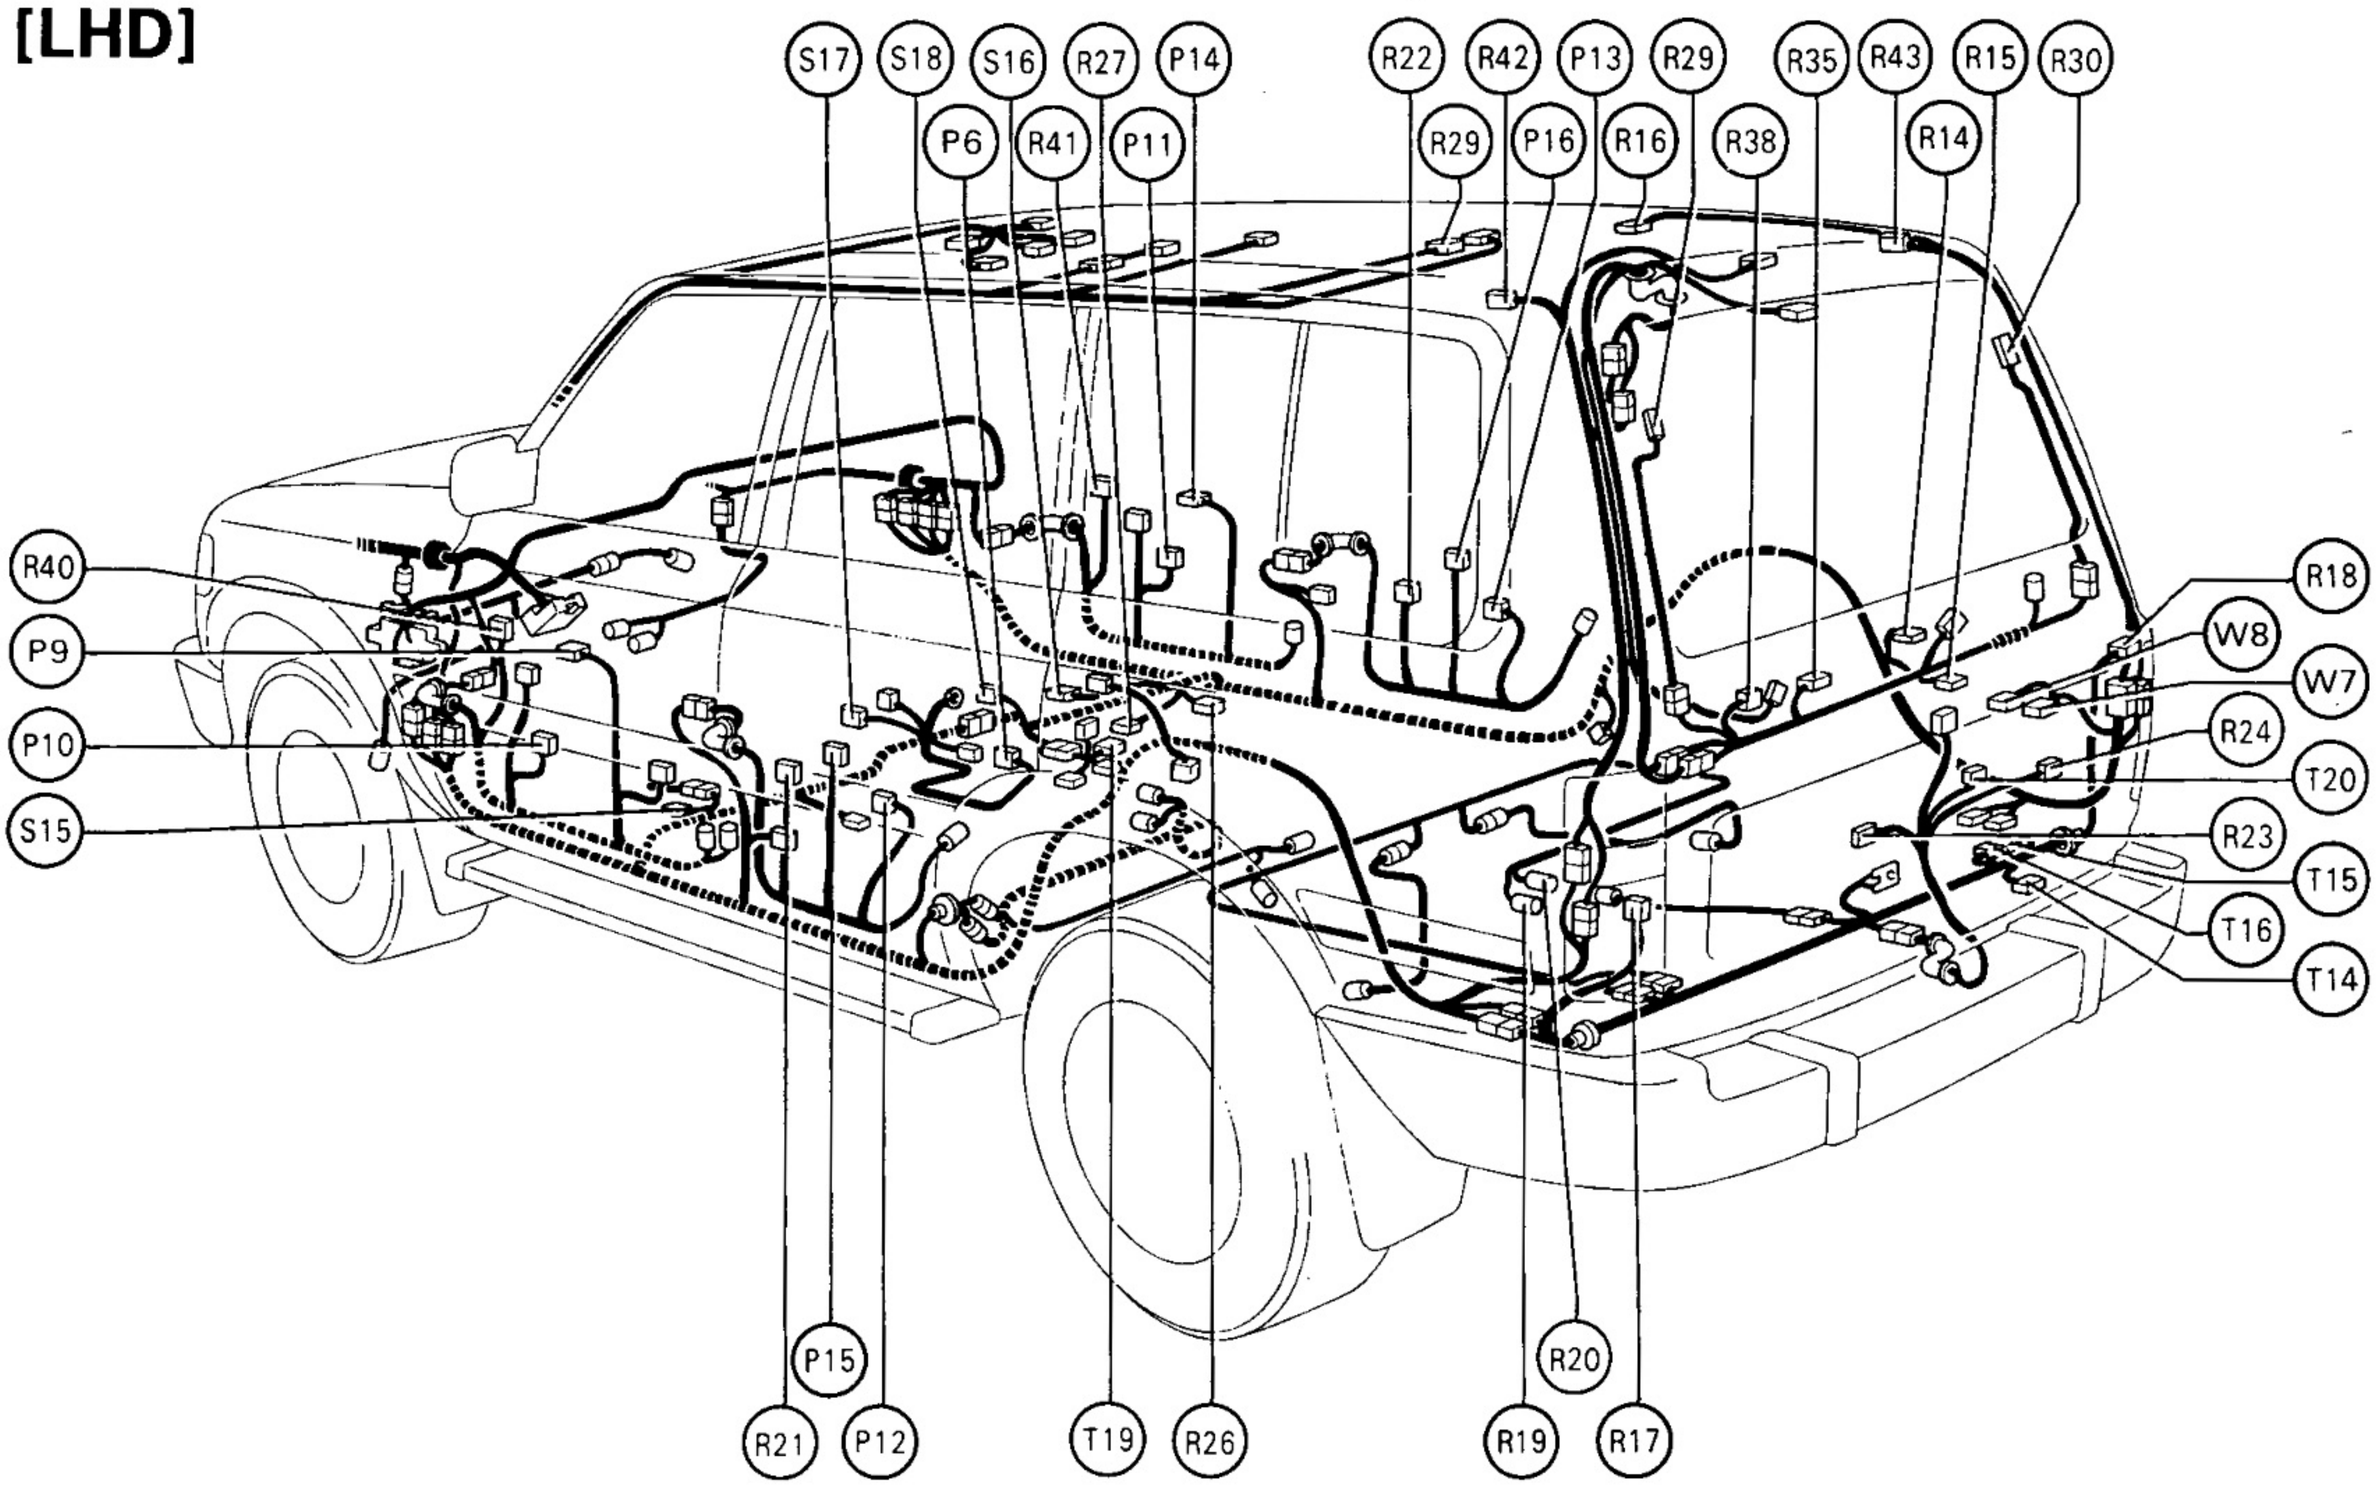[LHD]



(Swing Out Type)

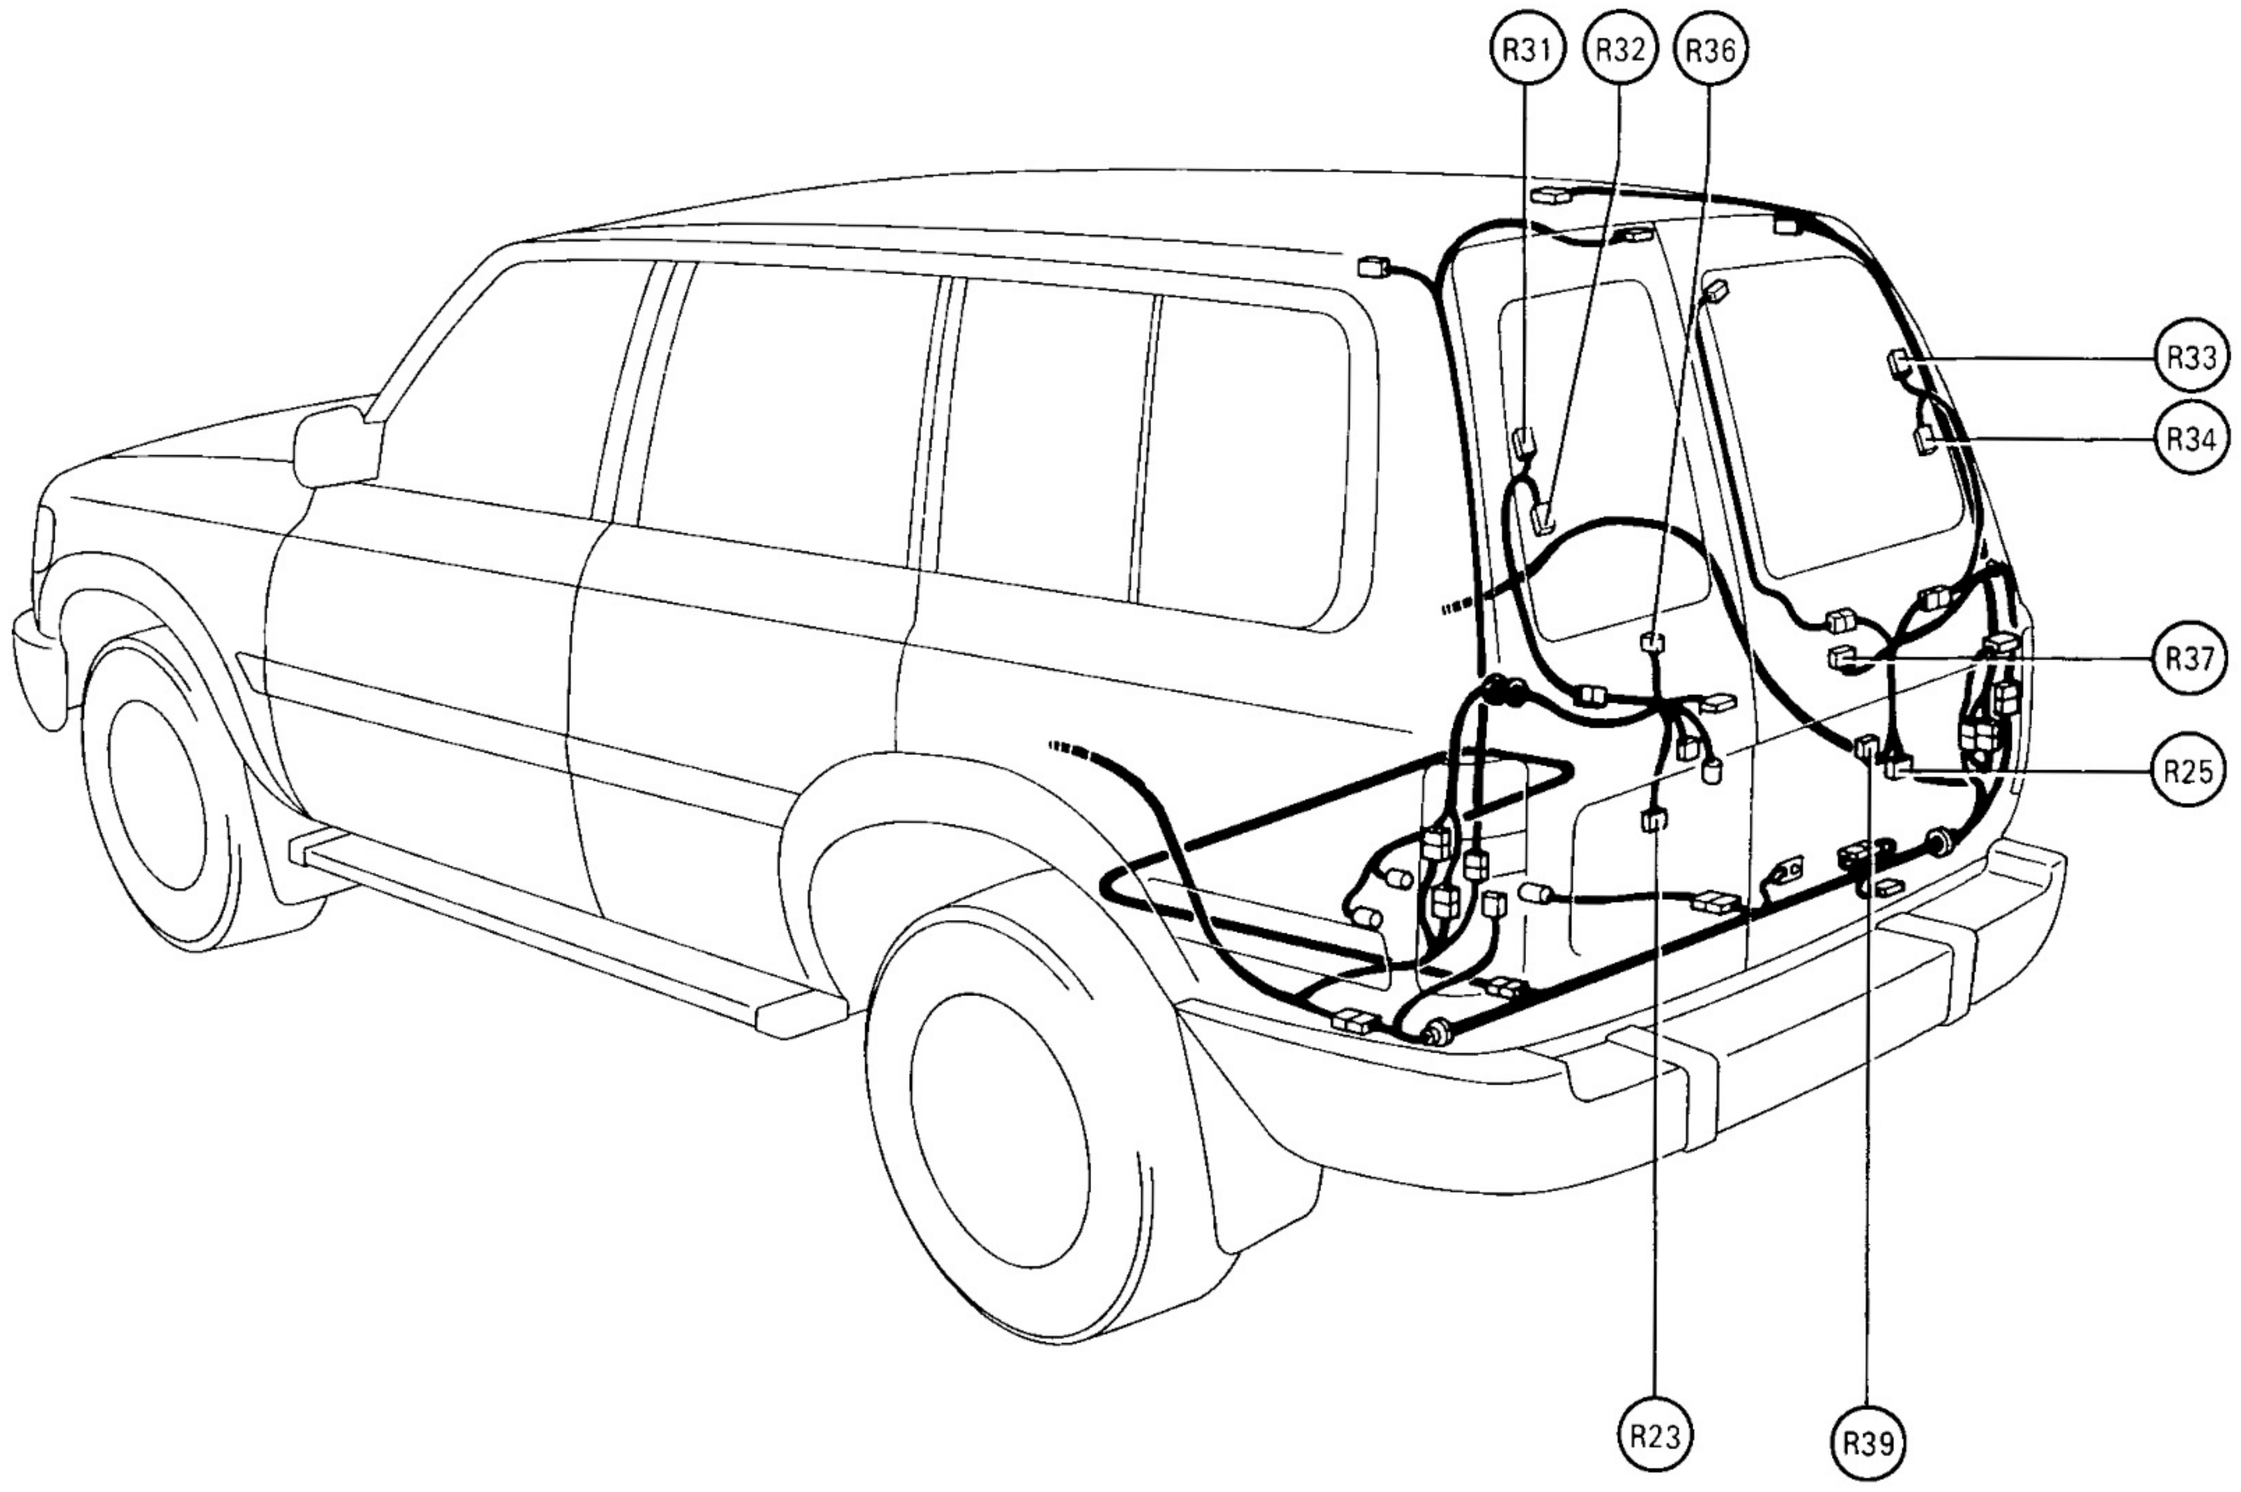


Position of Parts in Body


Code	English	*Français*	*Español*
P 6	Parking Brake SW	*Contacteur de frein de stationnement*	*Interruptor del freno de estacionamiento*
P 9	Power Window Master SW	*Contacteur principal de vitre à commande électrique*	*Interruptor principal de la ventanilla automática*
P 10	Power Window Motor (Driver's)	*Moteur de vitre à commande électrique (du conducteur)*	*Motor de la ventanilla automática (conductor)*
P 11	Power Window Motor (Passenger's)	*Moteur de vitre à commande électrique (du passager)*	*Motor de la ventanilla automática (pasajero)*
P 12	Power Window Motor Rear LH	*Moteur de vitre à commande électrique arrière gauche*	*Motor de la ventanilla automática, trasera izquierda*
P 13	Power Window Motor Rear RH	*Moteur de vitre à commande électrique arrière droite*	*Motor de la ventanilla automática, trasera derecha*
P 14	Power Window SW (Passenger's)	*Contacteur de vitre à commande électrique (du passager)*	*Interruptor de la ventanilla automática (pasajero)*
P 15	Power Window SW Rear LH	*Contacteur de vitre à commande électrique arrière gauche*	*Interruptor de la ventanilla automática, trasera izquierda*
P 16	Power Window SW Rear RH	*Contacteur de vitre à commande électrique arrière droite*	*Interruptor de la ventanilla automática, trasera derecha*
R 14	Rear A/C Amplifier	*Amplificateur d'air conditionné arrière*	*Amplificador del acondicionador de aire trasero*
R 15	Rear A/C Blower Controller	*Contrôleur de soufflerie d'air conditionné arrière*	*Controlador del soplador del acondicionador de aire trasero*
R 16	Rear A/C SW	*Commutateur d'air conditionné arrière*	*Interruptor del acondicionador de aire trasero*
R 17	Rear Combination Light LH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche*	*Luces combinadas traseras, izquierda*
R 18	Rear Combination Light RH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné droite*	*Luces combinadas traseras, derecha*
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor	*Moteur de contrôle de verrouillage de différentiel arrière*	*Motor de control de bloqueo de diferencial trasero*
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	*Contacteur de position de verrouillage de différentiel arrière*	*Interruptor de posición de bloqueo del diferencial trasero*
R 21	Rear Door Speaker LH	*Haut-parleur de portière arrière gauche*	*Altavoz de la puerta trasera, izquierdas*
R 22	Rear Door Speaker RH	*Haut-parleur de portière arrière droite*	*Altavoz de la puerta trasera, derechas*
R 23	Rear Fog Light LH	*Feux anti-brouillard arrière gauche*	*Luz de los faros antiniebla traseros izquierda*
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	*Feux anti-brouillard arrière droite (Hayon)*	*Luz de los faros antiniebla traseros derecha (Puerta posterior)*
R 25	Rear Fog Light RH (Swing Out)	*Feux anti-brouillard arrière droite (Orientation extèrieure)*	*Luz de los faros antiniebla traseros derecha (basculante afuera)*
R 26	Rear Heater	*Chauffage arrière*	*Rear Heater*
R 27	Rear Heater Relay	*Relais de chauffage arrière*	*Rear Relé del calefactor*
R 28	Rear Interior Light	*Eclairage d'habitacle arrière*	*Luz interior trasera*
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	*Désembuage de lunette arrière (+, Hayon)*	*Desempañador de la ventanilla trasera (+, puerta posterior)*
R 30	Rear Window Defogger (–, Tail Gate)	*Désembuage de lunette arrière (–, Hayon)*	*Desempañador de la ventanilla trasera (–, puerta posterior)*
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	*Désembuage de lunette arrière gauche (+, Orientation extérieure)*	*Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (+, basculante afuera)*
R 32	Rear Window Defogger LH (–, Swing Out)	*Désembuage de lunette arrière gauche (–, Orientation extérieure)*	*Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (–, basculante afuera)*
R 33	Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)	*Désembuage de lunette arrière droite (+, Orientation extérieure)*	*Desempañador de la ventanilla trasera derecha (+, basculante afuera)*
R 34	Rear Window Defogger RH (–, Swing Out)	*Désembuage de lunette arrière droite (–, Orientation extérieure)*	*Desempañador de la ventanilla trasera derecha (–, basculante afuera)*
R 35	Rear Wiper Motor (Tail Gate)	*Moteur d'essuie-glace arrière (Hayon)*	*Motor del limpiador trasero (puerta posterior)*
R 36	Rear Wiper Motor LH (Swing Out)	*Moteur d'essuie-glace arrière gauche (Orientation extérieure)*	*Motor del limpiador trasero izquierdo (basculante afuera)*
R 37	Rear Wiper Motor RH (Swing Out)	*Moteur d'essuie-glace arrière droite (Orientation extérieure)*	*Motor del limpiador trasero derecho (basculante afuera)*
R 38	Rear Wiper Relay (Tail Gate)	*Relais d'essuie-glace arrière (Hayon)*	*Relé del limpiador trasero (puerta posterior)*
R 39	Rear Wiper Relay (Swing Out)	*Relais d'essuie-glace arrière(Orientation extérieure)*	*Relé del limpiador trasero (basculante afuera)*
R 40	Remote Control Mirror LH	*Miroir à télécommande gauche*	*Espejo retrovisor con control remoto, izquierda*
R 41	Remote Control Mirror RH	*Miroir à télécommande droite*	*Espejo retrovisor con control remoto, derecha*
R 42	Roof Speaker LH	*Haut-parleur de toit gauche*	*Altavoz izquierdo del techo*
R 43	Roof Speaker RH	*Haut-parleur de toit droit*	*Altavoz derecho del techo*
S 15	Seat Heater LH (Ex. Full Power Seat)	*Chauffage de sièges gauche (Except. siège à commande électrique intégrale)*	*Calefactor del asiento, izquierdo (Ex. asiento completamente eléctrico)*
S 16	Seat Heater RH (Ex. Full Power Seat)	*Chauffage de sièges droite (Except. siège à commande électrique intégrale)*	*Calefactor del asiento, derecho (Ex. asiento completamente eléctrico)*
S 17	Seat Heater SW LH	*Contacteur de chauffage de siège gauche*	*Interruptor del calefactor del asiento izquierdo*
S 18	Seat Heater SW RH	*Contacteur de chauffage de siège droite*	*Interruptor del calefactor del asiento derecho*
T 14	Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light)	*Douille de remorque (pour sauf clignotant)*	*Receptáculo para remolque (para excepto luz de la senál de giro)*
T 15	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	*Douille de remorque (pour clignotant)*	*Receptáculo para remolque (para luz de la senál de giro)*
T 16	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	*Douille de remorque (pour clignotant)*	*Receptáculo para remolque (para luz de la senál de giro)*
T 19	Thermistor (for Cool Box)	*Thermistance (de caisson frigorifique)*	*Termistor (para la nevera)*
T 20	Tire Half-Lock Indicator SW	*Capteur d'indicateur de roue à moitié bloquée*	*Interruptor del indicador de medio bloqueo de los neumáticos*
W 7	Woofer Speaker	*Haut-parleur woofer*	*Altavoz de graves*
W 8	Woofer Speaker Amplifier	*Amplificateur de haut-parleur woofer*	*Amplificador del altavoz de graves*

Position of Parts in Body

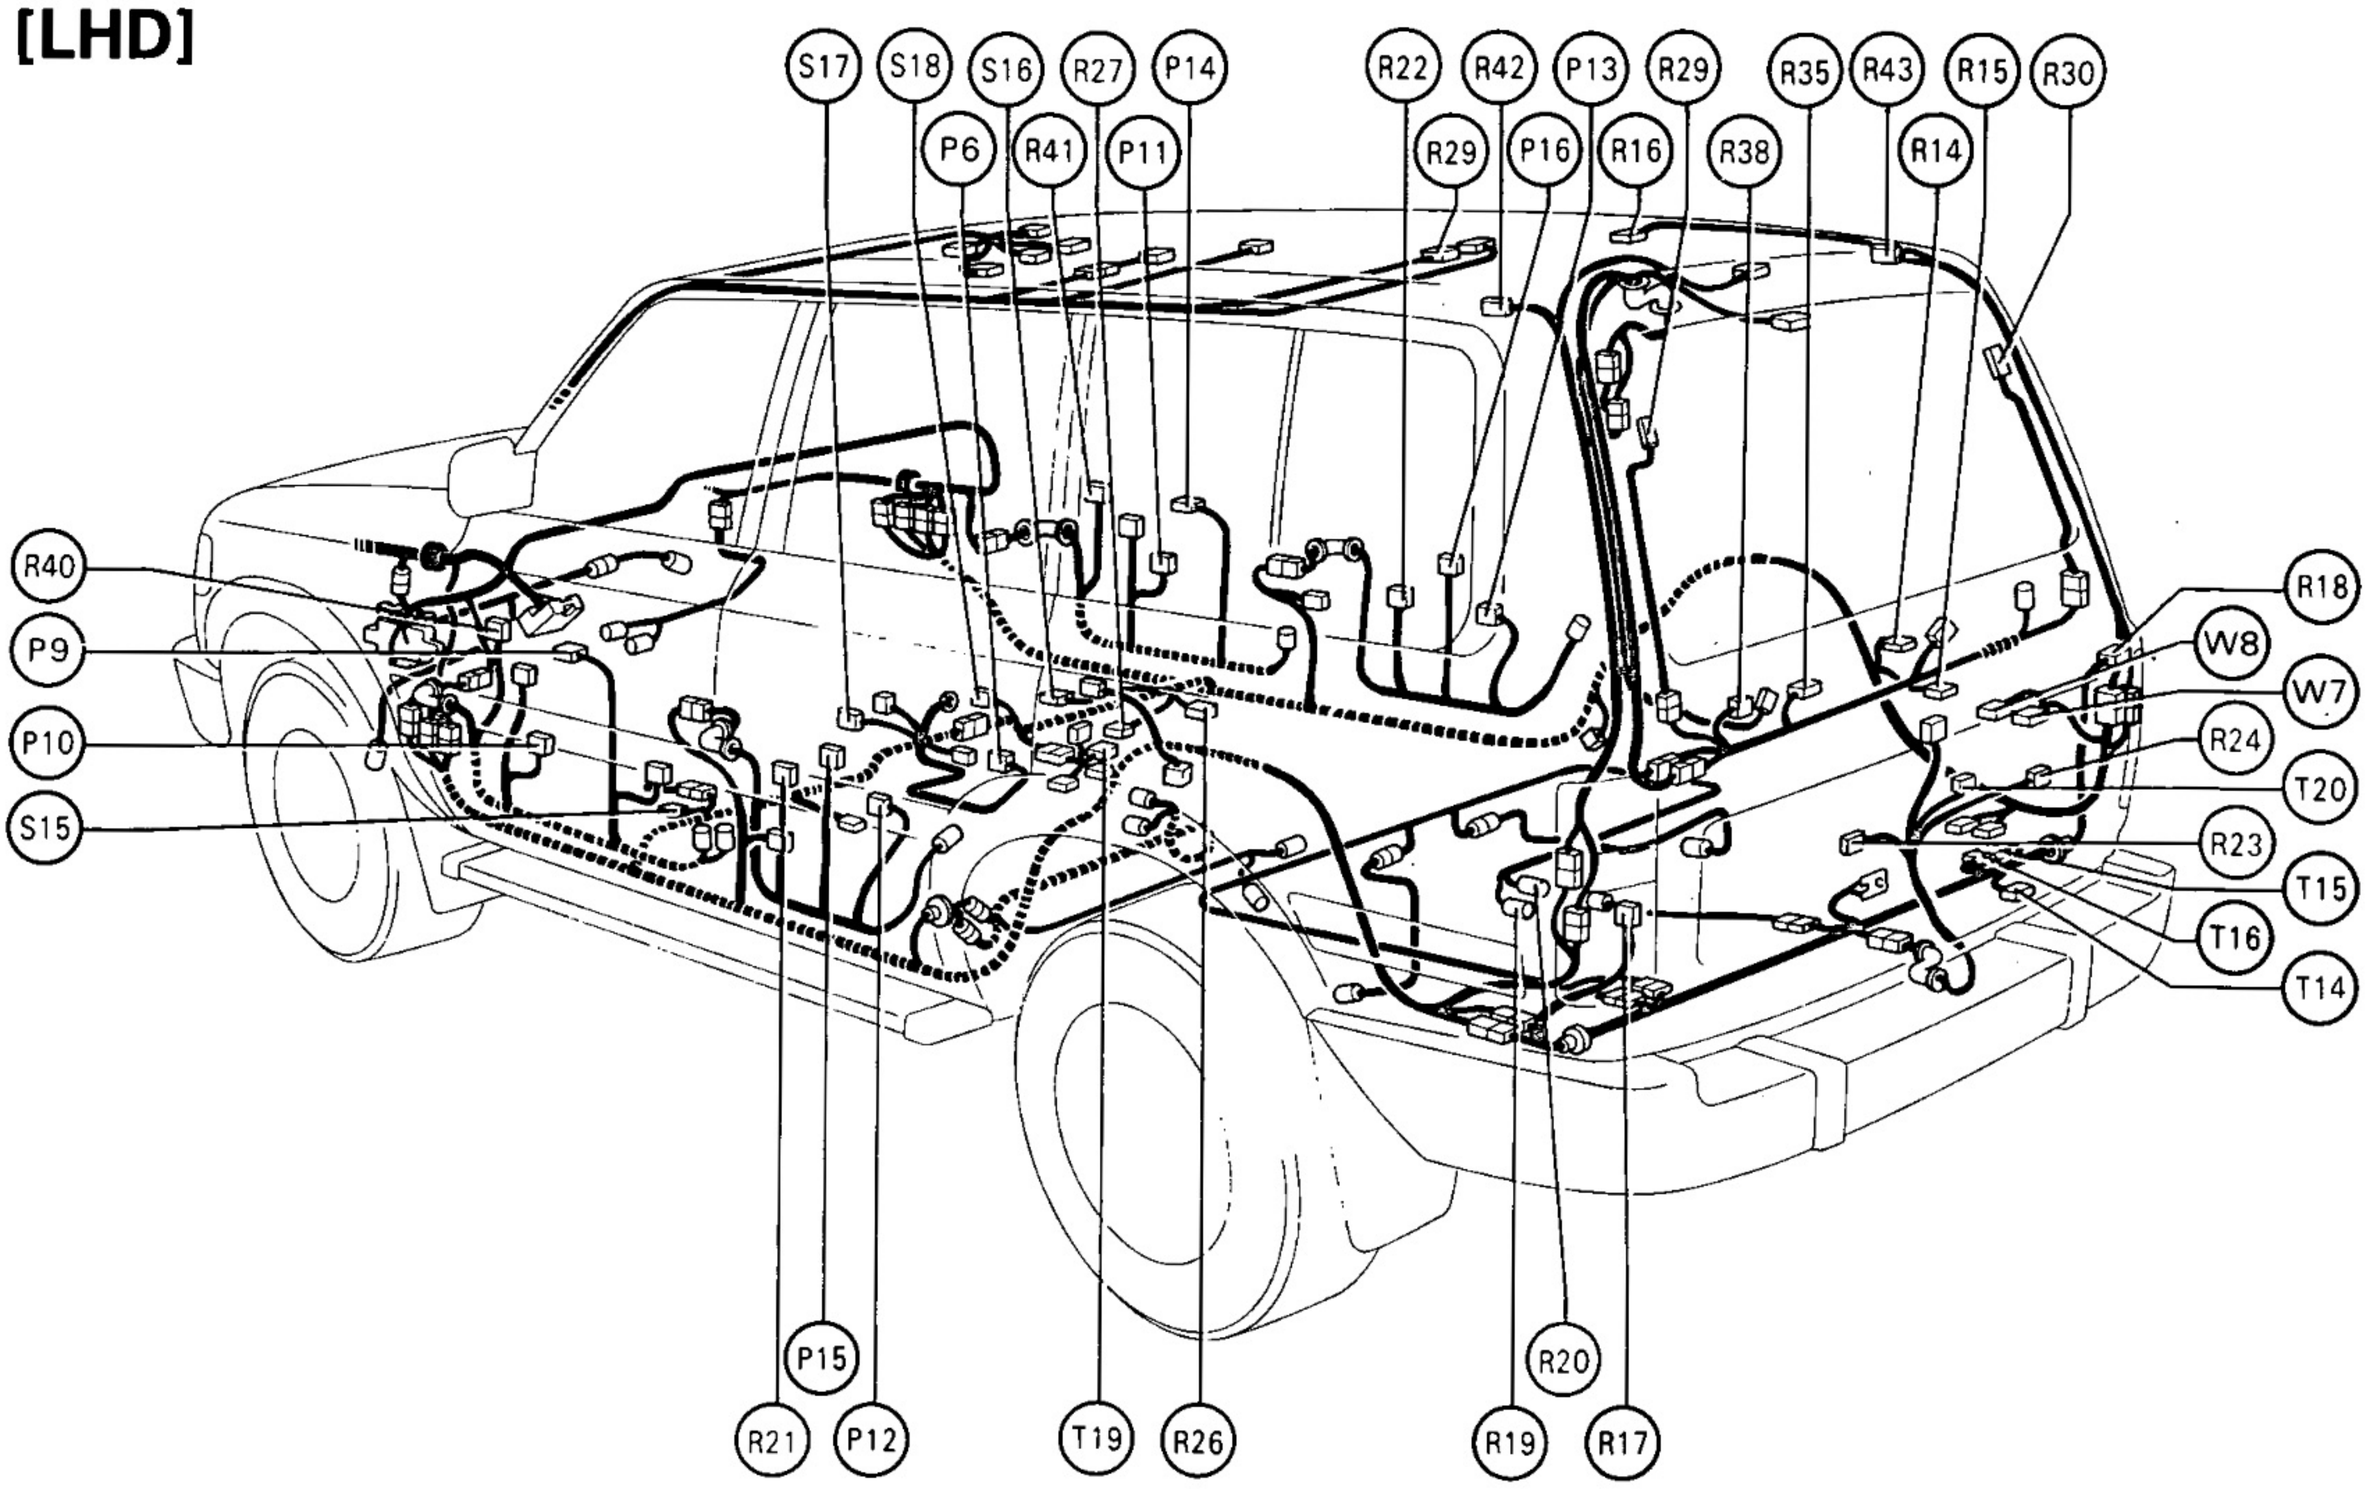[LHD]



(Swing Out Type)

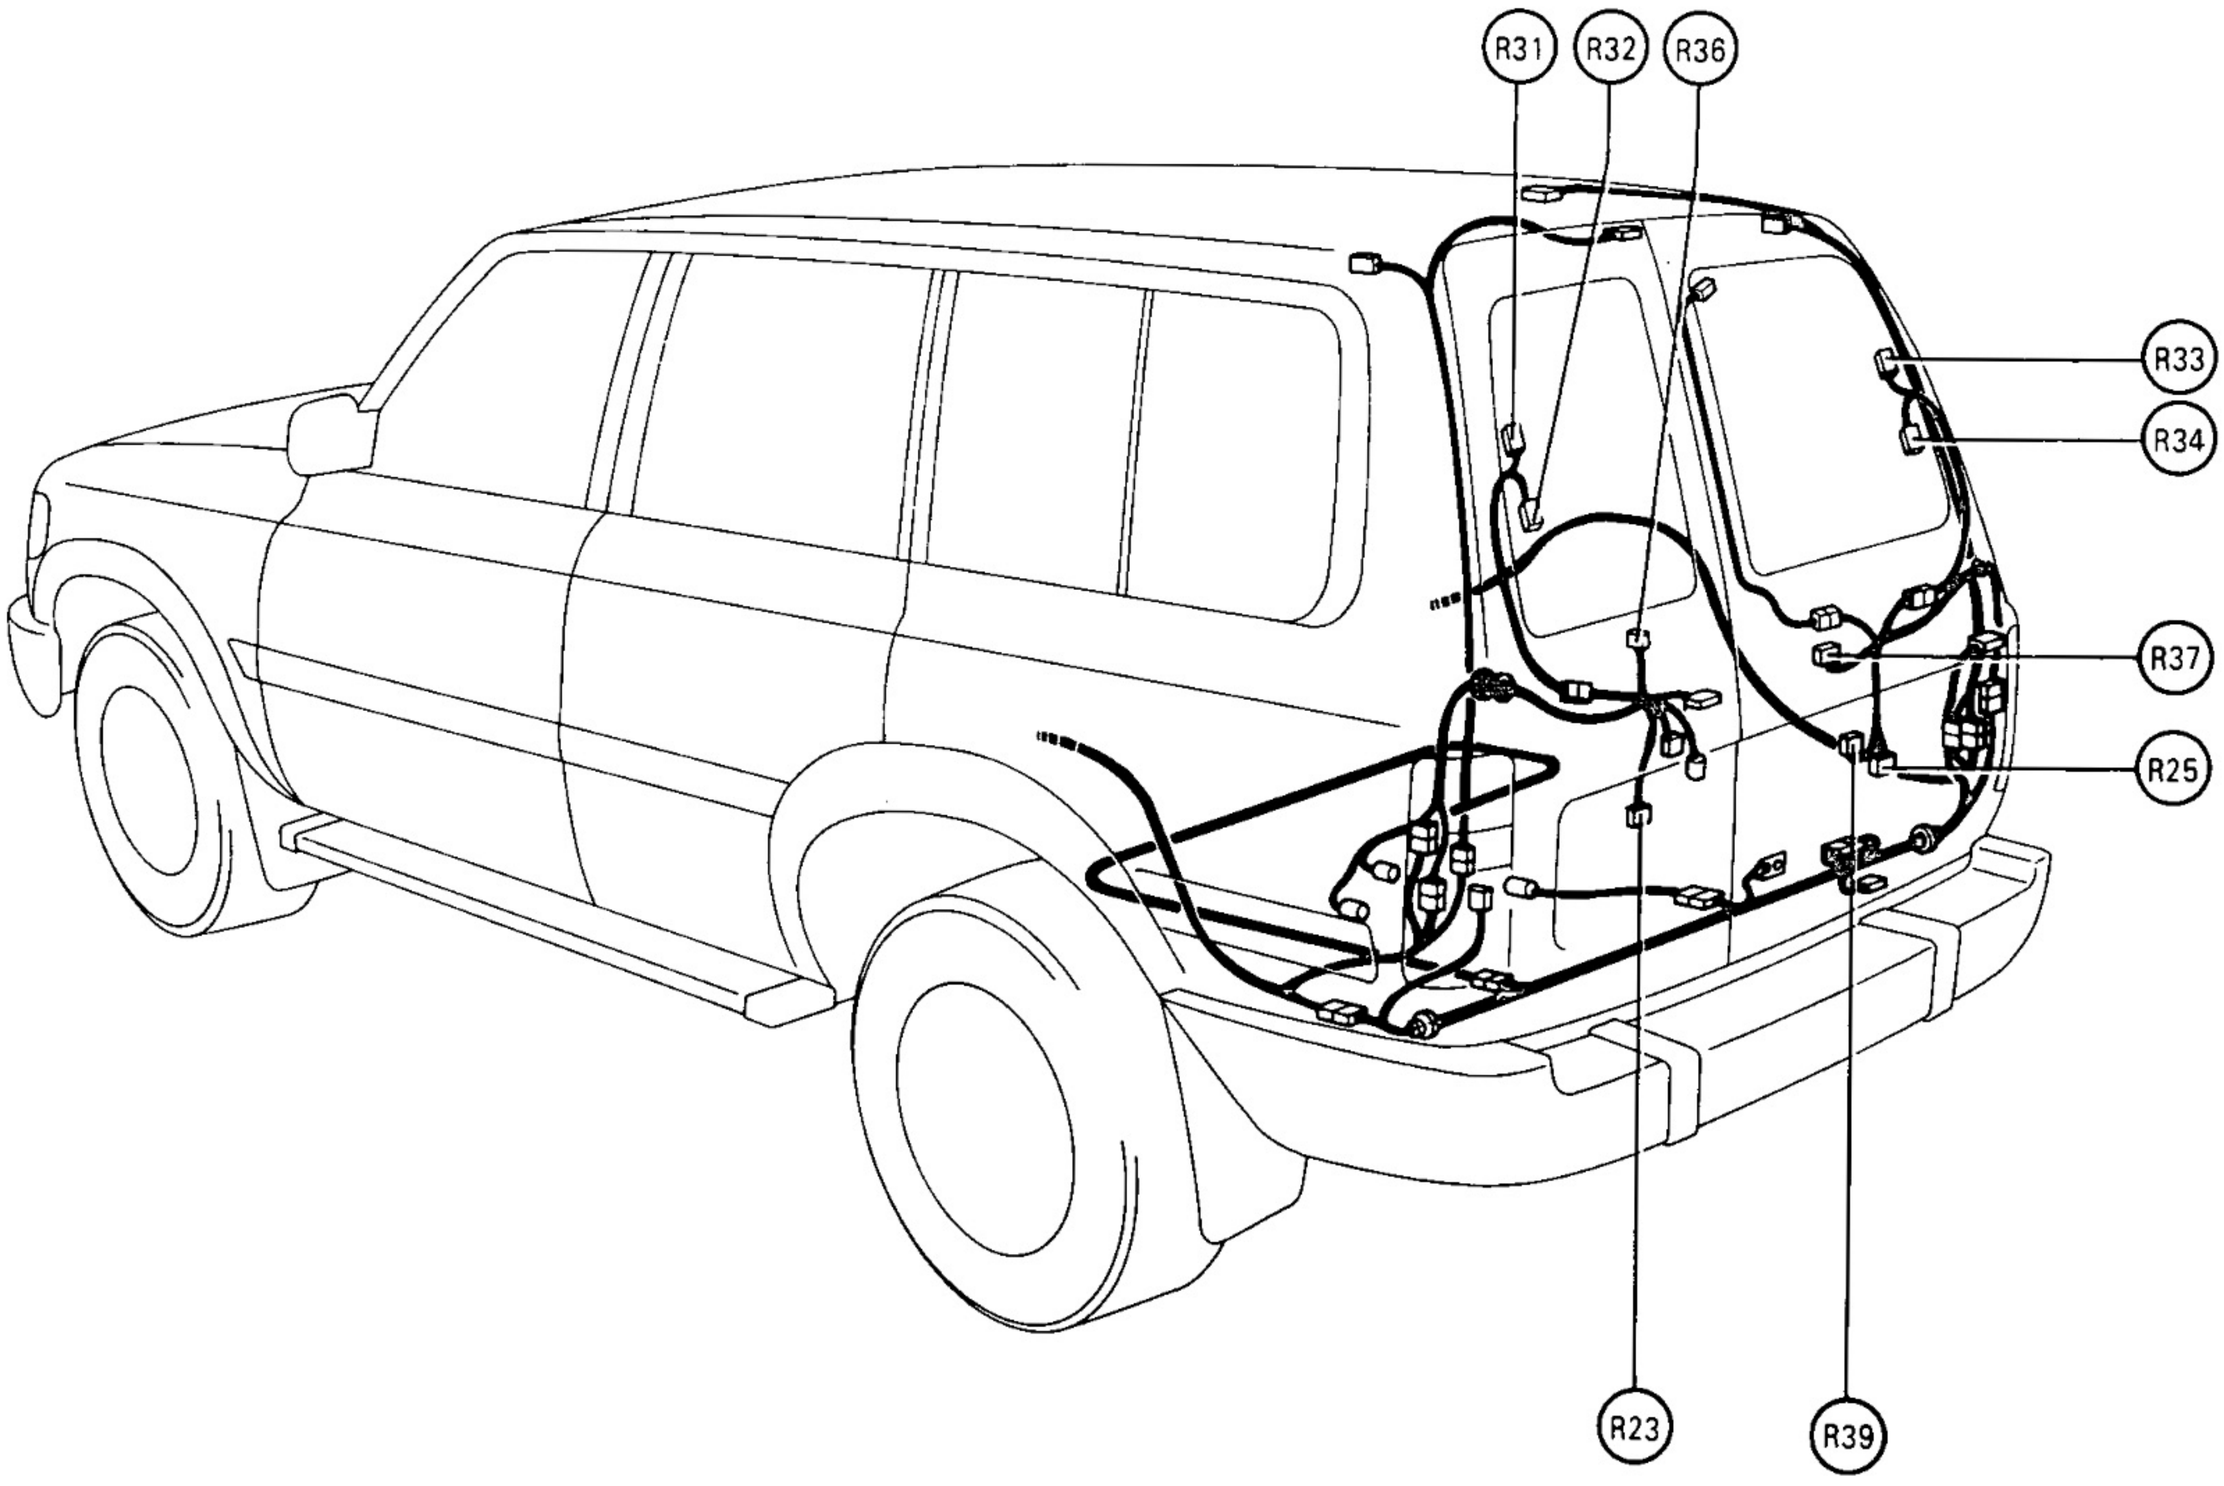


English

Position of Parts in Body


Code	English	Deutsch
P 6	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 9	Power Window Master SW	Scheibenheber-Hauptschalter
P 10	Power Window Motor (Driver's)	Fensterhebermotor (Fahrerseite)
P 11	Power Window Motor (passenger's)	Fensterhebermotor (Beifahrerseite)
P 12	Power Window Motor Rear LH	Fensterhebermotor, hinten, links
P 13	Power Window Motor Rear RH	Fensterhebermotor, hinten, rechts
P 14	Power Window SW (Passenger's)	Fensterheberschalter (Beifahrerseite)
P 15	Power Window SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten, links
P 16	Power Window SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten, rechts
R 14	Rear A/C Amplifier	Hinterer Klimaanlagenverstärker
R 15	Rear A/C Blower Controller	Hinterer Klimaanlagegebläsesteuer
R 16	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter hinten
R 17	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R 18	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, richts
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor	Hinterer Differentialsperr-Steuermotor
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	Hinterer Differentialsperrschalter
R 21	Rear Door Speaker LH	Linker Hintertürlautsprecher
R 22	Rear Door Speaker RH	Rechter Hintertürlautsprecher
R 23	Rear Fog Light LH	Nebelschlußleuchte, links
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	Nebelschlußleuchte, rechts (Heckklappe)
R 25	Rear Fog Light RH (Swing Out)	Nebelschlußleuchte, rechts (Aufklappen)
R 26	Rear Heater	Hintere Heizung
R 27	Rear Heater Relay	Hinteres Heizungsrelais
R 28	Rear Interior Light	Hintere Innenraumleuchte
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	Heckscheibenheizung, (+, Heckklappe)
R 30	Rear Window Defogger (–, Tail Gate)	Heckscheibenheizung, (–, Heckklappe)
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, links (+, Aufklappen)
R 32	Rear Window Defogger RH (–, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (–, Aufklappen)
R 33	Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (+, Aufklappen)
R 34	Rear Window Defogger Rh (–, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (–, Aufklappen)
R 35	Rear Wiper Motor (Tail Gate)	Heckscheibenwischermotor, (Heckklappe)
R 36	Rear Wiper Motor LH (Swing Out)	Heckscheibenwischermotor, links (Aufklappen)
R 37	Rear Wiper Motor RH (Swing Out)	Heckscheibenwischermotor, rechts (Aufklappen)
R 38	Rear Wiper Relay (Tail Gate)	Heckscheibenwischerrelais (Heckklappe)
R 39	Rear Wiper Relay (Swing Out)	Heckscheibenwischerrelais (Aufklappen)
R 40	Remote Control Mirror LH	Außenspiegelstellmotor, links
R 41	Remote Control Mirror RH	Außenspiegelstellmotor, rechts
R 42	Roof Speaker LH	Dachlautsprecher, links
R 43	Roof Speaker RH	Dachlautsprecher, rechts
S 15	Seat Heater LH (Ex. Full Power Seat)	Sitzheizung, links (außer elektrisch einstellbarer Sitz)
S 16	Seat Heater RH (Ex. Full Power Seat)	Sitzheizung, rechts (außer elektrisch einstellbarer Sitz)
S 17	Seat Heater SW LH	Sitzheizungsschalter, links
S 18	Seat Heater SW RH	Sitzheizungsschalter, rechts
T 14	Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light)	Anhängerstecker (außer Blinkleuchte)
T 15	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
T 16	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
T 19	Thermistor (for Cool Box)	Thermistor (für Kühlfach)
T 20	Tire Half-Lock Indicator SW	Radsperranzeigenschalter
W 7	Woofer Speaker	Tieftonlautsprecher
W 8	Woofer Speaker Amplifier	Baßverstärker

Position of Parts in Seat

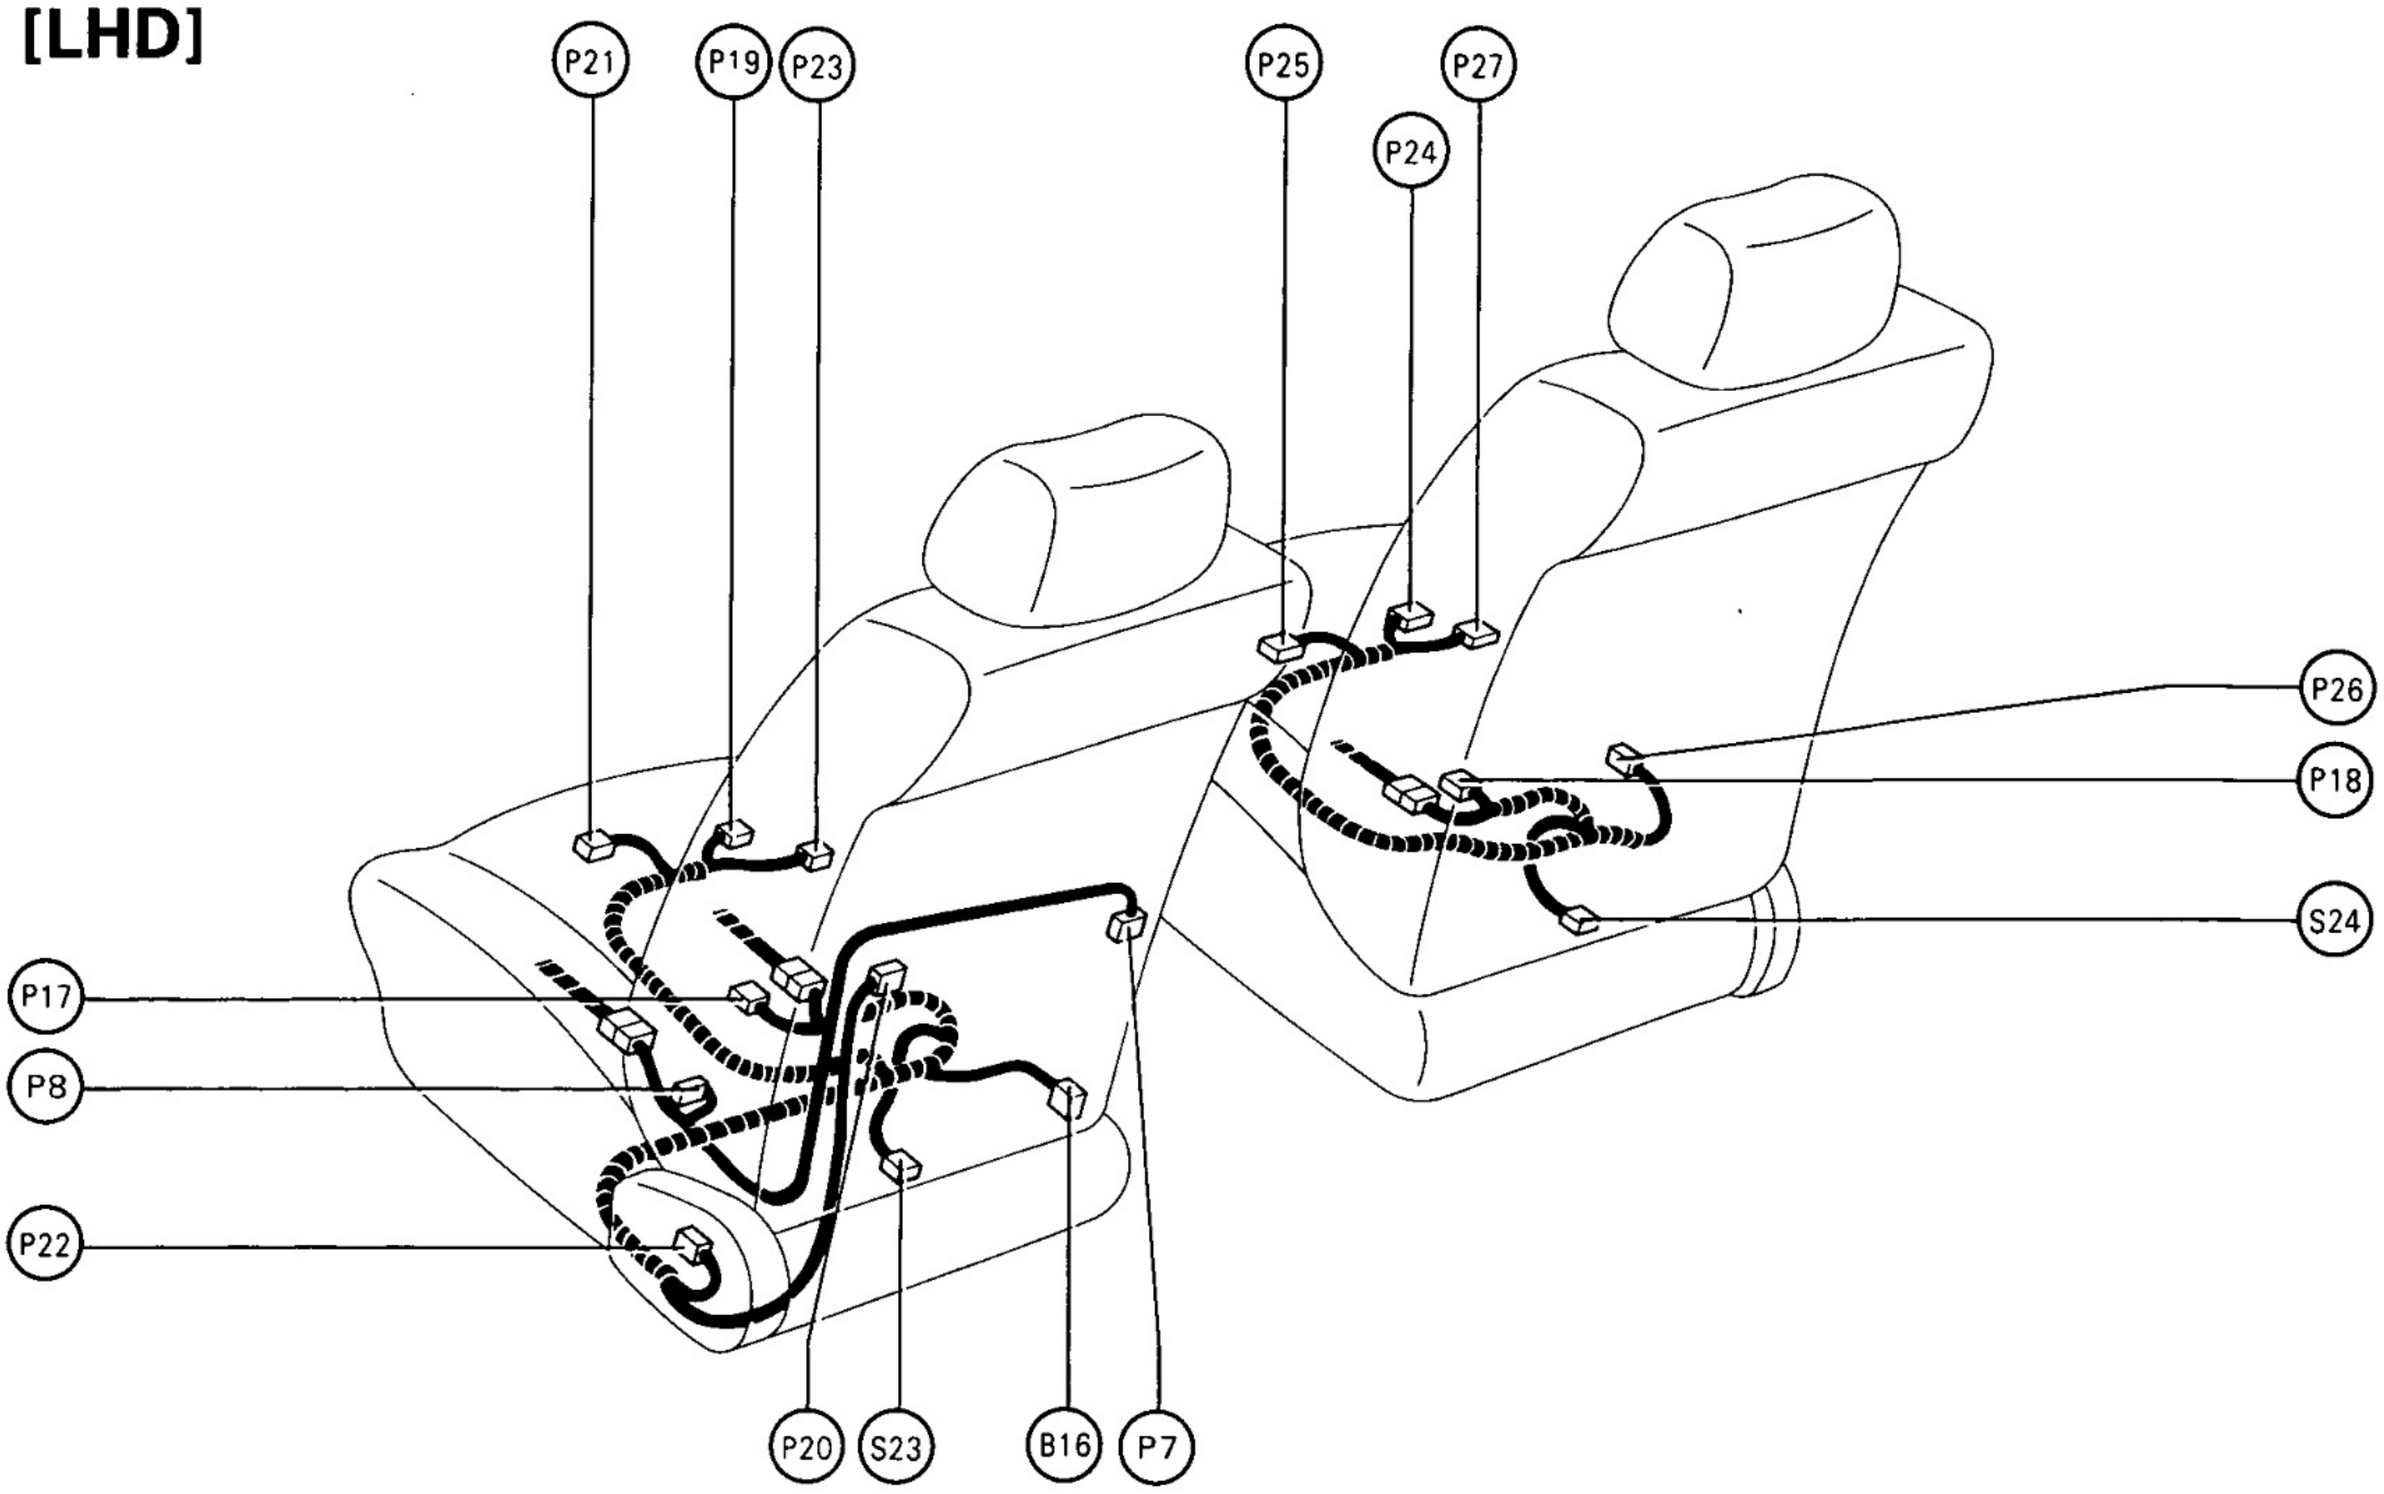[LHD]



[RHD]

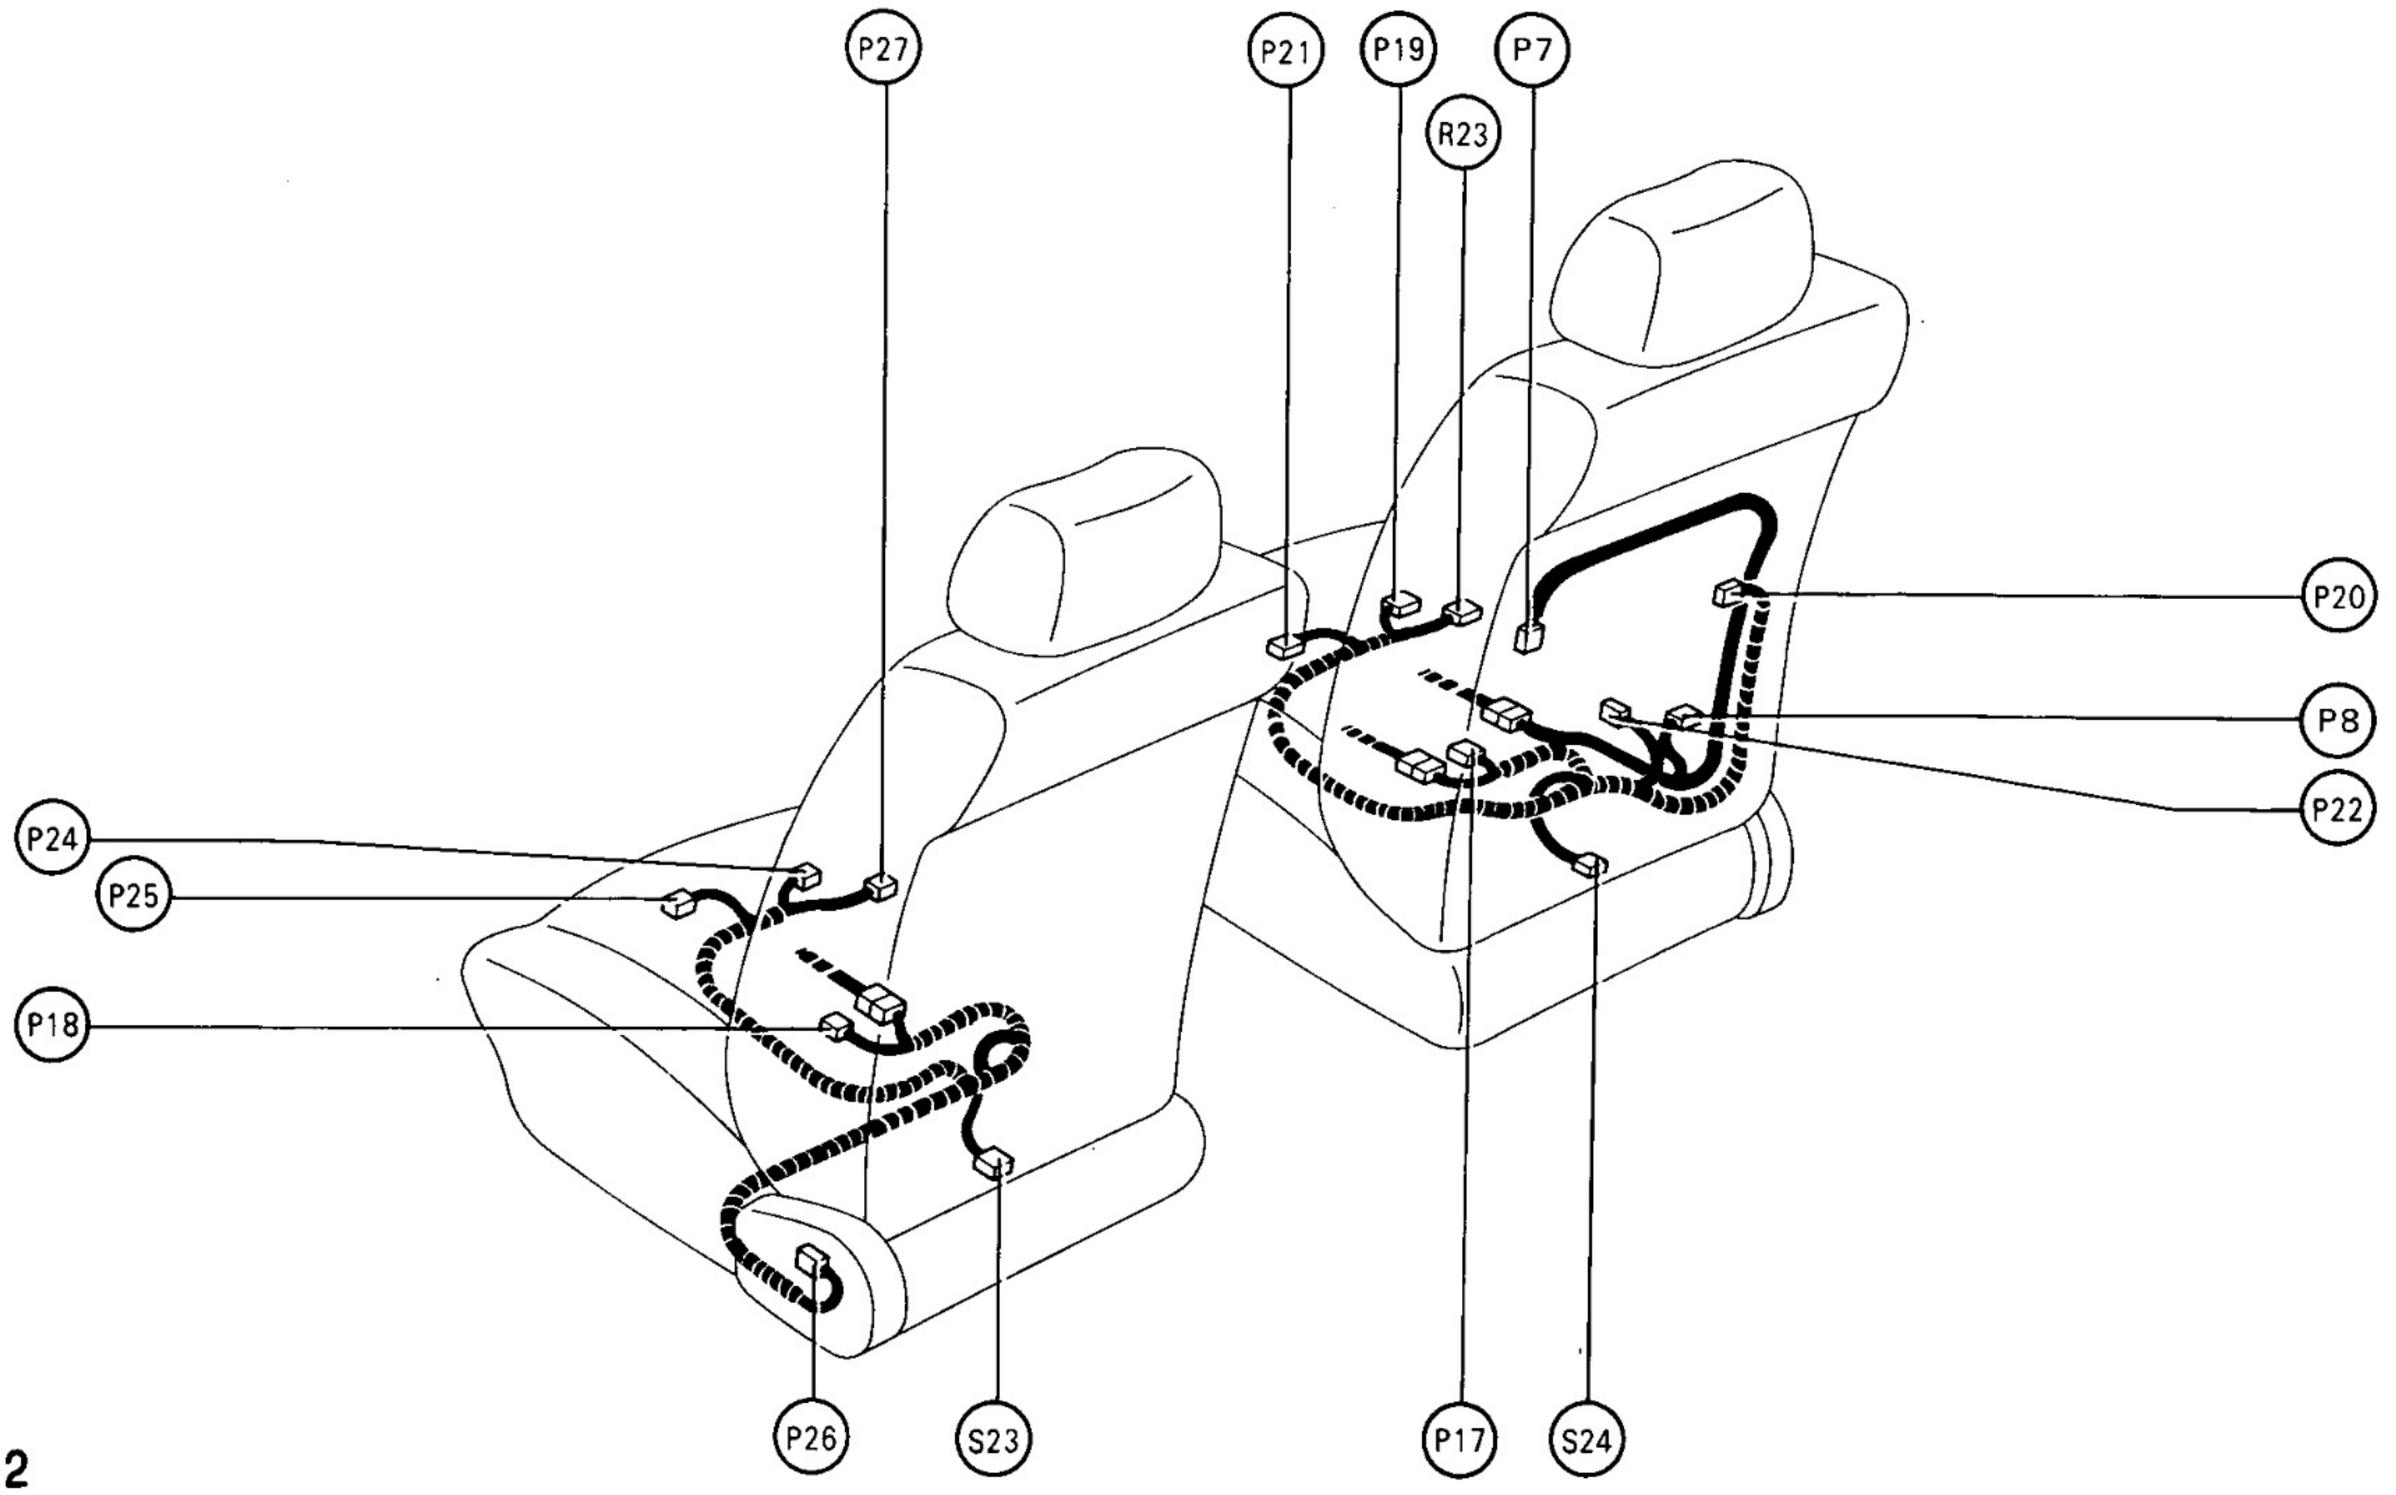


Position of Parts in Seat


Code	English	*Français*	*Español*
B 16	Buckle SW (for Full Power Seat)	*Interrupteur de boucles de ceinture (aux fins de siège à commande électrique intègrale)*	*Interruptor de la hebilla (para asiento completamente eléctrico)*
P 7	Power Seat Motor (for Lumbar Support Only)	*Moteur de siège à commande électrique (uniquement à des fins d'appui lombaire)*	*Motor del asiento eléctrico (para soporte lumbar sólo)*
P 8	Power Seat SW (for Lumbar Support Only)	*Contacteur de siège à commande électrique (uniquement à des fins d'appui lombaire)*	*Interruptor del asiento con control eléctrico (para soporte lumbar sólo)*
P 17	Power Seat Control SW (for Driver's Seat)	*Contacteur de contrôle de siège électrique (pour siège du conducteur)*	*Interruptor de control del asiento automático (asiento del conductor)*
P 18	Power Seat Control SW (for Passenger's Seat)	*Contacteur de contrôle de siège électrique (pour siège du passager)*	*Interruptor de control del asiento automático (asiento del pasajero)*
P 19	Power Seat Motor (for Driver's Seat Front Vertical Control)	*Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical avant du siège du conducteur)*	*Motor del asiento automático (control vertical frontal del asiento del conductor)*
P 20	Power Seat Motor (for Driver's Seat Lumbar Support Control	*Moteur de siège à commande électrique (aux fins de contrôle d'appui lombaire de siège de conducteur)*	*Motor del asiento eléctrico (para control de soporte lumbar de asiento del conductor)*
P 21	Power Seat Motor (for Driver's Seat Rear Vertical Control)	*Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical arrière du siège du conducteur)*	*Motor del asiento automático (control vertical trasero del asiento del conductor)*
P 22	Power Seat Motor (for Driver's Seat Reclining Control)	*Moteur de siège électrique (pour contrôle d'inclinaison du siège du conducteur)*	*Motor del asiento automático (para control de reclinación del asiento del conductor)*
P 23	Power Seat Motor (for Driver's Seat Slide Control)	*Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle de glissement du siège du conducteur)*	*Motor del asiento automático (control deslizante del asiento del conductor)*
P 24	Power Seat Motor (for Passenger's Seat Front Vertical Control)	*Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical avant du siège du passager)*	*Motor del asiento eléctrico (para control vertical delatero de asiento de pasajero)*
P 25	Power Seat Motor (for Passenger's Seat Rear Vertical Control)	*Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical arrière du siège du passager)*	*Motor del asiento eléctrico (para control vertical trasero de asiento de pasajero)*
P 26	Power Seat Motor (for Passenger's Seat Reclining Control)	*Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle de l'inclinaison du siège du passager)*	*Motor del asiento automático (control de reclinación del asiento del pasajero)*
P 27	Power Seat Motor (for Passenger's Seat Slide Control)	*Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle de glissement du siège du passager)*	*Motor del asiento automático (control deslizante del asiento del pasajero)*
S 23	Seat Heater LH (for Full Power Seat)	*Chauffage de sièges gauche (aux fins de siège à commande électrique intègrale)*	*Calefactor del asiento, izquierdo (para asiento completamente eléctrico)*
S 24	Seat Heater RH (for Full Power Seat)	*Chauffage de sièges droite (aux fins de siège à commande électrique intègrale)*	*Calefactor del asiento, derecho (para asiento completamente eléctrico)*

Position of Parts in Seat

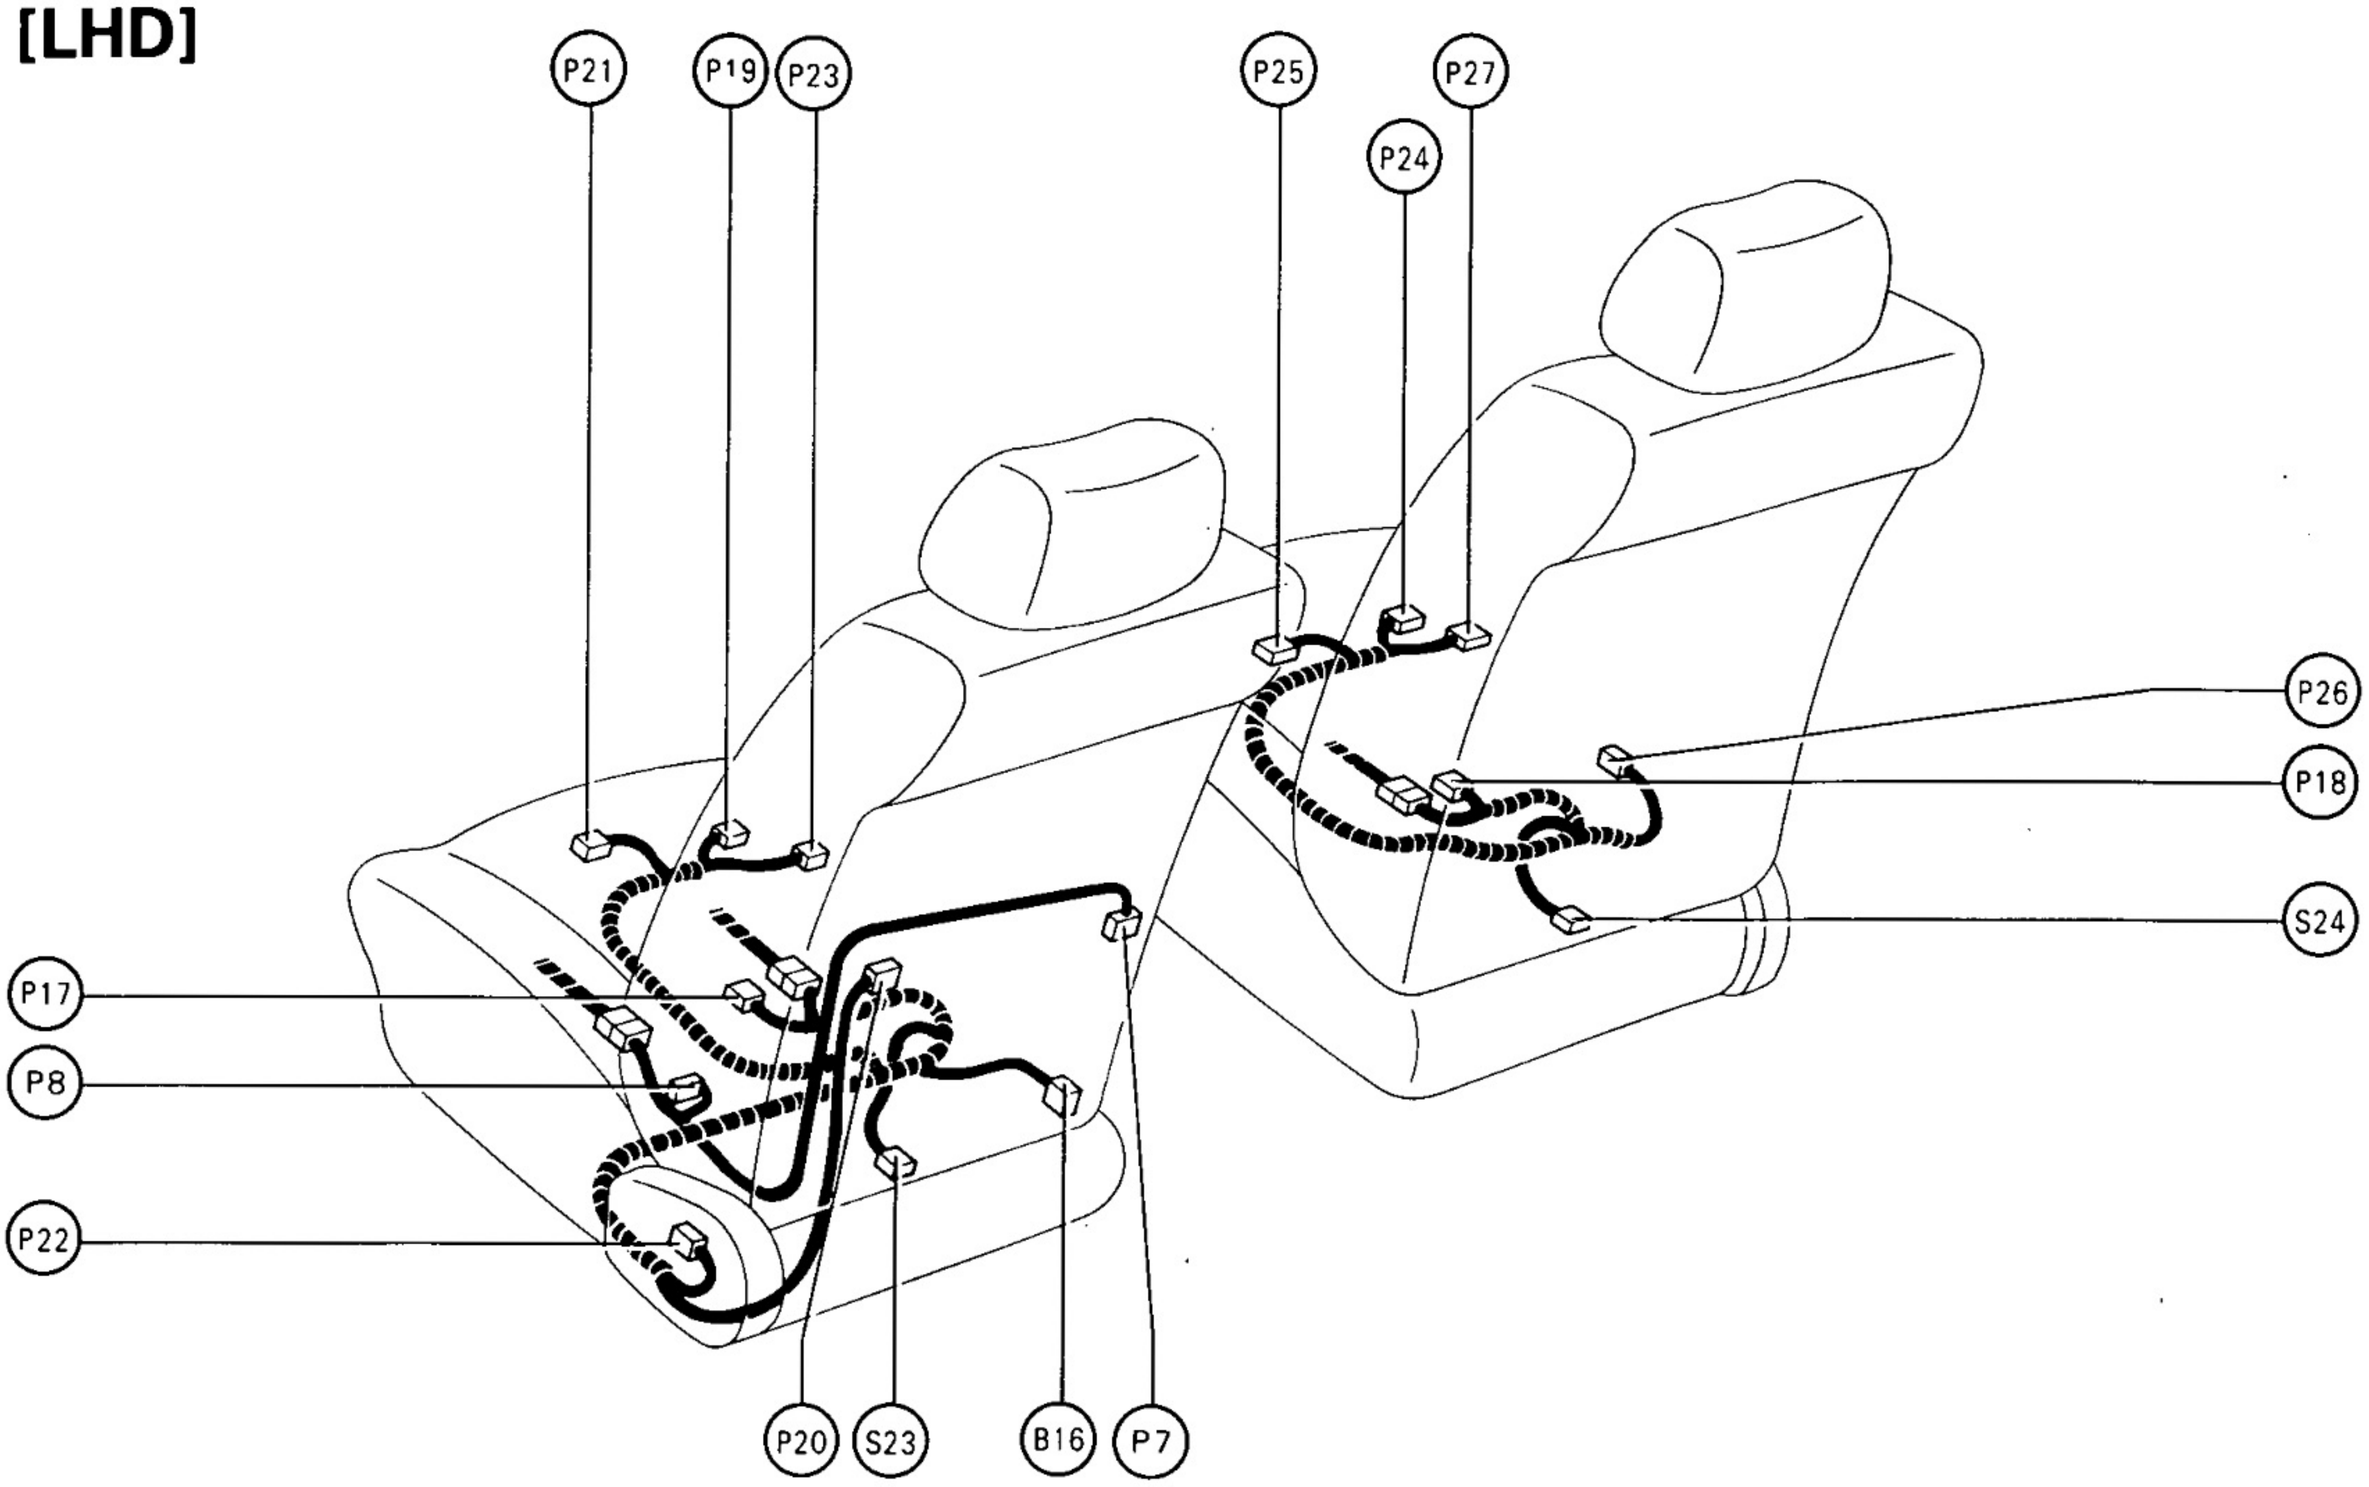[LHD]



[RHD]

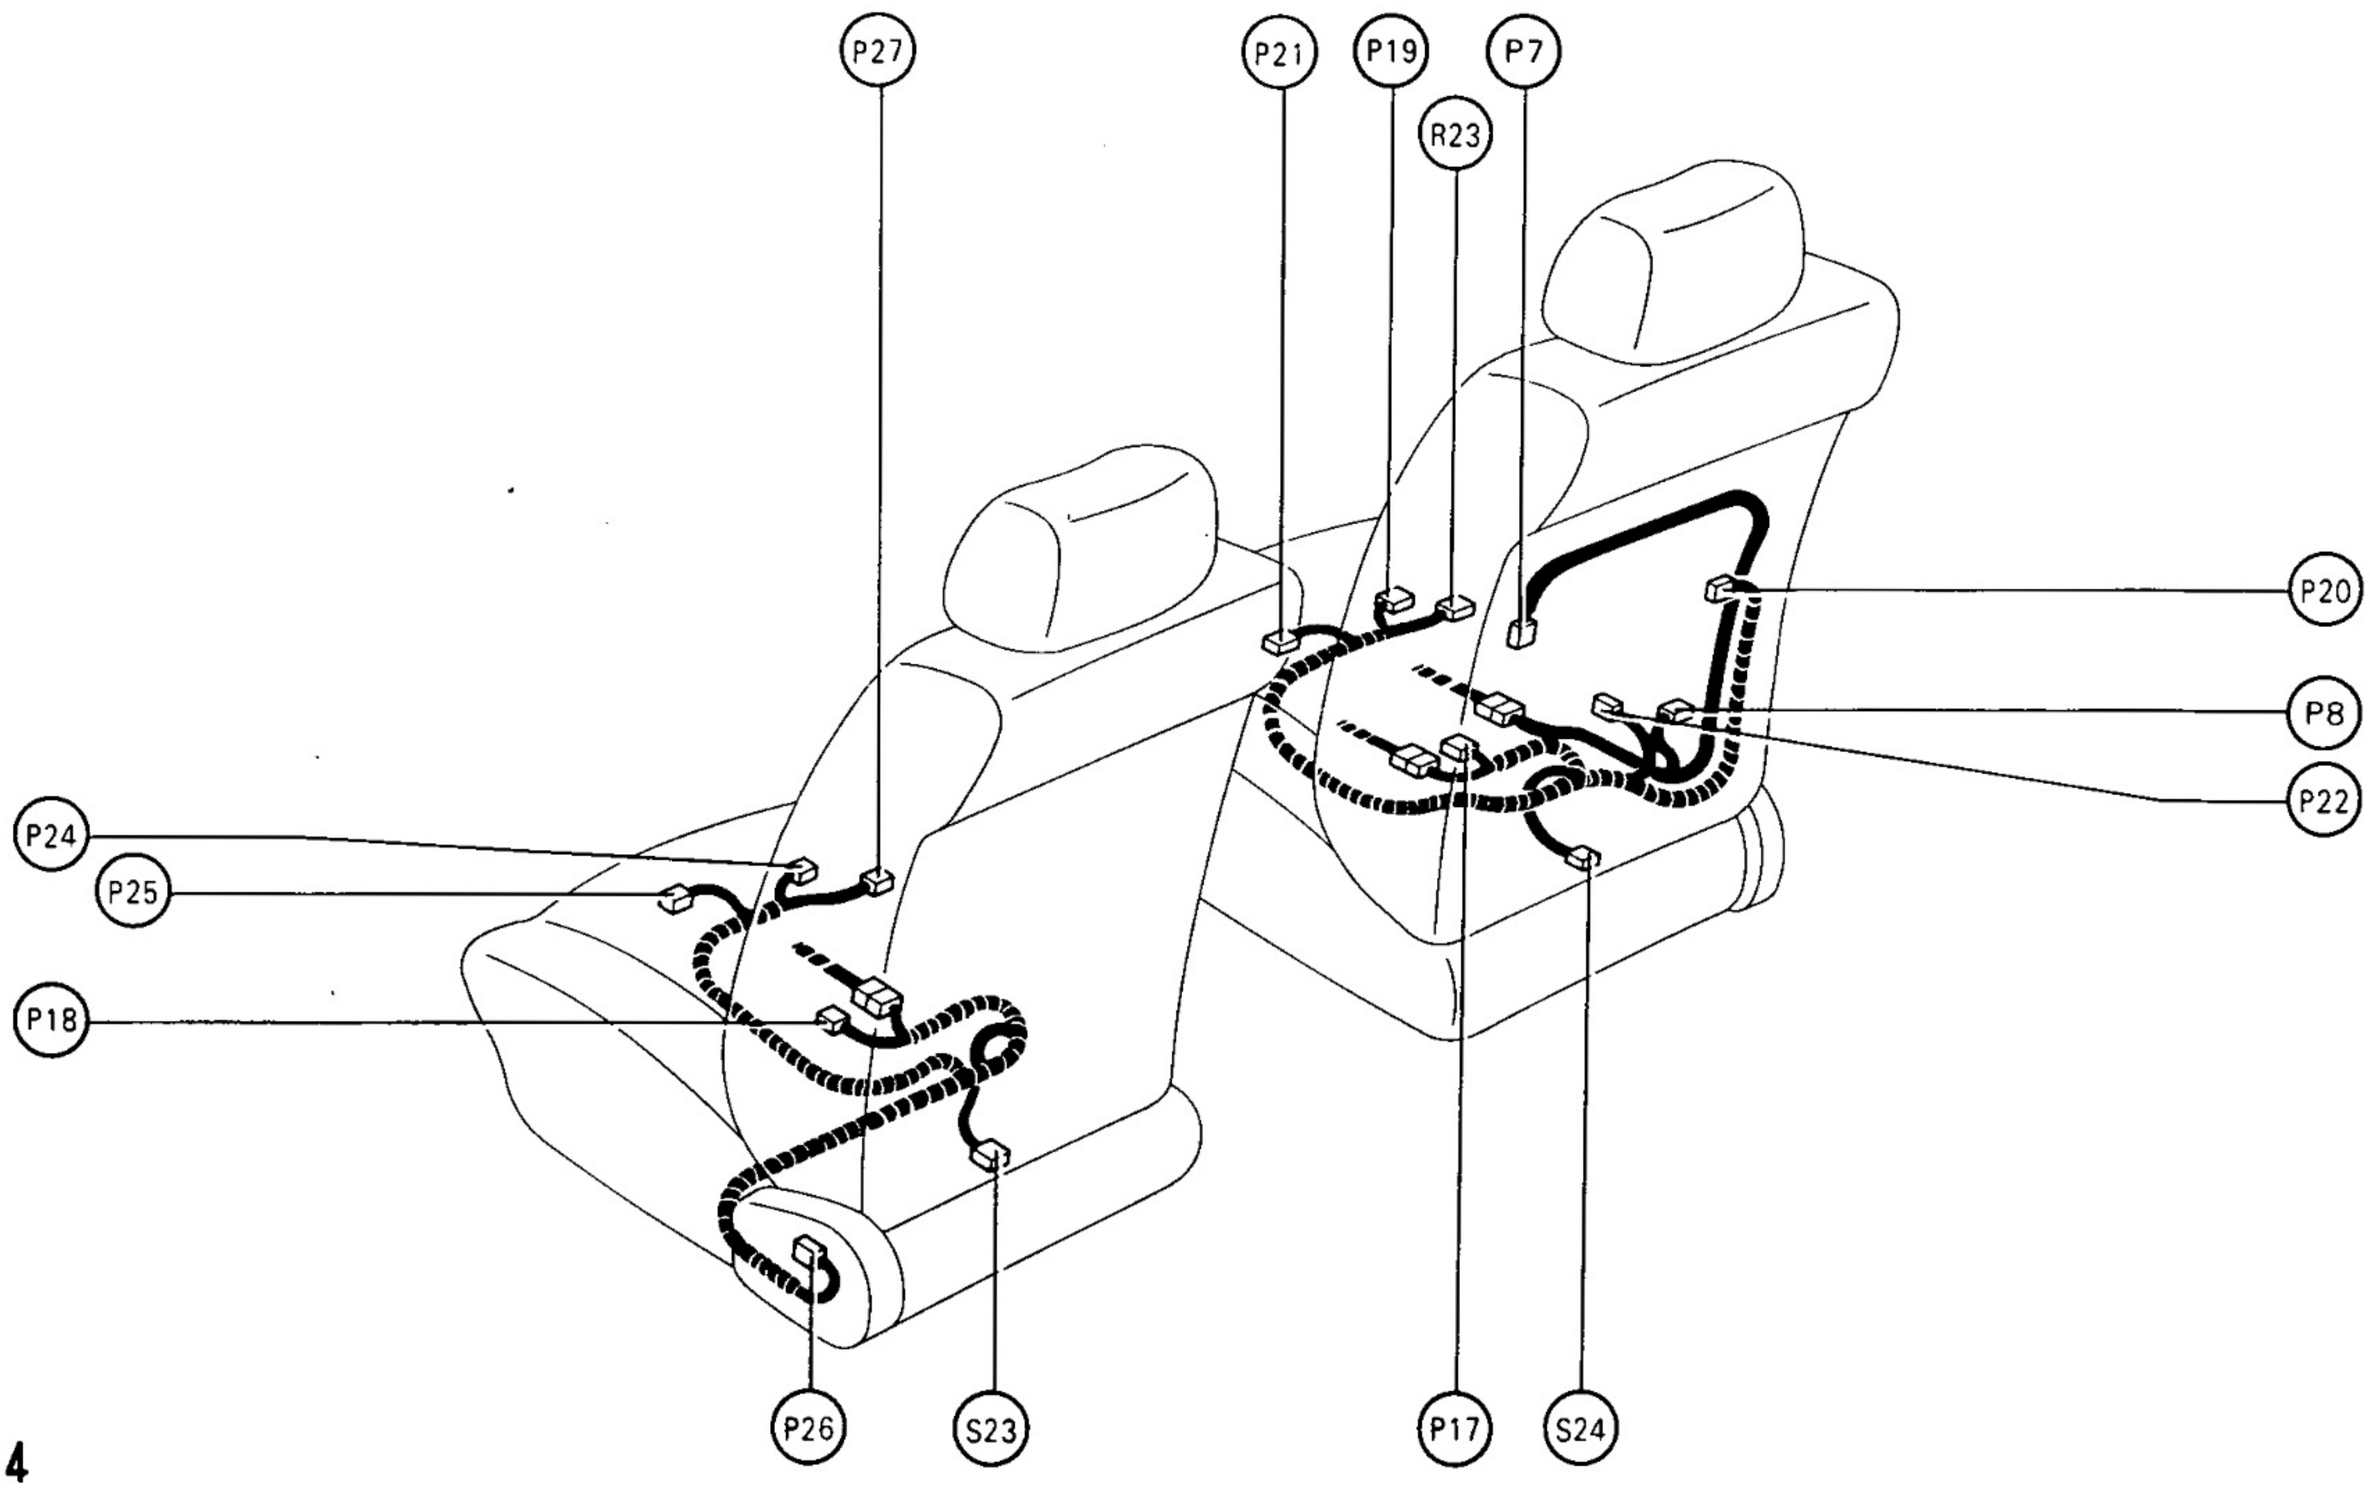


Position of Parts in Seat

Code	English	Deutsch
B 16	Buckle SW (for Full Power Seat)	Sicherheitsgurtschloßschalter (für elektrisch einstellbaren Sitz)
P 7	Power Seat Motor (for Lumber Support Only)	Sitzverstellmotor (Nur für Lendenstütze)
P 8	Power Seat SW (for Lumbar Support Only)	Sitzverstellschalter (nur für Lendenstütze)
P 17	Power Seat Control SW (for Driver's Seat)	Sitzeinstellungs-Steuerschalter (für Fahrersitz)
P 18	Power Seat Control SW (for Passenger's Seat)	Sitzeinstellungs-Steuerschalter (für Beifahrersitz)
P 19	Power Seat Motor (for Driver's Seat Front Vertical Control)	Sitzverstellmotor (Fahrersitz, Höheneinstellung, vorne)
P 20	Power Seat Motor (for Driver's Seat Lumbar Support Control)	Sitzverstellmotor (Fahrersitz, Lendenstütze)
P 21	Power Seat Motor (for Driver's Seat Rear Vertical Control)	Sitzverstellmotor (Fahrersitz, Höheneinstellung, hinten)
P 22	Power Seat Motor (for Driver's Seat Reclining Control)	Sitzverstellmotor (für Sitzlehneneinstellung, Fahrersitz)
P 23	Power Seat Motor (for Driver's Seat Slide Control)	Sitzverstellmotor (für Sitzlängseinstellung, Fahrersitz)
P 24	Power Seat Motor (for Passenger's Seat Front Vertical Control)	Sitzverstellmotor (Beifahrersitz, Höheneinstellung, vorne)
P 25	Power Seat Motor (for Passenger's Seat Rear Vertical Control)	Sitzverstellmotor (Beifahrersitz, Höheneinstellung, hinten)
P 26	Power Seat Motor (for Passenger's Seat Reclining Control)	Sitzverstellmotor (für Sitzlehneneinstellung, Beifahrersitz)
P 27	Power Seat Motor (for Passenger's Seat Slide Control)	Sitzverstellmotor (für Sitzlängseinstellung, Beifahrersitz)
S 23	Seat Heater LH (for Full Power Seat)	Sitzheizung, links (für elektrisch einstellbaren Sitz)
S 24	Seat Heater RH (for Full Power Seat)	Sitzheizung, rechts (für elektrisch einstellbaren Sitz)

Position of Parts in Engine Compartment

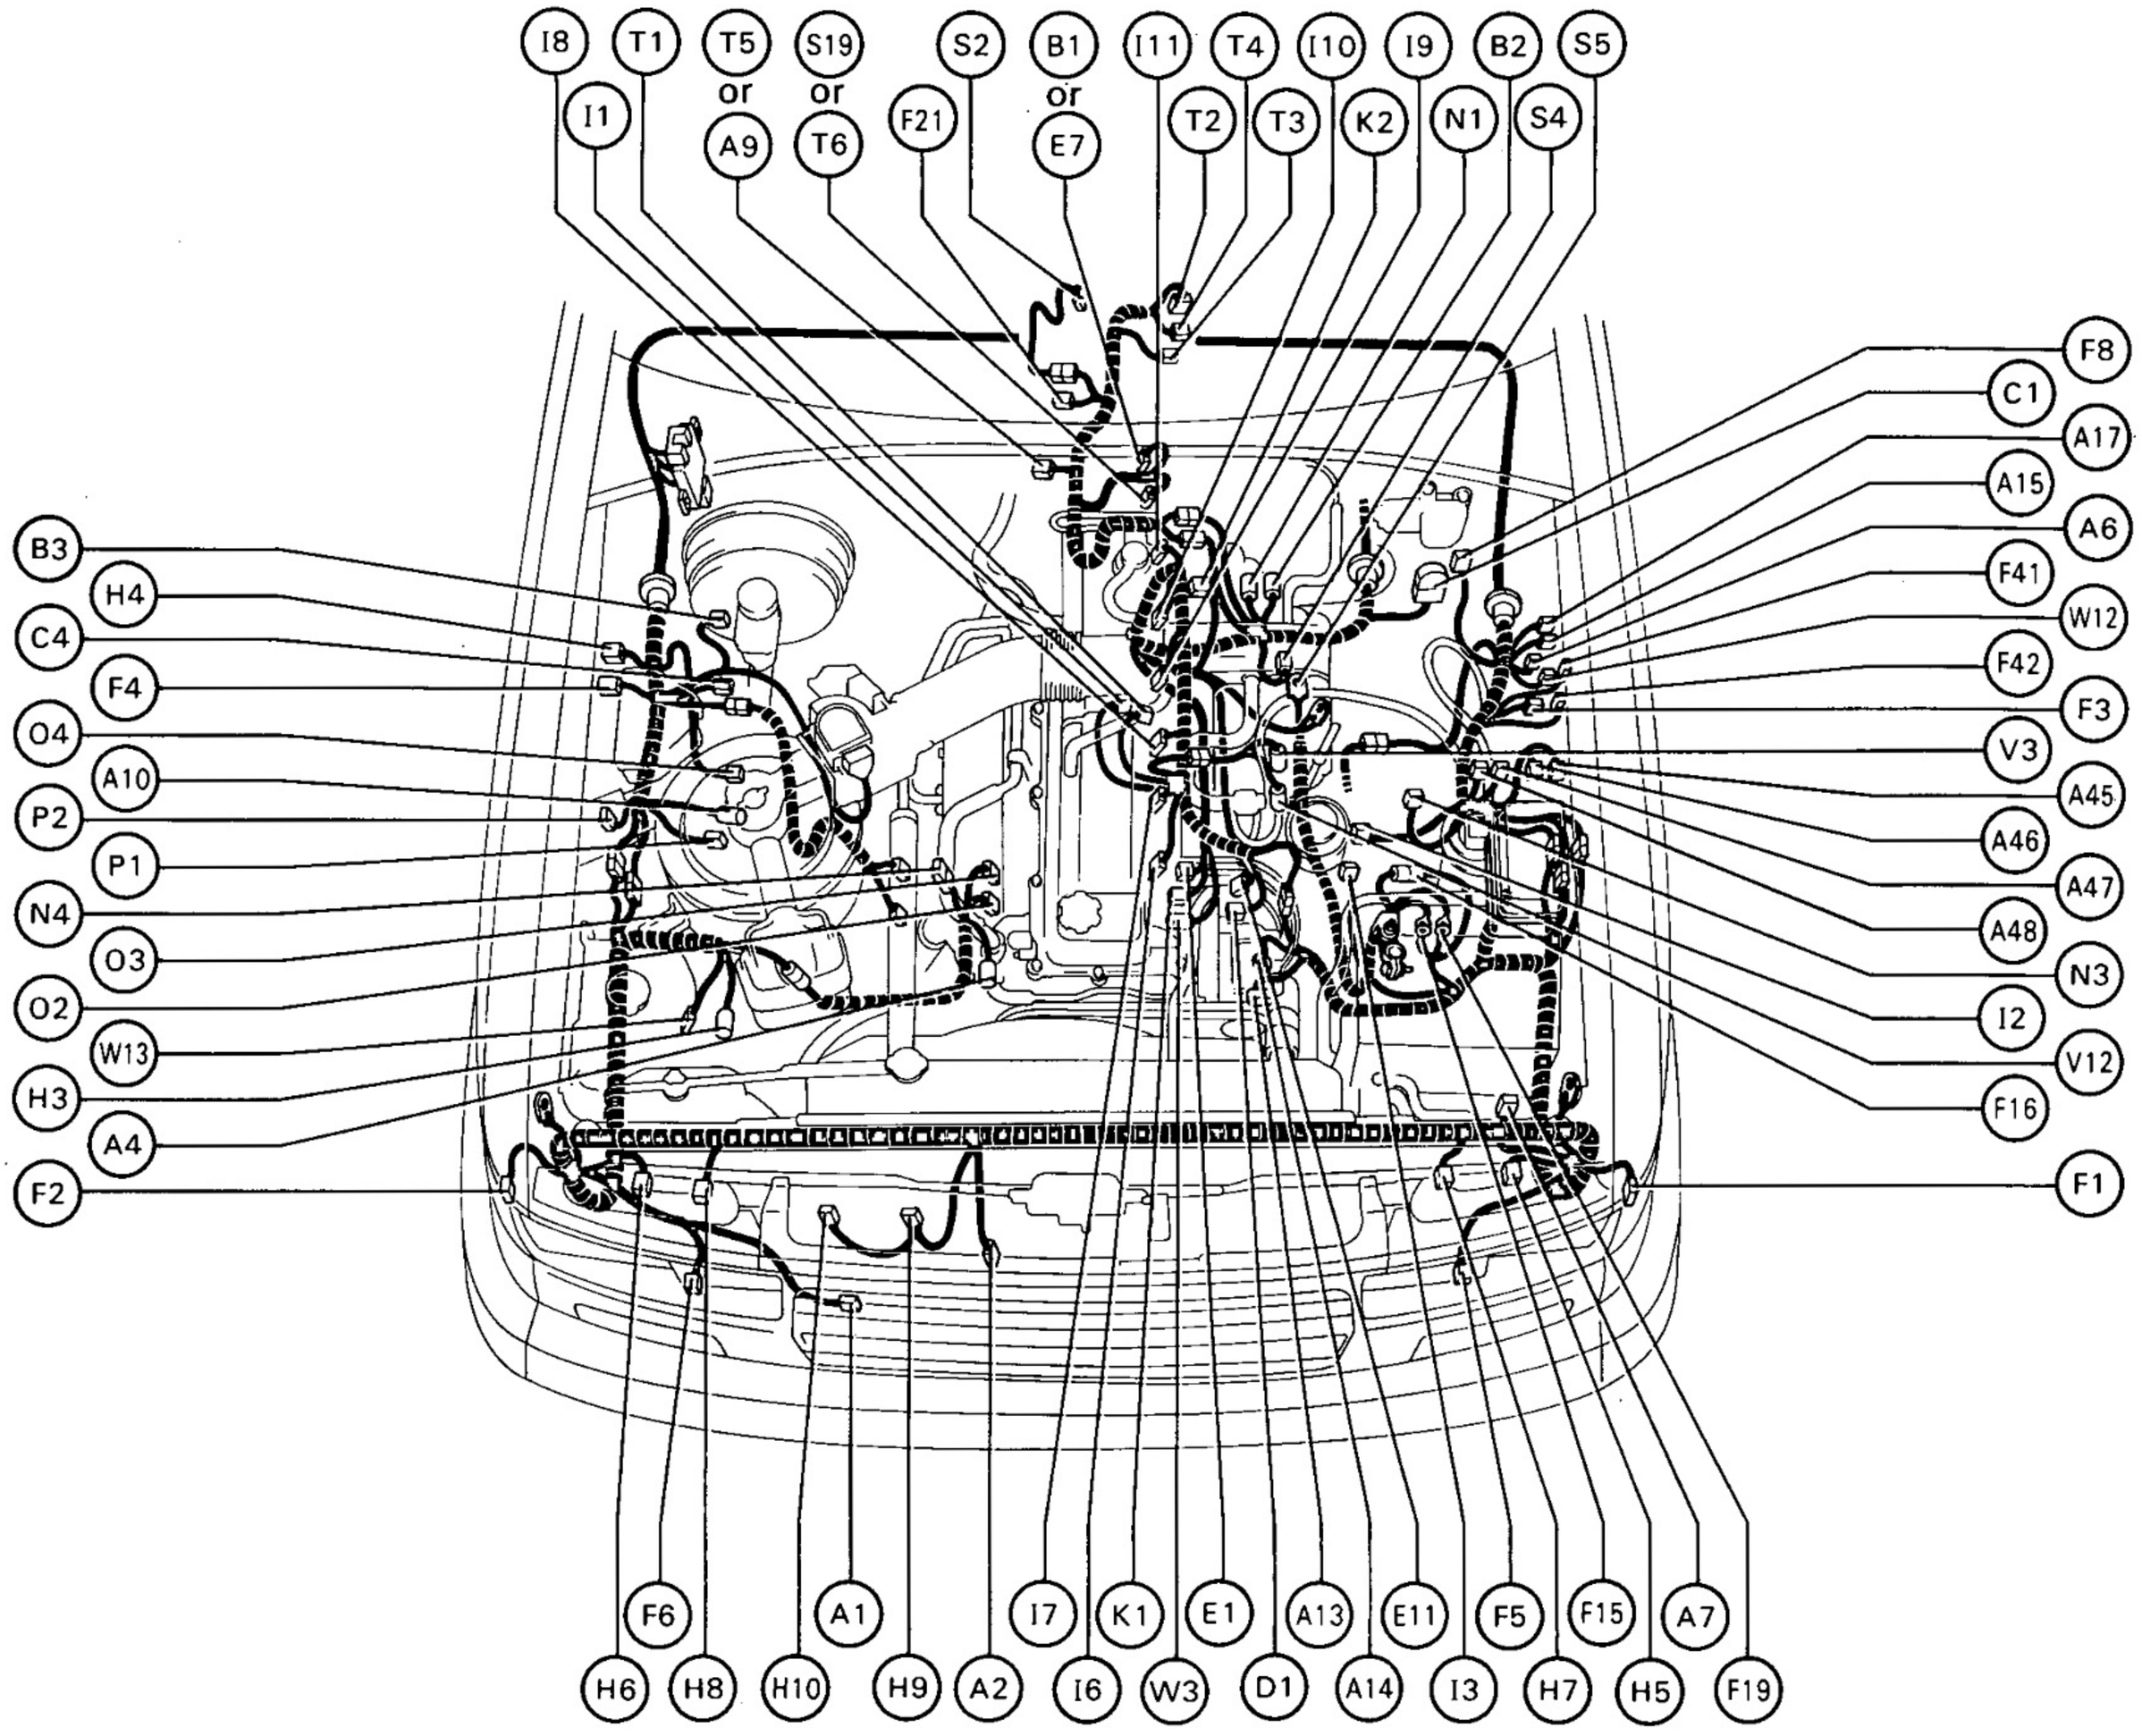[RHD: 1FZ-FE]



Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante d'air conditionné*	*Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire*
A 2	Condenser Fan Motor	*Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Motor de ventilador del condensador*
A 4	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 6	A/C Magnetic Valve	*Soupape magnétique d'air conditionné*	*Válvula magnético del acondicionador de aire*
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	*Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné*	*Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire*
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	*Sonde de temp. de liquide A/T*	*Transmisor de temperatura de líquido de transmisión automática*
A 10	Air Filter Warning SW	*Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air*	*Interruptor de advertencia de filtro de aire*
A 12	Air Flow Meter	*Compteur de débit d'air*	*Medidor de flujo de aire*
A 13	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 14	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	*Moteur de commande d'antenne automatique gauche*	*Motor de control de la antena automática, izquierda*
A 17	Auto Antenna Sensor	*Sonde d'antenne automatique*	*Sensor de antena automática*
A 45	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 46	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 47	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*
A 48	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	*Français*	*Español*
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	*Contacteur de feux de recul (pour M/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)*
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)	*Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique (pour A/T)*	*Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática (para la transmisión automática)*
B 3	Brake Fluid level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido de freno*
C 1	Check Connector	*Fiche de service*	*Conector de comprobación*
C 4	Cruise Control Actuator	*Actionneur de contrôle de croisière*	*Activador del control de crucero*
D 1	Distributer	*Distributeur*	*Distribuidor*
E 1	EFI Water Temp. Sensor	*Capteur de température d'eau EFI*	*Sensor de temperatura de agua para la inyección de combustible electrónica*
E 7	ECT Solenoid	*Solénoïde ECT*	*Solenoide de ECT*
E 11	Engine Oil Level Sensor	*Capteur de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel del aceite de motor*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feux de gabarit avant gauche*	*Luz de paso delantera, izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feux de gabarit avant droite*	*Luz de paso delantera, derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 5	Front Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant avant gauche*	*Luz de la señal de viraje delantera, izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant avant droite*	*Luz de la señal de viraje delantera, derecha*
F 8	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 15	Fusible Link (AM1)	*Elément-fusible (AM1)*	*Eslabón fusible (AM1)*
F 16	Fusible Link (AM2)	*Elément-fusible (AM2)*	*Eslabón fusible (AM2)*
F 19	Fusible Link (MAIN)	*Elément-fusible (MAIN)*	*Eslabón fusible (MAIN)*
F 21	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
F 41	Fuel Pump Relay	*Relais de pompe d'alimentation*	*Relé de la bomba de combustible*
F 42	Fuel Pump Resistor	*Résistance de pompe d'alimentation*	*Resistor de la bomba de combustible*
H 3	Headlight Cleaner Motor	*Moteur de lave-phares*	*Motor del lavador de los faros*
H 4	Headlight Cleaner Relay	*Relais de lave-phares*	*Relé del lavador de los faros*
H 5	Headlight No. 1 LH	*Phares N° 1 gauche*	*Faro No. 1 izquierdo*
H 6	Headlight No. 1 RH	*Phares N° 1 droite*	*Faro No. 1 derecho*
H 7	Headlight No. 2 LH	*Phares N° 2 gauche*	*Faro No. 2 izquierdo*
H 8	Headlight No. 2 RH	*Phares N° 2 droite*	*Faro No. 2 derecho*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
I 1	ISC Valve	*Soupape de régulation de régime de ralenti*	*Válvula de ISC*
I 2	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 3	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
I 6	Injector No. 1	*Injecteur N° 1*	*Inyector No. 1*
I 7	Injector No. 2	*Injecteur N° 2*	*Inyector No. 2*
I 8	Injector No. 3	*Injecteur N° 3*	*Inyector No. 3*
I 9	Injector No. 4	*Injecteur N° 4*	*Inyector No. 4*
I 10	Injector No. 5	*Injecteur N° 5*	*Inyector No. 5*
I 11	Injector No. 6	*Injecteur N° 6*	*Inyector No. 6*
K 1	Knock Sensor No. 1	*Capteur de cognement N° 1*	*Sensor de golpeteo No. 1*
K 2	Knock Sensor No. 2	*Capteur de cognement N° 2*	*Sensor de golpeteo No. 2*
N 1	Neutral Start SW	*Contacteur de démarrage au point mort*	*Interruptor de arranque en punto muerto*
N 3	Noise Filter (for Ignition)	*Filtre anti-parasites (pour allumage)*	*Filtro contra el ruido (para el encendido)*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	*Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)*	*Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)*
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
O 4	Oxygen Sensor No. 1	*Capteur d'oxygène N° 1*	*Sensor de oxígeno No. 1*
P 1	PPS Solenoid	*Solenoïde de direction assistée variable*	*Solenoide de PPS*
P 2	Power Outlet	*Prise électrique*	*Tomacorriente*
S 2	Speed Sensor	*Capteur de vitesse*	*Sensor de velocidad*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 19	Speed Sensor (for ECT)	*Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)*	*Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)*
T 1	Throttle Position Sensor	*Détecteur de position de papillon*	*Sensor de posición de la maripasa*
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	*Moteur de commande de transfert 2-4*	*Motor de control de transferencia 2-4*
T 3	Transfer L4 Position SW	*Cont de position L4 de transfert*	*Interruptor de posición L4 de la transferencia*
T 4	Transfer Neutral Position SW	*Contacteur de position neutre de transfert*	*Interruptor de posición de punto muerto de transferencia*
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)*
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)*
V 3	VSV (for Fuel Pressure Control)	*Soupape de commutation à dépression (pour contrôle de pression d'essence)*	*VSV (para control de presión de combustible)*
V 12	VSV (for EVAP)	*Soupape de commutation à dépression (pour EVAP)*	*VSV (para EVAP)*
W 3	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 12	Washer Change Valve	*Valve de remplacement de lave-glace*	*Válvula del lavador*
W 13	Washer Motor	*Moteur de lave-glace*	*Motor del lavador*

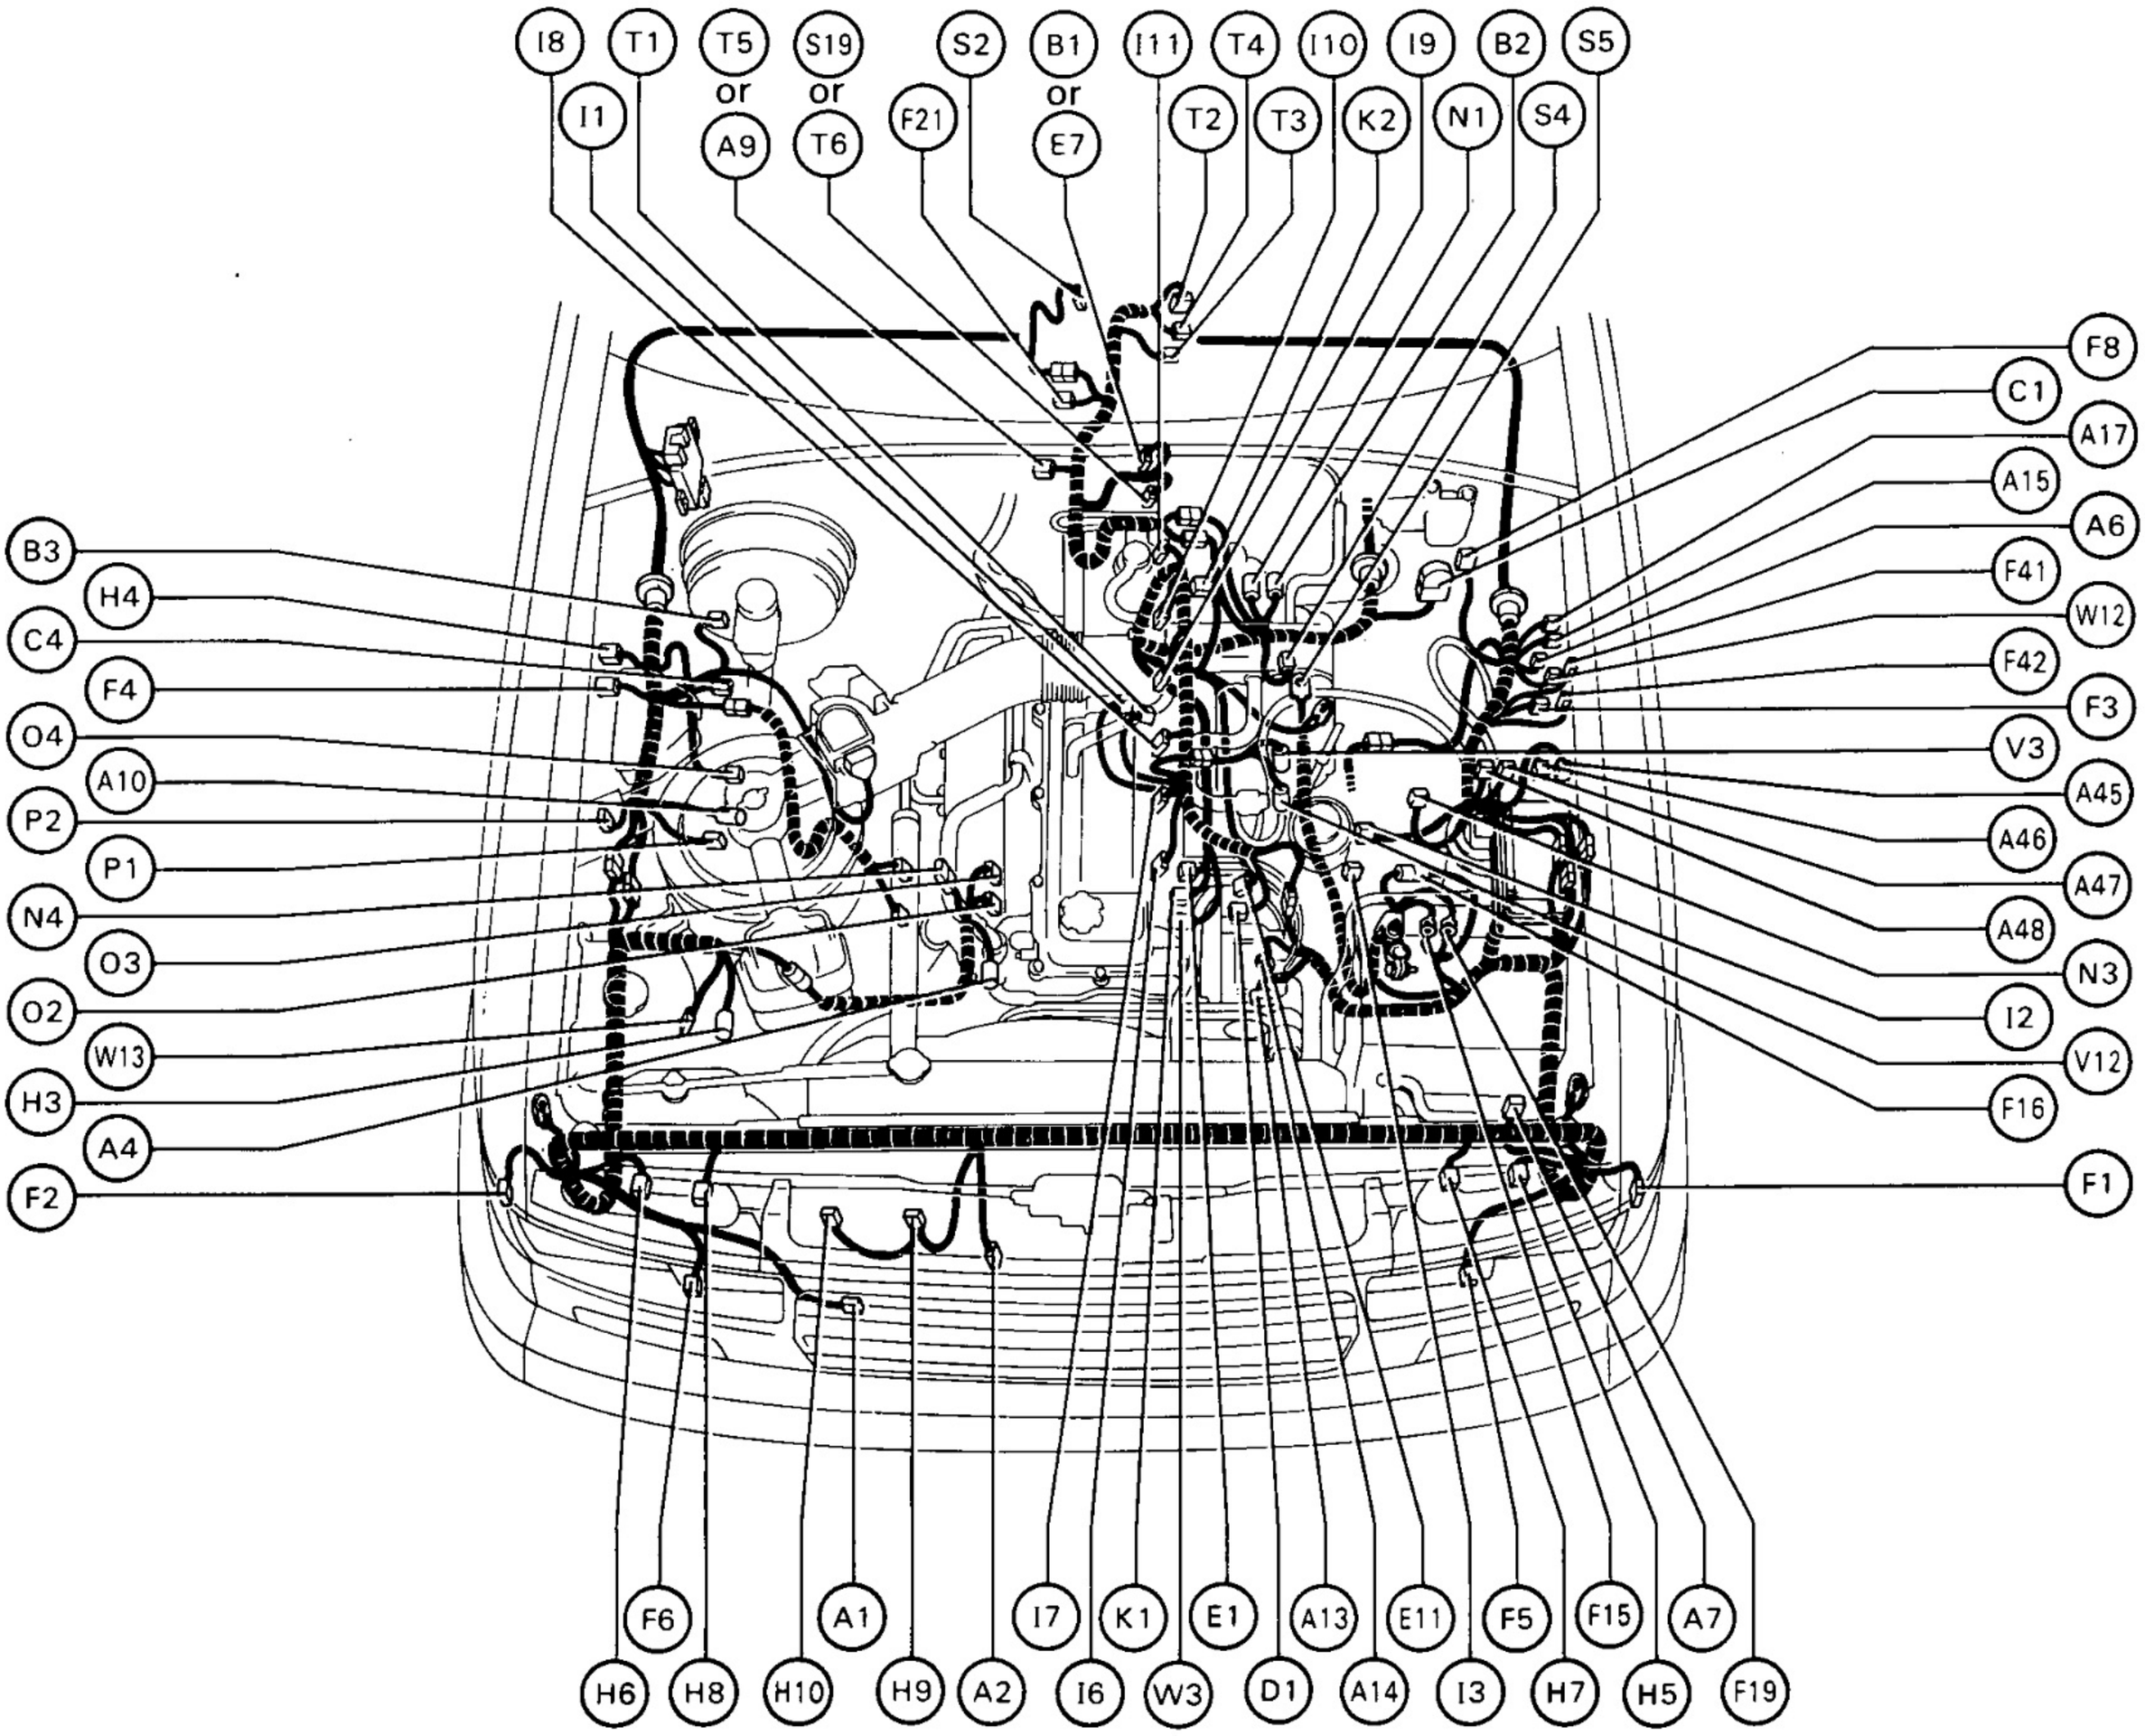
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1FZ-FE]

English

Deutsch




Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 4	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlagenmagnetventil
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	Automatikgetriebeöl-Temperaturgeber
A10	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A12	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A13	Alternator	Generator
A14	Alternator	Generator
A15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor (links)
A17	Auto Antenna Sensor	Antennensensor
A45	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A46	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A47	ABS Relay	ABS-Relais
A48	ABS Relay	ABS-Relais

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Deutsch
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanische Getriebe)
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)	Rückfahrscheinwerfer- und Fahrstufenanzeigen-Schalter (für Automatikgetriebe)
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Cruise Control Actuator	Geschwindigkeitsregler-Stellglied
D 1	Distributer	Verteiler
E 1	EFI Water Temp. Sensor	EFI-Kühlmitteltemperatursensor
E 7	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 11	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 15	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 16	Fusible Link (AM2)	Schmelzsicherung (AM2)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
F 41	Fuel Pump Relay	Kraftstoffpumpenrelais
F 42	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpen-Widerstand
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
I 1	ISC Valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 6	Injector No. 1	Einspritzventil Nr. 1
I 7	Injector No. 2	Einspritzventil Nr. 2
I 8	Injector No. 3	Einspritzventil Nr. 3
I 9	Injector No. 4	Einspritzventil Nr. 4
I 10	Injector No. 5	Einspritzventil Nr. 5
I 11	Injector No. 6	Einspritzventil Nr. 6
K 1	Knock Sensor No. 1	Klopfsensor Nr. 1
K 2	Knock Sensor No. 2	Klopfsensor Nr. 2
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Störschutzfilter (für Zündung)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 4	Oxygen Sensor No. 1	Lambdasonde Nr. 1
P 1	PPS Solenoid	Servolenkungssolenoid
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 19	Speed Sensor (for ECT)	Geschwindigkeitssensor(für electronisch gesteuertes Getriebe)
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionschalter (5. Gang)
V 3	VSV (for Fuel Pressure Control)	Unterdruckschaltventil (für Kraftstoffdruckregelung)
V 12	VSV (for EVAP)	Unterdruckschaltventil (Verdampfer)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W12	Washer Change Valve	Wascher-Umschaltventil
W13	Washer Motor	Waschermotor

Position of Parts in Engine Compartment

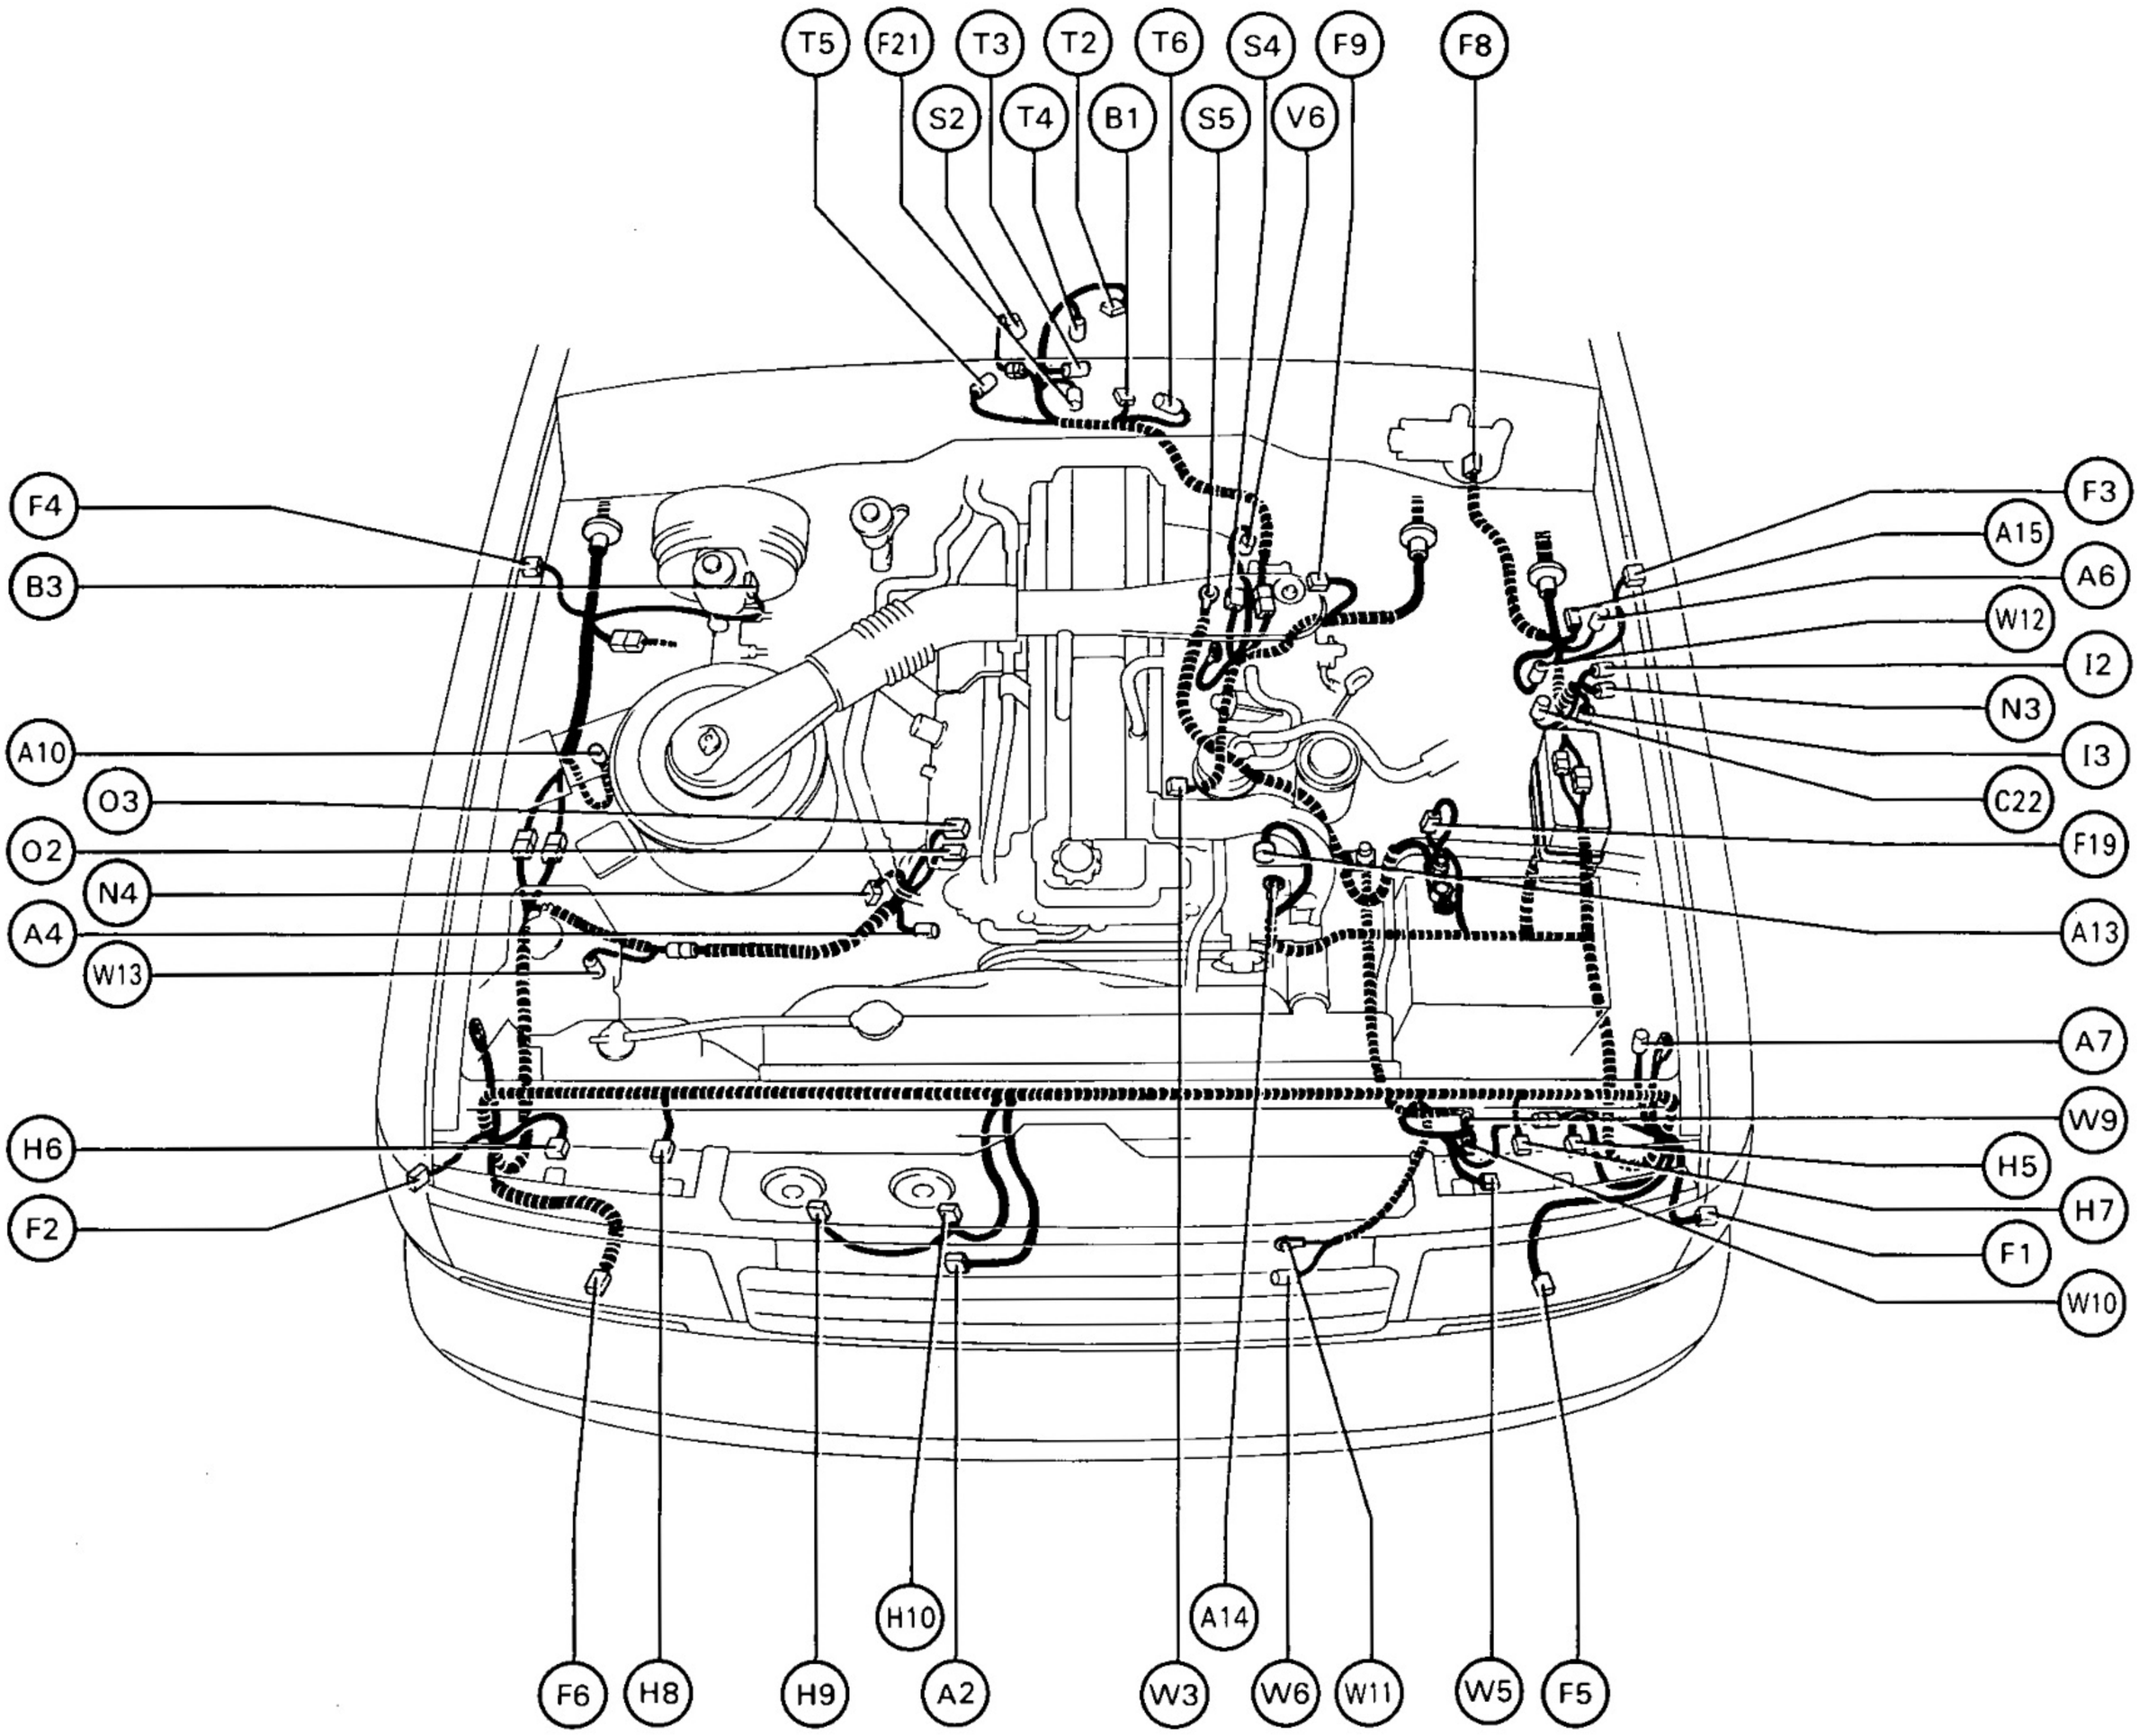[RHD: 1FZ-F]




Code	English	*Français*	*Español*
A 2	A/C Condenser Fan Motor	*Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire*
A 4	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 6	A/C Magnetic Valve	*Soupape magnétique d'air conditionné*	*Válvula magnético del acondicionador de aire*
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	*Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné*	*Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire*
A 10	Air Filter Warning SW	*Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air*	*Interruptor de advertencia de filtro de aire*
A 13	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 14	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	*Moteur de commande d'antenne automatique gauche*	*Motor de control de la antena automática, izquierda*

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	*Français*	*Español*
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	*Contacteur de feux de recul (pour M/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)*
B 3	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido de freno*
C 22	Check Connector (for Inspection of Idle Speed)	*Fiche de service (aux fins de vérification du régime ralenti)*	*Conector de comprobación (para inspección de velocidad de ralentí)*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feux de gabarit avant gauche*	*Luz de paso delantera, izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feux de gabarit avant droite*	*Luz de paso delantera, derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 5	Front Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant avant gauche*	*Luz de la señal de viraje delantera, izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant avant droite*	*Luz de la señal de viraje delantera, derecha*
F 8	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 9	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater	*Solénoïde de commande de coupure d'alimentation, soupape de commande prise d'air et bobine de chauffage de starter*	*Solenoide de corte de combustible, válvula de control de ventilación exterior y calefactor del estrangulador*
F 19	Fusible Link (MAIN)	*Elément-fusible (MAIN)*	*Eslabón fusible (MAIN)*
F 21	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
H 5	Headlight No. 1 LH	*Phares N° 1 gauche*	*Faro No. 1 izquierdo*
H 6	Headlight No. 1 RH	*Phares N° 1 droite*	*Faro No. 1 derecho*
H 7	Headlight No. 2 LH	*Phares N° 2 gauche*	*Faro No. 2 izquierdo*
H 8	Headlight No. 2 RH	*Phares N° 2 droite*	*Faro No. 2 derecho*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
I 2	Igniter	*Allumeur*	*Encendedor*
I 3	Ignition Coil	*Bobine d'allumage*	*Bobina de encendido*
N 3	Noise Filter (for Ignition)	*Filtre anti-parasites (pour allumage)*	*Filtro contra el ruido (para el encendido)*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	*Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)*	*Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)*
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
S 2	Speed Sensor	*Capteur de vitesse*	*Sensor de velocidad*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	*Moteur de commande de transfert 2-4*	*Motor de control de transferencia 2-4*
T 3	Transfer L4 Position SW	*Cont de position L4 de transfert*	*Interruptor de posición L4 de la transferencia*
T 4	Transfer Neutral Position SW	*Contacteur de position neutre de transfert*	*Interruptor de posición de punto muerto de transferencia*
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)*
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)*
V 6	VSV (for TP)	*Soupape de commutation à dépression (pour TP)*	*VSV (para TP)*
W 3	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 5	Winch Magnetic SW	*Contacteur d'électro-aimant*	*Interruptor magnético de la grúa*
W 6	Winch Motor	*Moteur d'entraînement de treuil électrique*	*Motor de la grúa*
W 9	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W10	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W11	Winch Motor and Magnetic Valve	*Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique*	*Motor de la grúa y válvura magnética*
W12	Washer Change Valve	*Valve de remplacement de lave-glace*	*Válvula del lavador*
W13	Washer Motor	*Moteur de lave-glace*	*Motor del lavador*

Position of Parts in Engine Compartment

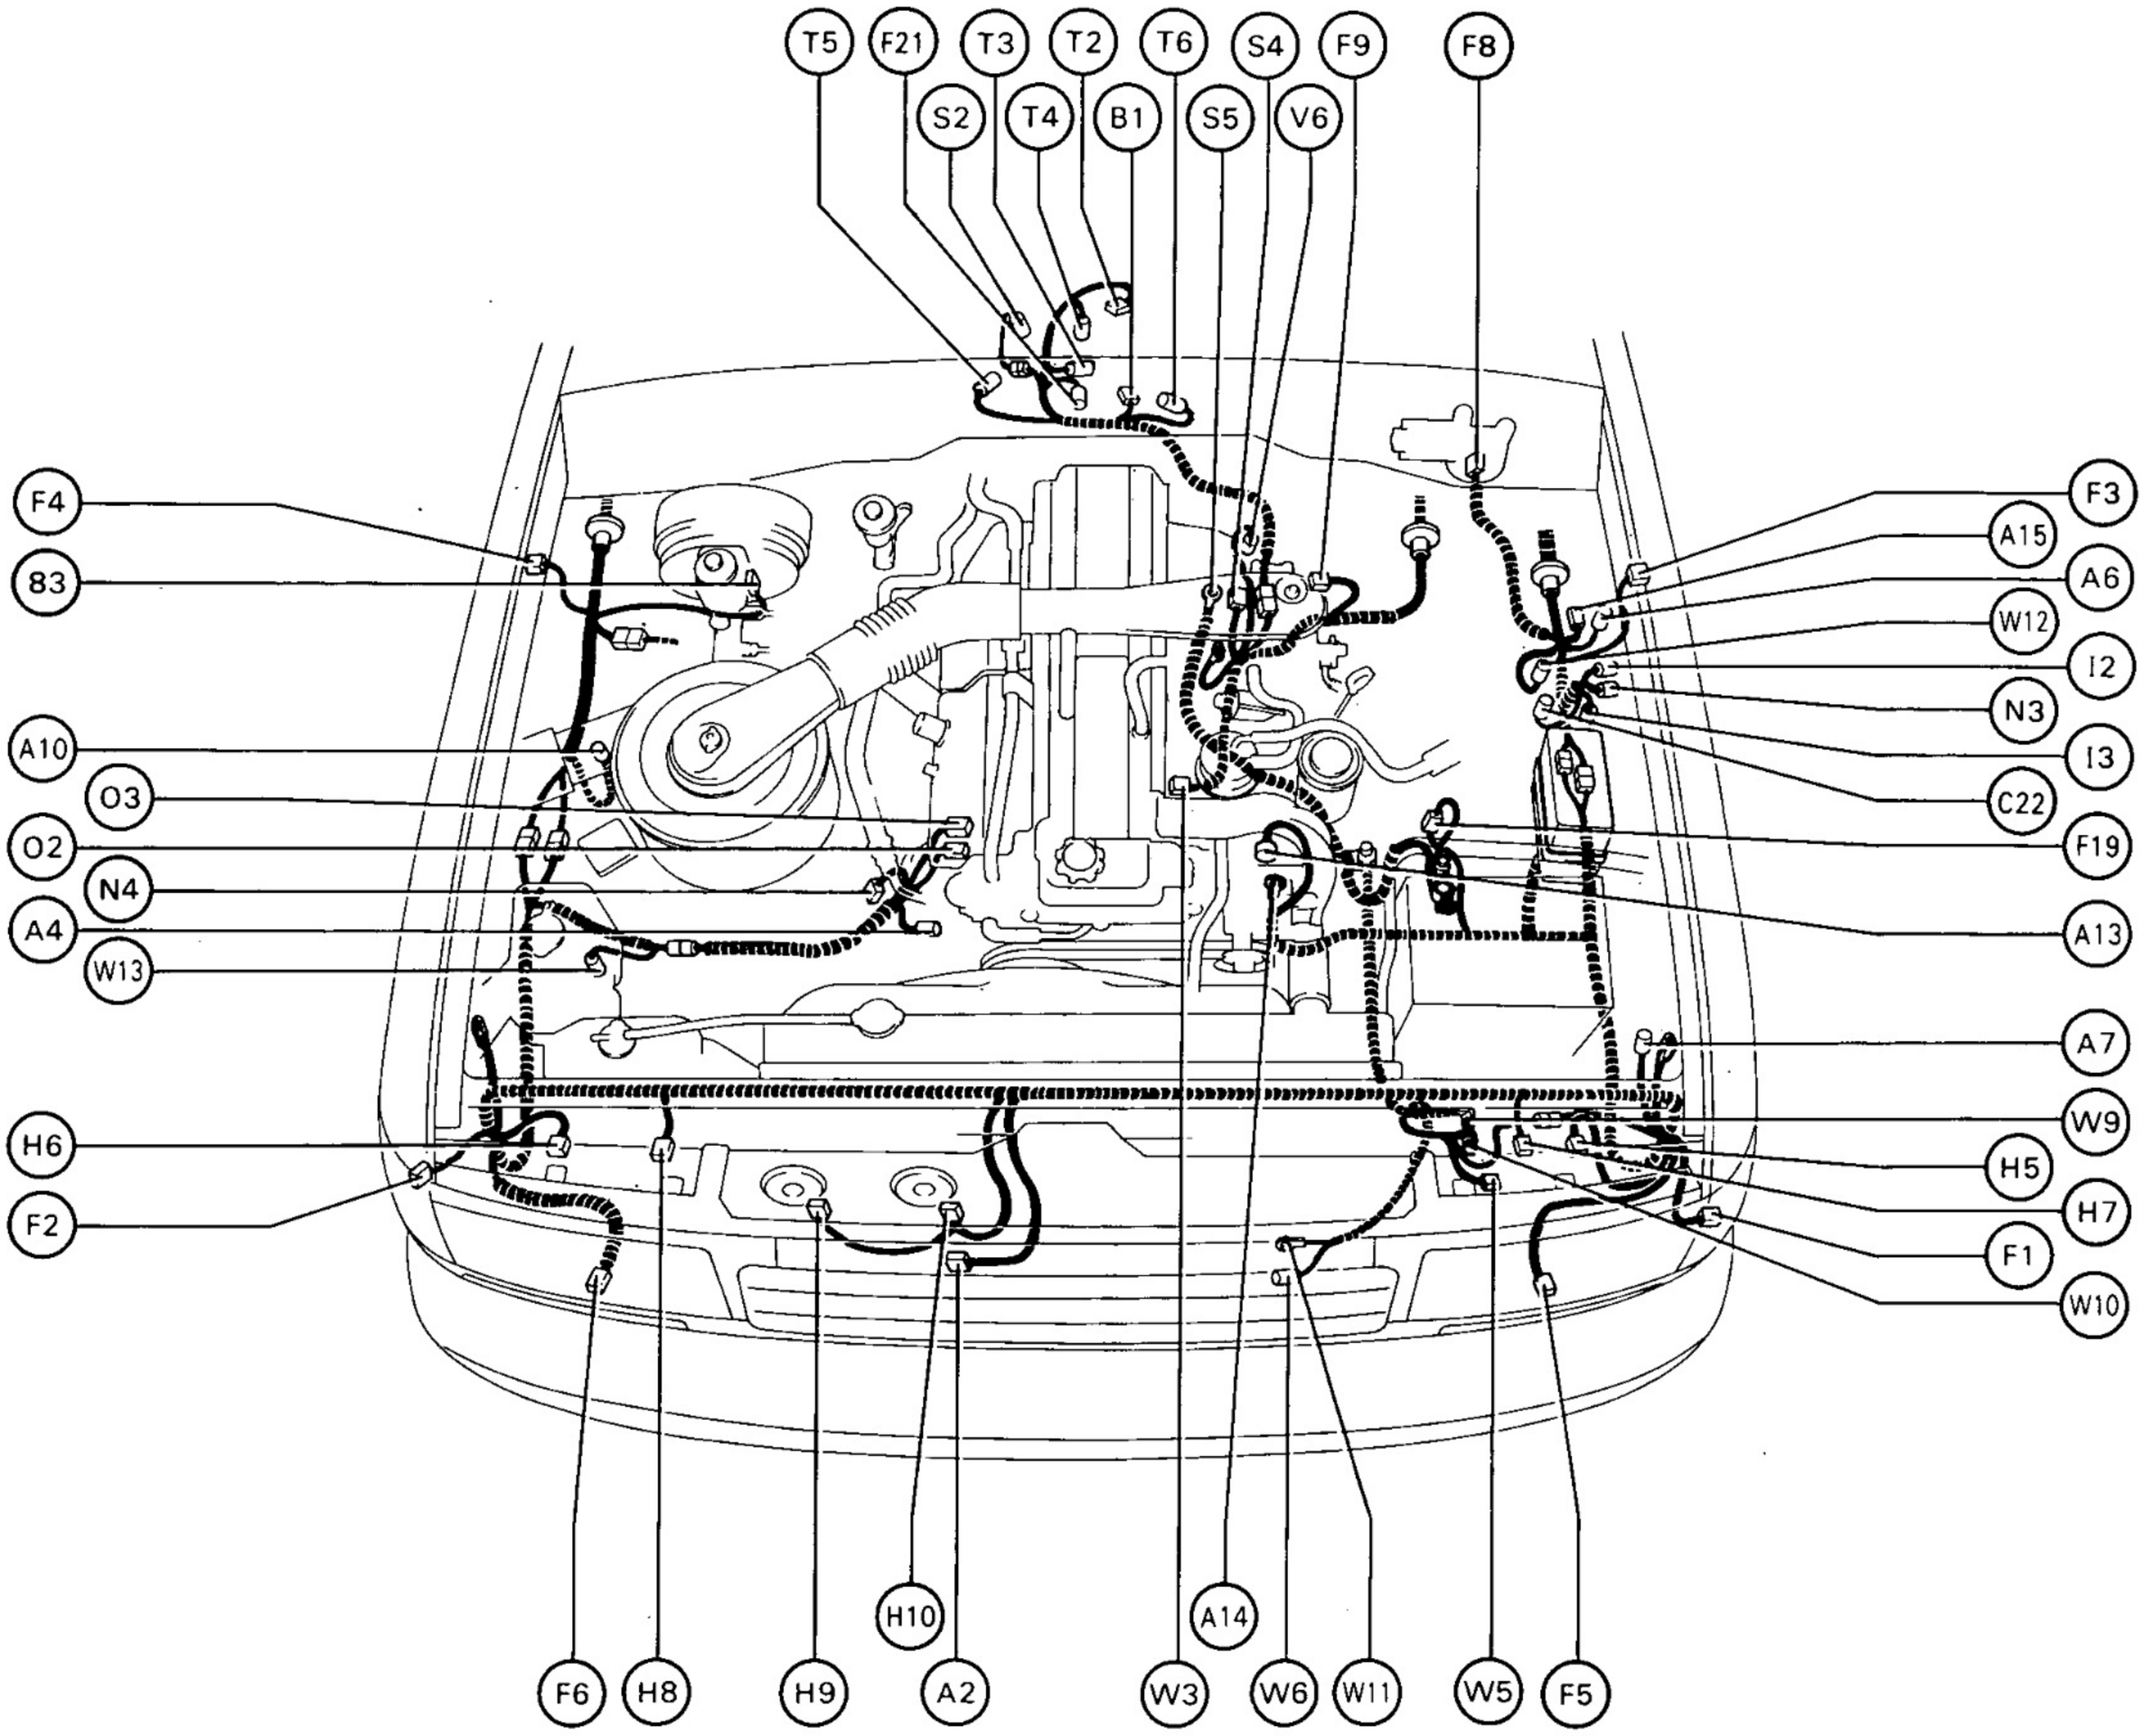[RHD: 1FZ-F]




Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 4	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlagenmagnetventil
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter
A 10	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A 13	Alternator	Generator
A 14	Alternator	Generator
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor (links)
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanische Getriebe)
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 22	Check Connector (for Inspection of Idle Speed)	Prüfstecker (Kontrolle der Leerlaufdrehzahl)
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 9	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater	Kraftstoffsperrsolenoid, Entlüftungssteuerventil und Chokeheizung
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Störschutzfilter (für Zündung)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionsschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
V 6	VSV (for TP)	Unterdruckschaltventil (TP)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windenmotor
W 9	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W10	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W11	Winch Motor and Magnetic Valve	Windenmotor und Magnetventil
W12	Washer Change Valve	Wascher-Umschaltventil
W13	Washer Motor	Waschermotor

Position of Parts in Engine Compartment

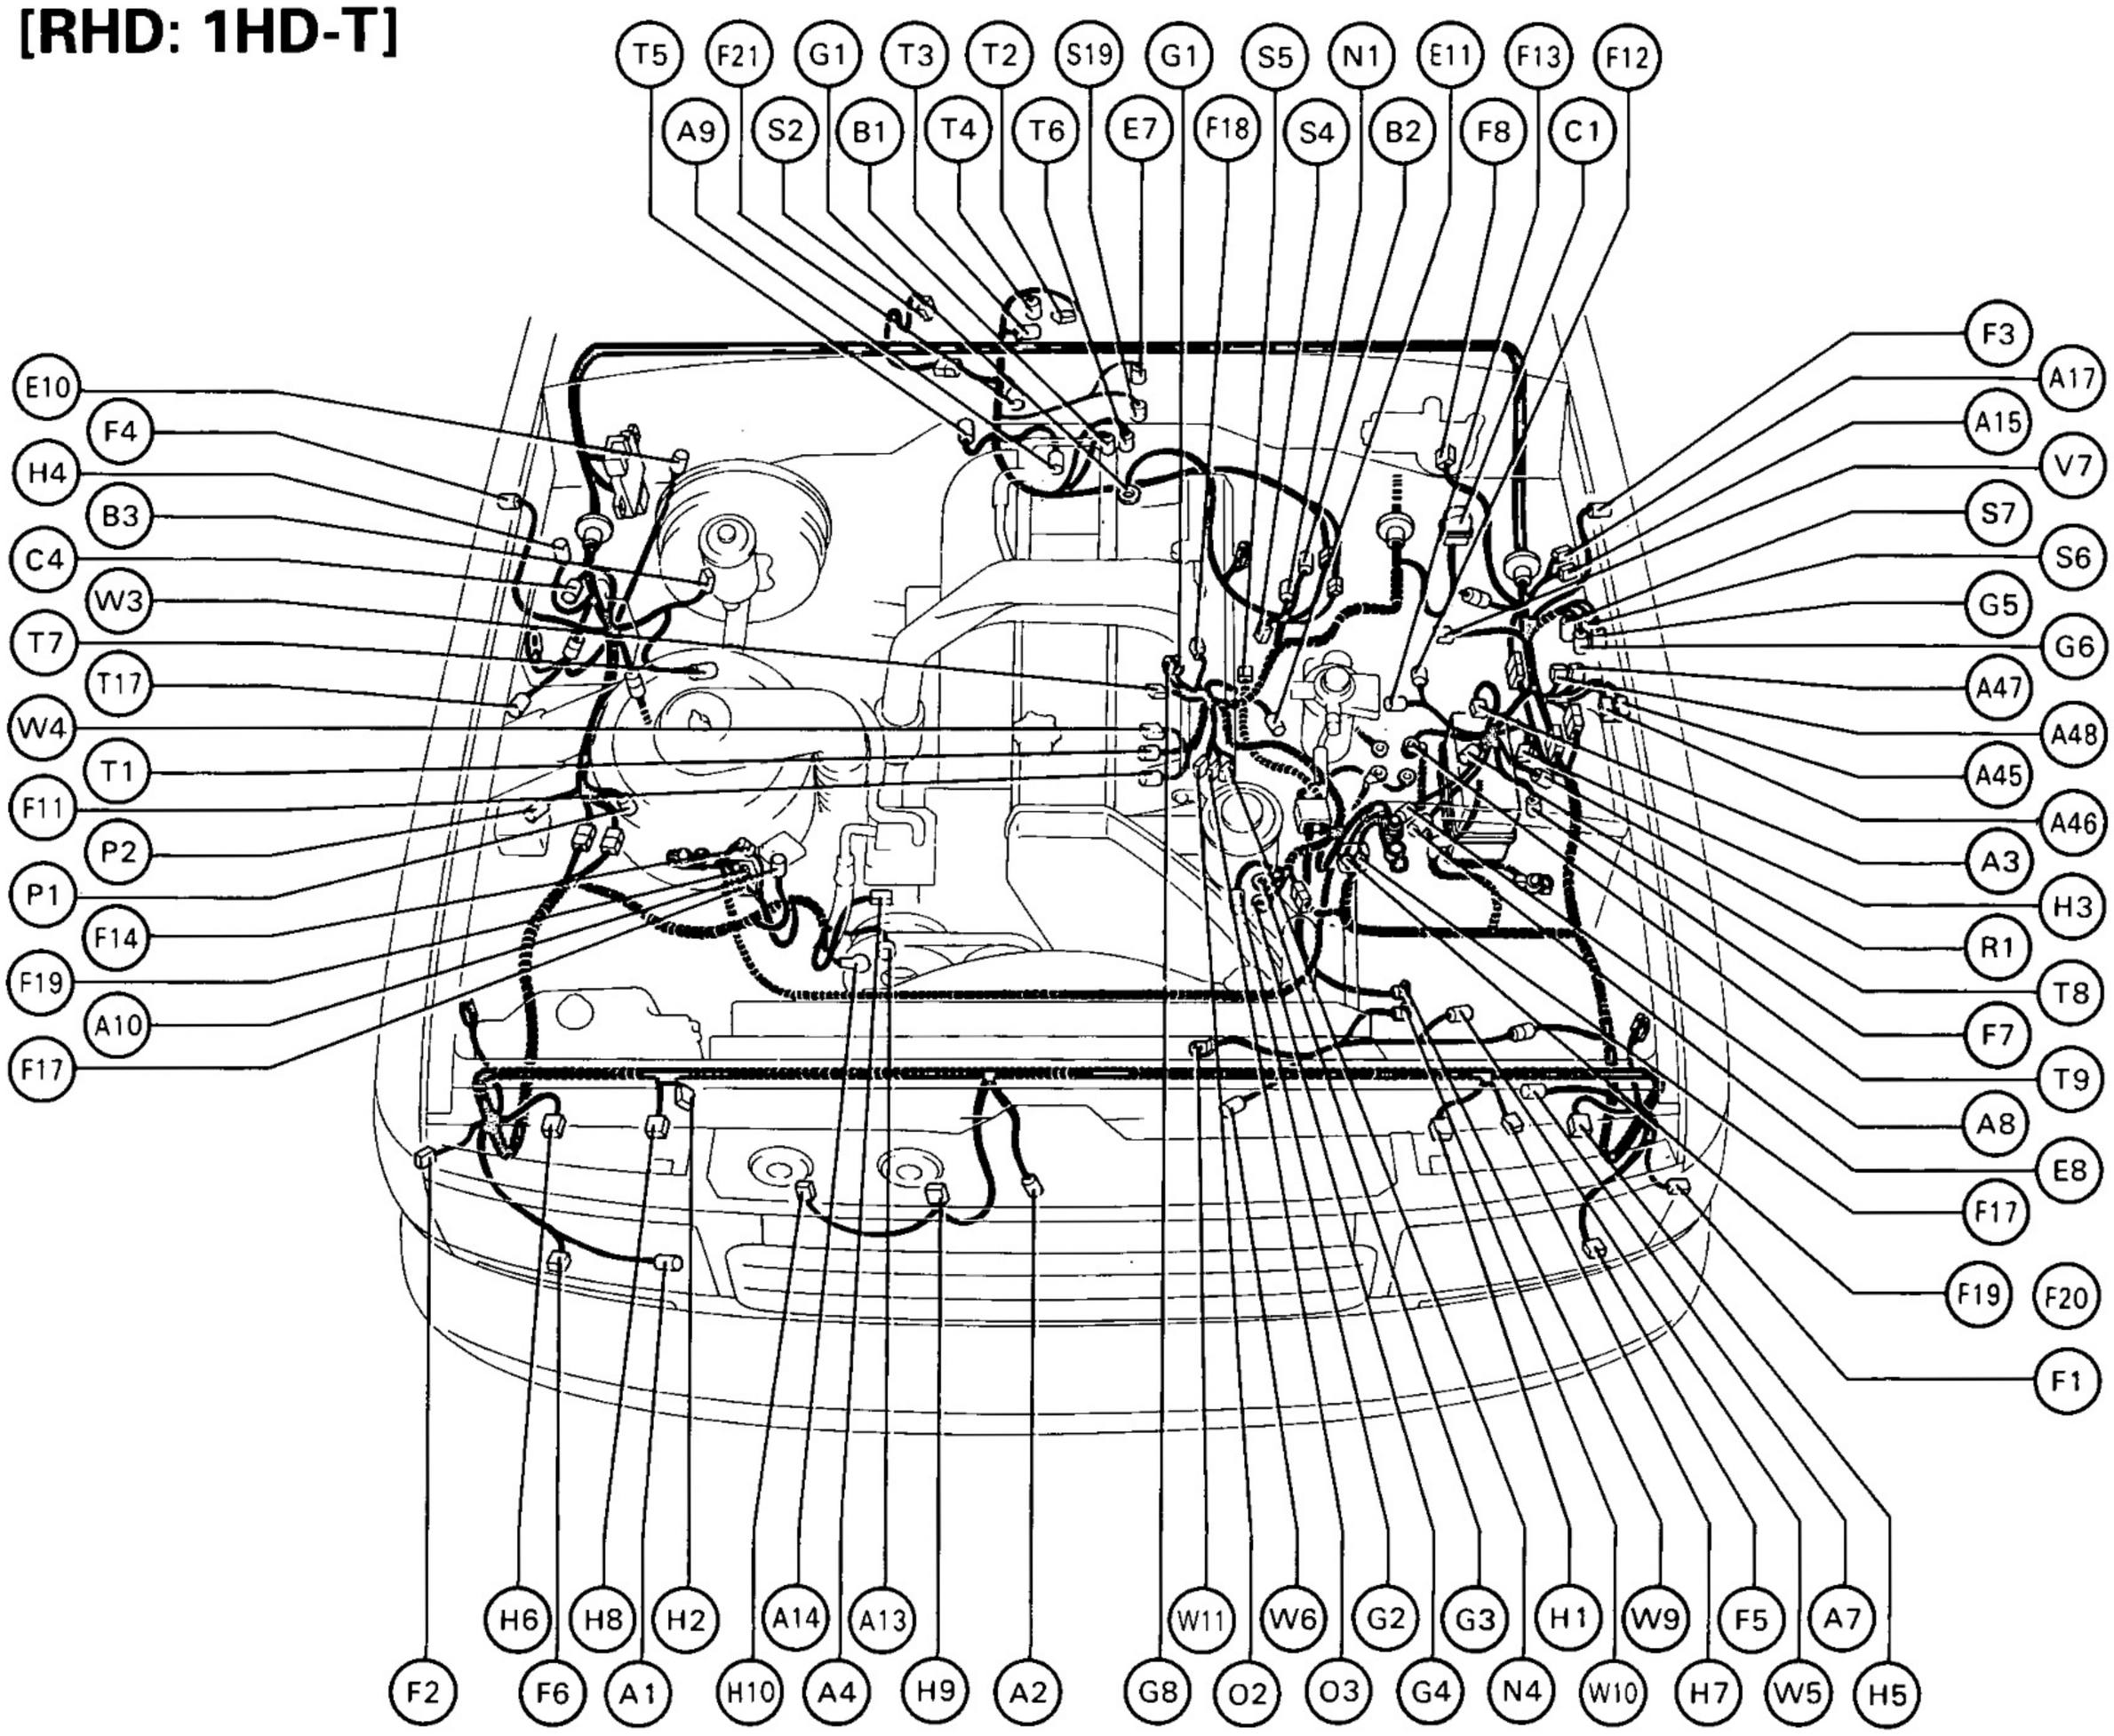[RHD: 1HD-T]



Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante d'air conditionné*	*Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire*
A 2	A/C Condenser Fan Motor	*Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire*
A 3	A/C Idle-Up VSV	*Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné*	*VSV de aumento de ralentí del acondicionador de aire*
A 4	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	*Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné*	*Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire*
A 8	A/C Water Temp. SW	*Contacteur de température d'eau d'air conditionné*	*Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire*
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	*Sonde de temp. de liquide A/T*	*Transmisor de temperatura de líquido de transmisión automática*
A 10	Air Filter Warning SW	*Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air*	*Interruptor de advertencia de filtro de aire*
A 13	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 14	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	*Moteur de commande d'antenne automatique gauche*	*Motor de control de la antena automática, izquierda*
A 45	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 46	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 47	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*
A 48	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	*Contacteur de feux de recul (pour M/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)*
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)	*Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique (pour A/T)*	*Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática (para la transmisión automática)*
B 3	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido de freno*
C 1	Check Connector	*Fiche de service*	*Conector de comprobación*
C 4	Cruise Control Actuator	*Actionneur de contrôle de croisière*	*Activador del control de crucero*


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
E 7	ECT Solenoid	Solénoïde ECT	Solenoide de ECT
E 8	ECT Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau ECT	Interruptor de temperatura del agua de ECT
E 10	Engine Hood Courtesy SW	Interrupteur d'eclairage de compartiment moteur	Interruptor de la cortesía del capo del motor
E 11	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel del aceite de motor
F 1	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droite	Luz de paso delantera, derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de viraje delantera, izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de viraje delantera, derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 8	Front Wiper Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant	Motor del limpiador delantero
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse	Solenoide de corte de combustible y sensor captor
F 12	Fuel Heater	Chauffage de carburant	Calefactor de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur sédimentaire d'essence	Interruptor de sedimentos de combustible
F 14	Fusible Link (AM1, HEAD)	Elément-fusible (AM1, HEAD)	Eslabón fusible (AM1, HEAD)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Elément-fusible (GLOW)	Eslabón fusible (GLOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Elément-fusible (Bougie de préchauffage)	Eslabón fusible (Tapón encendedor)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Elément-fusible (MAIN)	Eslabón fusible (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Elément-fusible (ST)	Eslabón fusible (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices	Interruptor del indicador de 4WD
G 1	Glow Plug	Bougie de préchauffage	Tapón encendedor
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 3	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 4	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)	Relé del tapón encendedor (Segundo)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)	Relé del tapón encendedor (Segundo)
G 7	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
G 8	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche	Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite	Activador de control del nivel del foco del faro, derecho
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
H 5	Headlight No. 1 LH	Phares N° 1 gauche	Faro No. 1 izquierdo
H 6	Headlight No. 1 RH	Phares N° 1 droite	Faro No. 1 derecho
H 7	Headlight No. 2 LH	Phares N° 2 gauche	Faro No. 2 izquierdo
H 8	Headlight No. 2 RH	Phares N° 2 droite	Faro No. 2 derecho
H 9	Horn (High)	Avertisseur sonore (Aigu)	Bocina (alta)
H 10	Horn (Low)	Avertisseur sonore (Grave)	Bocina (baja)
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)	Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
P 1	PPS Solenoid	Solenoïde de direction assistée variable	Solenoide de PPS
P 2	Power Outlet	Prise électrique	Tomacorriente
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace arrière	Motor del lavador trasero
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Starter	Démarreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarreur	Arrancador
S 6	Starter Relay	Relais de démarreur	Relé de arrancador
S 7	Starter Relay	Relais de démarreur	Relé de arrancador
S 19	Speed Sensor (for ECT)	Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)	Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)
T 1	Throttle Position Sensor	Détecteur de position de papillon	Sensor de posición de la maripasa
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	Moteur de commande de transfert 2-4	Motor de control de transferencia 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Cont de position L4 de transfert	Interruptor de posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position neutre de transfert	Interruptor de posición de punto muerto de transferencia
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)	Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)	Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)
T 7	Turbo Pressure SW	Cont de turbo-pression	Interruptor de la presión de turbo
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios
T 17	Theft Deterrent Horn	Avertisseur de dissuasion contre le vol	Bocina de antirrobo
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Contacteur à dépression (pour frein)	Interruptor de vacío (para el freno)
W 3	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de la temperatura del agua
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Capteur de témperature d'eau (pour bougie de préchauffage)	Sensor de la temperatura del agua (para tapón encendedor)
W 5	Winch Magnetic SW	Contacteur d'électro-aimant	Interruptor magnético de la grúa
W 6	Winch Motor	Moteur d'entraînement de treuil électrique	Motor de la grúa
W 9	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 10	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 11	Winch Motor and Magnetic Valve	Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique	Motor de la grúa y válvura magnética

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

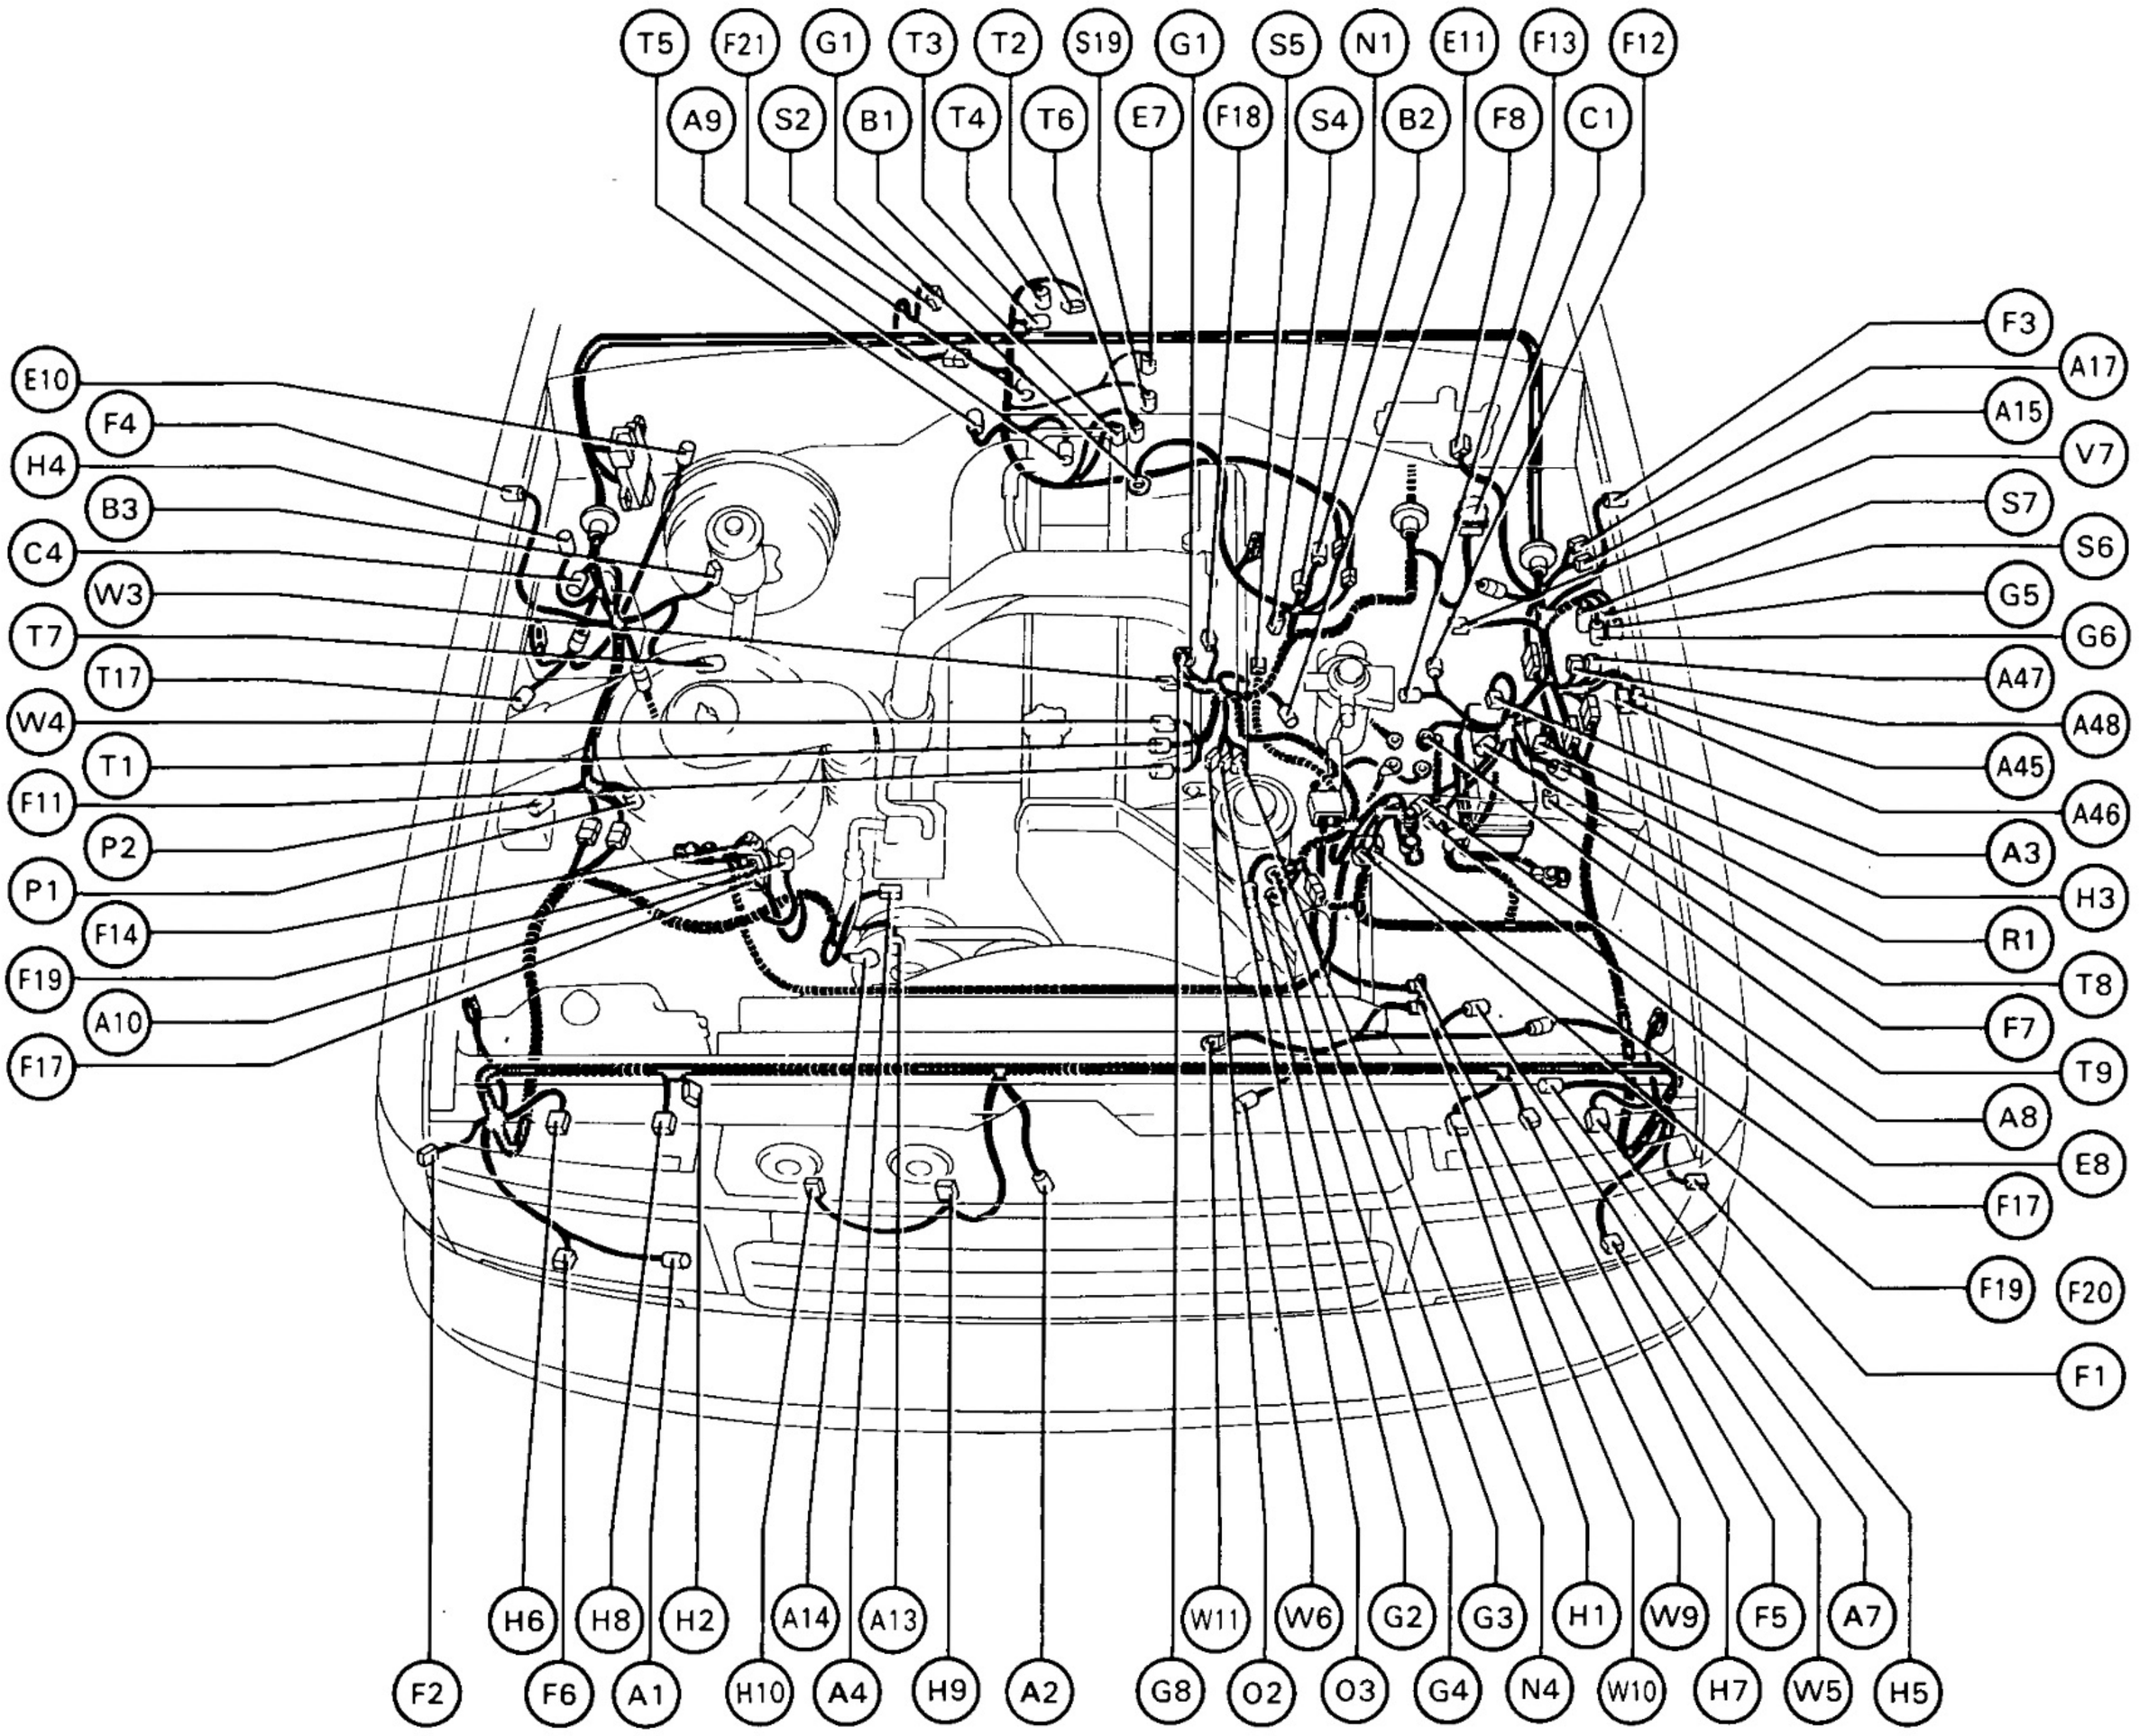[RHD: 1HD-T]




Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil
A 4	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter
A 8	A/C Water Temp. SW	Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sender	Automatikgetriebeöl-Temperaturgeber
A10	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A13	Alternator	Generator
A14	Alternator	Generator
A15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor (links)
A45	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A46	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A47	ABS Relay	ABS-Relais
A48	ABS Relay	ABS-Relais
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanisches Getriebe)
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)	Rückfahrscheinwerfer- und Fahrstufenanzeigen-Schalter (für Automatikgetriebe)
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Cruise Control Actuator	Geschwindigkeitsregler-Stellglied

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Deutsch
E 7	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 8	ECT Water Temp. SW	Getriebe-Kühlmittelthermoschalter
E 10	Engine Hood Courtesy SW	Motorhaubenkontaktschalter
E 11	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlaufnehmer
F 12	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 13	Fuel Sedimentary SW	Wasserabscheiderschalter
F 14	Fusible Link (AM1, HEAD)	Schmelzsicherung (AM1, HEAD)
F 17	Fusible Link (GlOW)	Schmelzsicherung (GlOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Schmelzsicherung (Glühkerzen)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellantrieb, links
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellantrieb, rechts
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
P 1	PPS Solenoid	Servolenkungssolenoid
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
S 19	Speed Sensor (for ECT)	Geschwindigkeitssensor (für electronisch gesteuertes Getriebe)
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionschalter (5. Gang)
T 7	Turbo Pressure SW	Aufladedruckschalter
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	12V/24V-Umschaltrelais
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	12V/24V-Umschaltrelais
T 17	Theft Deterrent Horn	Diebstahlschutzhupe
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (fün Bremse)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Kühlmitteltemperatursensor (für Glühkerzen)
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windenmotor
W 9	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W10	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W11	Winch Motor and Magnetic Valve	Windenmotor und Magnetventil

Position of Parts in Engine Compartment

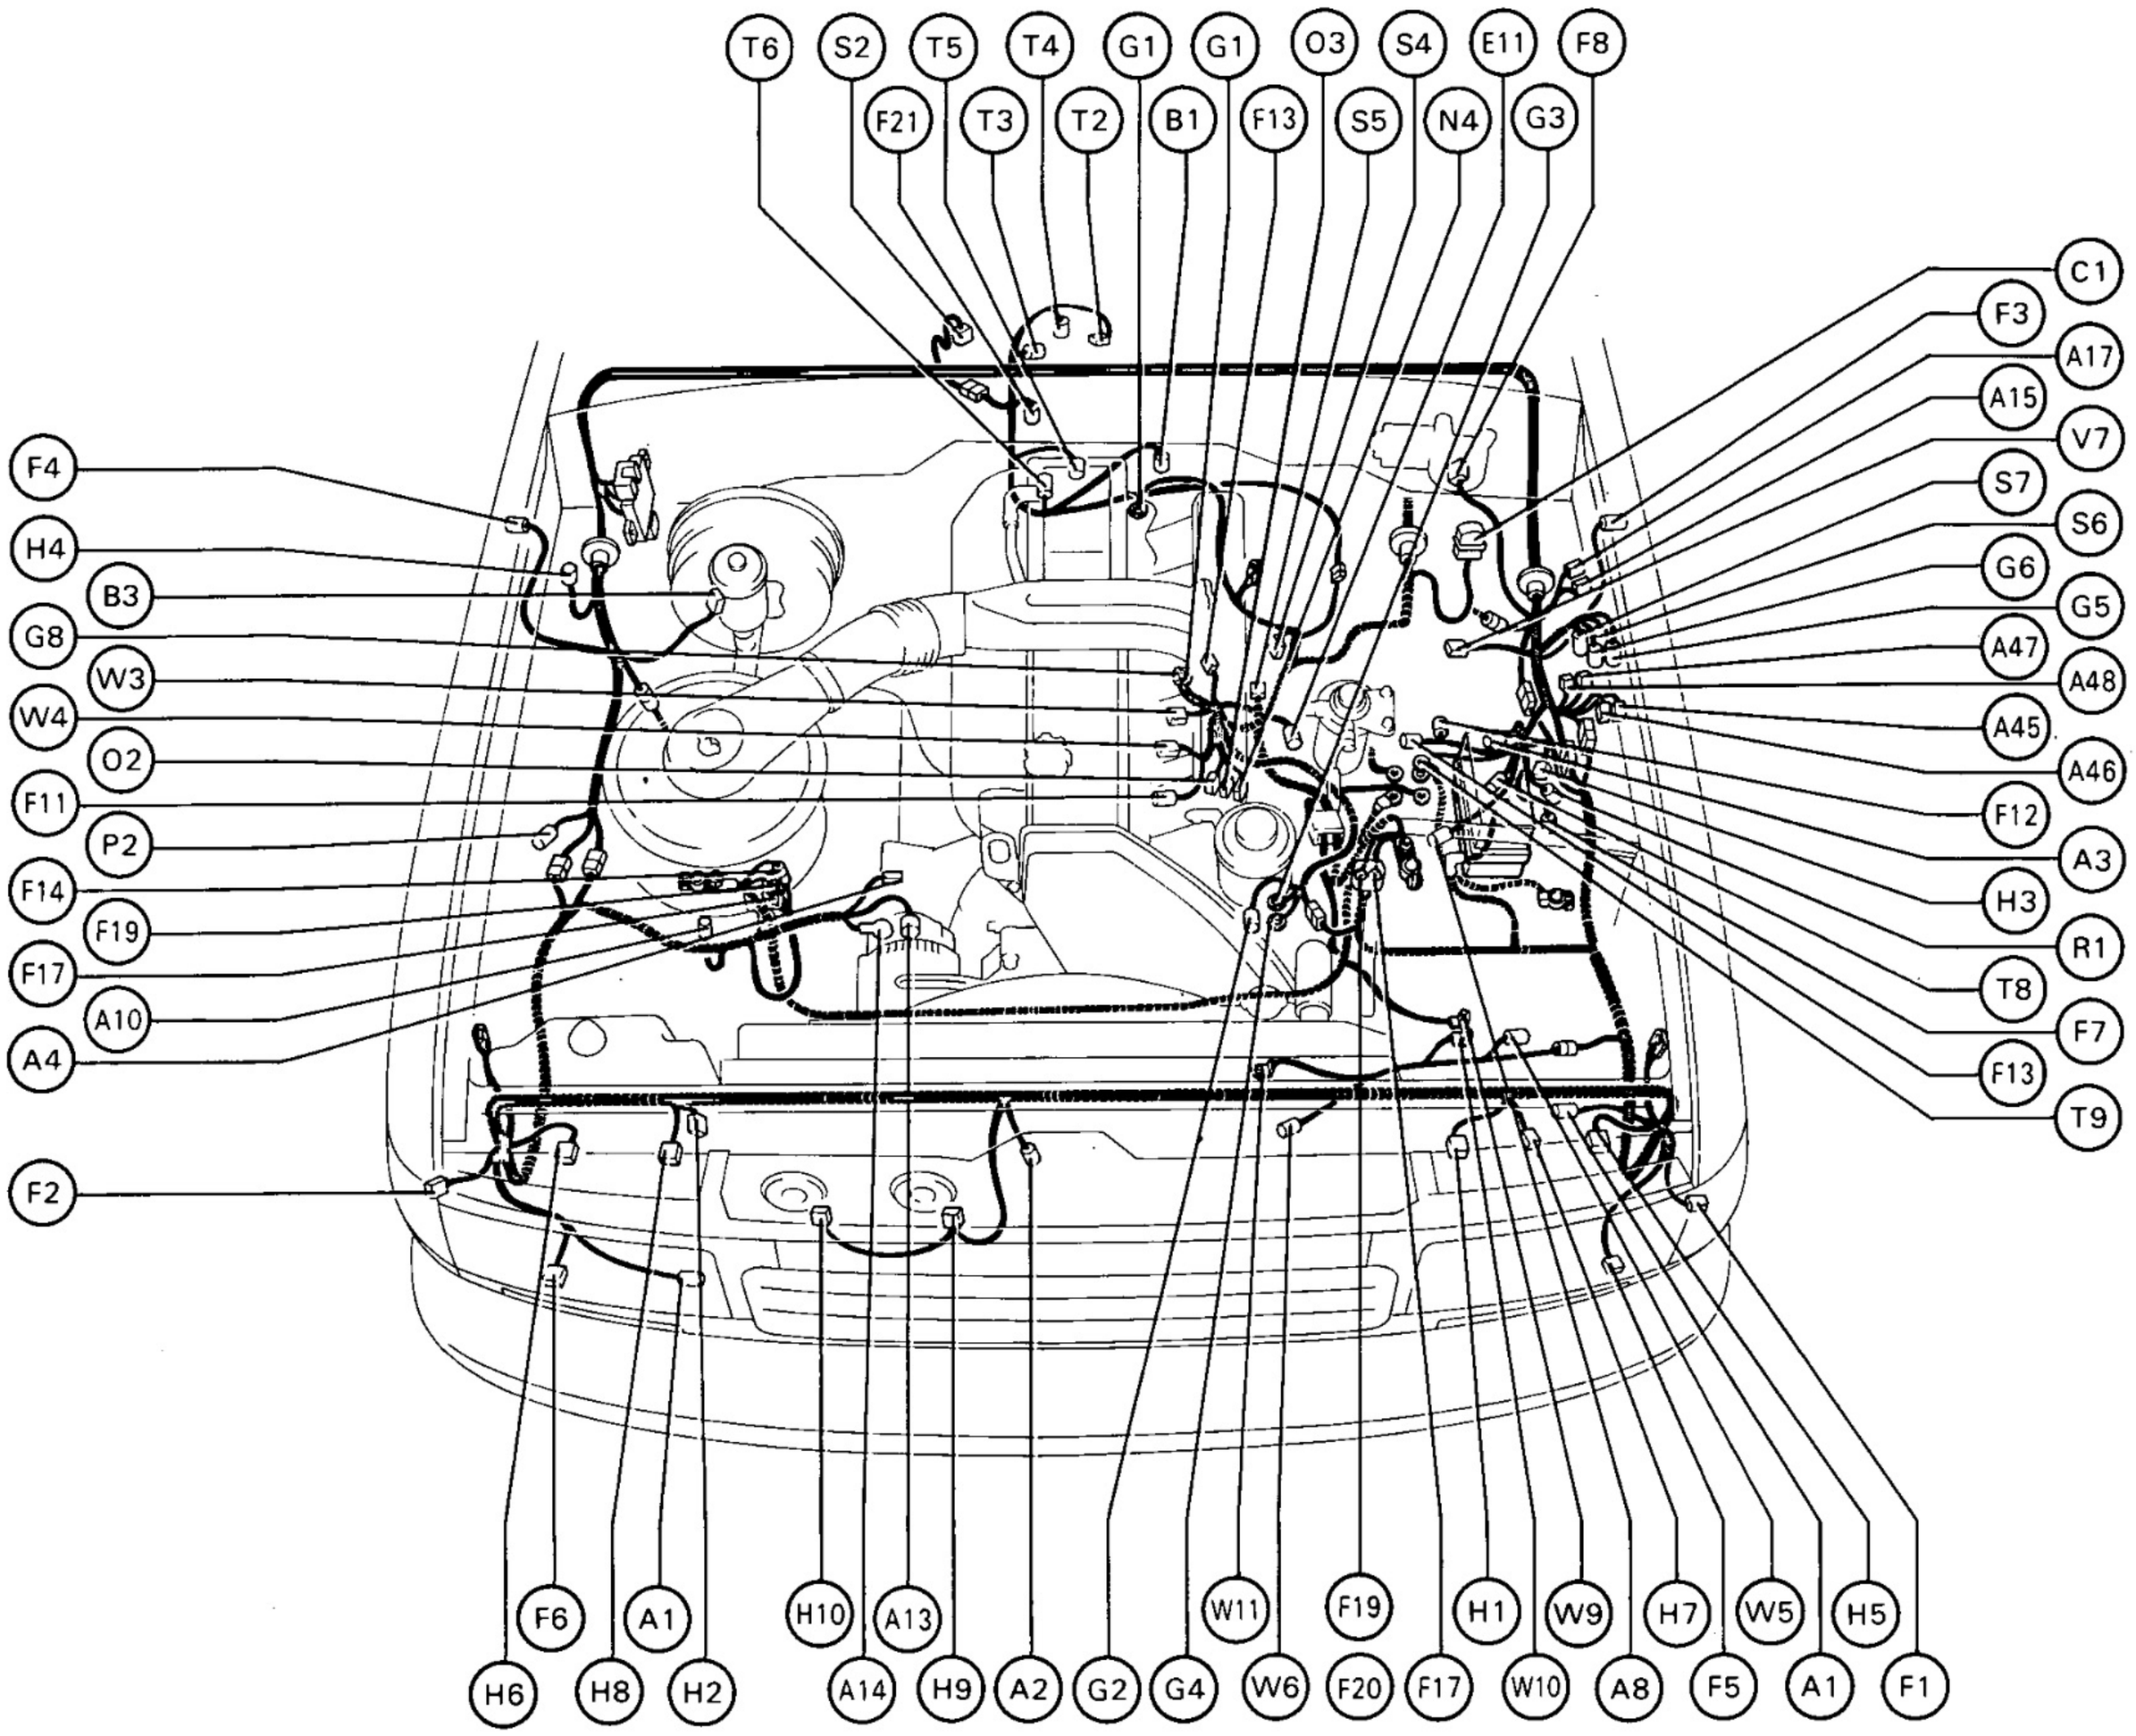[RHD: 1HZ]



Code	English	*Français*	*Español*
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	*Capteur de température ambiante d'air conditionné*	*Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire*
A 2	A/C Condenser Fan Motor	*Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné*	*Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire*
A 3	A/C Idle-Up VSV	*Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné*	*VSV de aumento de ralentí del acondicionador de aire*
A 4	A/C Magnetic Clutch	*Embrayage magnétique d'air conditionné*	*Embragne magnético del acondicionador de aire*
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	*Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné*	*Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire*
A 8	A/C Water Temp. SW	*Contacteur de température d'eau d'air conditionné*	*Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire*
A 10	Air Filter Warning SW	*Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air*	*Interruptor de advertencia de filtro de aire*
A 13	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 14	Alternator	*Alternateur*	*Alternador*
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	*Moteur de commande d'antenne automatique gauche*	*Motor de control de la antena automática, izquierda*
A 17	Auto Antenna Sensor	*Sonde d'antenne automatique*	*Sensor de antena automática*
A 45	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 46	ABS Actuator	*Commande ABS*	*Actuador ABS*
A 47	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*
A 48	ABS Relay	*Relais ABS*	*Relé de ABS*


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	*Français*	*Español*
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	*Contacteur de feux de recul (pour M/T)*	*Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)*
B 3	Brake Fluid Level SW	*Contacteur de niveau de liquide de frein*	*Interruptor de nivel de fluido de freno*
C 1	Check Connector	*Fiche de service*	*Conector de comprobación*
E 11	Engine Oil Level Sensor	*Capteur de niveau d'huile moteur*	*Sensor del nivel del aceite de motor*
F 1	Front Clearance Light LH	*Feux de gabarit avant gauche*	*Luz de paso delantera, izquierda*
F 2	Front Clearance Light RH	*Feux de gabarit avant droite*	*Luz de paso delantera, derecha*
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant latéral avant gauche*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda*
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant latéral avant droite*	*Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha*
F 5	Front Turn Signal Light LH	*Feu de clignotant avant gauche*	*Luz de la señal de viraje delantera, izquierda*
F 6	Front Turn Signal Light RH	*Feu de clignotant avant droite*	*Luz de la señal de viraje delantera, derecha*
F 7	Front Washer Motor	*Moteur de lave-glace avant*	*Motor del lavador delantero*
F 8	Front Wiper Motor	*Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant*	*Motor del limpiador delantero*
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	*Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse*	*Solenoide de corte de combustible y sensor captor*
F 12	Fuel Heater	*Chauffage de carburant*	*Calefactor de combustible*
F 13	Fuel Sedimentary SW	*Contacteur sédimentaire d'essence*	*Interruptor de sedimentos de combustible*
F 14	Fusible Link (AM1, HEAD)	*Elément-fusible (AM1, HEAD)*	*Eslabón fusible (AM1, HEAD)*
F 17	Fusible Link (GLOW)	*Elément-fusible (GLOW)*	*Eslabón fusible (GLOW)*
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	*Elément-fusible (Bougie de préchauffage)*	*Eslabón fusible (Tapon encendedor)*
F 19	Fusible Link (MAIN)	*Elément-fusible (MAIN)*	*Eslabón fusible (MAIN)*
F 20	Fusible Link (ST)	*Elément-fusible (ST)*	*Eslabón fusible (ST)*
F 21	4WD Indicator SW	*Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices*	*Interruptor del indicador de 4WD*
G 1	Glow Plug	*Bougie de préchauffage*	*Tapón encendedor*
G 2	Glow Plug Relay	*Relais de bougie de préchauffage*	*Relé del tapón encendedor*
G 3	Glow Plug Relay	*Relais de bougie de préchauffage*	*Relé del tapón encendedor*
G 4	Glow Plug Relay	*Relais de bougie de préchauffage*	*Relé del tapón encendedor*
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)*	*Relé del tapón encendedor (Segundo)*
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	*Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)*	*Relé del tapón encendedor (Segundo)*
G 7	Glow Plug Resistor	*Résistance de bougie de préchauffage*	*Resistor del tapón encendedor*
G 8	Glow Plug Resistor	*Résistance de bougie de préchauffage*	*Resistor del tapón encendedor*
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	*Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche*	*Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo*
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	*Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite*	*Activador de control del nivel del foco del faro, derecho*
H 3	Headlight Cleaner Motor	*Moteur de lave-phares*	*Motor del lavador de los faros*
H 4	Headlight Cleaner Relay	*Relais de lave-phares*	*Relé del lavador de los faros*
H 5	Headlight No. 1 LH	*Phares N° 1 gauche*	*Faro No. 1 izquierdo*
H 6	Headlight No. 1 RH	*Phares N° 1 droite*	*Faro No. 1 derecho*
H 7	Headlight No. 2 LH	*Phares N° 2 gauche*	*Faro No. 2 izquierdo*
H 8	Headlight No. 2 RH	*Phares N° 2 droite*	*Faro No. 2 derecho*
H 9	Horn (High)	*Avertisseur sonore (Aigu)*	*Bocina (alta)*
H 10	Horn (Low)	*Avertisseur sonore (Grave)*	*Bocina (baja)*
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	*Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)*	*Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)*
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	*Unité d'émission de manomètre de pression d'huile*	*Medidor del emisor de presión de aceite*
P 2	Power Outlet	*Prise électrique*	*Tomacorriente*
R 1	Rear Washer Motor	*Moteur de lave-glace arrière*	*Motor del lavador trasero*
S 2	Speed Sensor	*Capteur de vitesse*	*Sensor de velocidad*
S 4	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 5	Starter	*Démarreur*	*Arrancador*
S 6	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
S 7	Starter Relay	*Relais de démarreur*	*Relé de arrancador*
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	*Moteur de commande de transfert 2-4*	*Motor de control de transferencia 2-4*
T 3	Transfer L4 Position SW	*Cont de position L4 de transfert*	*Interruptor de posición L4 de la transferencia*
T 4	Transfer Neutral Position SW	*Contacteur de position neutre de transfert*	*Transfer Neutral Position Sw*
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)*
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	*Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)*	*Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)*
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	*Relais de commutation 12-24 volts*	*Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios*
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	*Relais de commutation 12-24 volts*	*Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios*
V 7	Vacuum SW (for Brake)	*Contacteur à dépression (pour frein)*	*Interruptor de vacío (para el freno)*
W 3	Water Temp. Sender	*Transmetteur de température d'eau*	*Transmisor de la temperatura del agua*
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	*Capteur de témperature d'eau (pour bougie de préchauffage)*	*Sensor de la temperatura del agua (para tapón encendedor)*
W 5	Winch Magnetic SW	*Contacteur d'électro-aimant*	*Interruptor magnético de la grúa*
W 6	Winch Motor	*Moteur d'entraînement de treuil électrique*	*Motor de la grúa*
W 9	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 10	Winch Main Relay	*Relais principal de treuil*	*Relé principal de la grúa*
W 11	Winch Motor and Magnetic Valve	*Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique*	*Motor de la grúa y válvura magnética*

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1HZ]

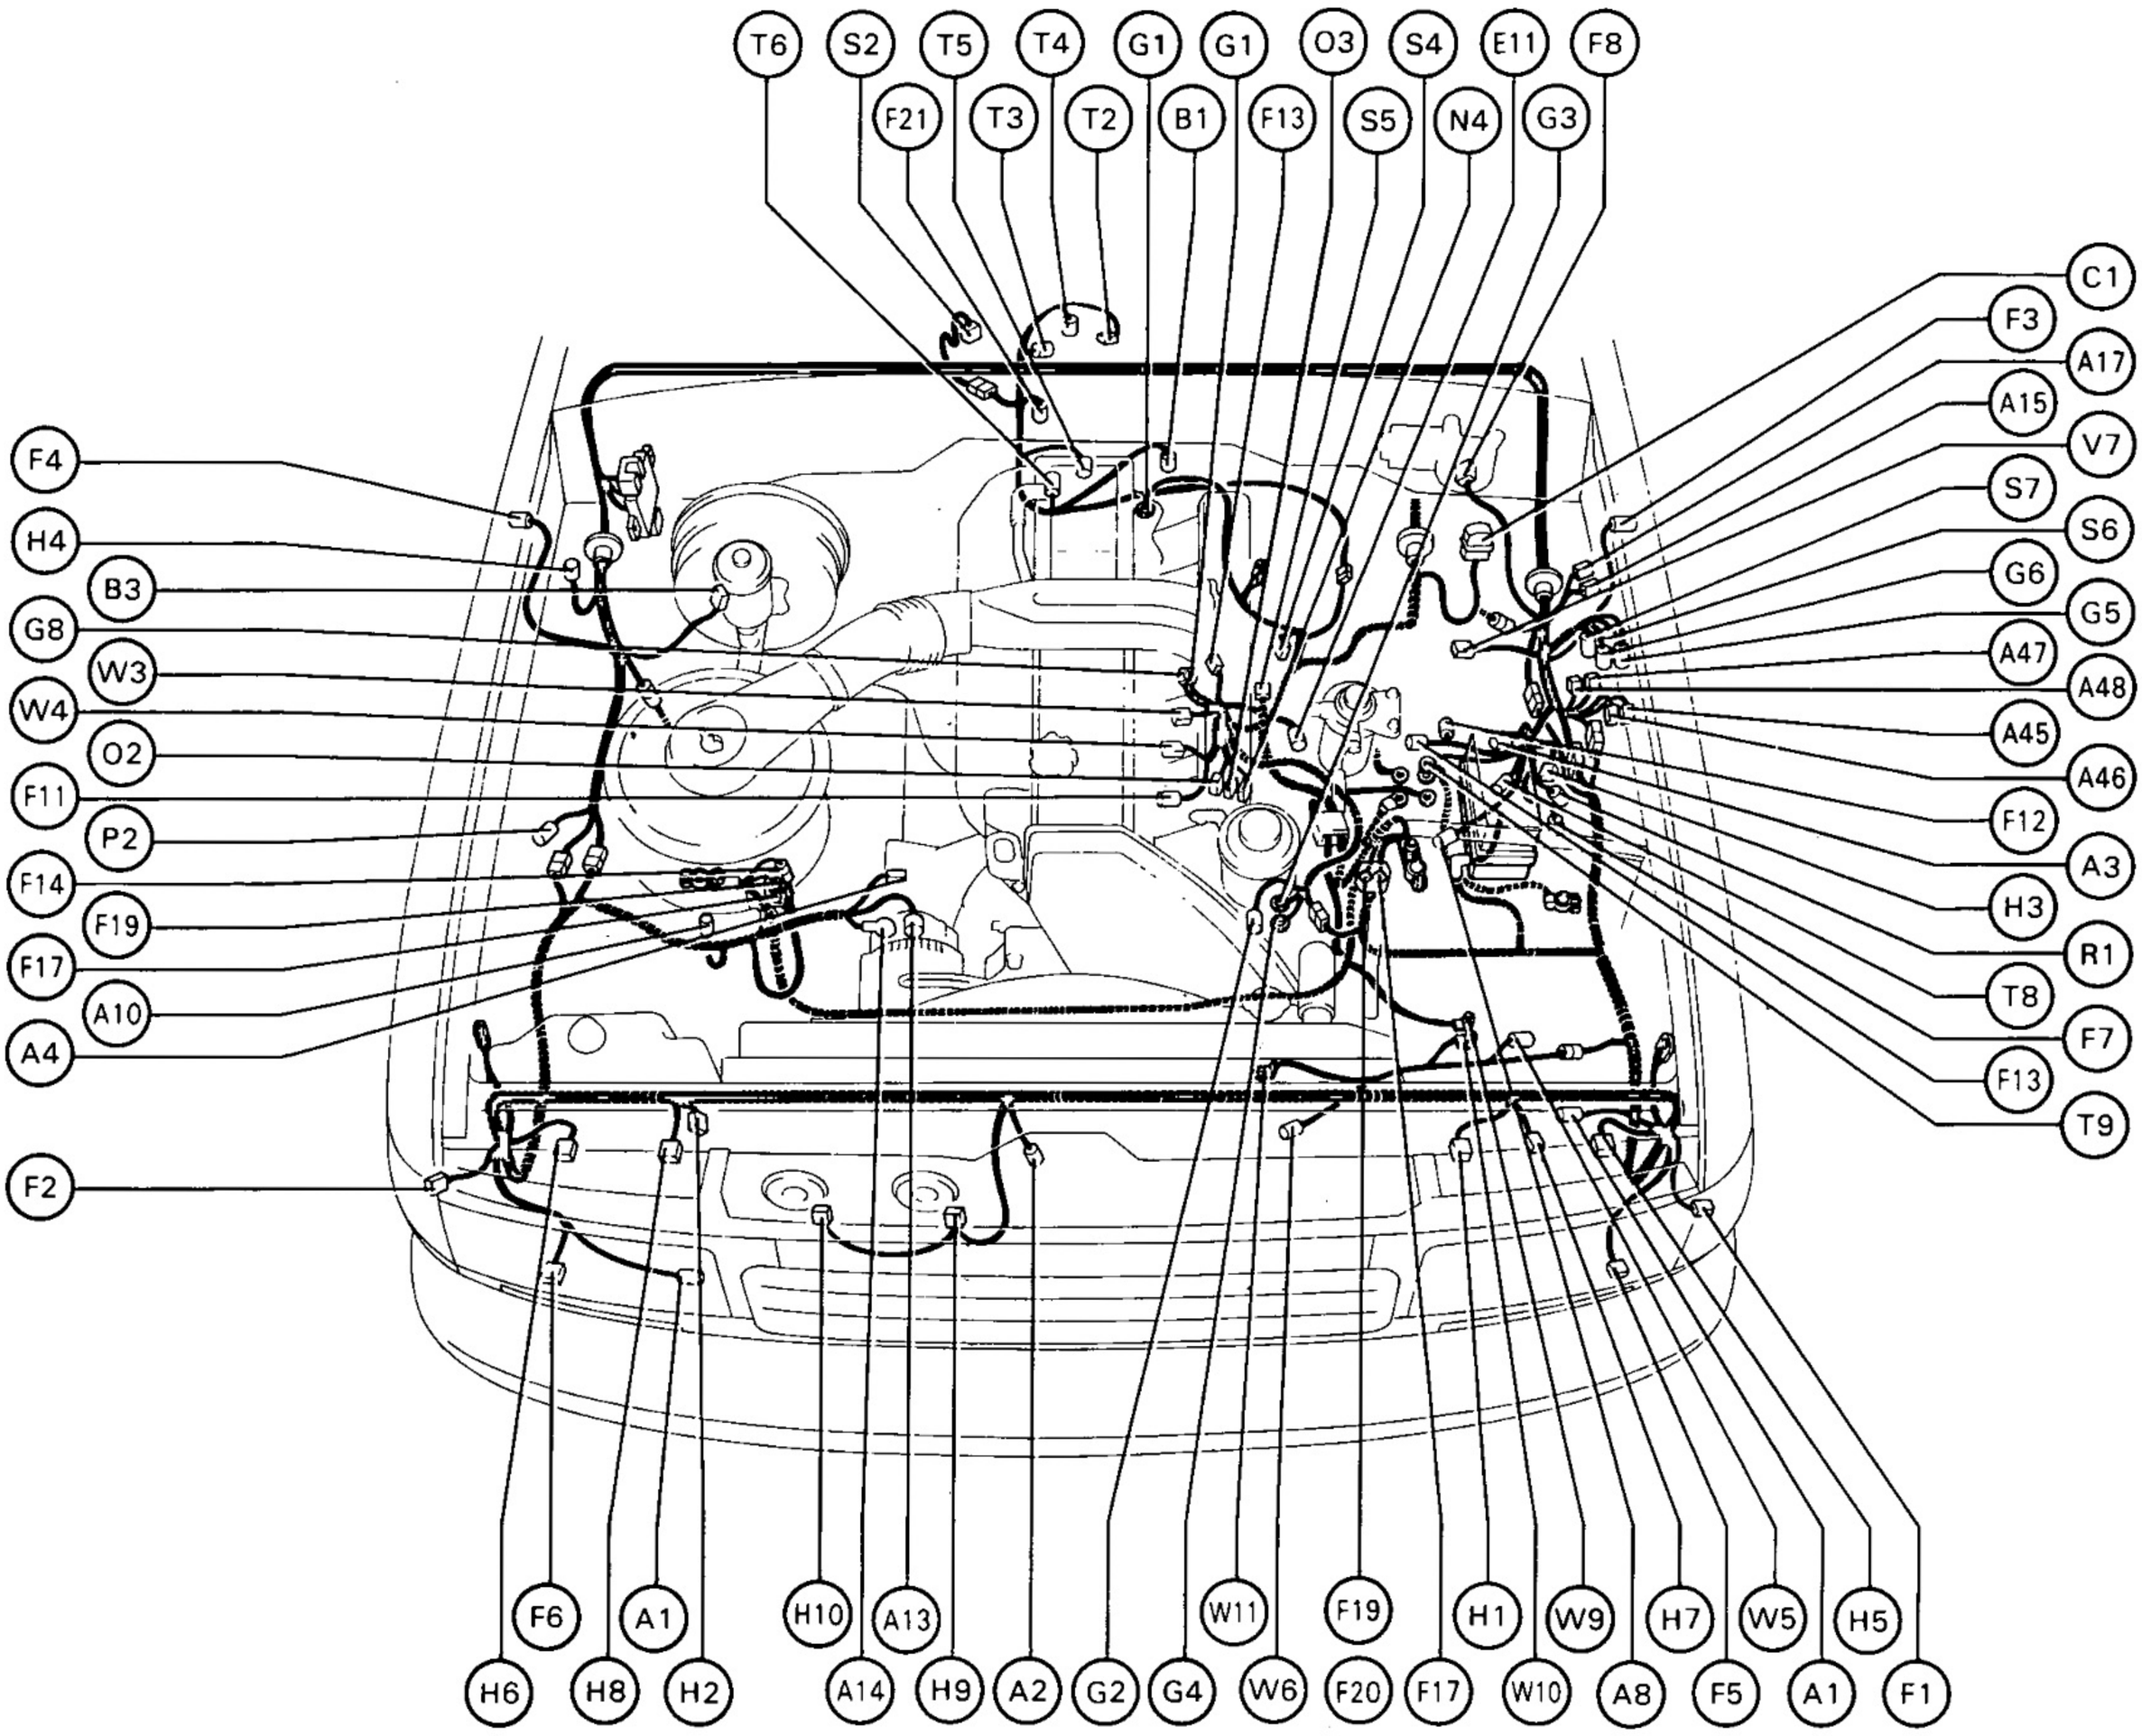English



Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil
A 4	A/C Magnetic Clutch	Klimaanlagenmagnetkupplung
A 7	A/C Dual and High Pressure SW	Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter
A 8	A/C Water Temp. SW	Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter
A10	Air Filter Warning SW	Luftfilterwarnschalter
A13	Alternator	Generator
A14	Alternator	Generator
A15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor (links)
A17	Auto Antenna Sensor	Antennensensor
A45	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A46	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A47	ABS Relay	ABS-Relais
A48	ABS Relay	ABS-Relais

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)


Code	English	Deutsch
B 1	Back-Up Light SW (for M/T)	Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanisches Getriebe)
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
E 11	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-UP Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlaufnehmer
F 12	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 13	Fuel Sedimentary SW	Wasserabscheiderschalter
F 14	Fusible Link (AM1,HEAD)	Schmelzsicherung (AM1,HEAD)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (GLOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Schmelzsicherung (Glühkerzen)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzenrelais (Nebenrelais)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellantrieb, links
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellantrieb, rechts
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn (High)	Hupe (Hochton)
H 10	Horn (Low)	Hupe (Tiefton)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
T 2	Transfer 2-4 Control Motor	2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionschalter (5. Gang)
T 8	12-24 Volts Switchover Relay	12V/24V-Umschaltrelais
T 9	12-24 Volts Switchover Relay	12V/24V-Umschaltrelais
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (für Bremse)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Kühlmitteltemperatursensor (für Glühkerzen)
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windenmotor
W 9	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W10	Winch Main Relay	Winden-Hauptrelais
W11	Winch Motor and Magnetic Valve	Windenmotor und Magnetventil

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]

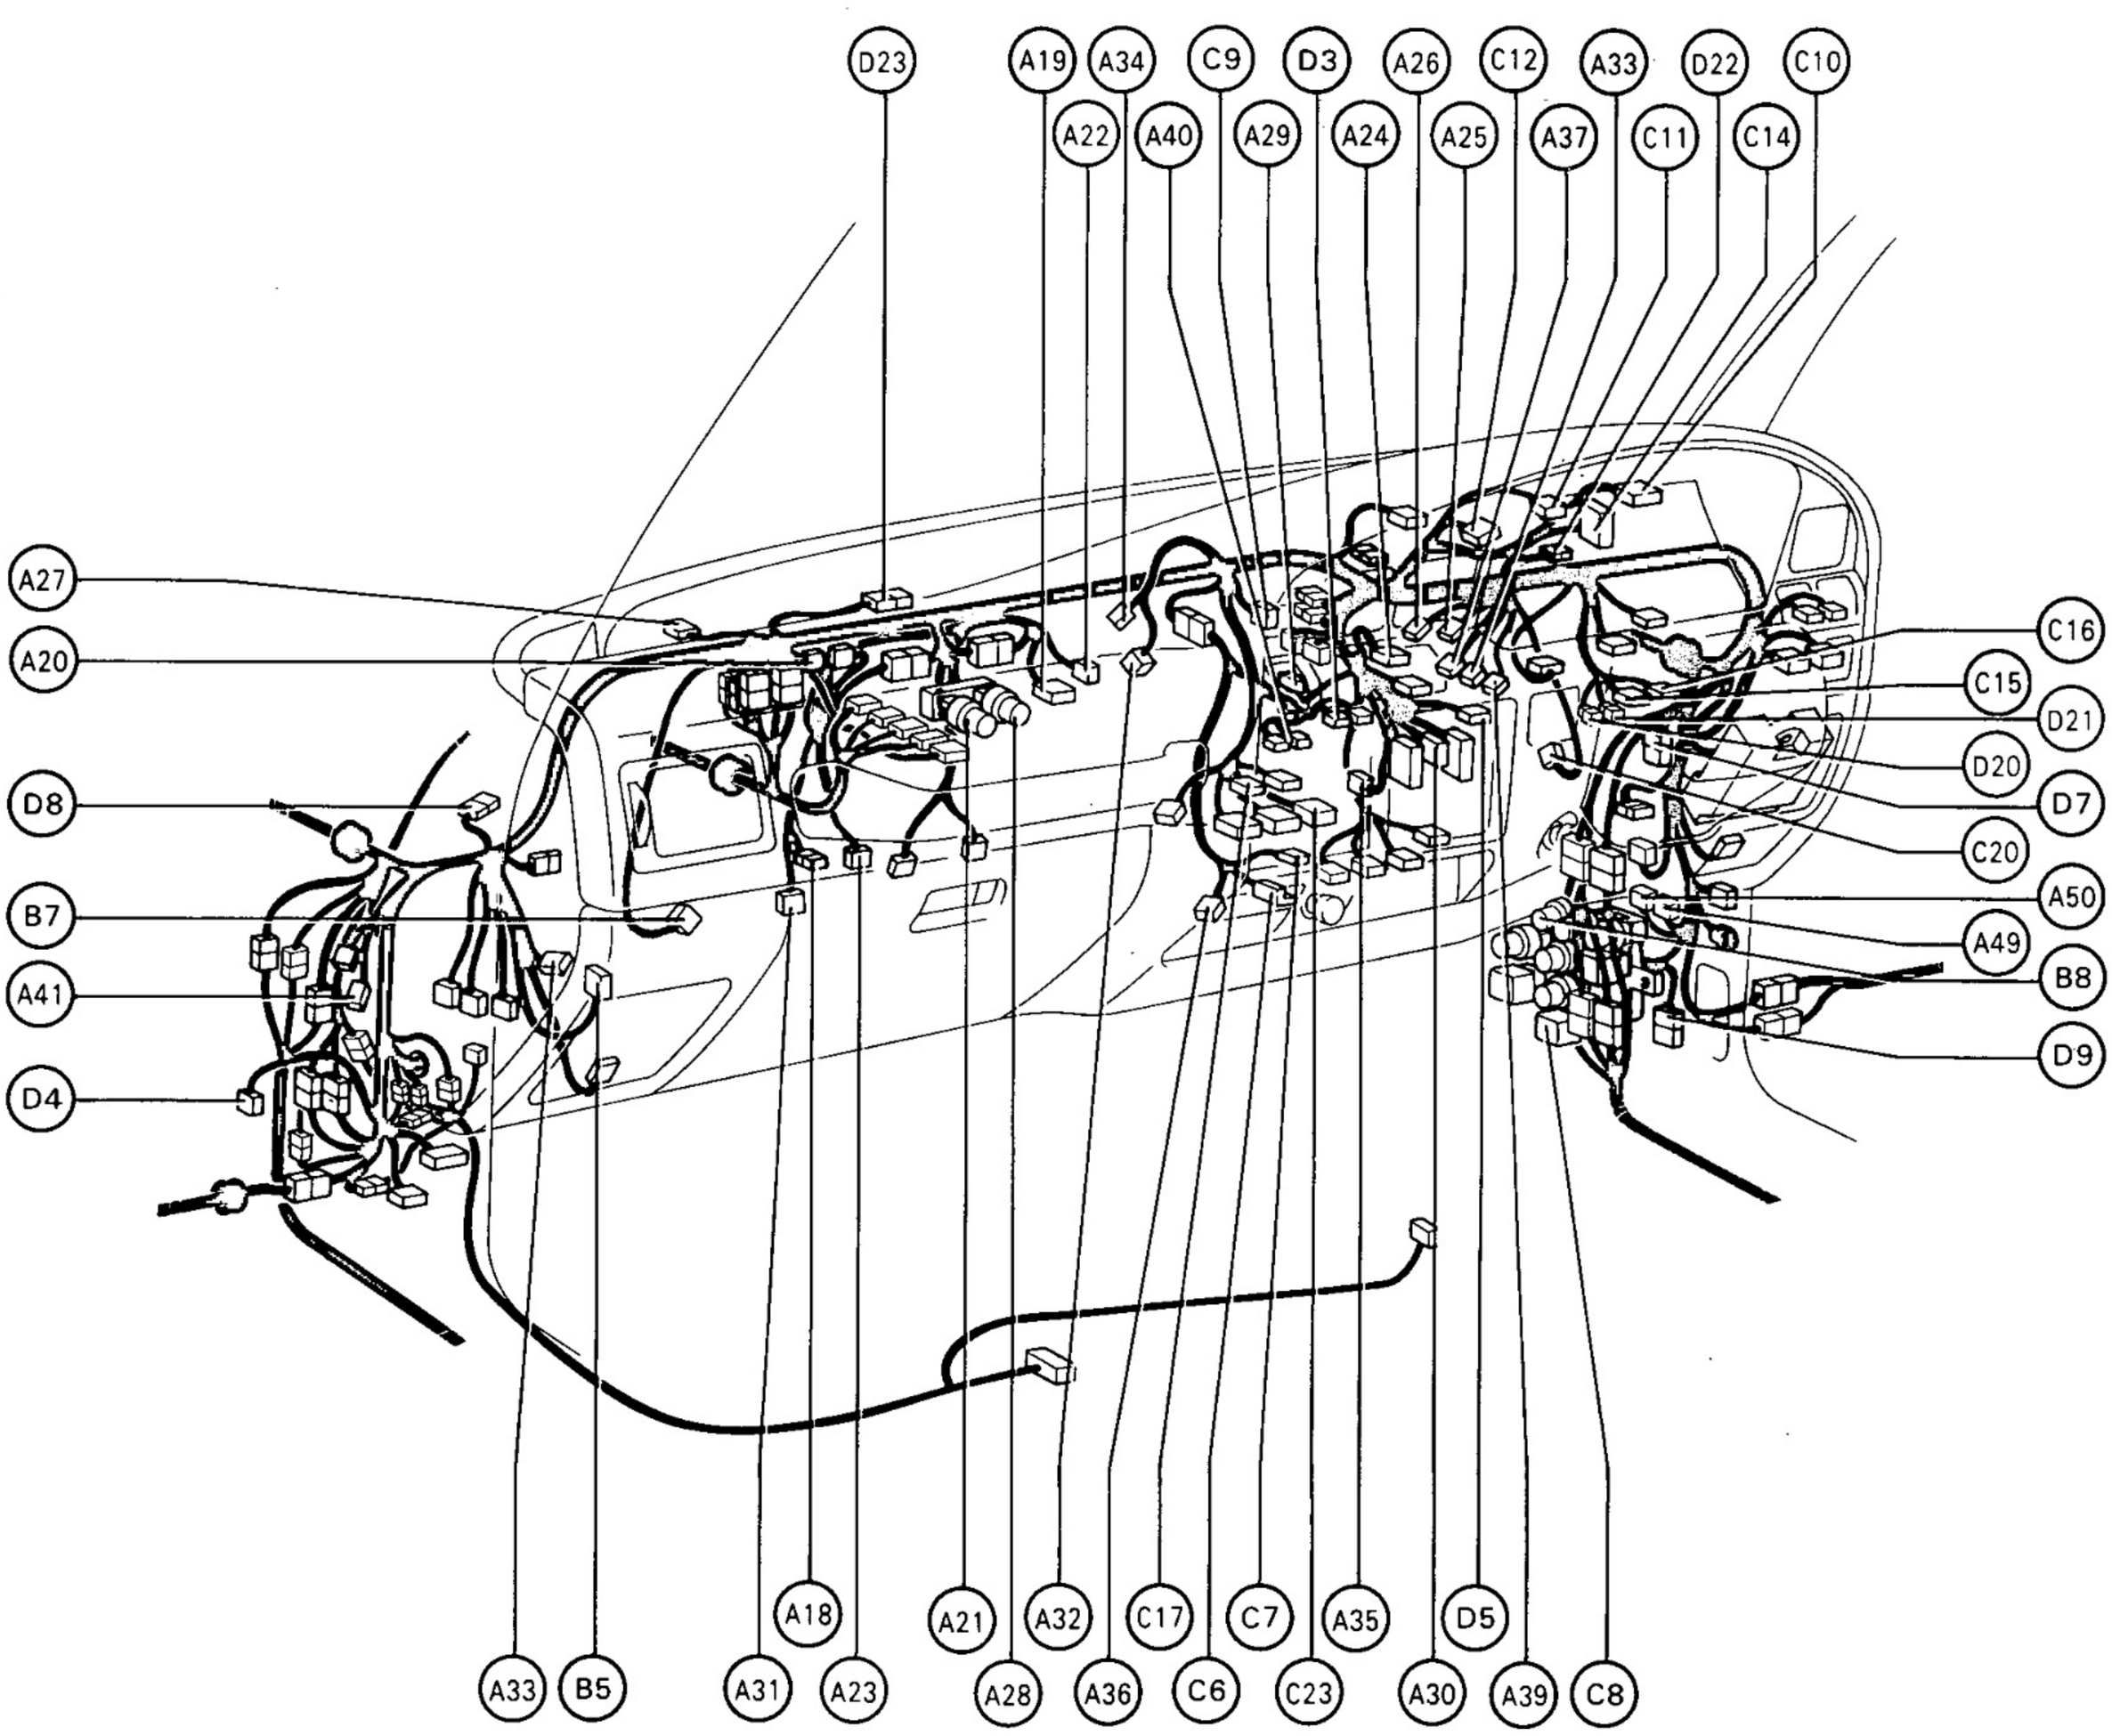English



Position of Parts in Instrument Panel


Code	English	*Français*	*Español*
A 18	A/C 20A Fuse	*Fusible coupe-circuit d'air conditionné 20A*	*Fusible 20A del acondicionador de aire*
A 19	A/C Amplifier	*Amplificateur d'air conditionné*	*Amplificador del acondicionador de aire*
A 20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	*Relais de coupure d'air conditionné (pour température d'eau)*	*Relé de corte del acondicionador de aire (para temperatura del agua)*
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	*Relais embrayage magnétique d'air conditionné*	*Relé de embrague magnético del acondicionador de aire*
A 22	A/C Power Transistor	*Transistor d'alimentation d'air conditionné*	*Transistor de potencia del acondicionador de aire*
A 23	A/C Relay Box	*Boîte de relais d'air conditionné*	*Caja de relés del acondicionador de aire*
A 24	A/C Room Temp. Sensor	*Capteur de température de l'habitacle d'air conditionné*	*Sensor de temperatura del compartimiento del acondicionador de aire*
A 25	A/C Short Connector	*Connecteur court d'air conditionné*	*Conector de cortocircuito del acondicionador de aire*
A 26	A/C Short Connector	*Connecteur court d'air conditionné*	*Conector de cortocircuito del acondicionador de aire*
A 27	A/C Solar Sensor	*Capteur solaire d'air conditionné*	*Sensor solar del acondicionador de aire*
A 28	A/C Starter Cut Relay	*Relais de coupure au démarrage d'air conditionné*	*Relé de corte del arrancador del acondicionador de aire*
A 29	A/C System Amplifier	*Amplificateur de système d'air conditionné*	*Amplificador del sistema del acondicionador de aire*
A 30	A/C Temp. Control SW	*Contacteur de contrôle de temp. d'air conditionné*	*Interruptor de control de la temperatura del acondicionador de aire*
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	*Thermistance d'air conditionné et capteur de température de l'évaporateur du climatiseur*	*Termistor del acondicionador de aire y sensor de temperatura del evaporador del acondicionador de aire*
A 32	A/C Water Temp. Sensor	*Capteur de témperature d'eau d'air conditionné*	*Sensor de temperatura del agua del acondicionador de aire*
A 33	Air Inlet Servo Motor	*Moteur d'asservissement d'entrée d'air*	*Motor del servomecanismo de entrada de aire*
A 34	Air Mix Control Servo Motor	*Moteur d'asservissement de contrôle de mélange d'air*	*Motor del servomecanismo de control de mezcla de aire*
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	*Moteur d'asservissement de contrôle du mode de ventilation d'air*	*Motor del servomecanismo de control de modo de ventilación de aire*
A 36	Ashtray Illumination	*Eclairage de cendrier*	*Luz del cenicero*
A 37	Auto A/C ECU	*Unité ECU d'air conditionné automatique*	*ECU del acondicionador de aire automático*
A 38	Auto A/C ECU	*Unité ECU d'air conditionné automatique*	*ECU del acondicionador de aire automático*
A 39	Auto A/C ECU	*Unité ECU d'air conditionné automatique*	*ECU del acondicionador de aire automático*
A 40	Auto Antenna Control SW	*Contacteur de commande d'antenne automatique*	*Interruptor de control de antena automática*
A 41	Auto Antenna ECU	*Unité ECU d'antenne automatique*	*ECU de antena automática*
A 49	ABS ECU	*Unité de commande électronique ABS*	*Unidad de control electrónico de ABS*
A 50	ABS ECU	*Unité de commande électronique ABS*	*Unidad de control electrónico de ABS*
B 5	Blower Motor (for A/C)	*Moteur de soufflerie (pour air conditionné)*	*Motor del soplador (para acondicionador de aire)*
B 7	Blower Resistor	*Résistance de soufflerie*	*Resistor del soplador*
B 8	Bulb Check Relay	*Relais de contrôle d'ampoules*	*Relé de comprobación de la bombilla*
C 6	Cigarette Lighter	*Allume-cigare*	*Encendedor de cigarrillos*
C 7	Cigarette Lighter Illumination	*Eclairage d'allume-cigare*	*Iluminación del encendedor de cigarrillos*
C 8	Circuit Opening Relay	*Relais d'ouverture de circuit*	*Relé de abertura del circuito*
C 9	Clock	*Montre*	*Reloj*
C 10	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 11	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 12	Combination Meter	*Bloc d'instruments de bord*	*Medidor de combinación*
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	*Bloc d'instruments de bord (Témoin de boîte vitesses automatique)*	*Medidor de combinación (Indicador de la transmisión automática)*
C 15	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor combinado*
C 16	Combination SW	*Commande combinée*	*Interruptor combinado*
C 17	Cooling Fan (for Radio and Player)	*Ventilateur de refroidissement (pour autoradio et lecteur)*	*Ventilador de enfriamiento (para radio y tocacintas)*
C 20	Cruise Control ECU	*Unité ECU de contrôle de croisière*	*ECU del control de crucero*
C 23	CD Player	*Lecteur de CD*	*Reproductor de discos compactos*
D 3	Defogger SW	*Interrupteur de dégivrage*	*Interruptor del desempañador*
D 4	Diff. Lock ECU	*Unité ECU de verrouillage de différentiel*	*ECU de bloqueo del diferencial*
D 5	Diff. Lock Control SW	*Contacteur de contrôle de verrouillage de différentiel*	*Interruptor de control de bloqueo del diferencial*
D 7	Diode (for Interior light)	*Diode (pour eclairage d'habitacle)*	*Diodo (para la luz interior)*
D 8	Diode (for Interior light)	*Diode (pour eclairage d'habitacle)*	*Diodo (para la luz interior)*
D 9	Diode (for Rear Fog light)	*Diode (pour phares antibrouillard arrière)*	*Diodo (para la luz antiniebla trasera)*
D 20	Diode (for Front Washer)	*Diode (pour lave-glace avant)*	*Diodo (para el lavador delantero)*
D 21	Diode (for Rear Washer)	*Diode (pour lave-glace arrièie)*	*Diodo (para el lavador trasero)*
D 22	Diode (for Light Auto Turn Off)	*Diode (pour levée automatique desactivee)*	*Diode (para desactivación automática de elevación)*
D 23	Diode (for Neutral Detection)	*Diode (aux fins de détection de point mort)*	*Diodo (para la detección en punto muento)*

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]

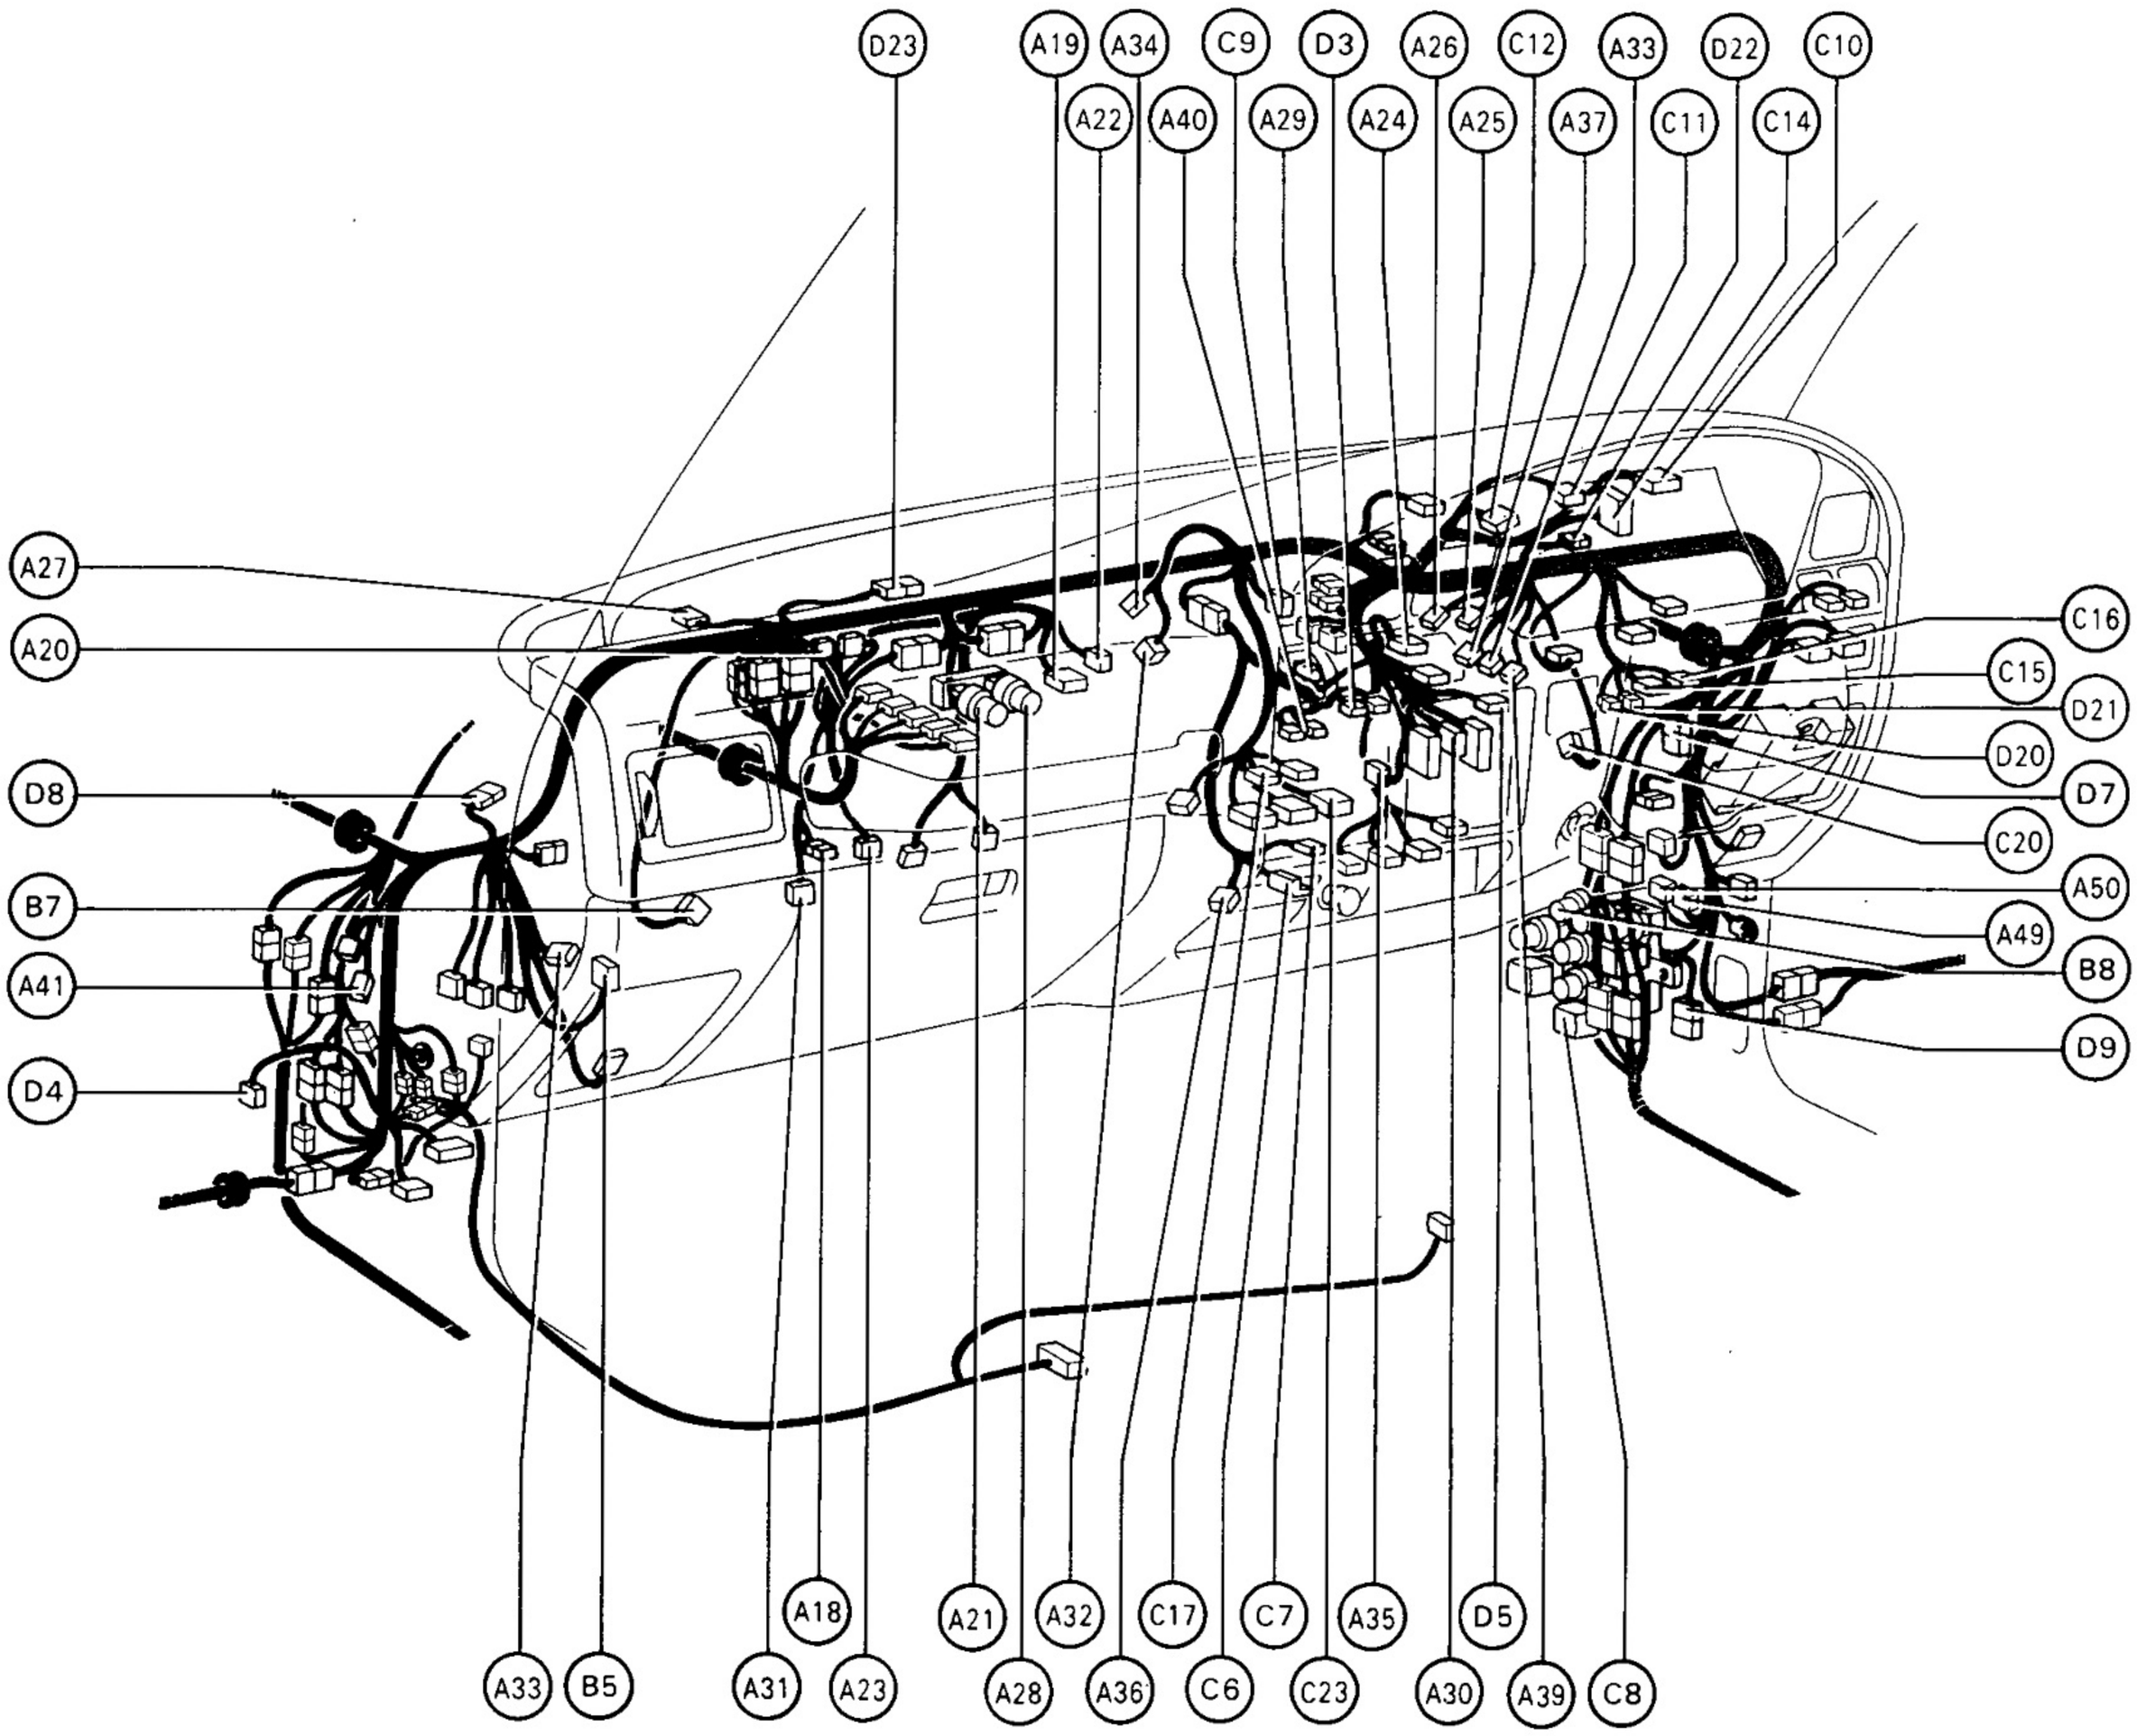English




Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
A 18	A/C 20A Fuse	Klimaanlagesicherung 20A
A 19	Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	Klimaanlagenabschaltrelais (Kühlmitteltemperatur)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	Klimaanlagen-Magnetkupplungsrelais
A 22	A/C Power Transistor	Leistungstransistor
A 23	A/C Relay Box	Klimaanlagenrelaiskasten
A 24	A/C Room Temp. Sensor	Innentemperaturfühler
A 25	A/C Short Connector	Klimaanlagekurzstecker
A 26	A/C Short Connector	Klimaanlagekurzstecker
A 27	A/C Solar Sensor	Sonnensensor
A 28	A/C Starter Cut Relay	Klimaanlagen-Anlasserabschaltrelais
A 29	A/C System Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 30	A/C Temp. Control SW	Klimaanlagentemperaturschalter
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistor und Verdampfertemperaturfühler
A 32	A/C Water Temp. Sensor	Wassertemperatursensor
A 33	Air Inlet Servo Motor	Lufteinlaßservomotor
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Luftmischstellmotor
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Belüftungs-Stellmotor
A 36	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung
A 37	Auto A/C ECU	Steuergerät für automatische Klimaanlage
A 38	Auto A/C ECU	Steuergerät für automatische Klimaanlage
A 39	Auto A/C ECU	Steuergerät für automatische Klimaanlage
A 40	Auto Antenna Control SW	Antennensteuerschalter
A 41	Auto Antenna ECU	Elektrische Antenne ECU (Einspritzsteuergerät)
A 49	ABS ECU	ABS-Steuergerät
A 50	ABS ECU	ABS-Steuergerät
B 5	Blower Motor (for A/C)	Gebläsemotor (für Klimaanlage)
B 7	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
B 8	Bulb Check Relay	Glühlampenausfallprüfrelais
C 6	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 8	Circuit Opening Relay	Schaltkreisrelais
C 9	Clock	Uhr
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination Meter	Kombiinstrument
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	Kombiinstrument (Fahrstufenanzeige)
C 15	Combination SW	Kombischalter
C 16	Combination SW	Kombischalter
C 17	Cooling Fan (for Radio and Player)	Kühlgebläse (für Radio und CD-Spieler bzw. Cassettenspieler)
C 20	Cruise Control ECU	Geschwindigkeitsreglersteuergerät
C 23	CD Player	CD-Spieler
D 3	Defogger SW	Scheibenheizungsschalter
D 4	Diff. Lock ECU	Differentialsperrsteuergerät
D 5	Diff. Lock Control SW	Sperrdifferentialschalter
D 7	Diode (for Interior Light)	Diode (für Innenreuchte)
D 8	Diode (for Interior Light)	Diode (für Innenreuchte)
D 9	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (für Nebelschlußleuchte)
D 20	Diode (for Front Washer)	Diode (für Scheibenwascher)
D 21	Diode (for Rear Washer)	Diode (für Heckscheibenwascher)
D 22	Diode (for Light Auto Turn Off)	Diode (für Beleuchtungsautomatik)
D 23	Diode (for Neutral Detection)	Diode (für Erfassung der Neutralstellung)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

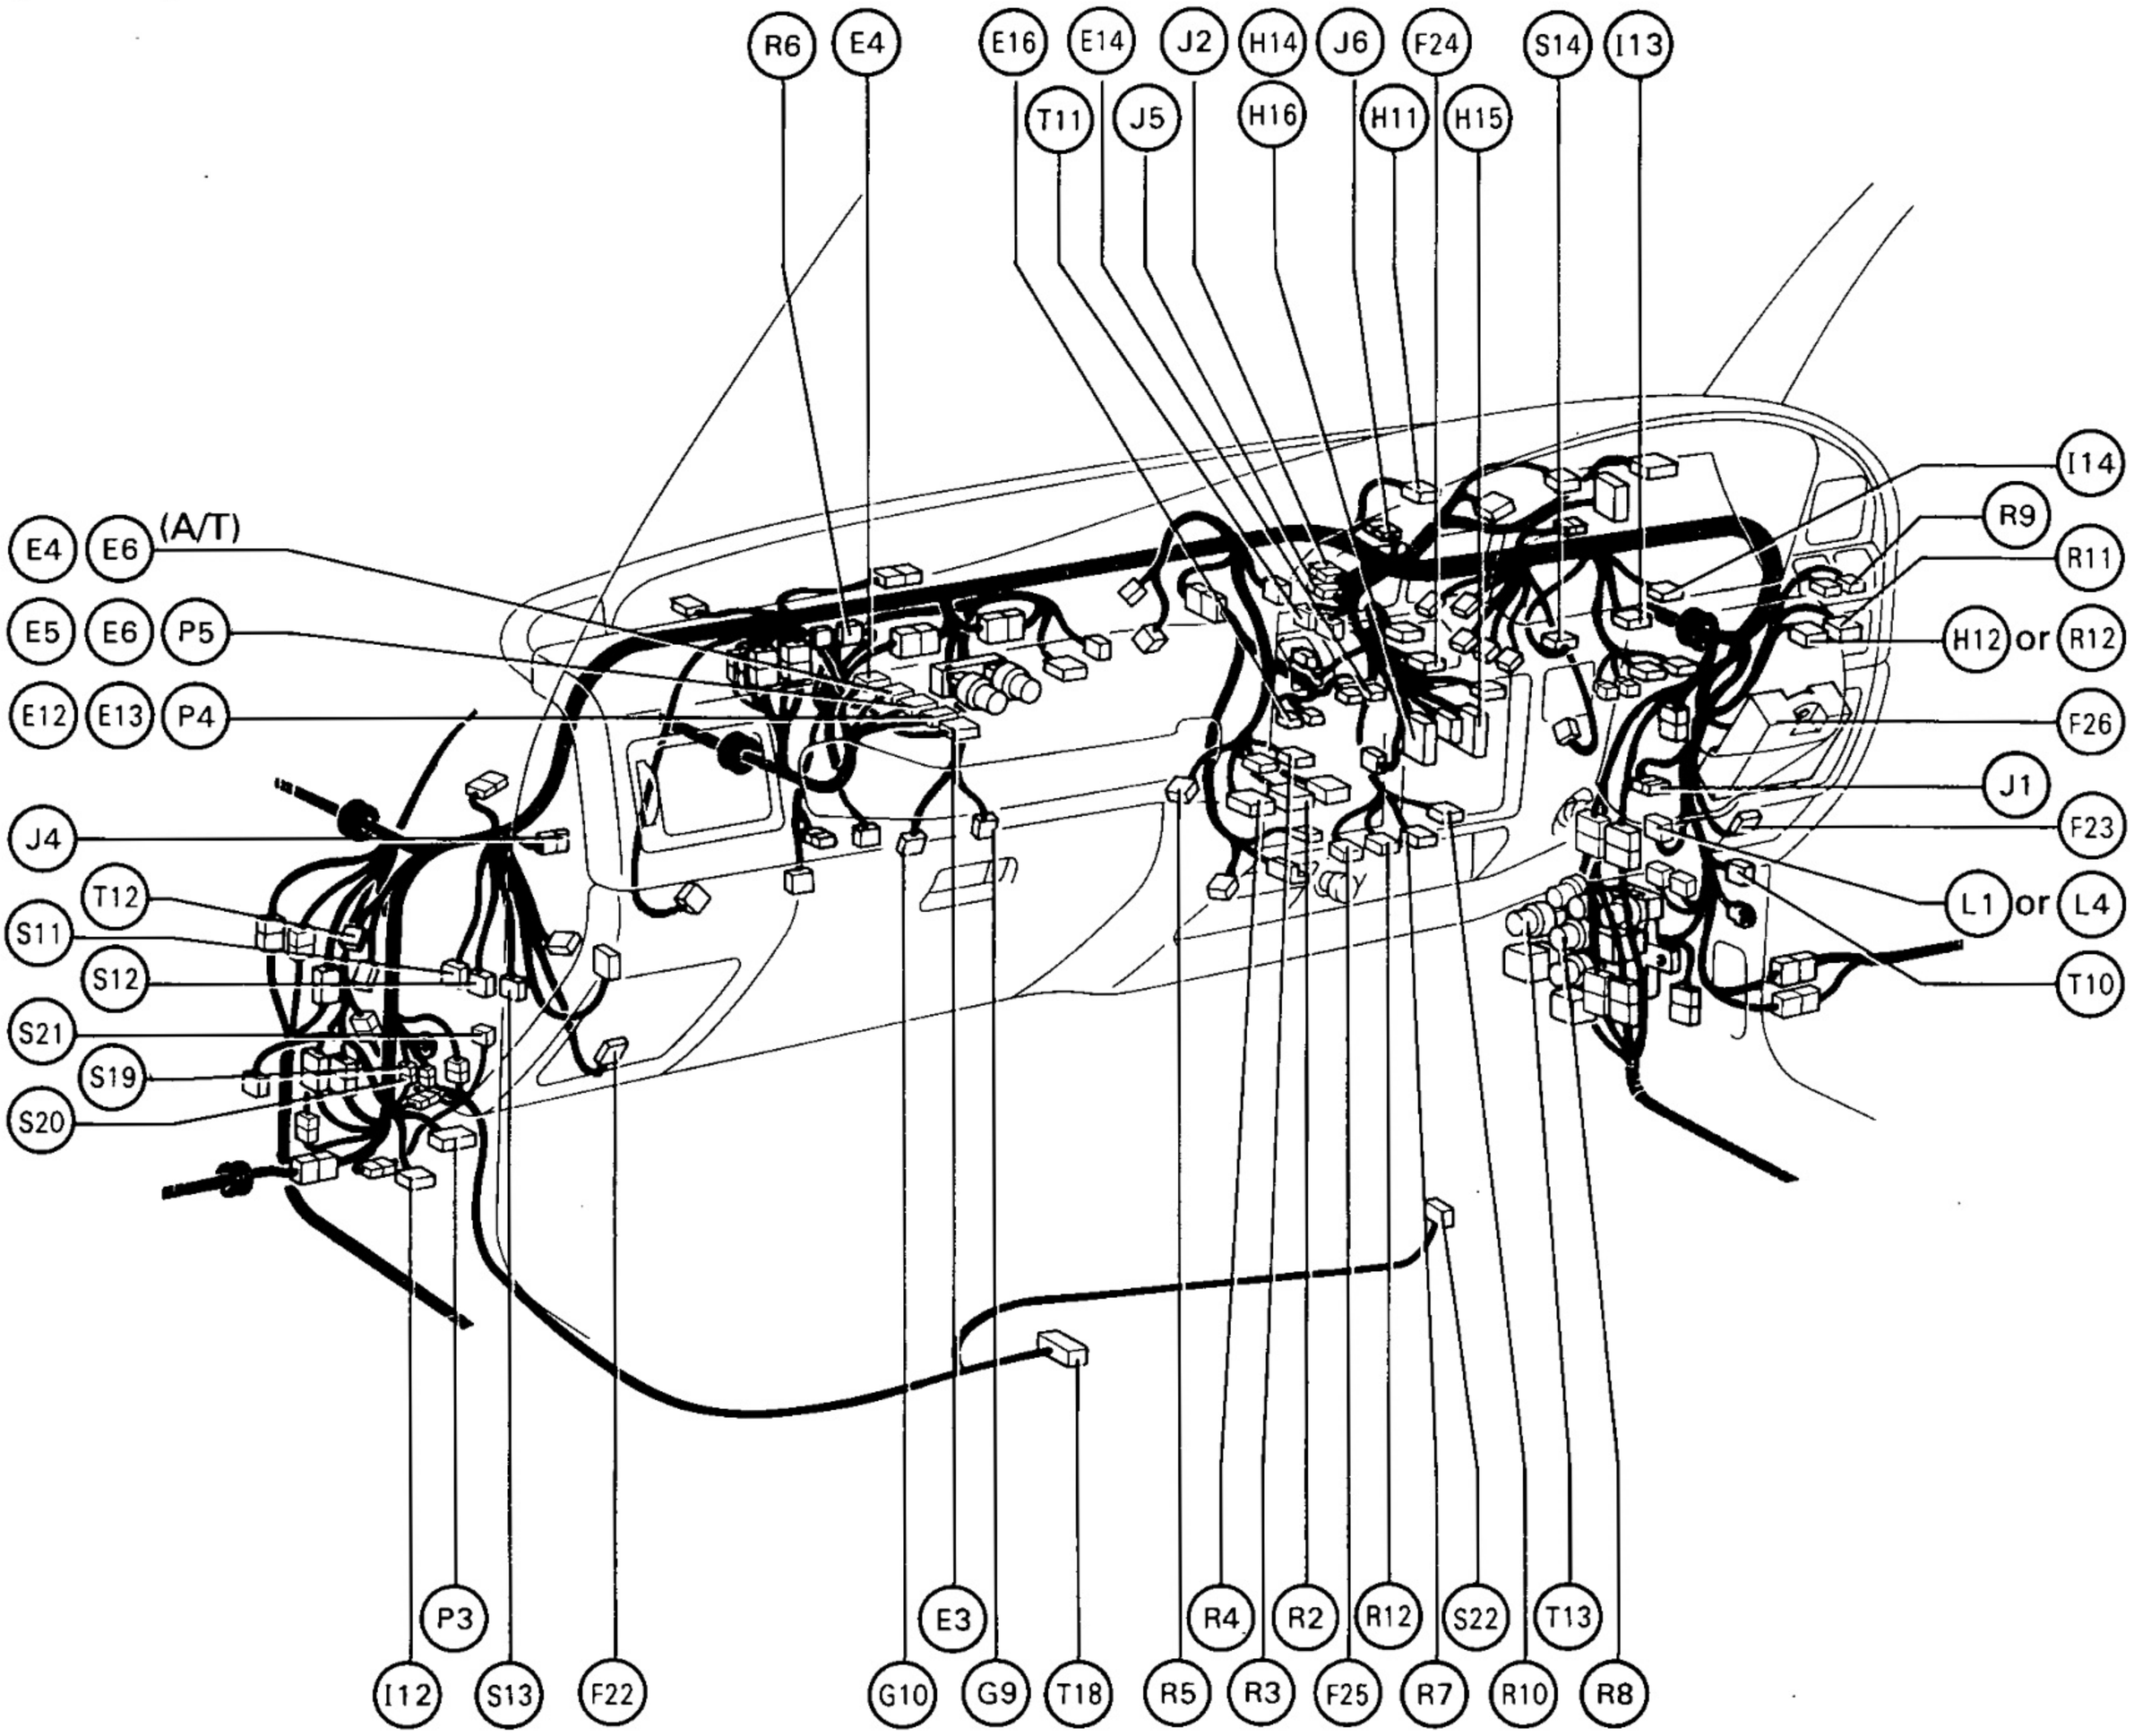[RHD]




Code	English	*Français*	*Español*
E 3	Emission ECU	*Unité de commande électronique de contrôle antipollution*	*Unidad de control electrónico del emisión*
E 4	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 5	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 6	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 12	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 13	Engine ECU	*Unité de commande électronique de contrôle moteur*	*Unidad de control electrónico del motor*
E 14	ECT ECU	*ECT ECU*	*ECT ECU*
E 15	ECT ECU	*ECT ECU*	*ECT ECU*
E 16	ECT Pattern Select SW	*Contacteur de sélectión de modèle ECT*	*Interruptor de selección de patrón de ECT*

Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	*Français*	*Español*
F 22	Front Speaker LH	*Haut-parleur avant gauche*	*Altavoz delantero, izquierdo*
F 23	Front Speaker RH	*Haut-parleur avant droite*	*Altavoz delantero, derecho*
F 24	Fuel Sedimentary Buzzer	*Vibreur de sedimentation de carburant*	*Zumbador de sedimentos de combustible*
F 25	Fuel Tank Changeover SW	*Contacteur de commutation de réservoir d'essence*	*Interruptor de cambio del depósito de combustible*
F 26	Fuse Block	*Bloc de fusible*	*Bloque de fusible*
G 9	Glove Box Light	*Eclairage de boîte à gants*	*Luz de la caja de la guantera*
G10	Glove Box Light SW	*Contacteur d'éclairage de boîte à gants*	*Interruptor de la luz de la caja de la guantera*
H11	Hazard SW	*Interrupteur de feux de détresse*	*Interruptor de peligro*
H12	Headlight Beam Level Control SW	*Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur*	*Interruptor de control del nivel del foco del faro*
H13	Headlight Cleaner SW	*Contacteur de lave-phares*	*Interruptor del lavador de los faros*
H14	Heater Blower SW and A/C SW	*Commutateur de ventilateur de chauffage et commutateur d'air conditionné*	*Interruptor del soplador del calefactor e interruptor del acondicionador de aire*
H15	Heater Control SW	*Contacteur de commande de chauffage*	*Interruptor de control del calefactor*
H16	Heater Control SW	*Contacteur de commande de chauffage*	*Interruptor de control del calefactor*
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	*Relais d'éclairage de barrillet de clé de contact*	*Relé de la luz del cilindro de la llave de encendido*
I 13	Ignition Key Cylinder Light	*Eclairage de barrillet de clé de contact*	*Luz del cilindro de la llave de encendido*
I 14	Ignition SW	*Contacteur d'allumage*	*Interruptor de encendido*
J 1	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
J 2	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
J 4	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
J 5	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
J 6	Junction Connector	*Connecteur de jonction*	*Conector de enlace*
L 1	Light Reminder Relay	*Relais de rappel d'éclairage en fonction*	*Relé de advertencia de la luz*
L 4	Light Retainer Relay	*Relais de minuterie d'éclairage*	*Relé de advertencia de la luz*
P 3	PPS ECU	*PPS ECU*	*ECU PPS*
P 4	Pre-Heating Timer	*Temporisateur de bougies de préchauffage*	*Temporizador de precalentamiento*
P 5	Pre-Heating Timer	*Temporisateur de bougies de préchauffage*	*Temporizador de precalentamiento*
R 2	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 3	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 4	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 5	Radio and Player	*Autoradio et lecteur*	*Radiocasete*
R 6	Rear A/C Relay	*Relais d'air conditionné arrière*	*Relé del acondicionador de aire trasero*
R 7	Rear A/C SW	*Commutateur d'air conditionné arrière*	*Interruptor del acondicionador de aire trasero*
R 8	Rear Fog Light Relay	*Relais de feux anti-brouillard arrière*	*Relé de los faros antiniebla traseros*
R 9	Rear Fog Light SW	*Interrupteur de feux anti-brouillard arrière*	*Interruptor de la luz de los faros antiniebla traseros*
R10	Rear Heater SW	*Contacteur de chauffage arrière*	*Interruptor del calefactor trasero*
R11	Remote Control Mirror SW	*Contacteur de miroir à télécommande*	*Interruptor del espejo retrovisor con control remoto*
R12	Rheostat	*Rhéostat*	*Reostato*
S11	Stereo Component Amplifier	*Amplificateur de composant stéréo*	*Amplificador de componente de estéreo*
S12	Stereo Component Amplifier	*Amplificateur de composant stéréo*	*Amplificador de componente de estéreo*
S13	Stereo Component Amplifier	*Amplificateur de composant stéréo*	*Amplificador de componente de estéreo*
S14	Stop Light SW	*Contacteur de feux de stop*	*Interruptor de luces de parada*
S19	Short Connector	*Connecteur court*	*Conector de cortocircuito*
S20	Short Connector	*Connecteur court*	*Conector de cortocircuito*
S21	Starter Cut Relay (for TVSS)	*Relais de coupure de démarreur (pour TVSS)*	*Relé de corte del arrancador (para TVSS)*
S22	Status Monitor	*Moniteur d'état*	*Monitor de estado*
T 10	Transfer Control Relay	*Relais de commande de transfert*	*Relé de control de la transferencia*
T 11	Transfer Control SW	*Cont de commande de transfert*	*Interruptor de control de la transferencia*
T 12	12-24 Volts Switchover Timer Relay	*Relais de temporisateur de commutation 12-24 volt*	*Relé del temporizador de conmutación de 12-24 voltios*
T 13	24 Volts Hold Warning Relay	*Relais d'avertissement de maintieu 24 volts*	*Relé de aviso de retención de 24 voltios*
T 18	TVSS ECU	*TVSS ECU*	*TVSS ECU*

Position of Parts in Instrument Panel

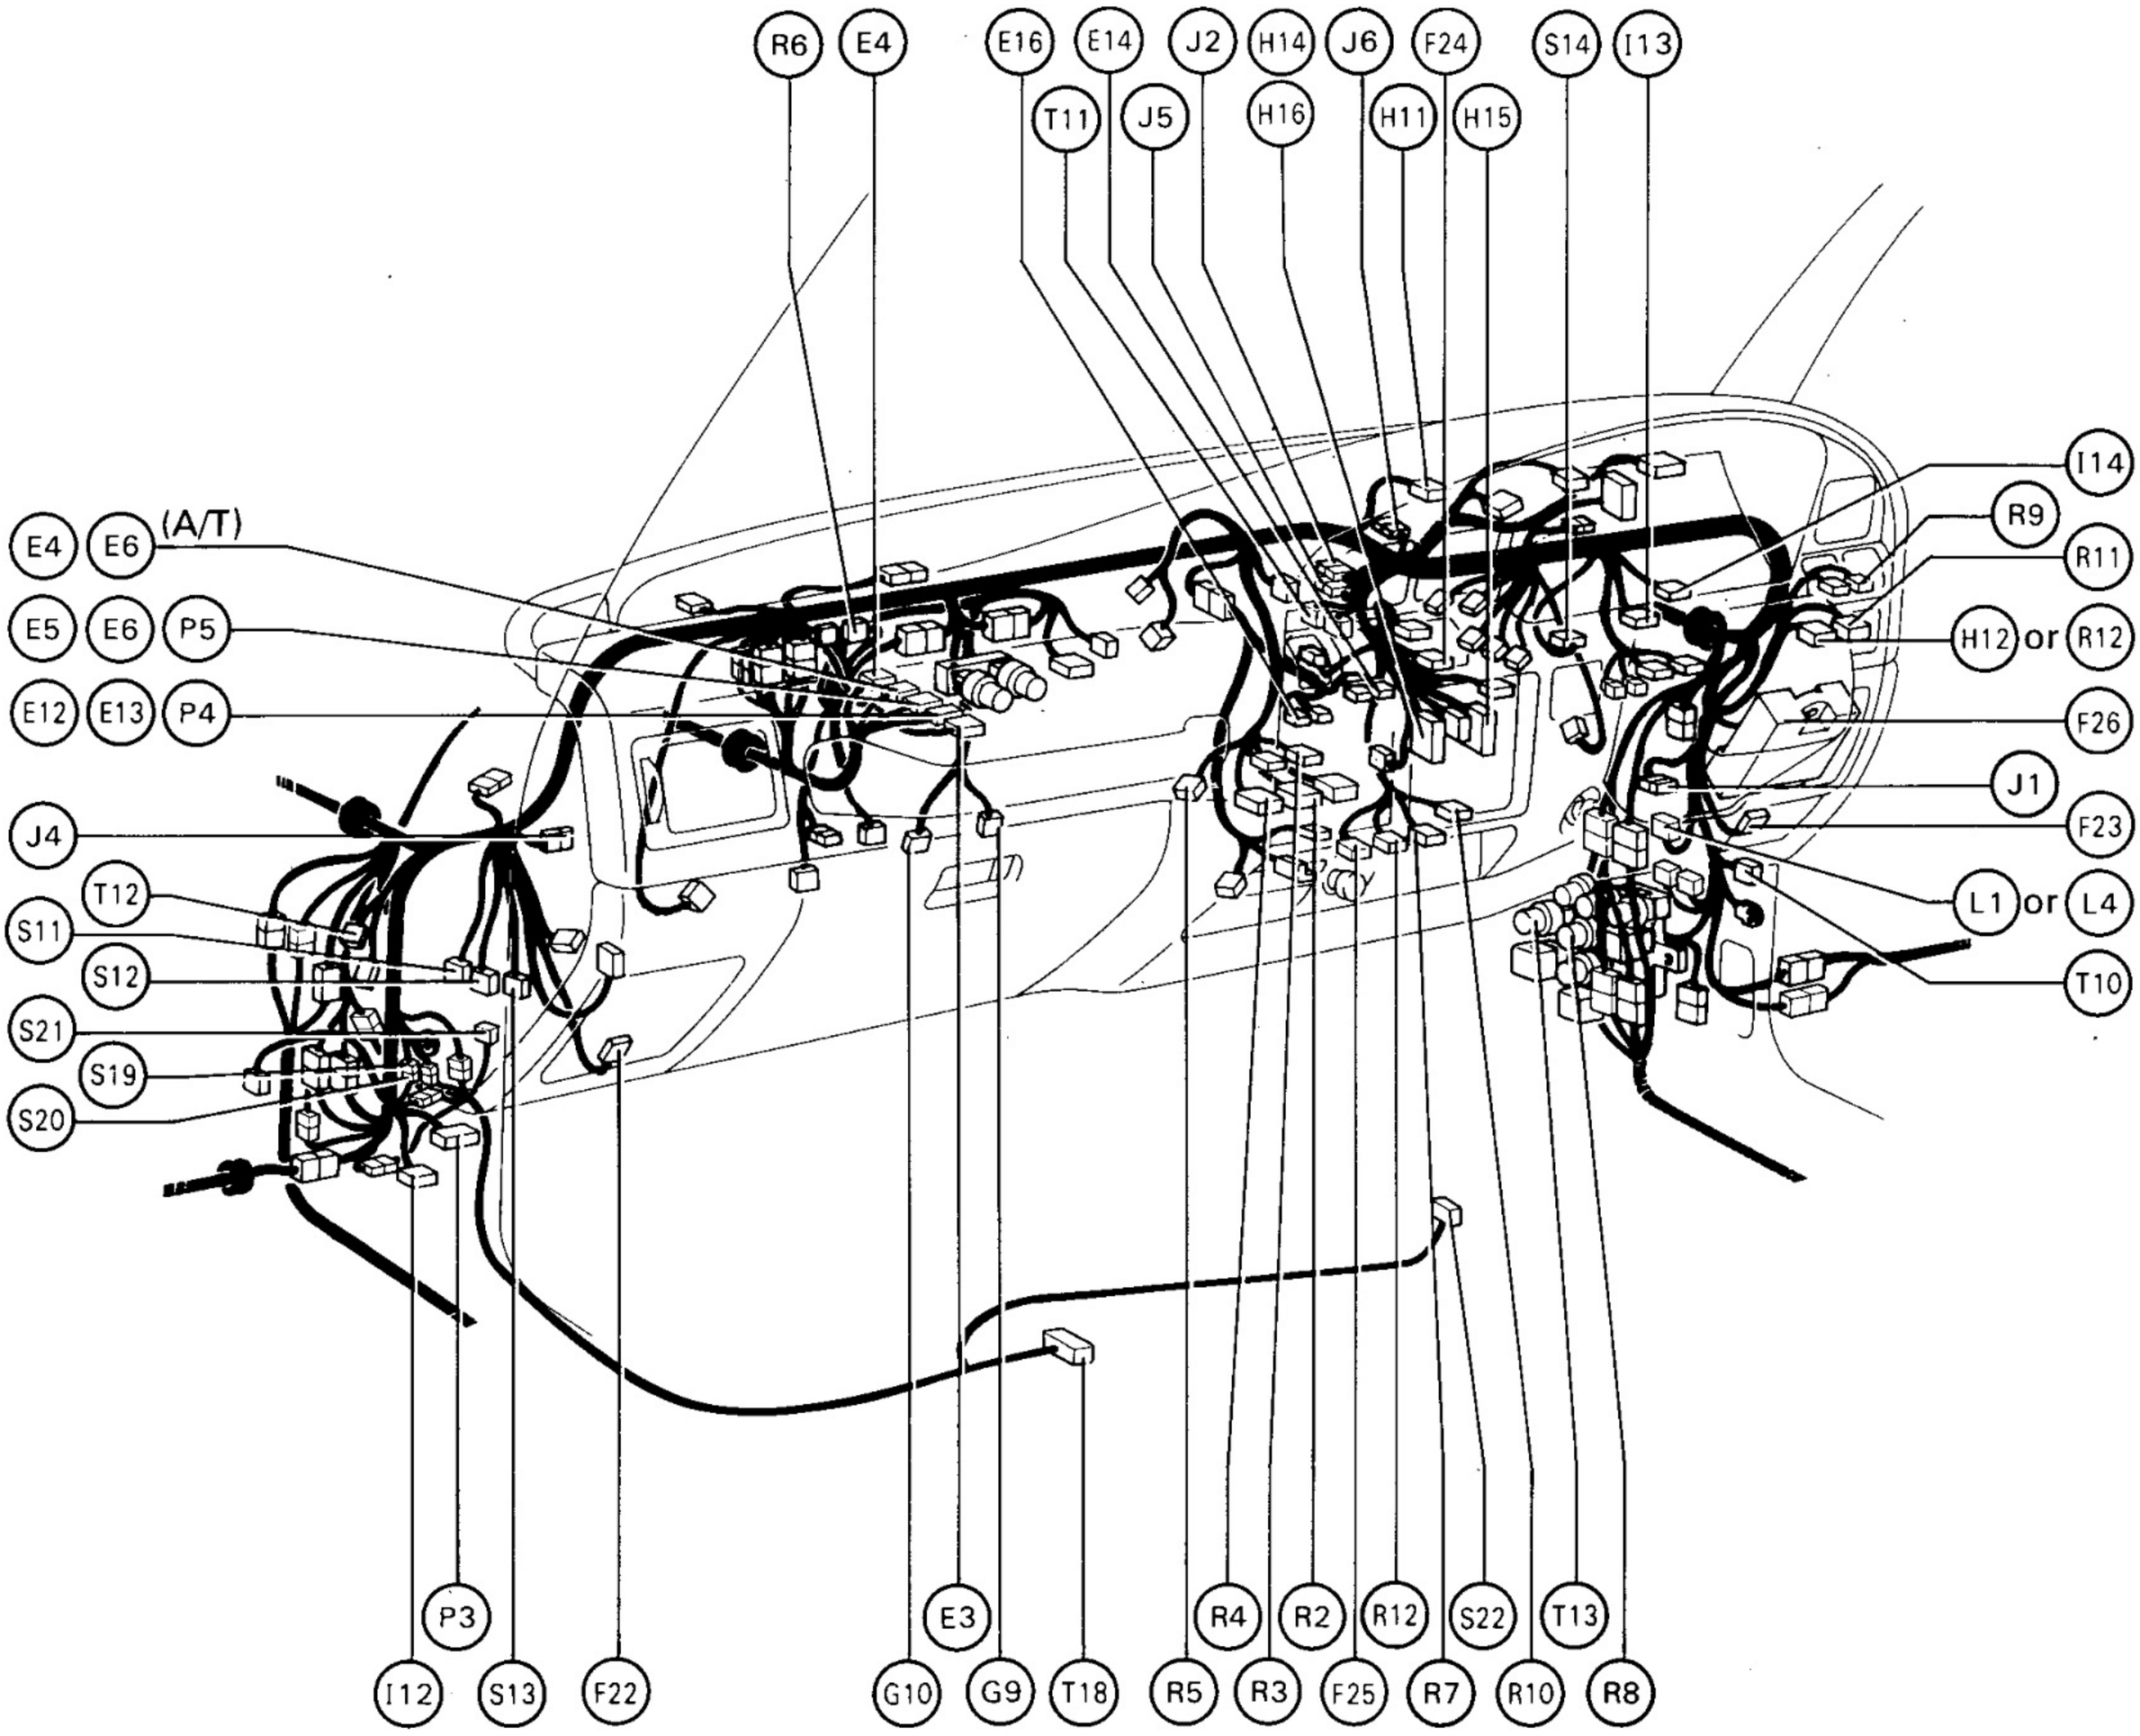[RHD]




Position of Parts in Instrument Panel


Code	English	Deutsch
E 3	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
E 4	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 5	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 6	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 12	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 13	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 14	ECT ECU	Steuergerät des elektronisch gesteuerten Getriebes
E 15	ECT ECU	Steuergerät des elektronisch gesteuerten Getriebes
E 16	ECT Pattern Select SW	Betriebsartenschalter
F 22	Front Speaker LH	Frontlautsprecher, links
F 23	Front Speaker RH	Frontlautsprecher, rechts
F 24	Fuel Sedimentary Buzzer	Abscheiderwarnsummer
F 25	Fuel Tank Changeover SW	Kraftstofftankumschalter
F 26	Fuse Block	Sicherungskasten
G 9	Glove Box Light	Handschuhfachbeleuchtung
G10	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchtenschalter
H11	Hazard SW	Warnblinkschalter
H12	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H13	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
H14	Heater Blower SW and A/C SW	Heizgebläseschalter und Klimaanlagenschalter
H15	Heater Control SW	Heizungsregelschalter
H16	Heater Control SW	Heizungsregelschalter
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	Zündschlüsselleuchtenrelais
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Zündschlüsselleuchte
I 14	Ignition SW	Zündschalter
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
L 1	Light Reminder Relay	Beleuchtungswarnrelais
L 4	Light Retainer Relay	Beleuchtungszeitrelais
P 3	PPS ECU	Steuergerät für drehzahlabhängige Servolenkung
P 4	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
P 5	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
R 2	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 3	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 4	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 5	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 6	Rear A/C Relay	Hinteres Klimaanlagenrelais
R 7	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter hinten
R 8	Rear Fog Light Relay	Nebelschlußleuchtenrelais
R 9	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtenschalter
R10	Rear Heater SW	Hinterer Heizungsschalter
R11	Remote Control Mirror SW	Außenspiegelstellschalter
R12	Rheostat	Widerstand
S11	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S12	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S13	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S14	Stop Light SW	Bremsleuchtenschalter
S19	Short Connector	Kurzschlußstecker
S20	Short Connector	Kurzschlußstecker
S21	Starter Cut Relay (for TVSS)	Anlassersperrelais (für Diebstahlschutz)
S22	Status Monitor	Statusmonitor
T 10	Transfer Control Relay	Verteilergetrieberelais
T 11	Transfer Control SW	Verteilergetriebeschalter
T 12	12-24 Volts Switchover Timer Relay	Umschalttimerrelais 12/24V
T 13	24 Volts Hold Warning Relay	24V-Warnrelais
T 18	TVSS ECU	Diebstahlschutz-Steuergerät

Position of Parts in Body

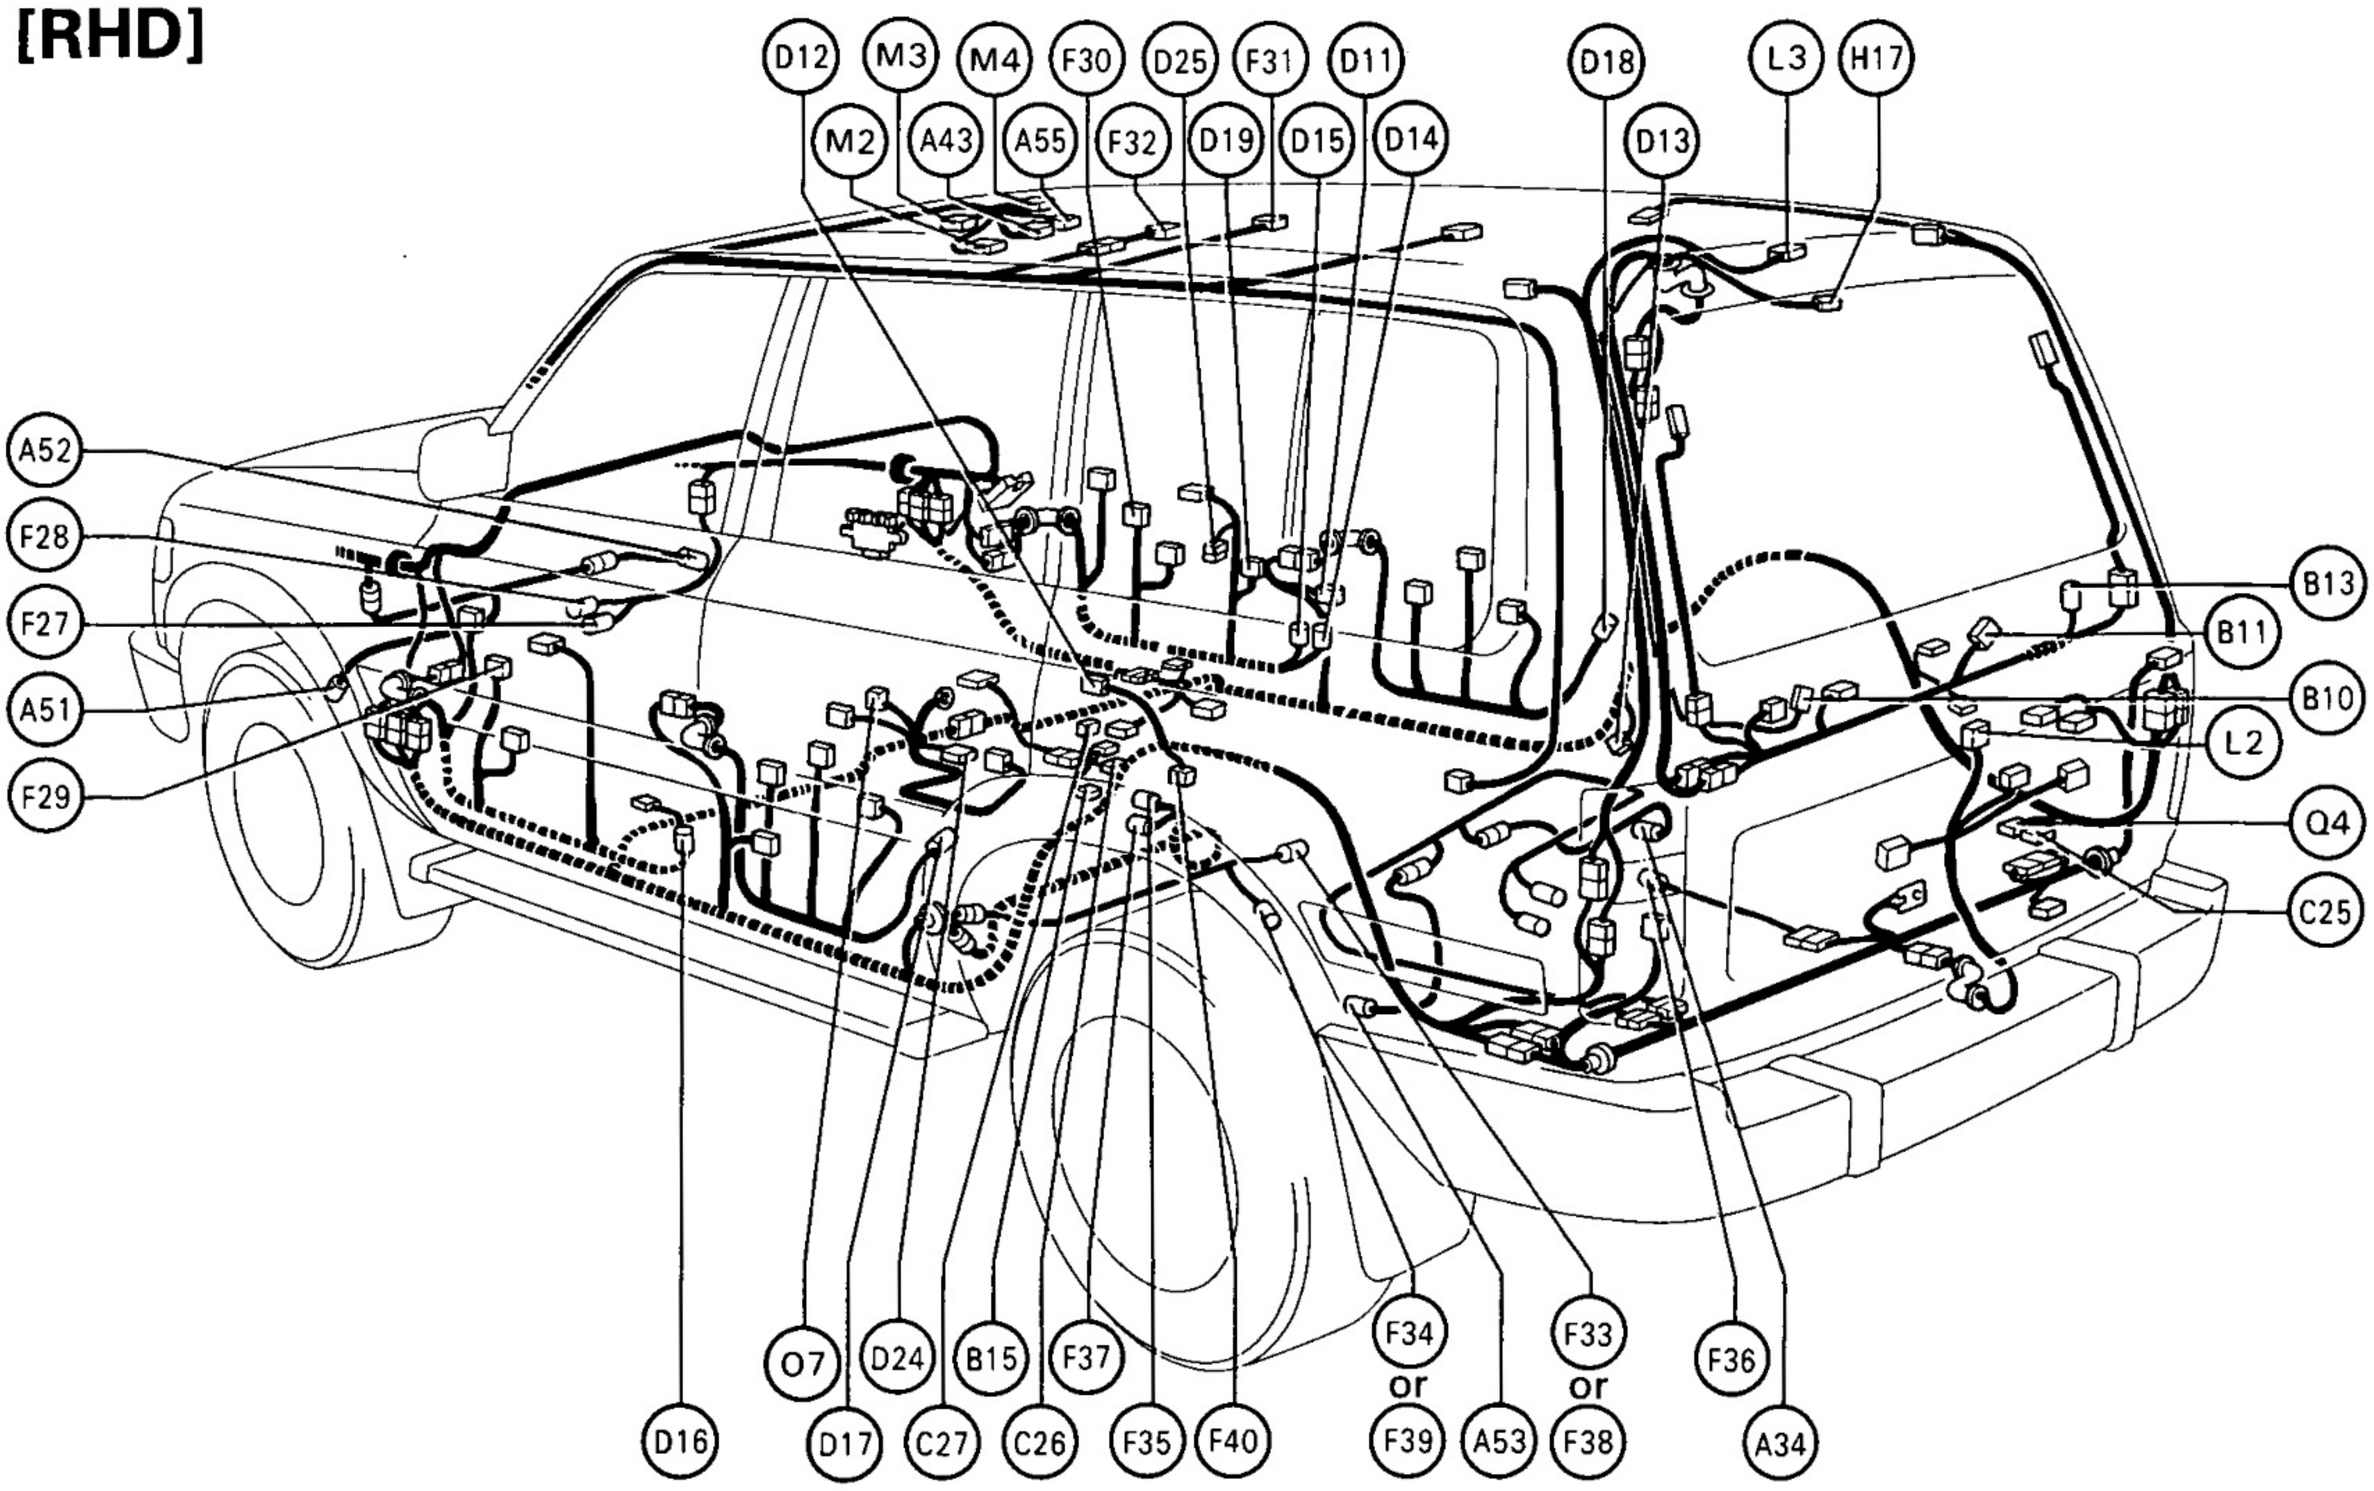[RHD]



(Swing Out Type)

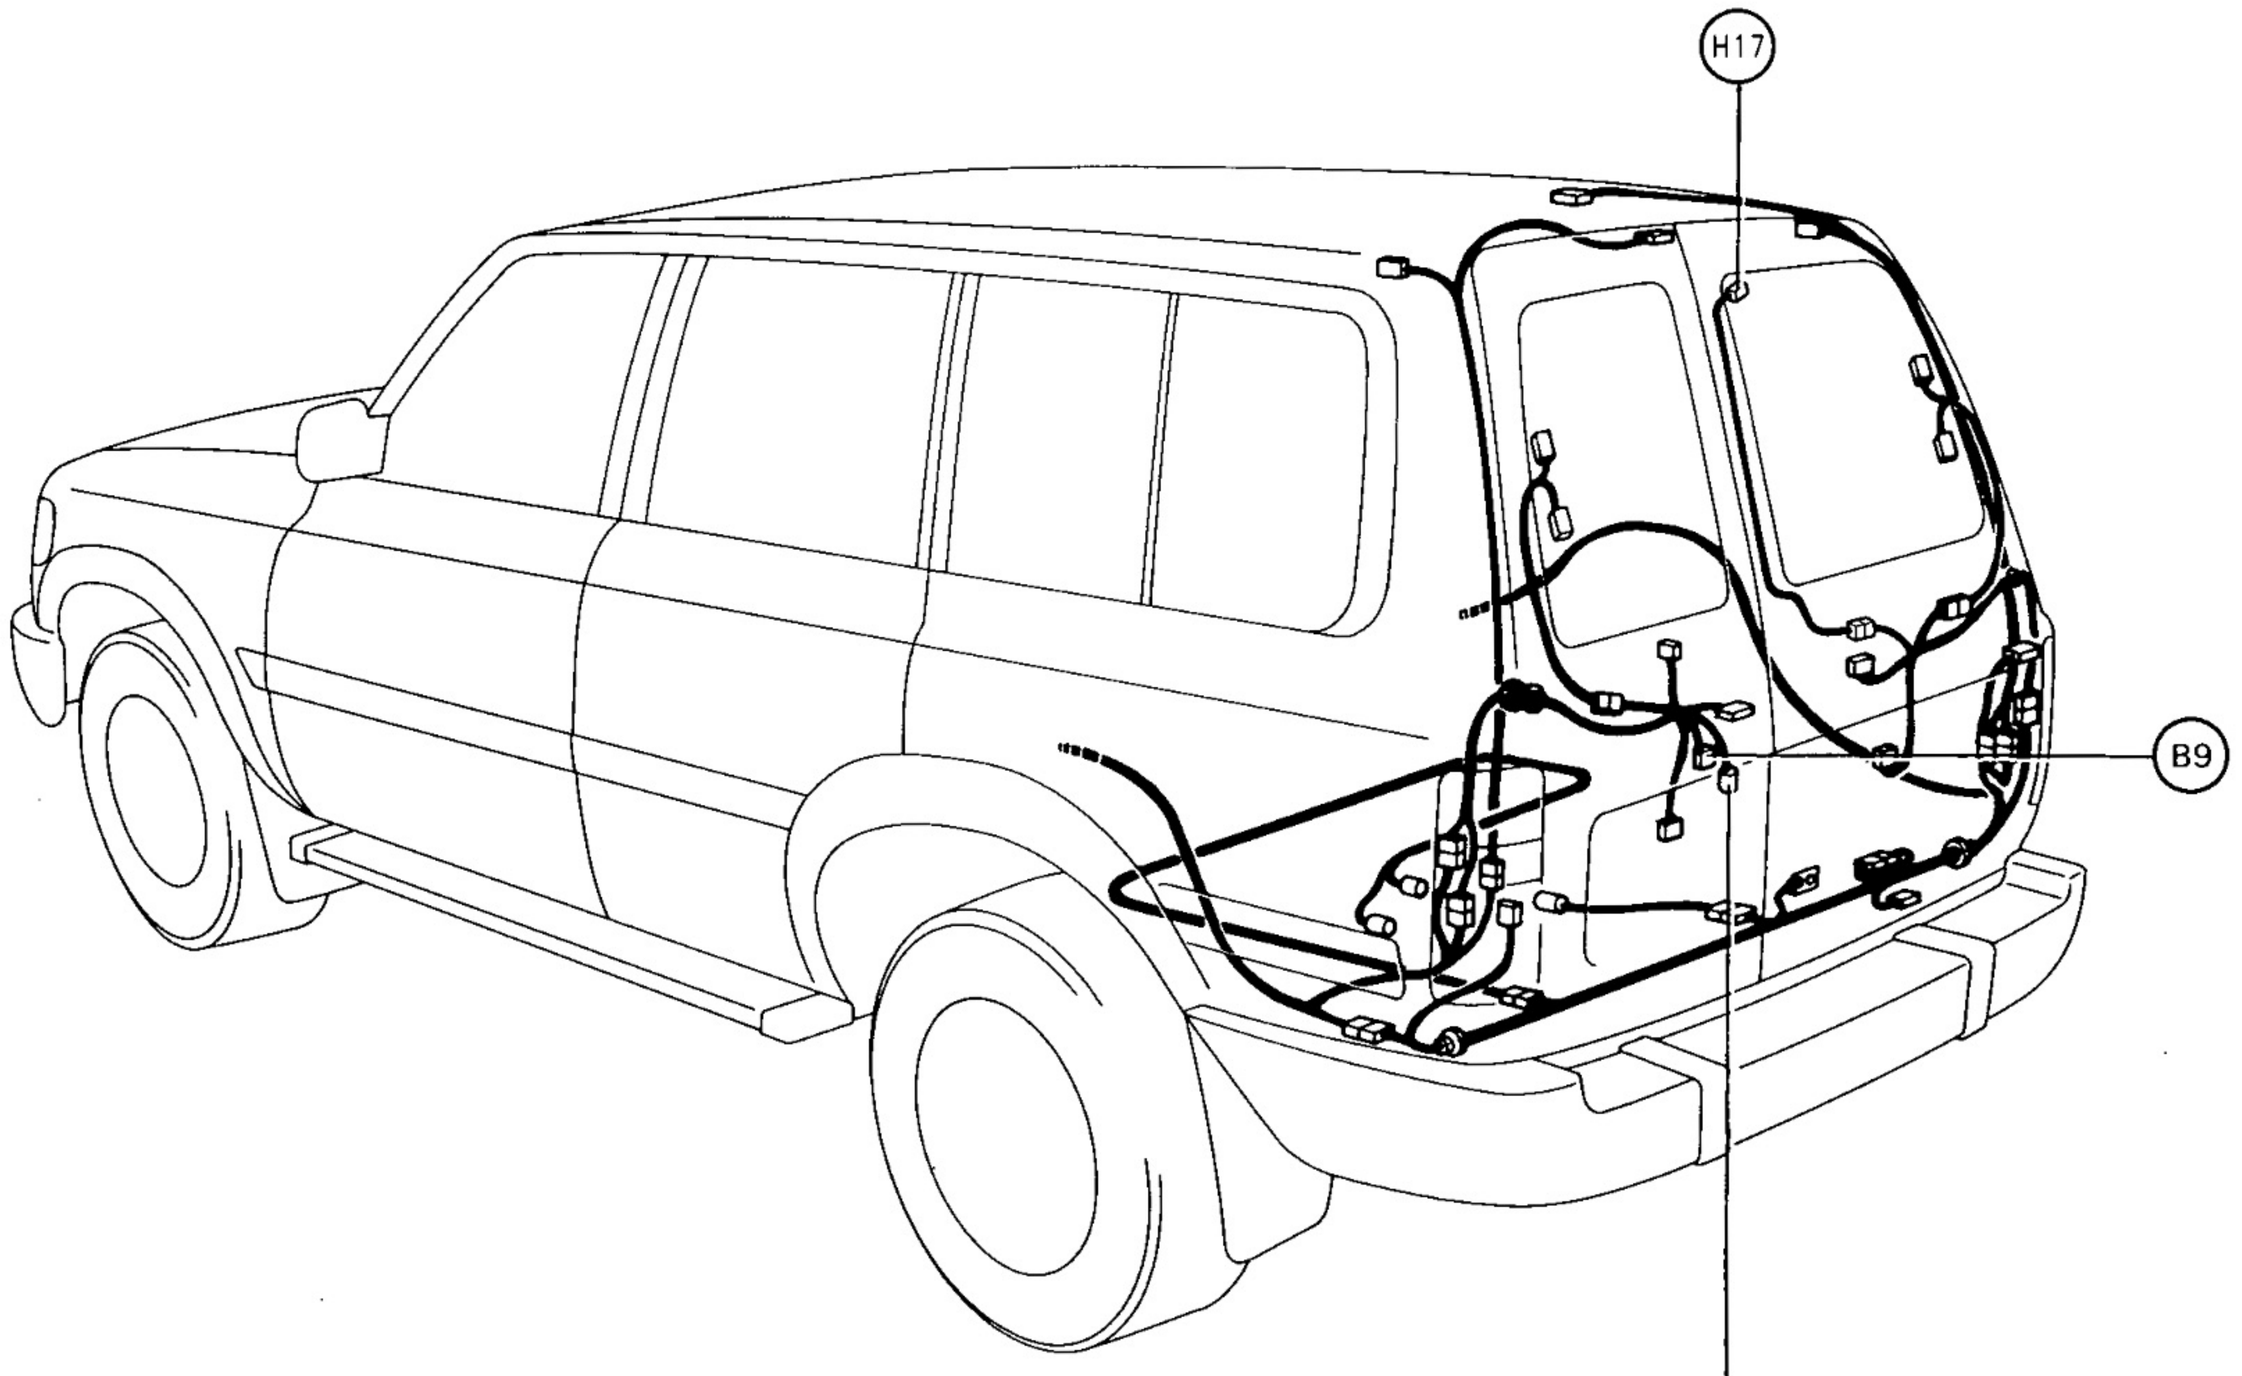


Position of Parts in Body


Code	English	*Français*	*Español*
A 43	Accessory Meter	*Compteur accessoire*	*Medidor accesorio*
A 51	ABS Speed Sensor Front LH	*Capteur de vitesse ABS avant gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo*
A 52	ABS Speed Sensor Front RH	*Capteur de vitesse ABS avant droite*	*Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho*
A 53	ABS Speed Sensor Rear LH	*Capteur de vitesse ABS arrière gauche*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo*
A 54	ABS Speed Sensor Rear RH	*Capteur de vitesse ABS arrière droite*	*Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho*
A 55	Accessory Meter (for SNS)	*Compteur auxiliaire (pour SNS)*	*Medidor accesorios (para SNS)*
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	*Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)(Orientation extérieure)*	*Interruptor de cortesía de la puerta posterior (Basculación)*
B 10	Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)	*Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (sans essuie-glace arrière de hayon)*	*Interruptor de cortesía de la puerta posterior (sin limpiador trasero de la puerta posterior)*
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	*Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (avec essuie-glace arrière de hayon)*	*Interruptor de cortesía de la puerta posterior (con limpiador trasero de la puerta posterior)*
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	*Moteur de contrôle de serrure de hayon (Orientation extérieure)*	*Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Basculación)*
B 13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	*Moteur de contrôle de serrure de hayon (Hayon)*	*Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Puerta posterior)*
B 15	Blower Motor (for Cool Box)	*Moteur de soufflerie (de caisson frigorifique)*	*Motor del soplador (para la nevera)*
C 24	CD Automatic Changer	*Changeur automatique de CD*	*Cambiador automático de discos compactos*
C 25	CD Automatic Changer	*Changeur automatique de CD*	*Cambiador automático de discos compactos*
C 26	Cool Box Amplifier	*Amplificateur de caisson frigorifique*	*Amplificador de la nevera*
C 27	Cool Box Control SW	*Commutateur de caisson frigorifique*	*Interruptor de control de la nevera*
D 10	Door Courtesy SW Front LH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche*	*Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda*
D 11	Door Courtesy SW Front RH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droite*	*Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha*
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière gauche*	*Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierdo*
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	*Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite*	*Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecho*
D 14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	*Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)*	*Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)*
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	*Moteur de commande de verrouillage de portières (du conducteur)*	*Motor de control de cierre de la puerta (conductor)*
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	*Moteur de commande de verrouillage de portières (du passager)*	*Motor de control de cierre de la puerta (pasajero)*
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	*Moteur de commande de verrouillage de portières arrière gauche*	*Motor de control de cierre de la puerta, trasero izquierdo*
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	*Moteur de commande de verrouillage de portières arrière droite*	*Motor de control de cierre de la puerta, trasero derecho*
D 19	Door Lock Control Relay	*Relais de commande de verrouillage de portières*	*Relé de control de cierre de la puerta*
D 24	Deceleration Sensor	*Capteur de décélération*	*Sensor de desaceleración*
D 25	Diode (for TVSS)	*Diode (pour TVSS)*	*Diode (para TVSS)*
F 27	Front Diff. Lock Control Motor	*Moteur de contrôle de verrouillage de différentiel avant*	*Motor de control de bloqueo del diferencial delantero*
F 28	Front Diff. Lock Position SW	*Contacteur de position de verrouillage de différentiel avant*	*Interruptor de posición de bloqueo del diferencial frontal*
F 29	Front Door Speaker LH	*Haut-parleur de portière avant gauche*	*Altavoz de la puerta frontal, izquierda*
F 30	Front Door Speaker RH	*Haut-parleur de portière avant droite*	*Altavoz de la puerta frontal, derecha*
F 31	Front Interior Light	*Eclairage d'habitacle avant*	*Luz interior, delantero*
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	*Eclairage d'habitacle avant (avec toit ouvrant transparent)*	*Luz interior, delantero (con techo deslizante)*
F 33	Fuel Control Valve (for Return)	*Soupape de contrôle d'essence (pour retour)*	*Válvula dce control del combustible (para retorno)*
F 34	Fuel Control Valve (for Spray)	*Soupape de contrôle d'essence (pour vaporisation)*	*Válvula dce control del combustible (para rociado)*
F 35	Fuel Sender and Pump	*Sonde de niveau de carburant et pompe d'alimentation*	*Transmisor y bomba de combustible*
F 36	Fuel Sender (Sub)	*Sonde de niveau de carburant (Auxiliaire)*	*Transmisor de combustible (Segundo)*
F 37	Fuel Level SW	*Contacteur de niveau de carburant*	*Interruptor de nivel de combustible*
F 38	Fuel Pump (for Fuel Transfer)	*Pompe d'alimentation (aux fins de transfert de carburant)*	*Bomba de combustible (para transferencia de combustible)*
F 39	Fuel Solenoid Valve	*Soupape à solenoïde de carburant*	*Válvula del solenoide de combustible*
F 40	Fuel Transfer ECU	*Unité de commande électronique de transfert de carburant*	*ECU de transferencia de combustible*
H 17	High Mount Stop Light	*Feux d'arrêt à monture élevée*	*Luz de parada con instalación alta*
L 2	License Plate Light	*Eclairage de plaque d'immatriculation*	*Luz de placa de matrícula*
L 3	Luggage Compartment Light	*Eclairage du coffre à bagages*	*Luz del compartimiento de equipajes*
M 2	Moon Roof Control Relay	*Relais de commande de toit ouvrant transparent*	*Relé de control del techo deslizante*
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light or Personal Light (w/o Moon Roof)	*Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et eclairage individuel ou eclairage individuel (sans toit ouvrant)*	*Interruptor de control del techo deslizante y luz personal o luz personal (sin techo deslizante)*
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	*Moteur et contacteur de limite de toit ouvrant transparent*	*Interruptor y motor de límite del techo deslizante*
O 7	O/D Main SW and A/T Indicator Illumination	*Commande principale de vitesse surmultiplée et éclairage d'indicateur de boîte de vitesses automatique*	*Interruptor principal de sobremarcha e iluminación de indicador de la transmisión automática*

Position of Parts in Body

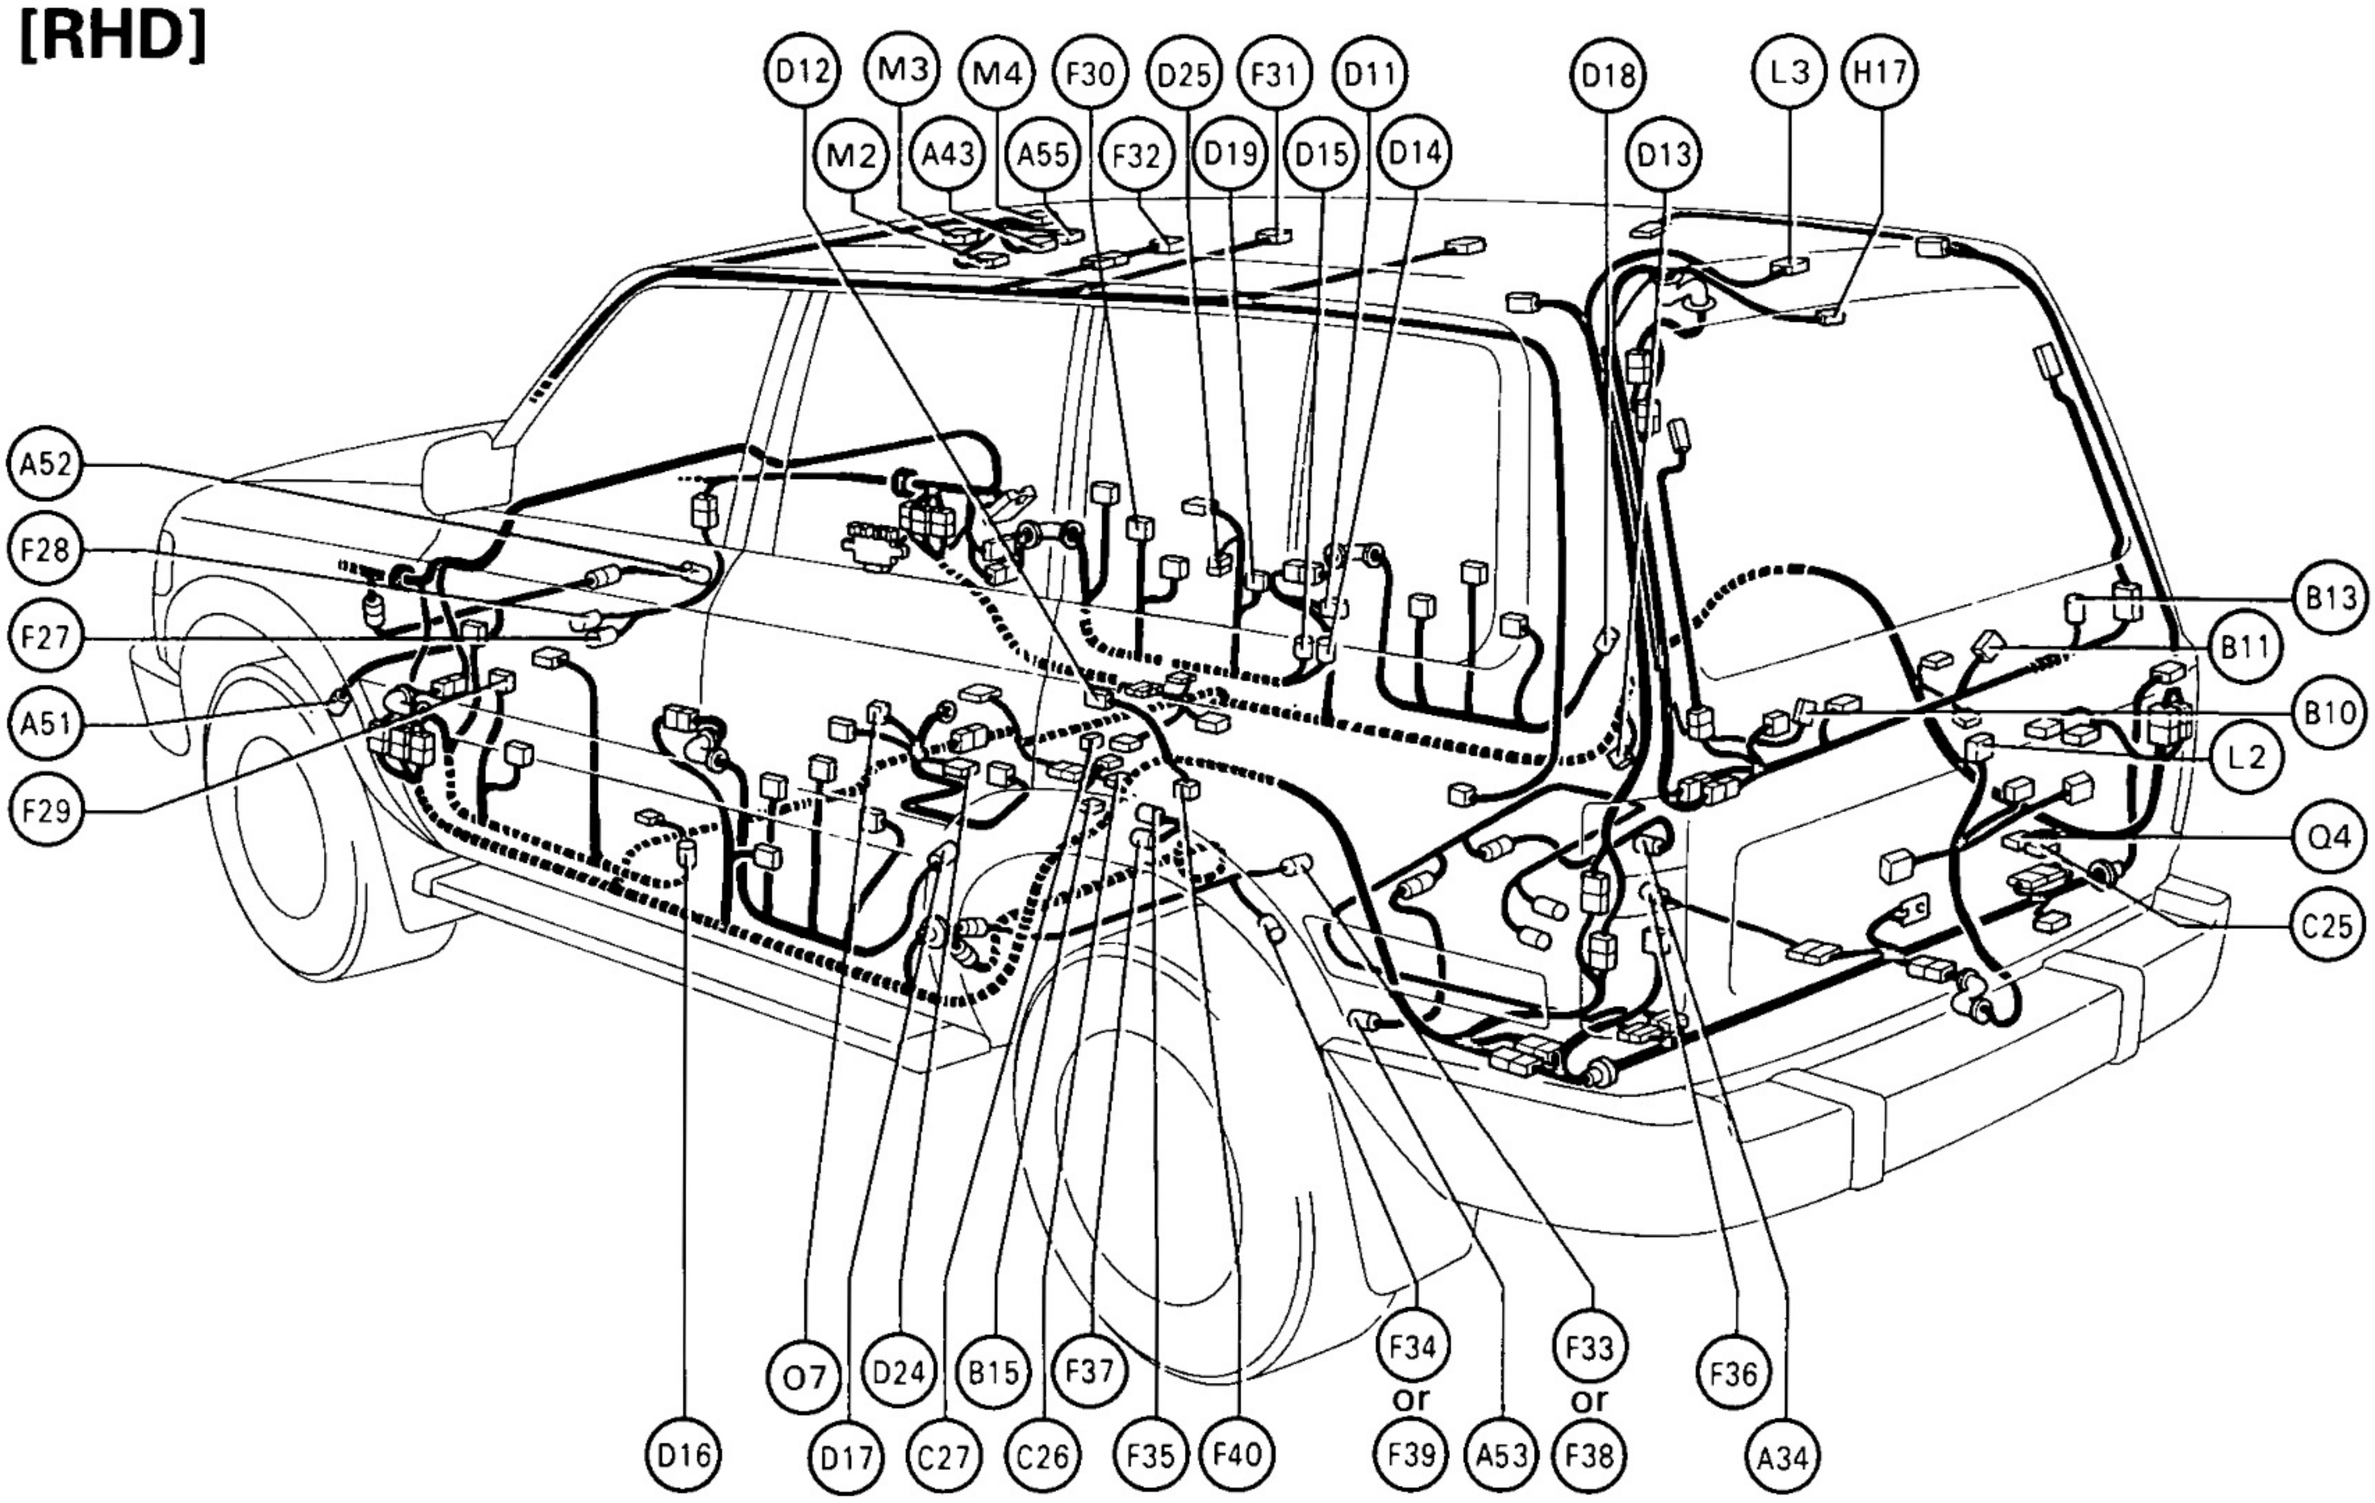[RHD]



(Swing Out Type)

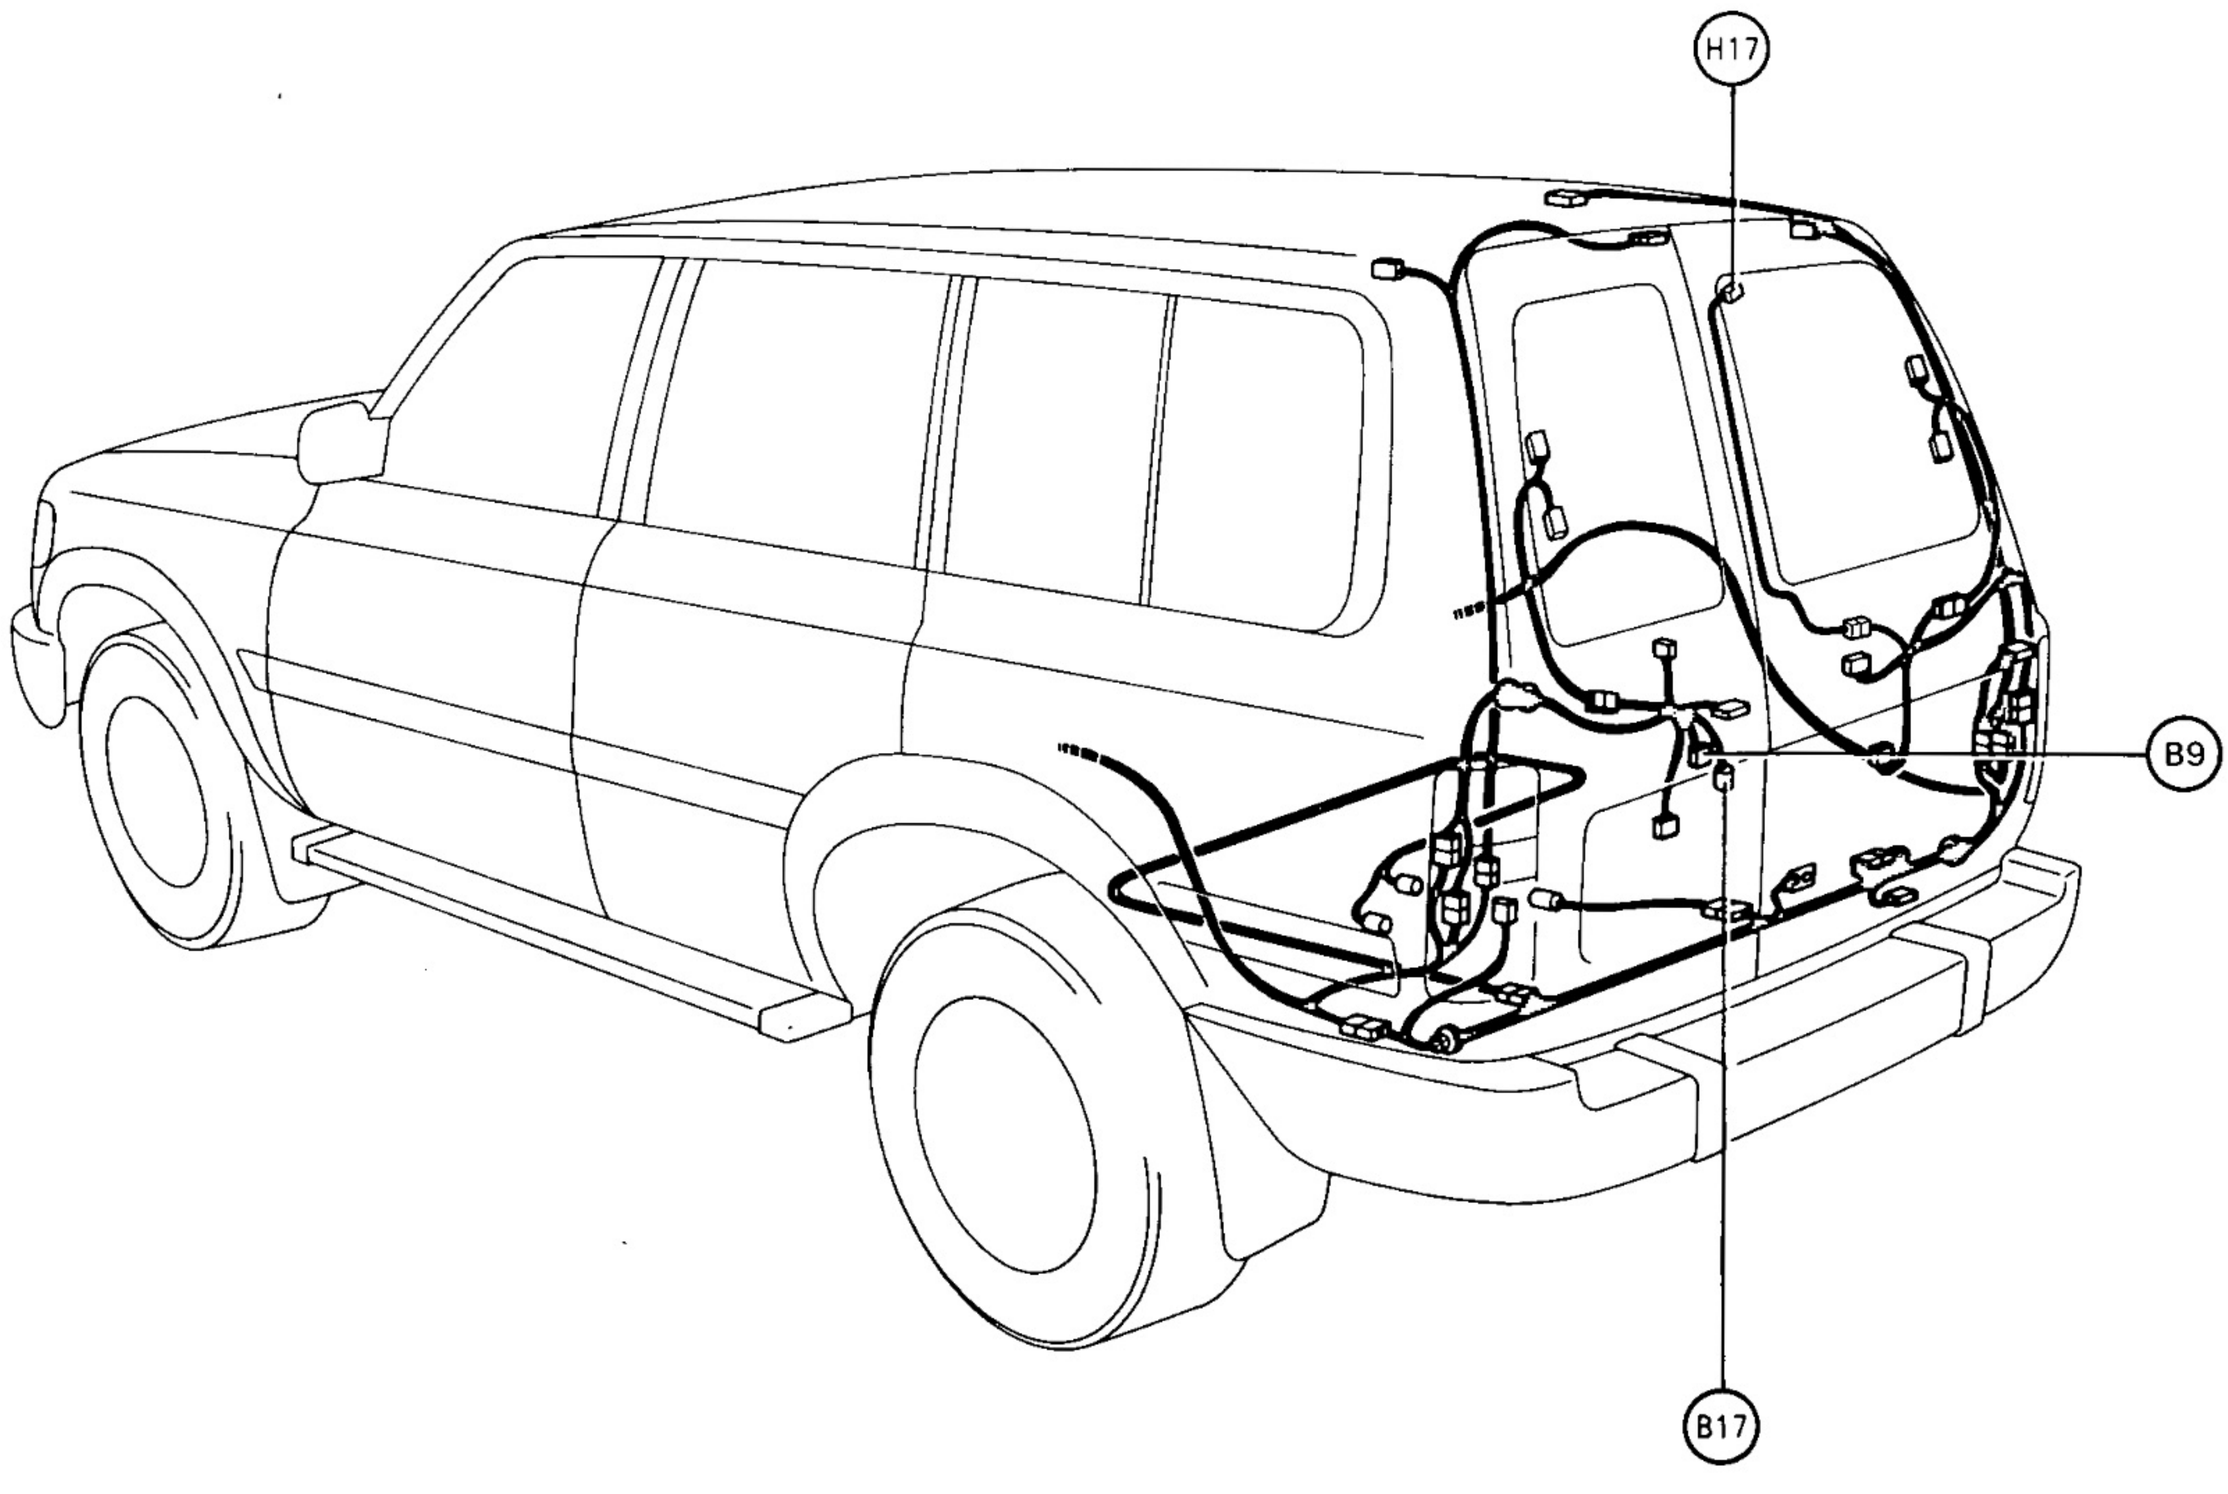


Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
A 43	Accessory Meter	Zusatzgerätenanzeige
A 51	ABS Speed Sensor Front LH	Raddrehzahlgeber, vorne links
A 52	ABS Speed Sensor Front RH	Raddrehzahlgeber, vorne rechts
A 53	ABS Speed Sensor Rear LH	Raddrehzahlgeber, hinten links
A 54	ABS Speed Sensor Rear RH	Raddrehzahlgeber, hinten rechts
A 55	Accessory Meter (for SNS)	Zusatzinstrument (für SNS)
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	Heckklappenleuchtenschalter (Aufklappen)
B 10	Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtenschalter (ohne Heckscheibenwischer)
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtenschalter (mit Heckscheibenwischer)
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	Heckklappenverriegelungsmotor (Aufklappen)
B 13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	Heckklappenverriegelungsmotor (Heckklappe)
B 15	Blower Motor (for Cool Box)	Gebläsemotor (für Kühlfach)
C 24	CD Automatic Changer	Automatischer CD-Wechseler
C 25	CD Automatic Changer	Automatischer CD-Wechseler
C 26	Cool Box Amplifier	Kühlfachverstärker
C 27	Cool Box Control SW	Kühlfachregelschalter
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtenschalter, vorne, links
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtenschalter, vorne, rechts
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtenschalter hinten, links
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchtenschalter hinten, rechts
D 14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Türverriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	Türverriegelungsmotor (Fahrerseite)
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	Türverriegelungsmotor (Beifahrerseite)
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	Türverriegelungsmotor, hinten, links
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	Türverriegelungsmotor, hinten, rechts
D 19	Door Lock Control Relay	Türverriegelungs-Steuerrelais
D 24	Deceleration Sensor	Verzögerungssensor
D 25	Diode (for TVSS)	Diode (für Diebstahlschutz)
F 27	Front Diff. Lock Control Motor	Vorderer Differentialsperr-Steuermotor
F 28	Front Diff. Lock Position SW	Vorderer Differentialsperrschalter
F 29	Front Door Speaker LH	Vordertürlautsprecher, links
F 30	Front Door Speaker RH	Vordertürlautsprecher, rechts
F 31	Front Interior Light	Vordere Innenraumleuchte
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	Vordere Innenraumleuchte (mit Monddach)
F 33	Fuel Control Valve (for Return)	Kraftstoffsteuerventil (für Rückstellung)
F 34	Fuel Control Valve (for Spray)	Kraftstoffsteuerventil (Sprühen)
F 35	Fuel Sender and Pump	Kraftstoffstandgeber und -pumpe
F 36	Fuel Sender (Sub)	Kraftstoffstandgeber (Sub)
F 37	Fuel Level SW	Kraftstoffstandschalter
F 38	Fuel Pump (for Fuel Transfer)	Kraftstoffpumpe(für Kraftstofftransfer)
F 39	Fuel Solenoid Valve	Kraftstoffmagnetventil
F 40	Fuel Transfer ECU	Kraftstofftransfer-Steuergerät
H 17	High Mount Stop Light	Zusatzbremsleuchte
L 2	License Plate Light	Kennzeichenleuchte
L 3	Luggage Compartment Light	Gepäckraumbeleuchtung
M 2	Moon Roof Control Relay	Monddachrelais
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light or Personal Light (w/o Moon Roof)	Monddachschalter und Leseleuchte oder Leseleuchte (ohne Monddach)
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	Monddach-Endschalter und -Motor
O 7	O/D Main SW and A/T Indicator Illumination	Overdrive-Hauptschalter und Fahrstufenanzeigenbeleuchtung Beleuchtung


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

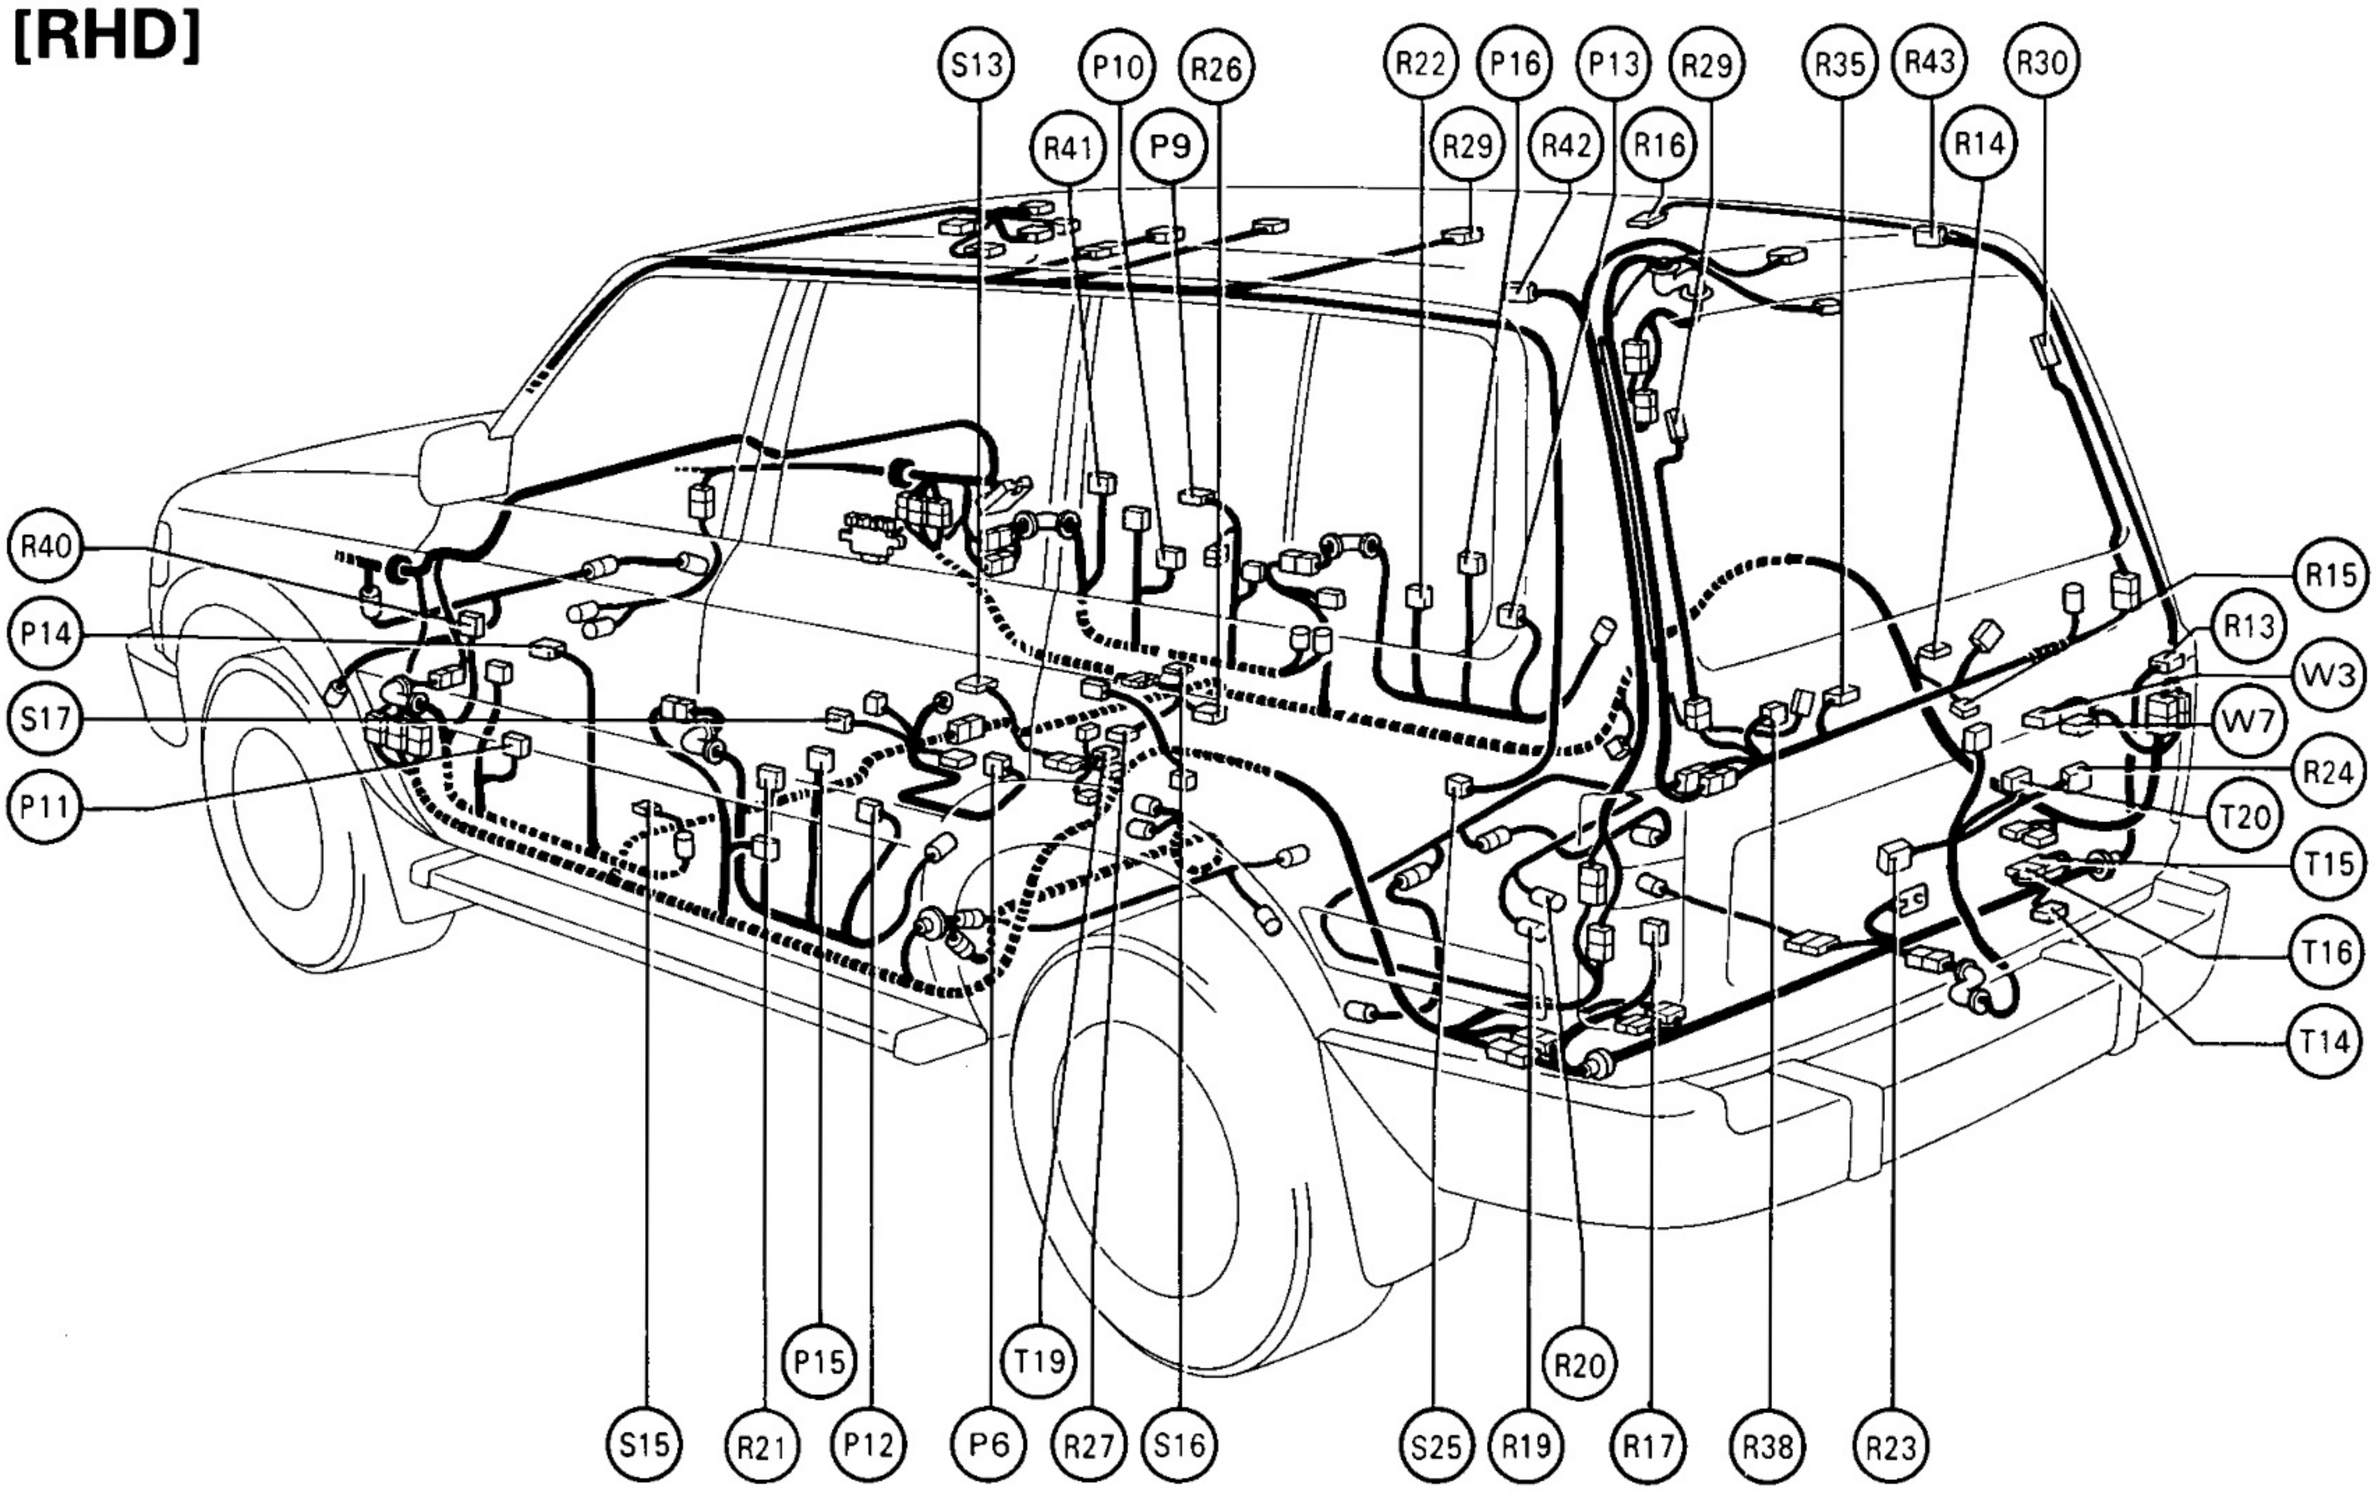[RHD]



(Swing Out Type)

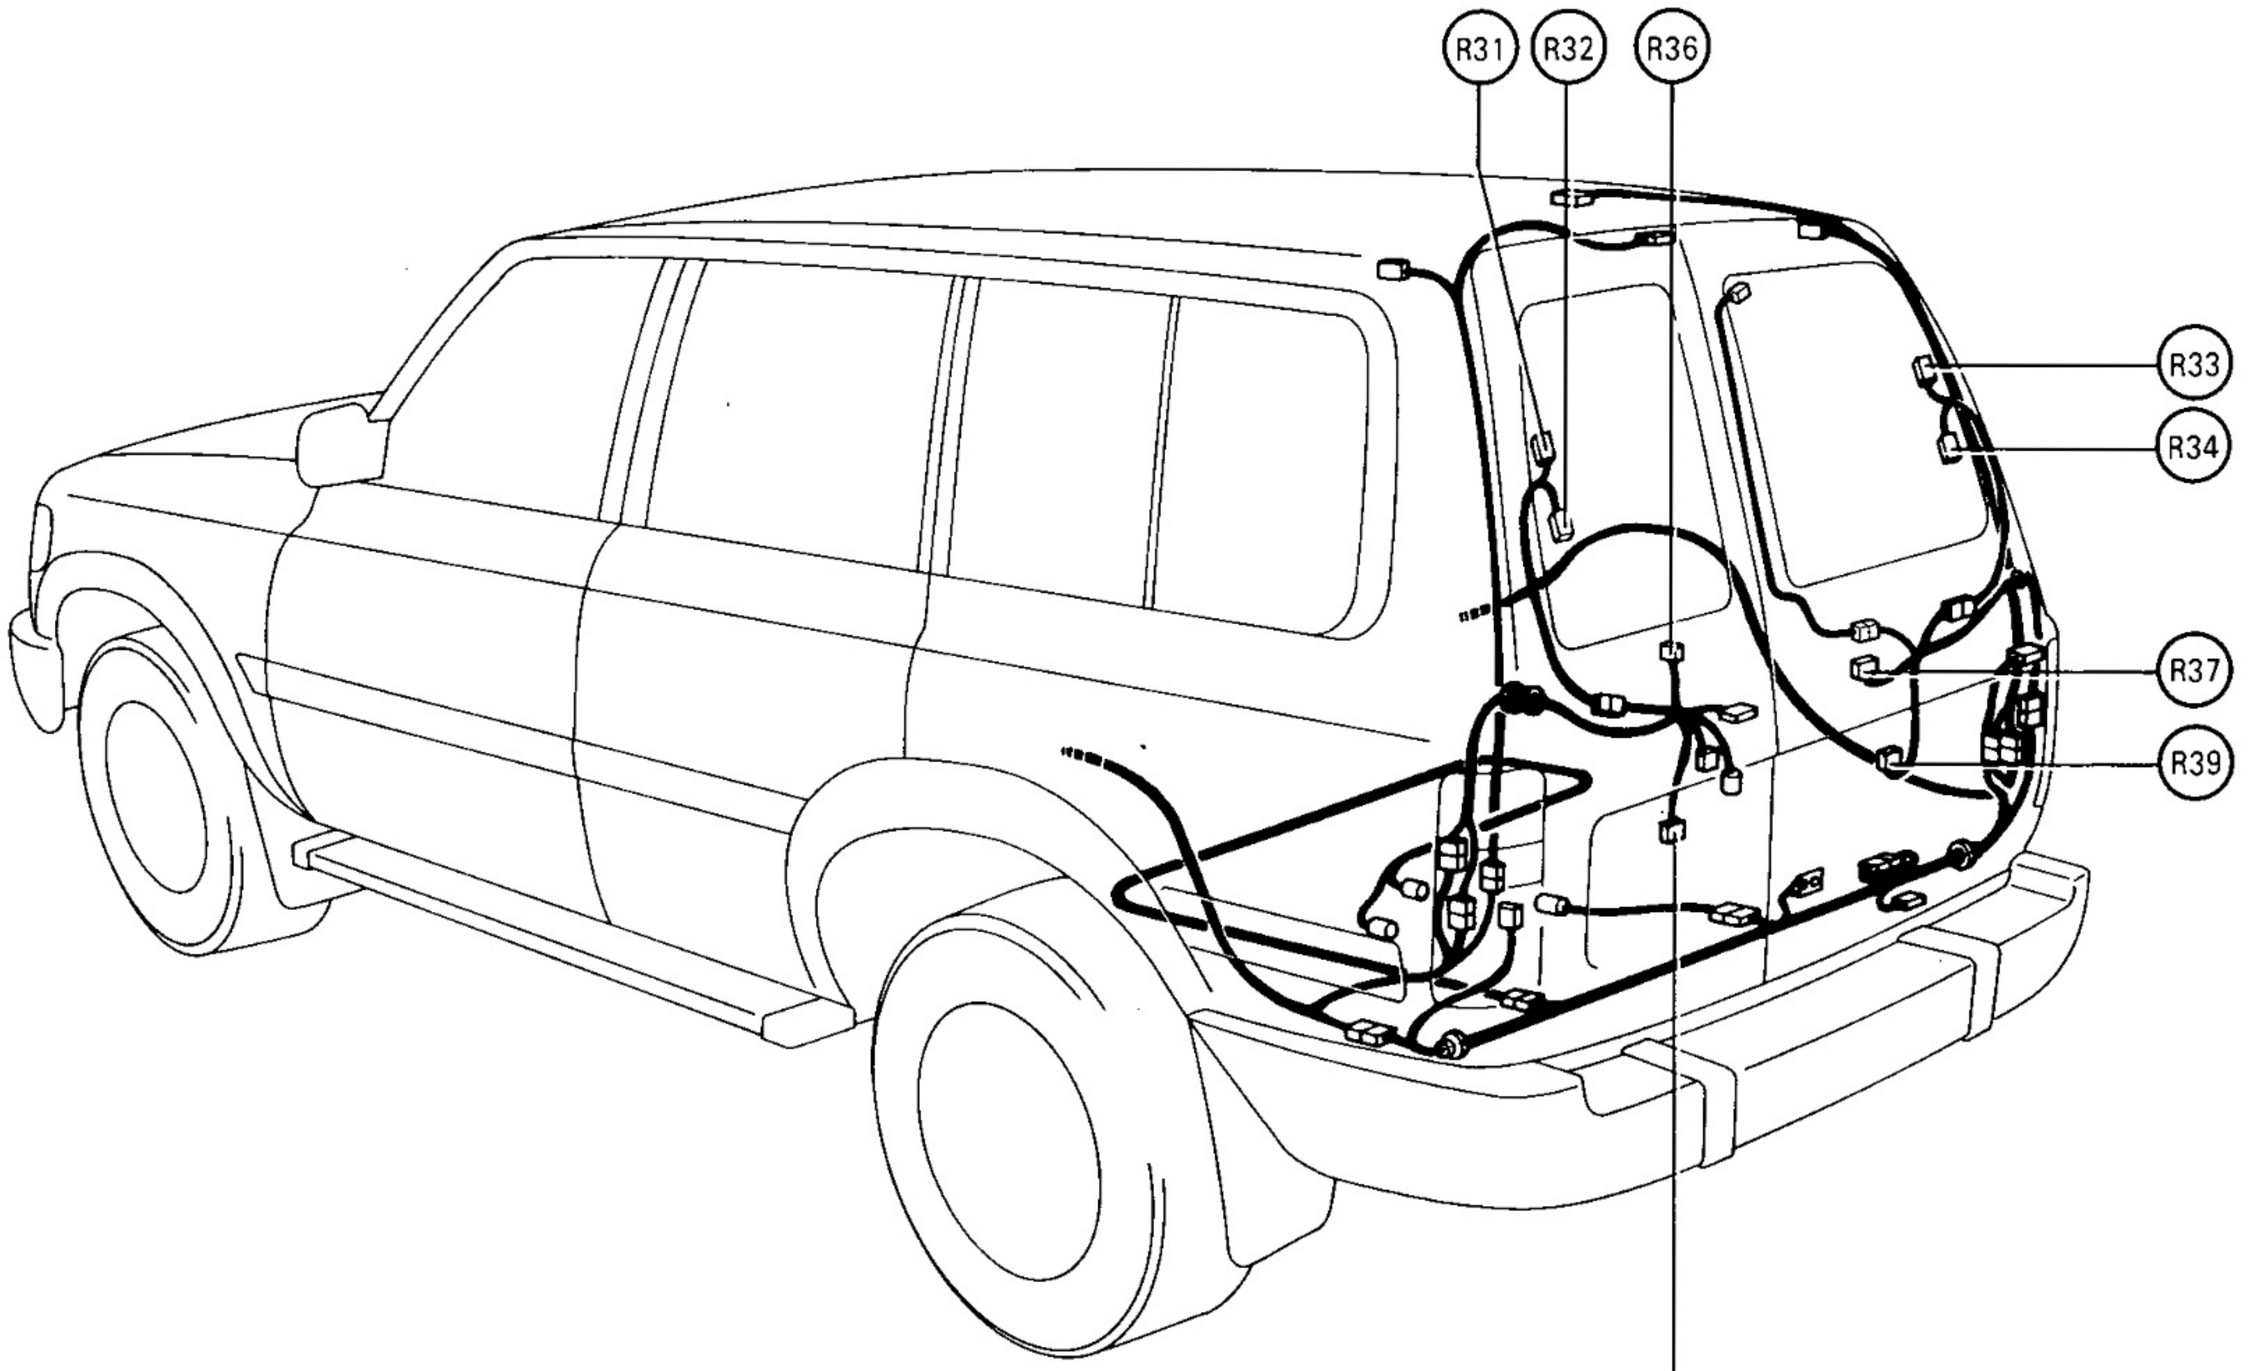


Position of Parts in Body

Code	English	*Français*	*Español*
P 6	Parking Brake SW	*Contacteur de frein de stationnement*	*Interruptor del freno de estacionamiento*
P 9	Power Window Master SW	*Contacteur principal de vitre à commande électrique*	*Interruptor principal de la ventanilla automática*
P 10	Power Window Motor (Driver's)	*Moteur de vitre à commande électrique (du conducteur)*	*Motor de la ventanilla automática (conductor)*
P 11	Power Window Motor (Passenger's)	*Moteur de vitre à commande électrique (du passager)*	*Motor de la ventanilla automática (pasajero)*
P 12	Power Window Motor Rear LH	*Moteur de vitre à commande électrique arrière gauche*	*Motor de la ventanilla automática, trasera izquierda*
P 13	Power Window Motor Rear RH	*Moteur de vitre à commande électrique arrière droite*	*Motor de la ventanilla automática, trasera derecha*
P 14	Power Window SW (Passenger's)	*Contacteur de vitre à commande électrique (du passager)*	*Interruptor de la ventanilla automática (pasajero)*
P 15	Power Window SW Rear LH	*Contacteur de vitre à commande électrique arrière gauche*	*Interruptor de la ventanilla automática, trasera izquierda*
P 16	Power Window SW Rear RH	*Contacteur de vitre à commande électrique arrière droite*	*Interruptor de la ventanilla automática, trasera derecha*
R 14	Rear A/C Amplifier	*Amplificateur d'air conditionné arrière*	*Amplificador del acondicionador de aire trasero*
R 15	Rear A/C Blower Controller	*Contrôleur de soufflerie d'air conditionné arrière*	*Controlador del soplador del acondicionador de aire trasero*
R 16	Rear A/C SW	*Commutateur d'air conditionné arrière*	*Interruptor del acondicionador de aire trasero*
R 17	Rear Combination Light LH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche*	*Luces combinadas traseras, izquierda*
R 18	Rear Combination Light RH	*Dispositif d'éclairage arrière combiné droite*	*Luces combinadas traseras, derecha*
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor	*Moteur de contrôle de verrouillage de différentiel arrière*	*Motor de control de bloqueo de diferencial trasero*
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	*Contacteur de position de verrouillage de différentiel arrière*	*Interruptor de posición de bloqueo del diferencial trasero*
R 21	Rear Door Speaker LH	*Haut-parleur de portière arrière gauche*	*Altavoz de la puerta trasera, izquierdas*
R 22	Rear Door Speaker RH	*Haut-parleur de portière arrière droite*	*Altavoz de la puerta trasera, derechas*
R 23	Rear Fog Light LH	*Feux anti-brouillard arrière gauche*	*Luz de los faros antiniebla traseros izquierda*
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	*Feux anti-brouillard arrière droite (Hayon)*	*Luz de los faros antiniebla traseros derecha (Puerta posterior)*
R 26	Rear Heater	*Chauffage arrière*	*Rear Heater*
R 27	Rear Heater Relay	*Relais de chauffage arrière*	*Rear Relé del calefactor*
R 28	Rear Interior Light	*Eclairage d'habitacle arrière*	*Luz interior trasera*
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	*Désembuage de lunette arrière (+, Hayon)*	*Desempañador de la ventanilla trasera (+, puerta posterior)*
R 30	Rear Window Defogger (–, Tail Gate)	*Désembuage de lunette arrière (–, Hayon)*	*Desempañador de la ventanilla trasera (–, puerta posterior)*
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	*Désembuage de lunette arrière gauche (+, Orientation extérieure)*	*Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (+, basculante afuera)*
R 32	Rear Window Defogger LH (–, Swing Out)	*Désembuage de lunette arrière gauche (–, Orientation extérieure)*	*Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (–, basculante afuera)*
R 33	Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)	*Désembuage de lunette arrière droite (+, Orientation extérieure)*	*Desempañador de la ventanilla trasera derecha (+, basculante afuera)*
R 34	Rear Window Defogger RH (–, Swing Out)	*Désembuage de lunette arrière droite (–, Orientation extérieure)*	*Desempañador de la ventanilla trasera derecha (–, basculante afuera)*
R 35	Rear Wiper Motor (Tail Gate)	*Moteur d'essuie-glace arrière (Hayon)*	*Motor del limpiador trasero (puerta posterior)*
R 36	Rear Wiper Motor LH (Swing Out)	*Moteur d'essuie-glace arrière gauche (Orientation extérieure)*	*Motor del limpiador trasero izquierdo (basculante afuera)*
R 37	Rear Wiper Motor RH (Swing Out)	*Moteur d'essuie-glace arrière droite (Orientation extérieure)*	*Motor del limpiador trasero derecho (basculante afuera)*
R 38	Rear Wiper Relay (Tail Gate)	*Relais d'essuie-glace arrière (Hayon)*	*Relé del limpiador trasero (puerta posterior)*
R 39	Rear Wiper Relay (Swing Out)	*Relais d'essuie-glace arrière(Orientation extérieure)*	*Relé del limpiador trasero (basculante afuera)*
R 40	Remote Control Mirror LH	*Miroir à télécommande gauche*	*Espejo retrovisor con control remoto, izquierda*
R 41	Remote Control Mirror RH	*Miroir à télécommande droite*	*Espejo retrovisor con control remoto, derecha*
R 42	Roof Speaker LH	*Haut-parleur de toit gauche*	*Altavoz izquierdo del techo*
R 43	Roof Speaker RH	*Haut-parleur de toit droit*	*Altavoz derecho del techo*
S 15	Seat Heater LH (Ex. Full Power Seat)	*Chauffage de sièges gauche (Except. siège à commande électrique intégrale)*	*Calefactor del asiento, izquierdo (Ex. asiento completamente eléctrico)*
S 16	Seat Heater RH (Ex. Full Power Seat)	*Chauffage de sièges droite (Except. siège à commande électrique intégrale)*	*Calefactor del asiento, derecho (Ex. asiento completamente eléctrico)*
S 17	Seat Heater SW LH	*Contacteur de chauffage de siège gauche*	*Interruptor del calefactor del asiento izquierdo*
S 18	Seat Heater SW RH	*Contacteur de chauffage de siège droite*	*Interruptor del calefactor del asiento derecho*
S 25	SNS ECU	*SNS ECU*	*SNS ECU*
T 14	Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light)	*Douille de remorque (pour sauf clignotant)*	*Receptáculo para remolque (para excepto luz de la senál de giro)*
T 15	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	*Douille de remorque (pour clignotant)*	*Receptáculo para remolque (para luz de la senál de giro)*
T 16	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	*Douille de remorque (pour clignotant)*	*Receptáculo para remolque (para luz de la senál de giro)*
T 19	Thermistor (for Cool Box)	*Thermistance (de caisson frigorifique)*	*Termistor (para la nevera)*
T 20	Tire Half–Lock Indicator SW	*Capteur d'indicateur de roue à moitié bloquée*	*Interruptor del indicador de medio bloqueo de los neumáticos*
W 7	Woofer Speaker	*Haut-parleur woofer*	*Altavoz de graves*
W 8	Woofer Speaker Amplifier	*Amplificateur de haut-parleur woofer*	*Amplificador del altavoz de graves*


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

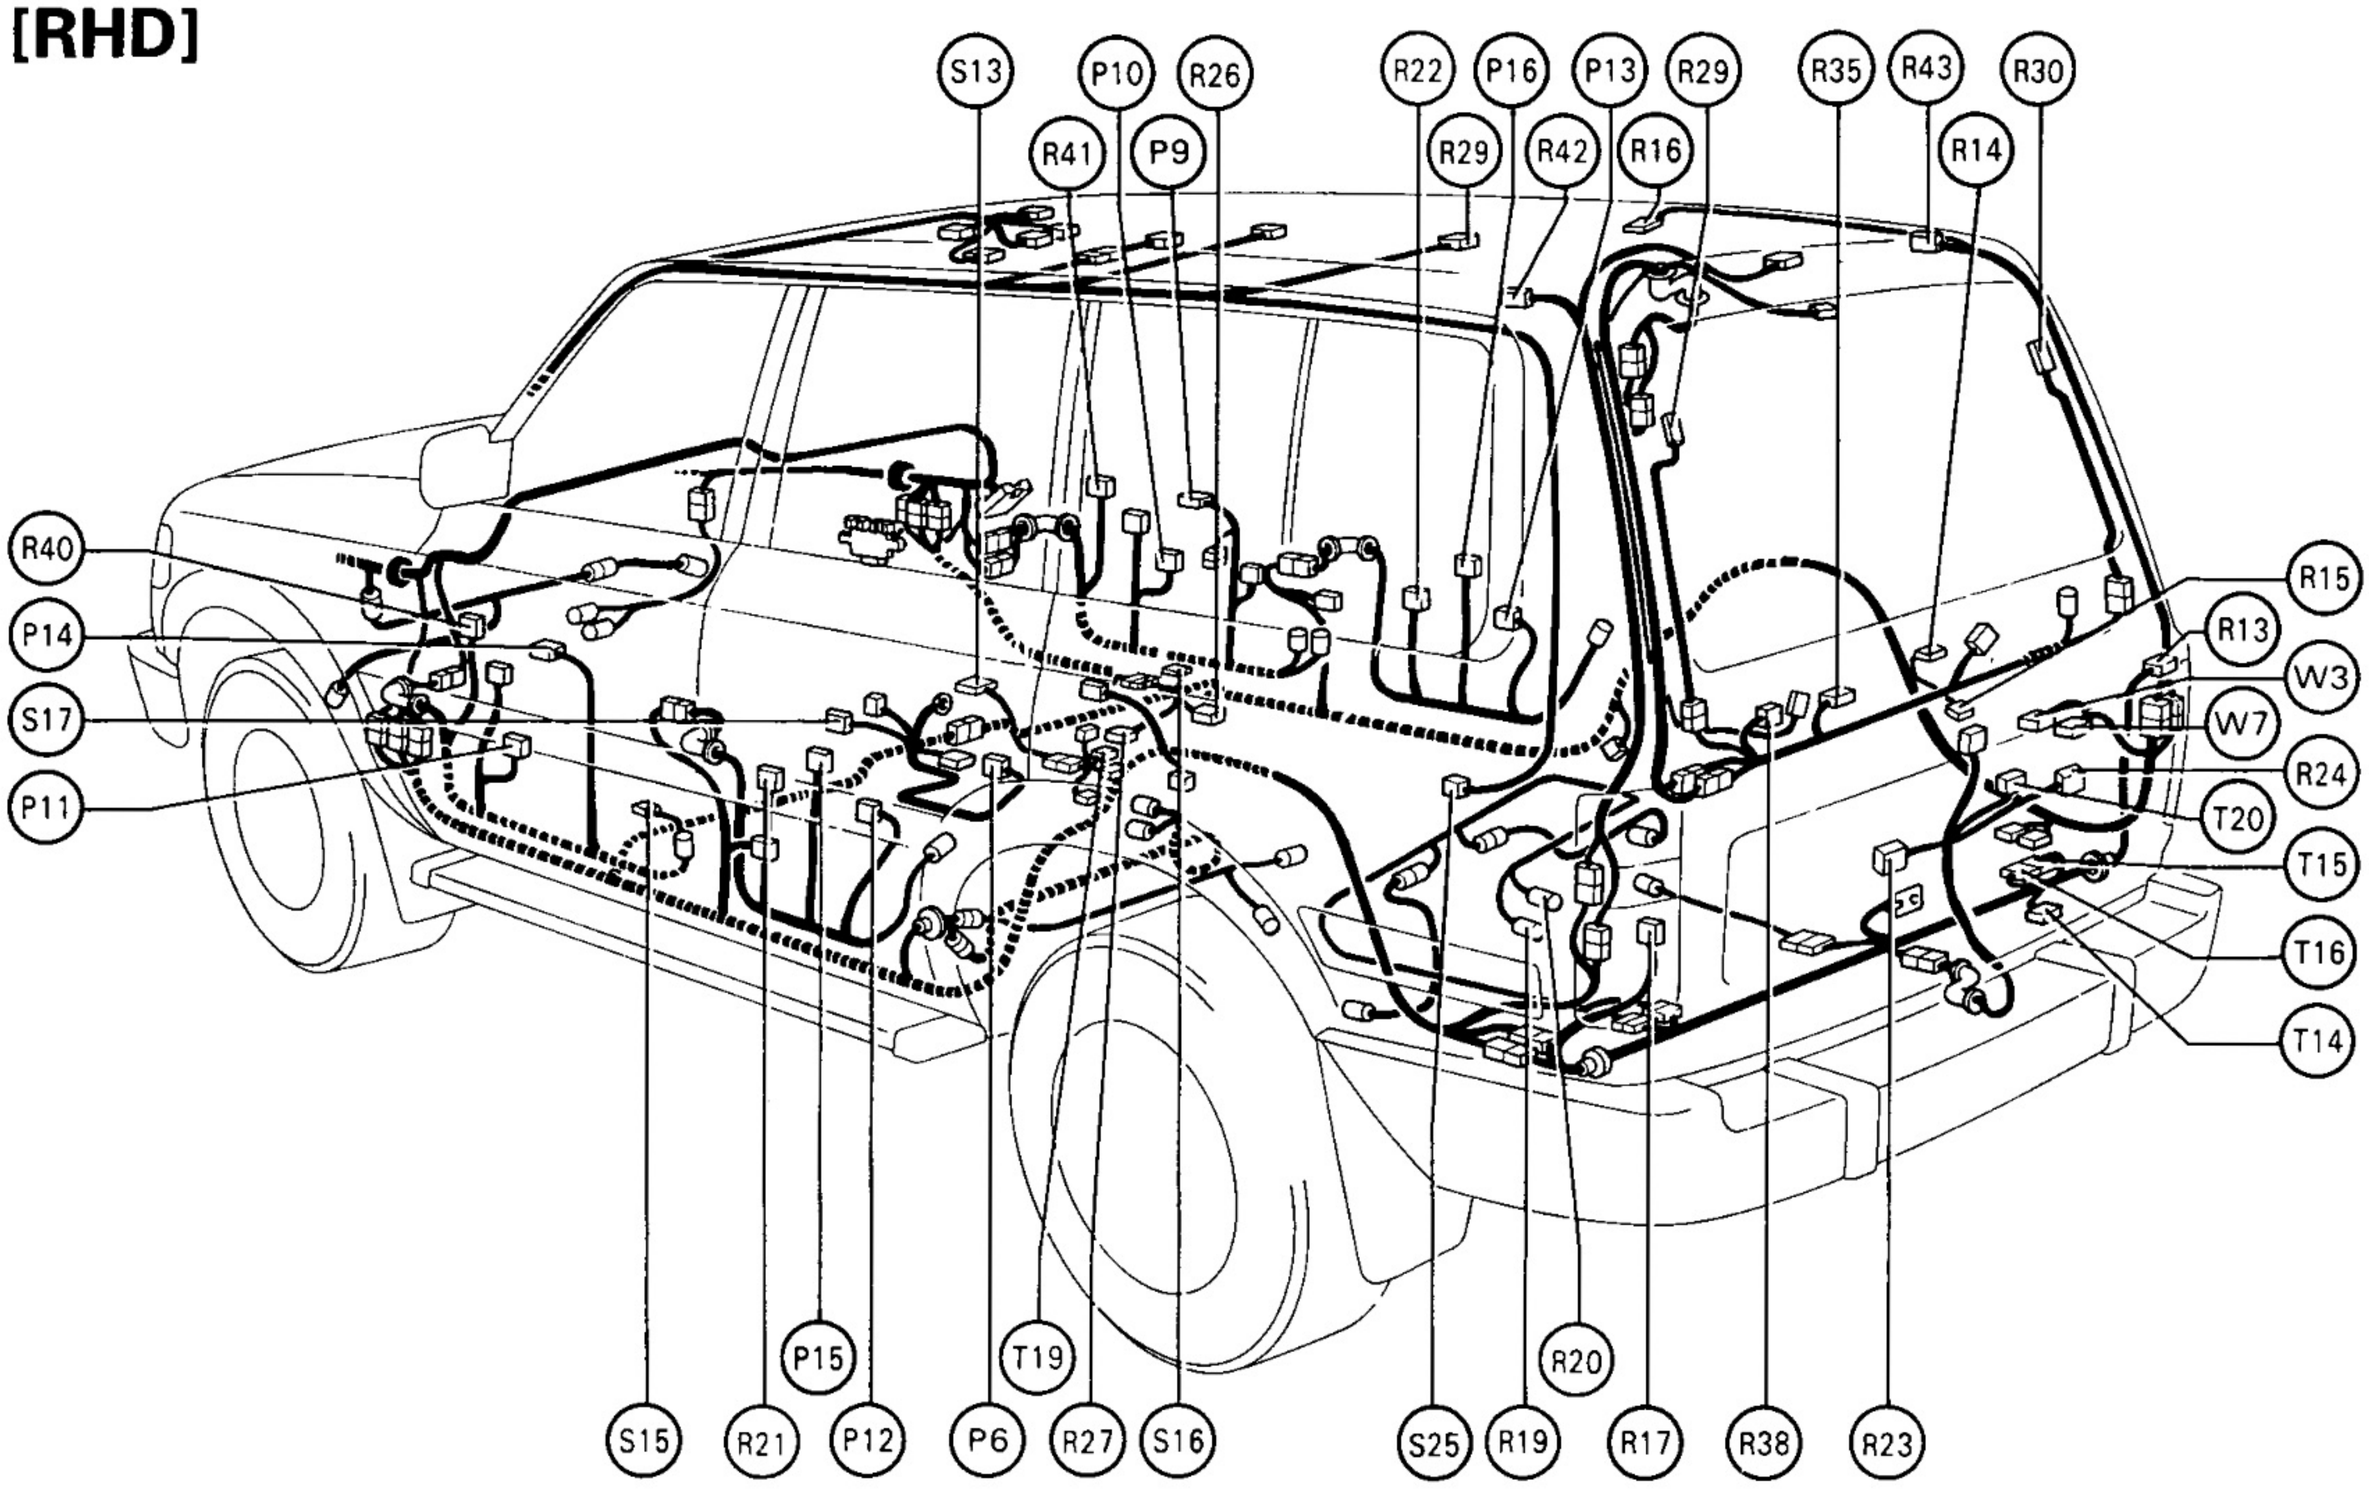[RHD]



(Swing Out Type)

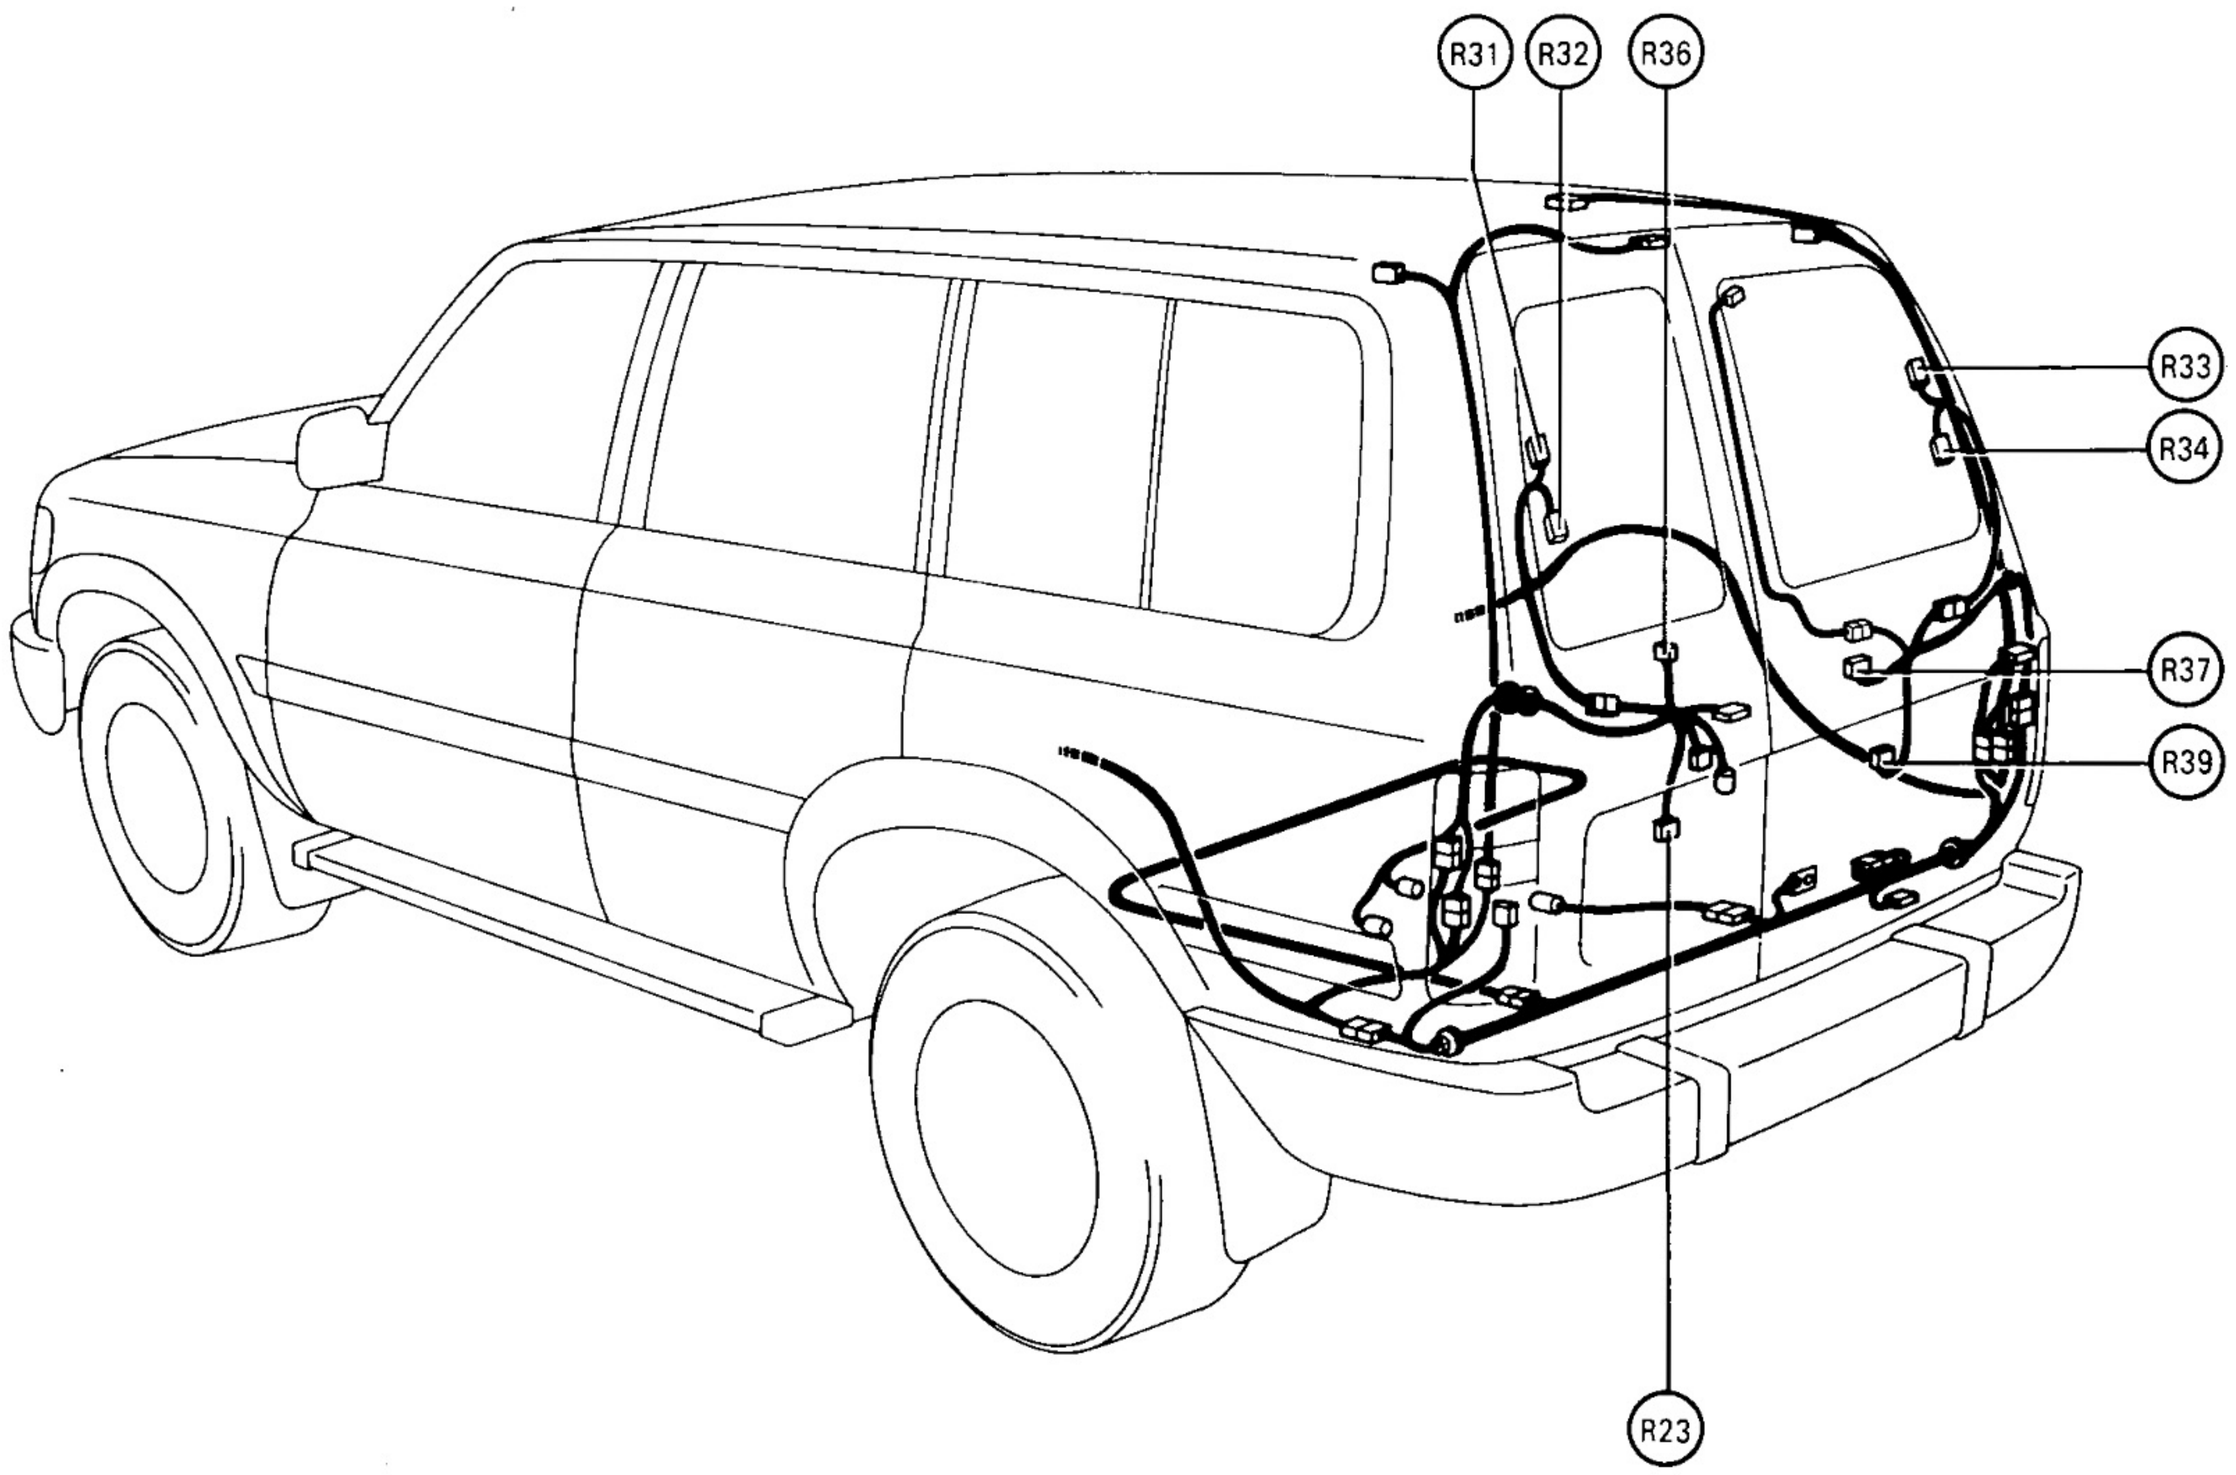


Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
P 6	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 9	Power Window Master SW	Scheibenheber-Hauptschalter
P 10	Power Window Motor (Driver's)	Fensterhebermotor (Fahrerseite)
P 11	Power Window Motor (passenger's)	Fensterhebermotor (Beifahrerseite)
P 12	Power Window Motor Rear LH	Fensterhebermotor, hinten, links
P 13	Power Window Motor Rear RH	Fensterhebermotor, hinten, rechts
P 14	Power Window SW (Passenger's)	Fensterheberschalter (Beifahrerseite)
P 15	Power Window SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten, links
P 16	Power Window SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten, rechts
R 14	Rear A/C Amplifier	Hinterer Klimaanlagenverstärker
R 15	Rear A/C Blower Controller	Hinterer Klimaanlagegebläsesteuer
R 16	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter hinten
R 17	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R 18	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, richts
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor	Hinterer Differentialsperr-Steuermotor
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	Hinterer Differentialsperrschalter
R 21	Rear Door Speaker LH	Linker Hintertürlautsprecher
R 22	Rear Door Speaker RH	Rechter Hintertürlautsprecher
R 23	Rear Fog Light LH	Nebelschlußleuchte, links
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	Nebelschlußleuchte, rechts (Heckklappe)
R 26	Rear Heater	Hintere Heizung
R 27	Rear Heater Relay	Hinteres Heizungsrelais
R 28	Rear Interior Light	Hintere Innenraumleuchte
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	Heckscheibenheizung, (+, Heckklappe)
R 30	Rear Window Defogger (–, Tail Gate)	Heckscheibenheizung, (–, Heckklappe)
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, links (+, Aufklappen)
R 32	Rear Window Defogger RH (–, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (–, Aufklappen)
R 33	Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (+, Aufklappen)
R 34	Rear Window Defogger Rh (–, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (–, Aufklappen)
R 35	Rear Wiper Motor (Tail Gate)	Heckscheibenwischermotor, (Heckklappe)
R 36	Rear Wiper Motor LH (Swing Out)	Heckscheibenwischermotor, links (Aufklappen)
R 37	Rear Wiper Motor RH (Swing Out)	Heckscheibenwischermotor, rechts (Aufklappen)
R 38	Rear Wiper Relay (Tail Gate)	Heckscheibenwischerrelais (Heckklappe)
R 39	Rear Wiper Relay (Swing Out)	Heckscheibenwischerrelais (Aufklappen)
R 40	Remote Control Mirror LH	Außenspiegelstellmotor, links
R 41	Remote Control Mirror RH	Außenspiegelstellmotor, rechts
R 42	Roof Speaker LH	Dachlautsprecher, links
R 43	Roof Speaker RH	Dachlautsprecher, rechts
S 15	Seat Heater LH (Ex. Full Power Seat)	Sitzheizung, links (außer elektrisch einstellbarer Sitz)
S 16	Seat Heater RH (Ex. Full Power Seat)	Sitzheizung, rechts (außer elektrisch einstellbarer Sitz)
S 17	Seat Heater SW LH	Sitzheizungsschalter, links
S 18	Seat Heater SW RH	Sitzheizungsschalter, rechts
S 25	SNS ECU	SNS ECU
T 14	Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light)	Anhängerstecker (außer Blinkleuchte)
T 15	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
T 16	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
T 19	Thermistor (for Cool Box)	Thermistor (für Kühlfach)
T 20	Tire Half-Lock Indicator SW	Radsperranzeigenschalter
W 7	Woofer Speaker	Tieftonlautsprecher
W 8	Woofer Speaker Amplifier	Baßverstärker


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

▭ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
▽ : Location of Ground Points

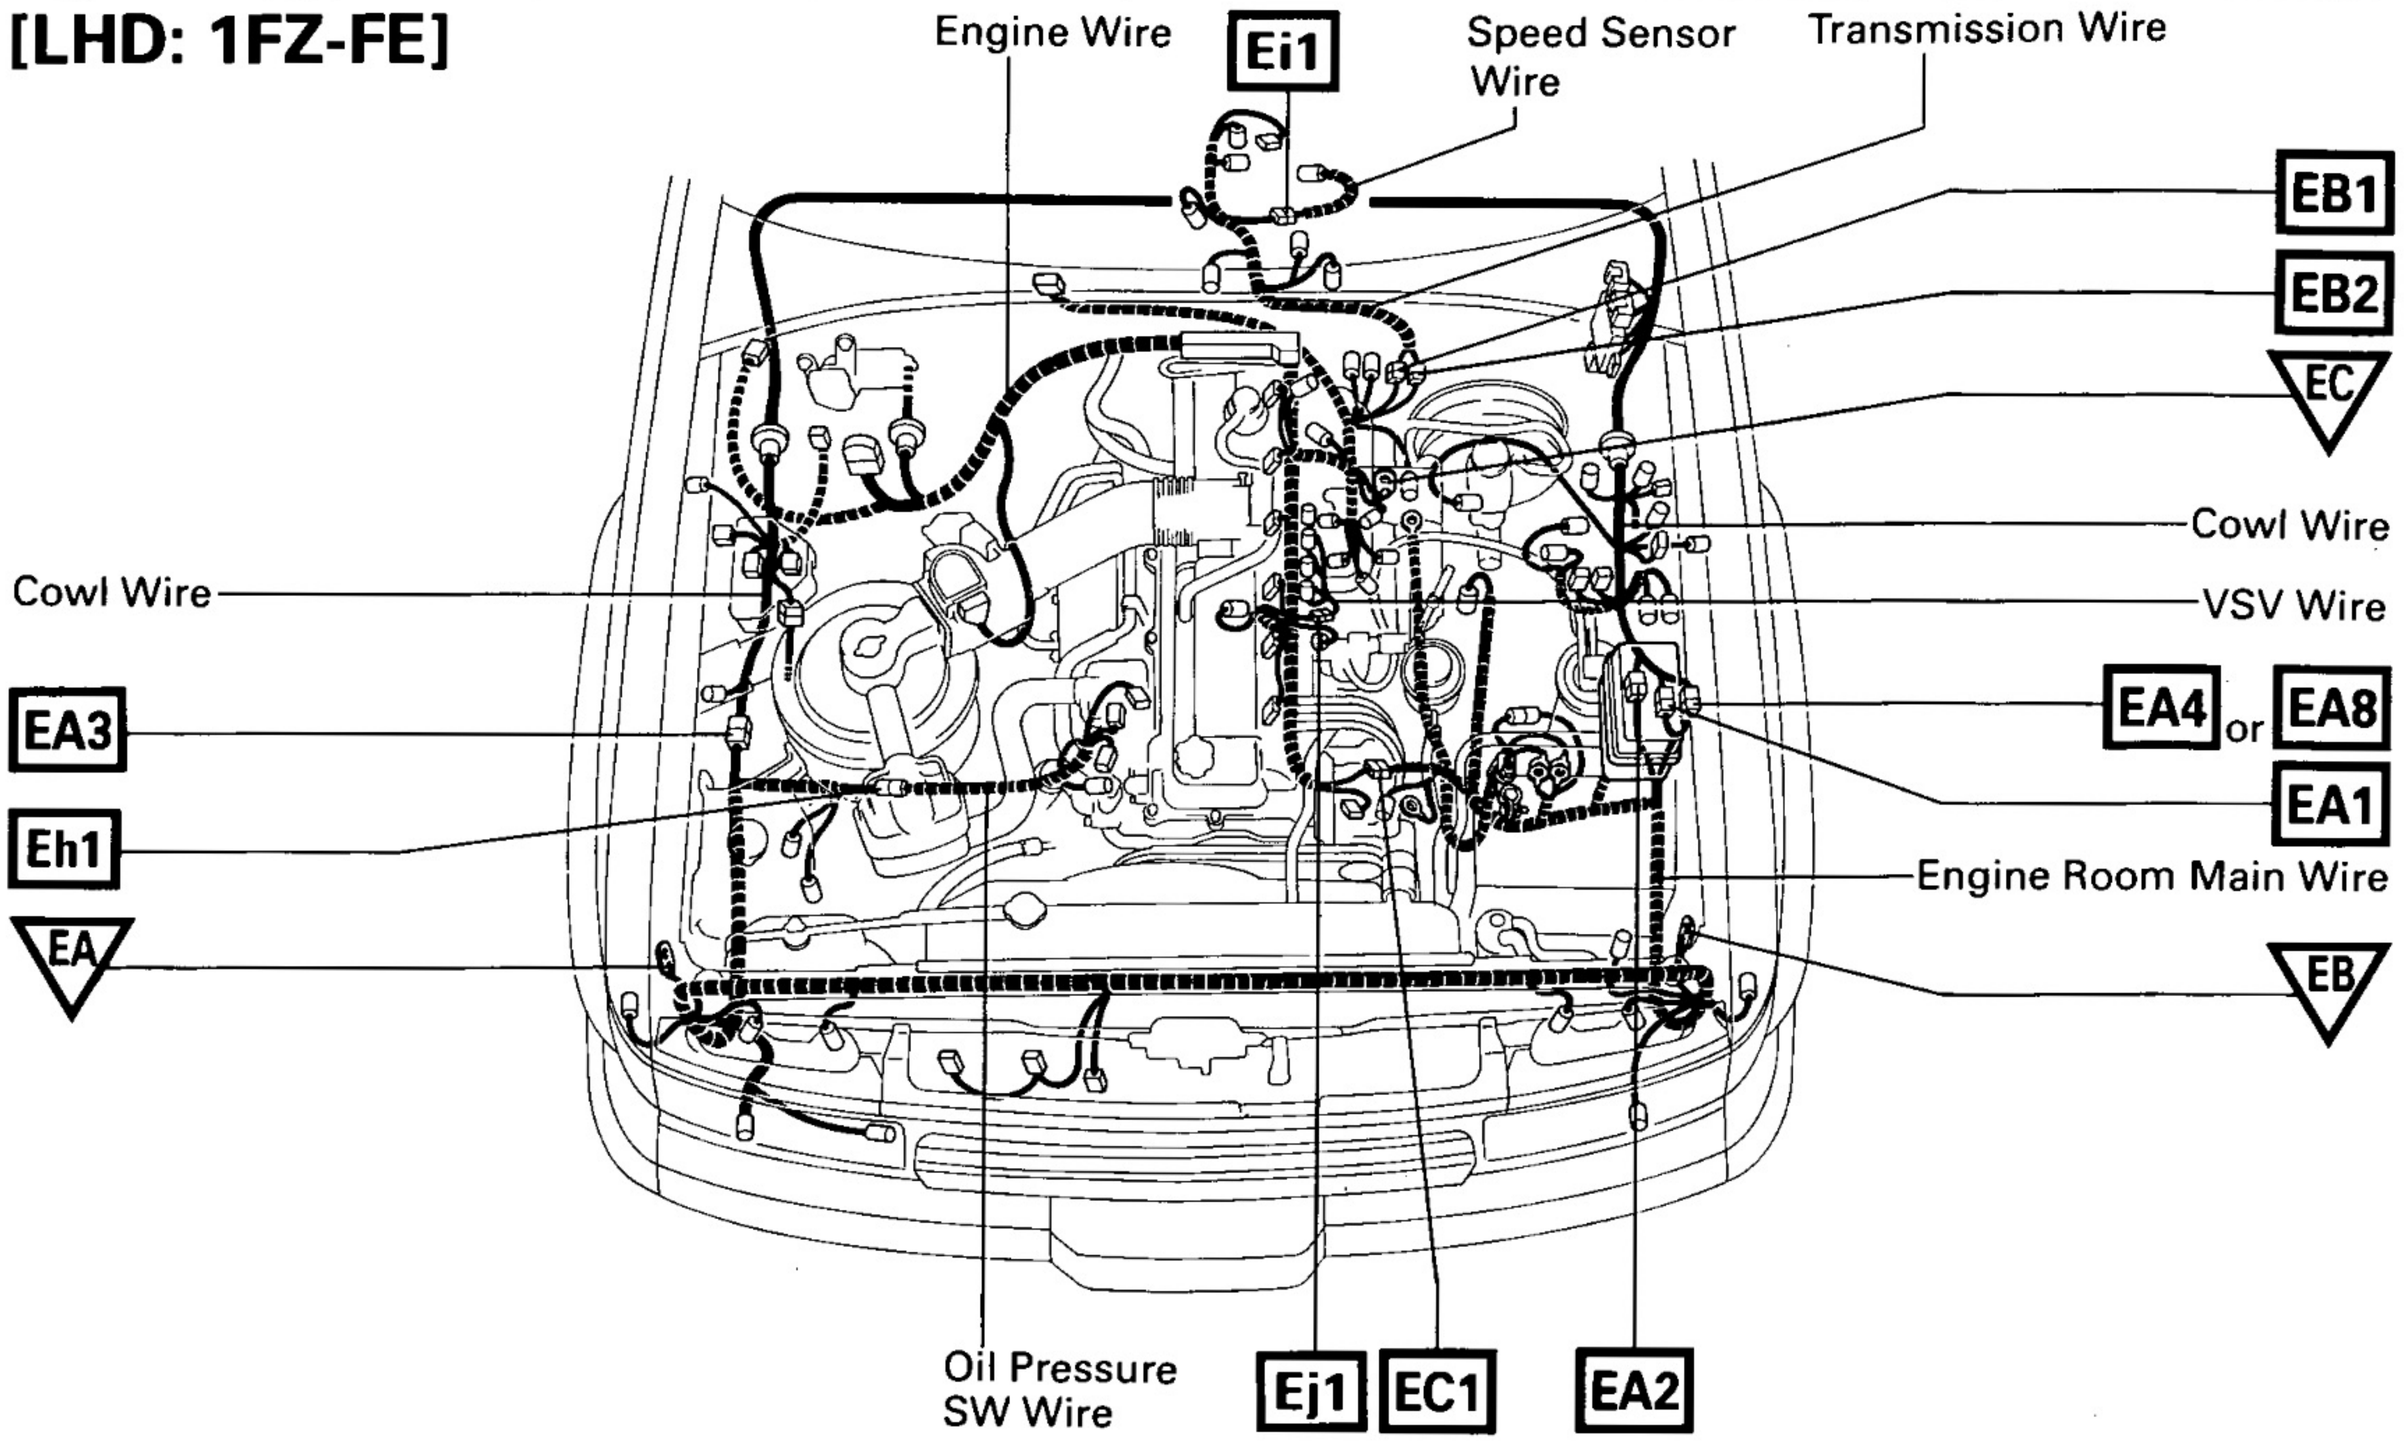[LHD: 1FZ-FE]




[LHD: 1FZ-F]

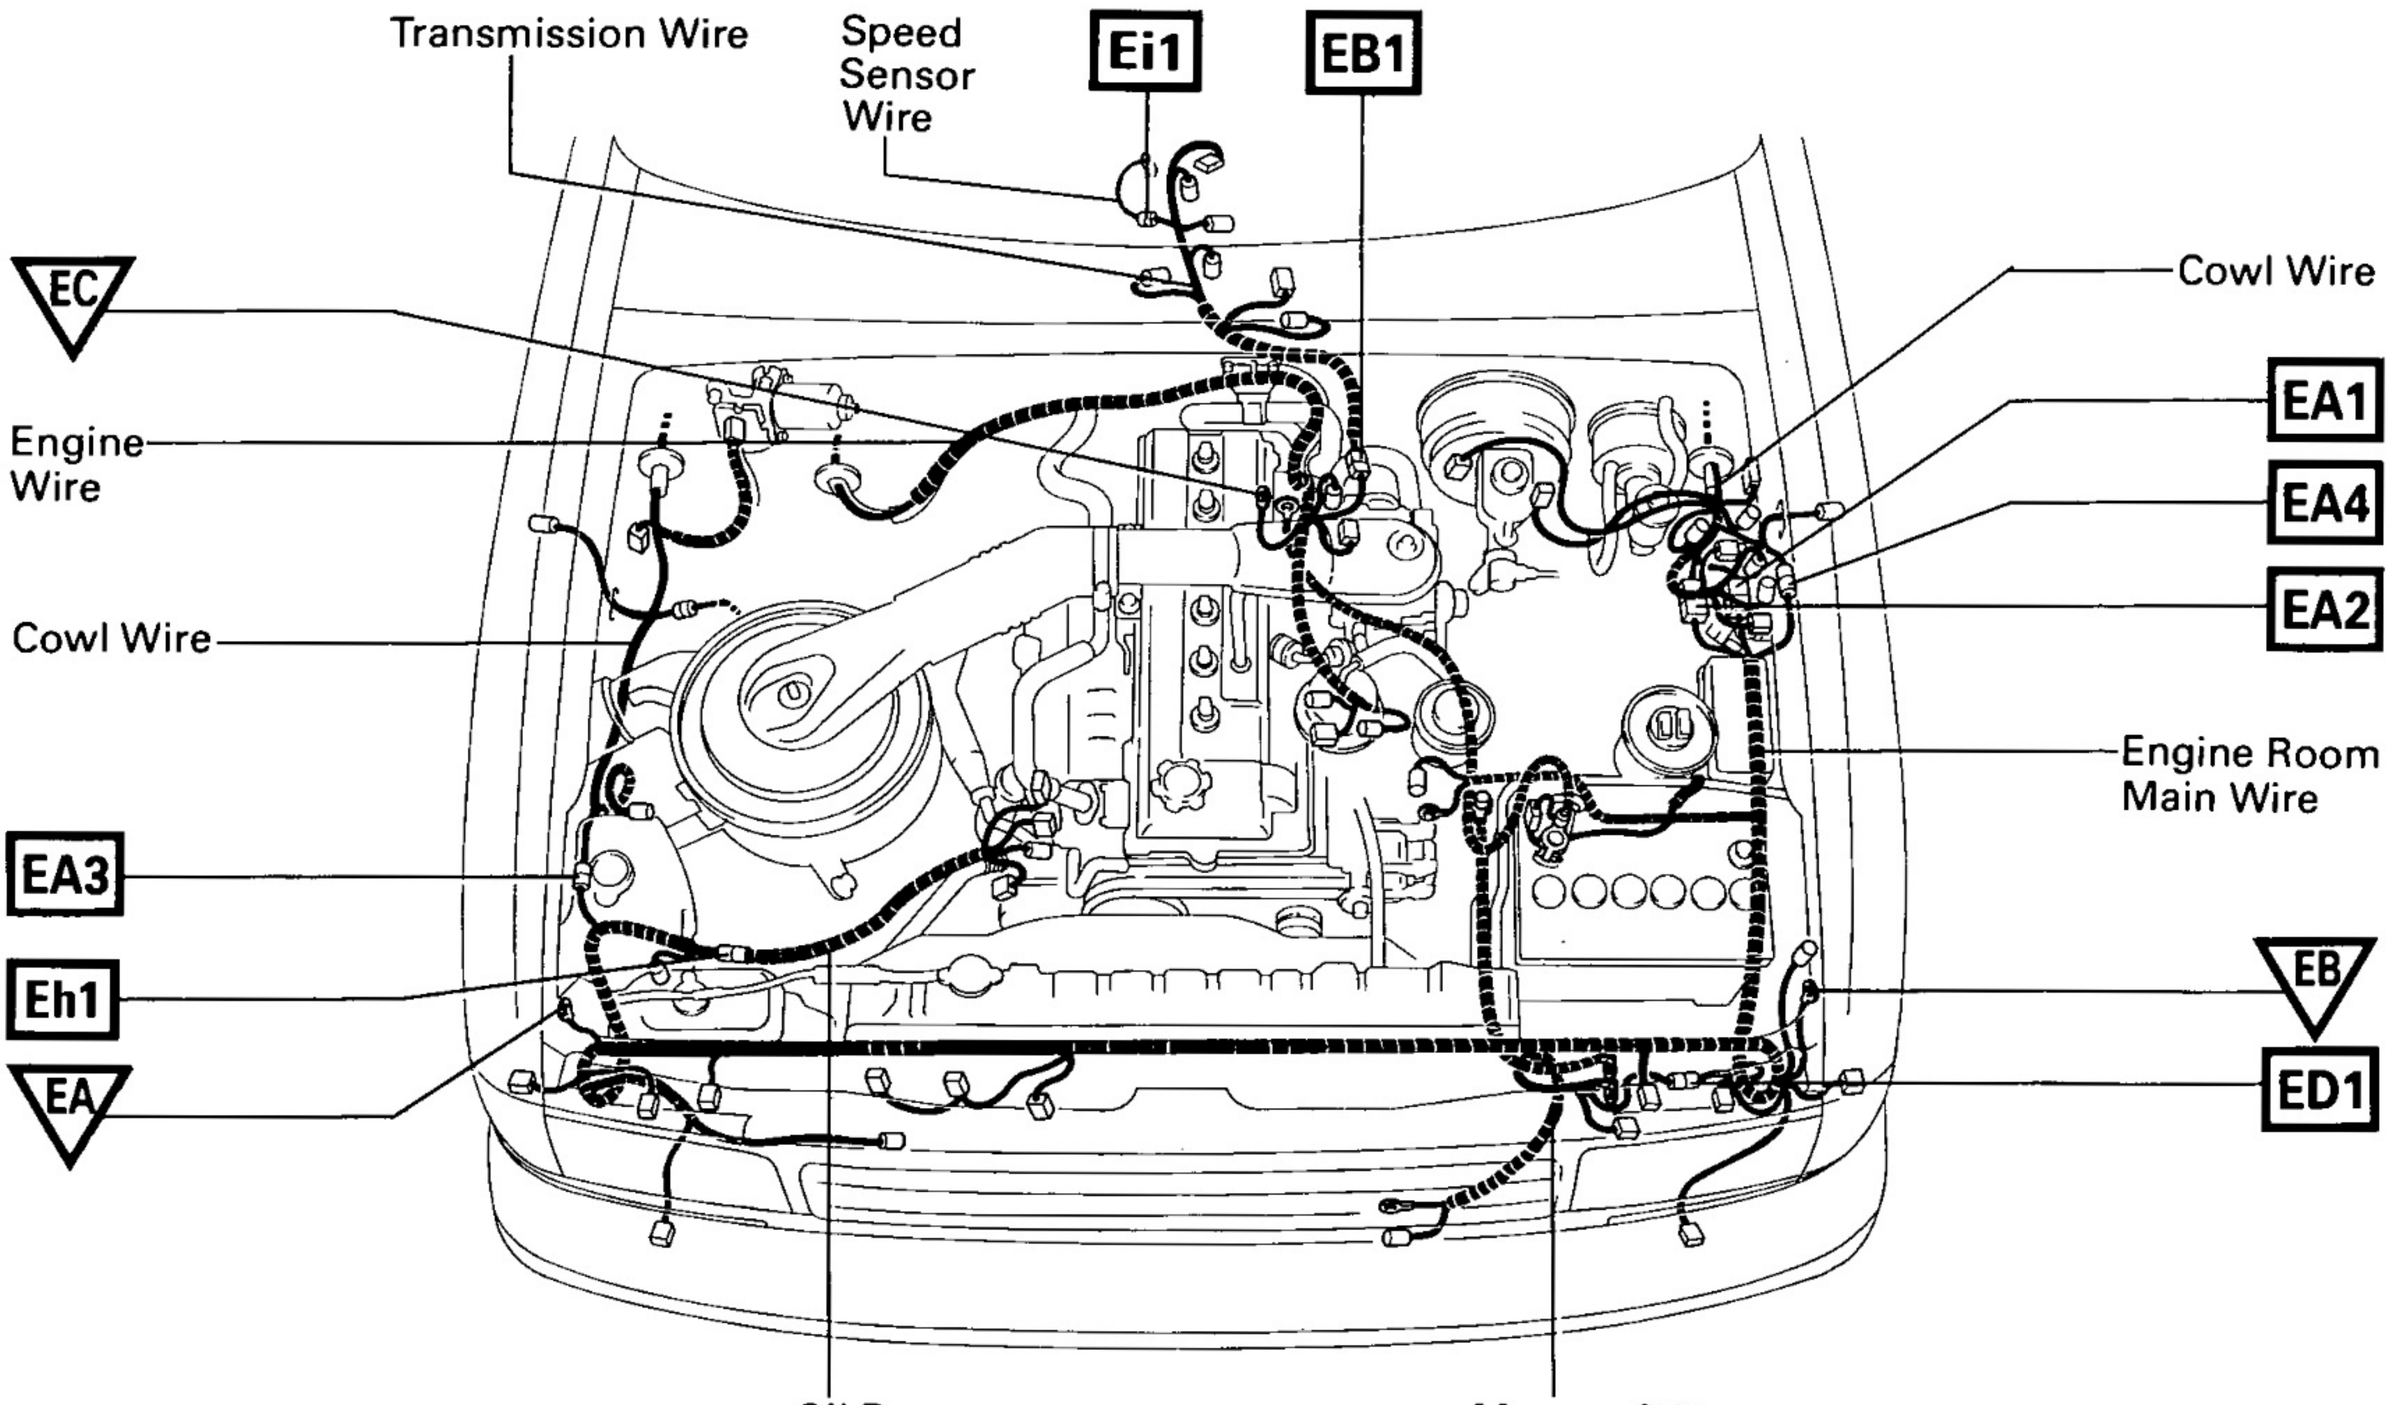


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

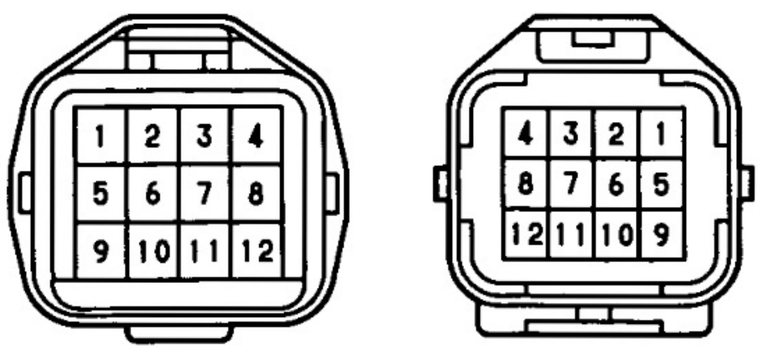
EA1 GRAY




EA2 GRAY

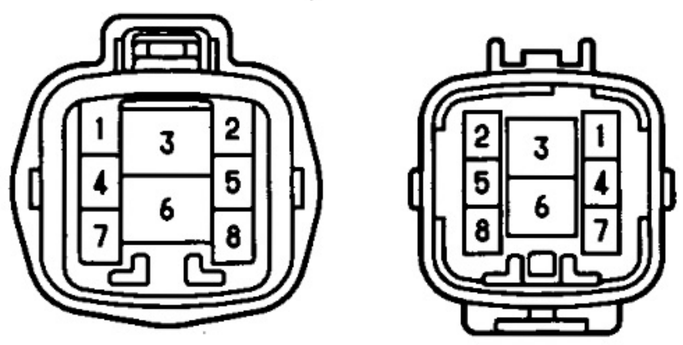


EA3 GRAY

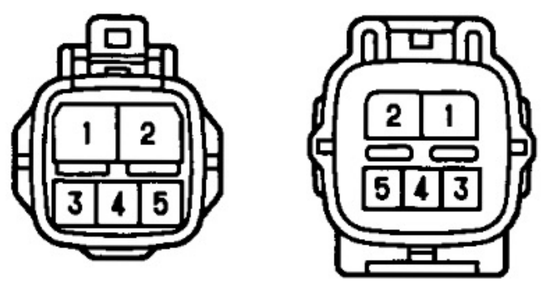


EA4 GRAY

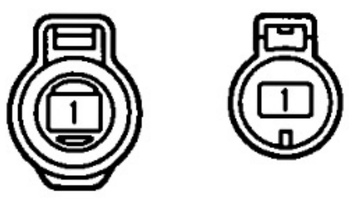


EA8 GRAY

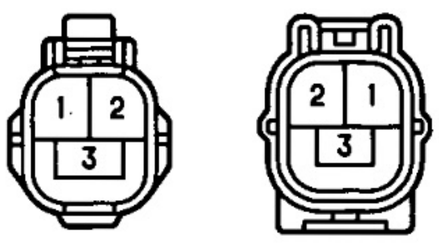


EB1 GRAY

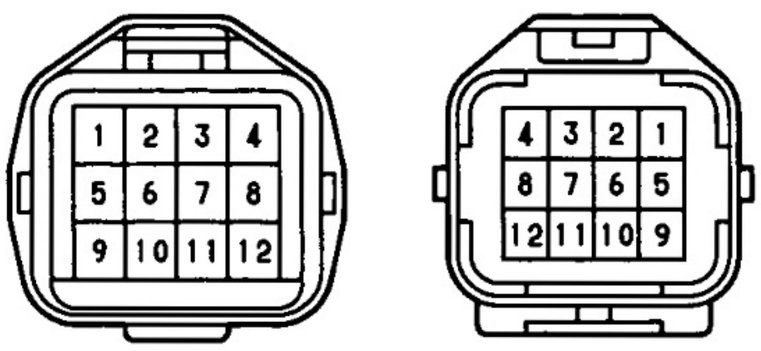


EB2 GRAY

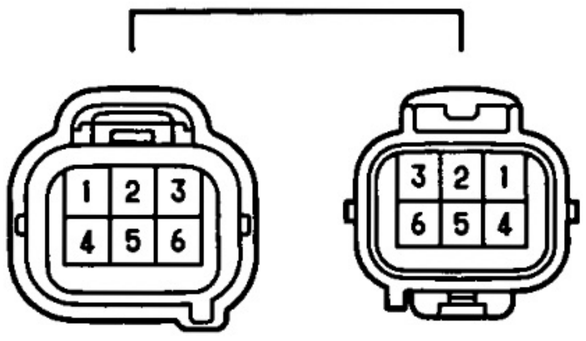


EC1 GRAY

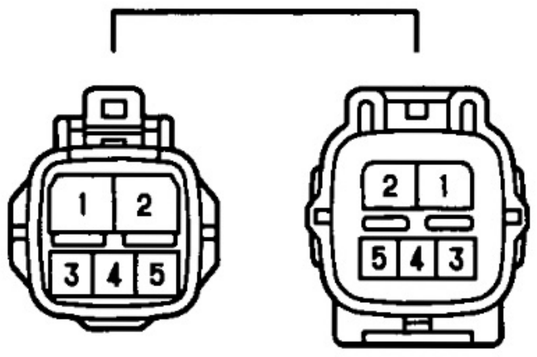


ED1 GRAY

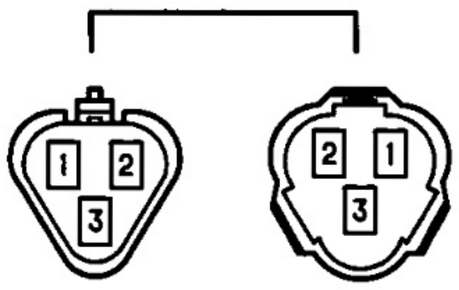


Eh1 GRAY

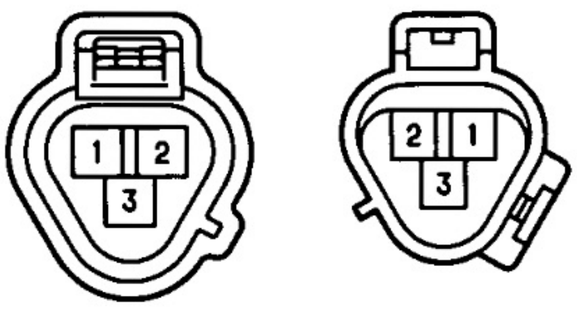

Ei1 GRAY

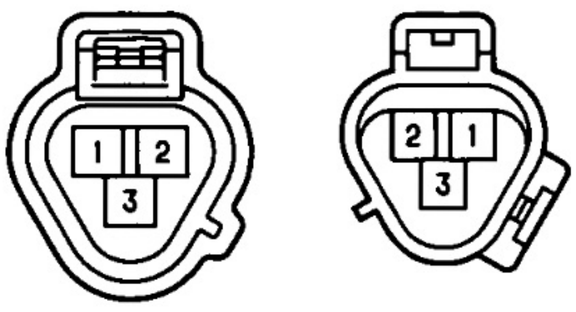

Ej1 GRAY

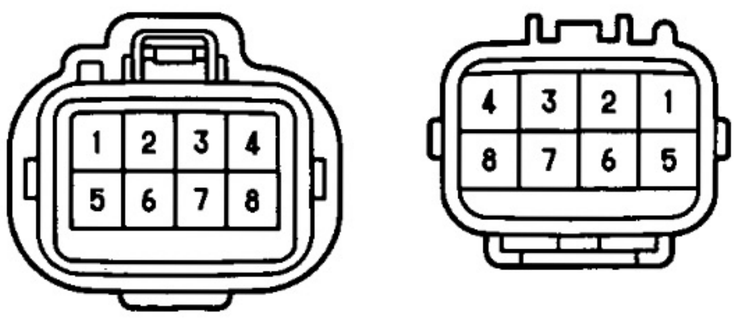


E ELECTRICAL WIRING ROUTING


▭ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

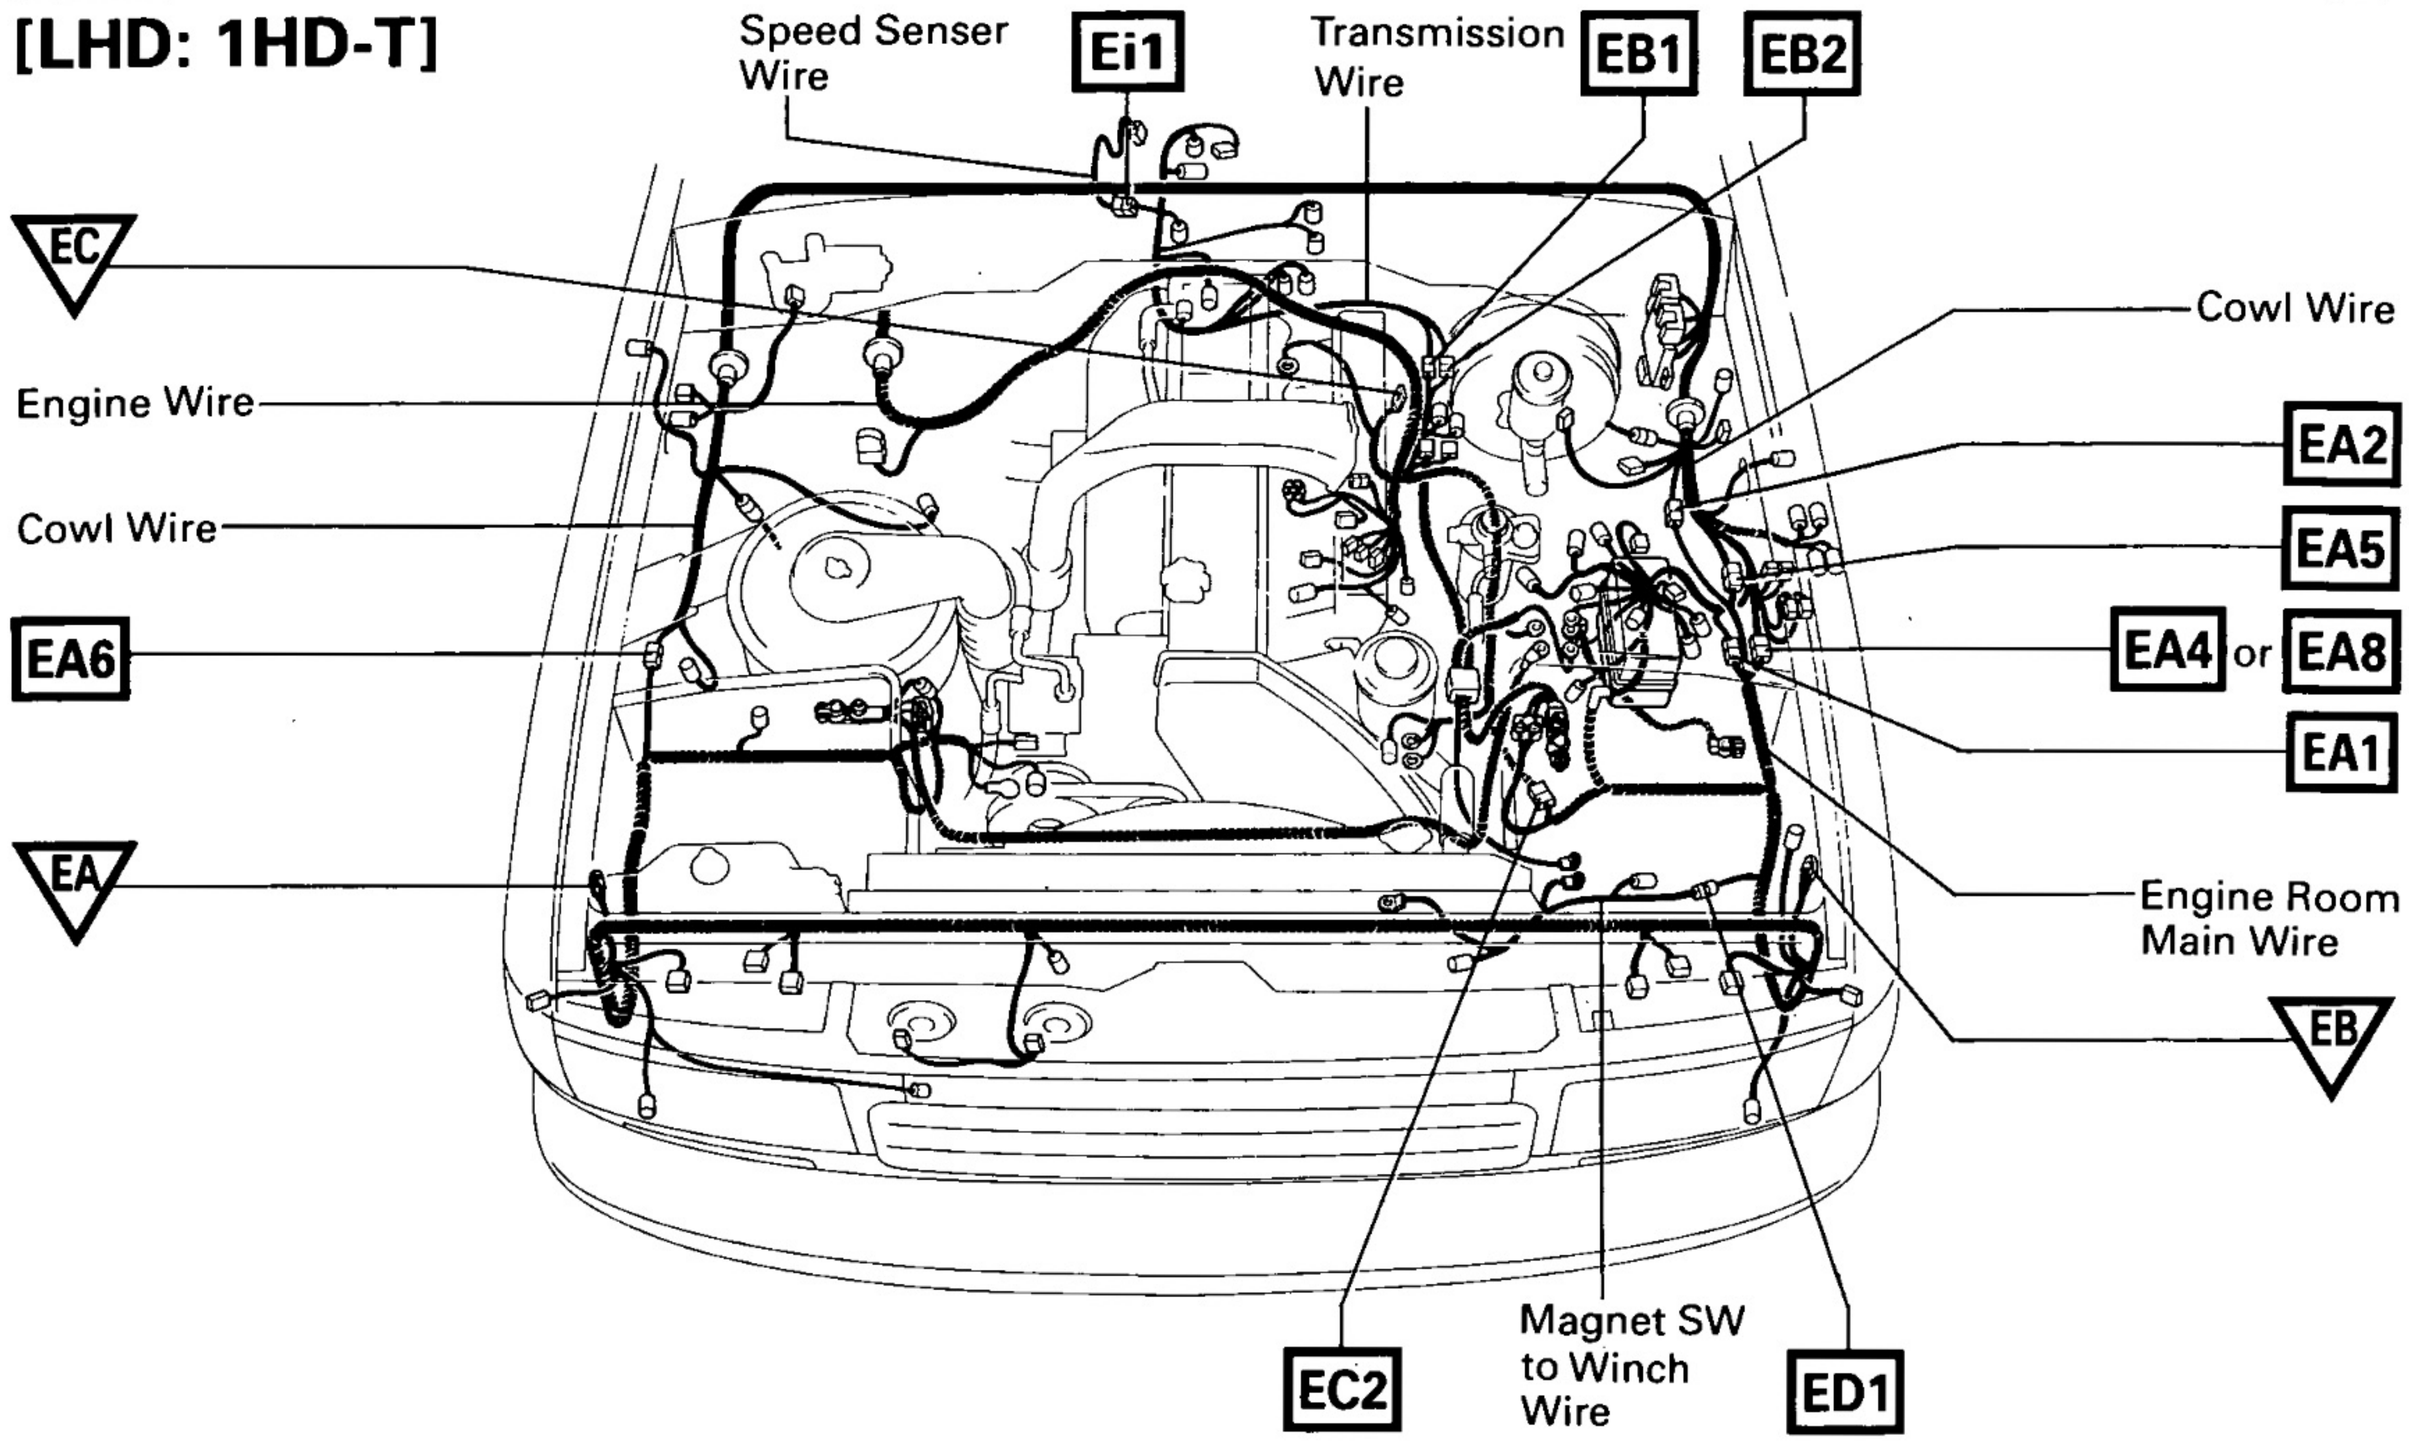[LHD: 1HD-T]




[LHD: 1HZ]

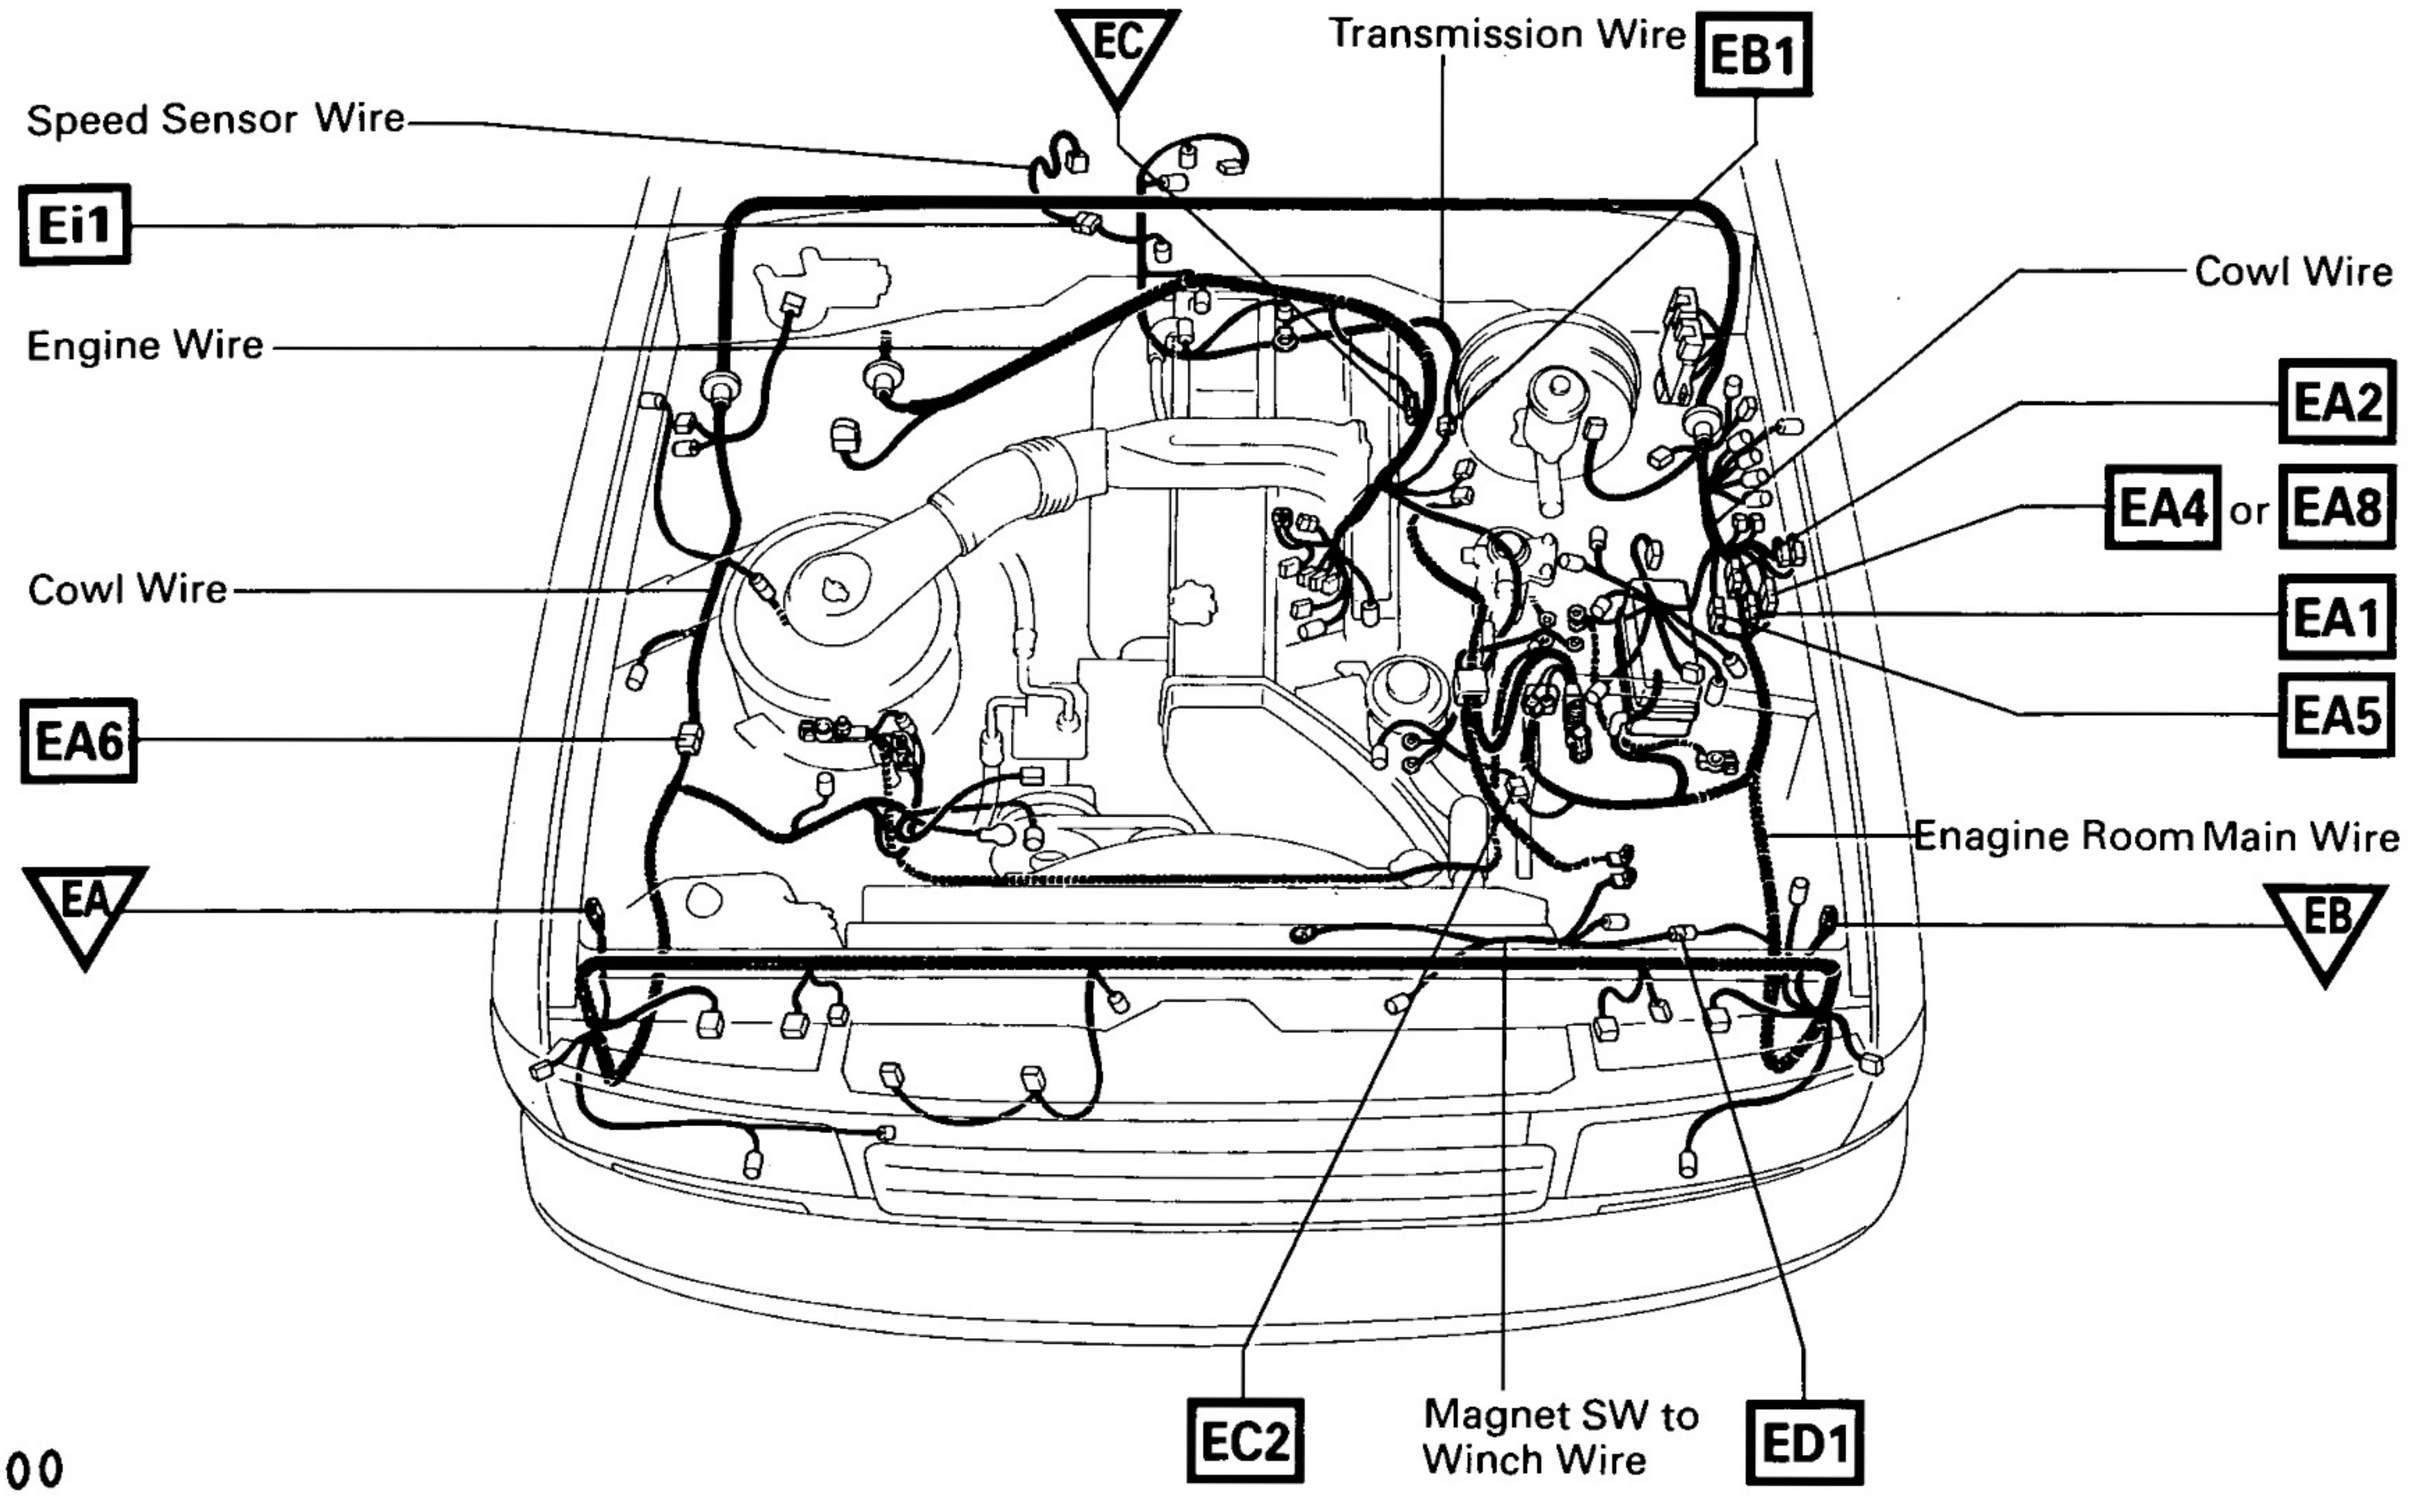


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

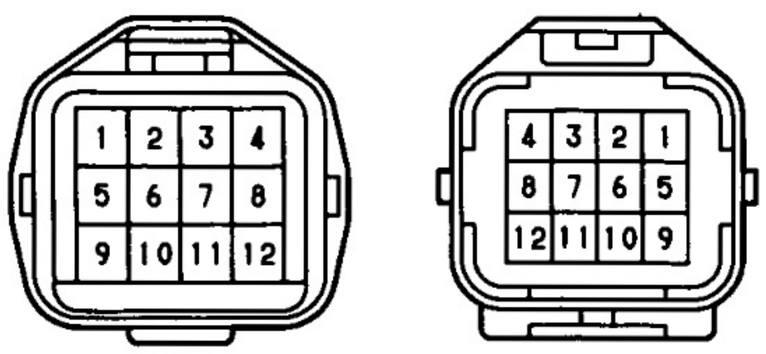
EA1 GRAY




EA2 GRAY

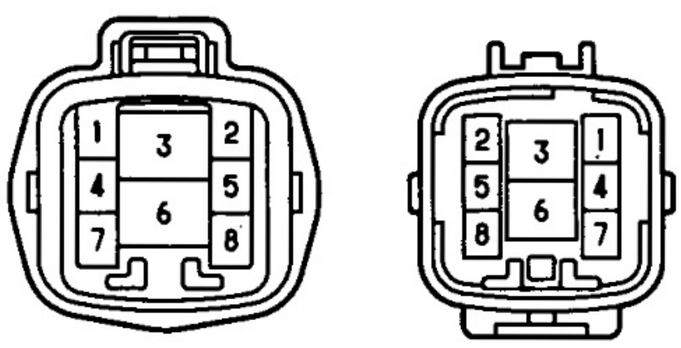


EA4 GRAY

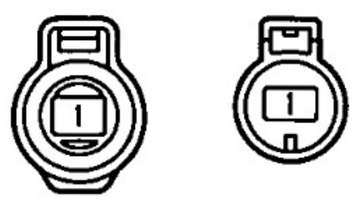


EA6 GRAY

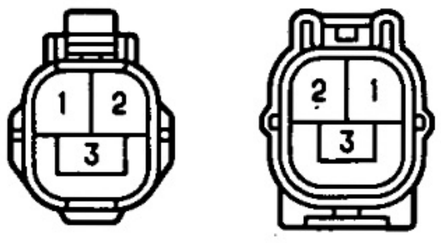


EA8 GRAY

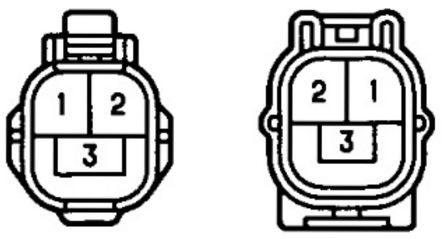


EB1 GRAY

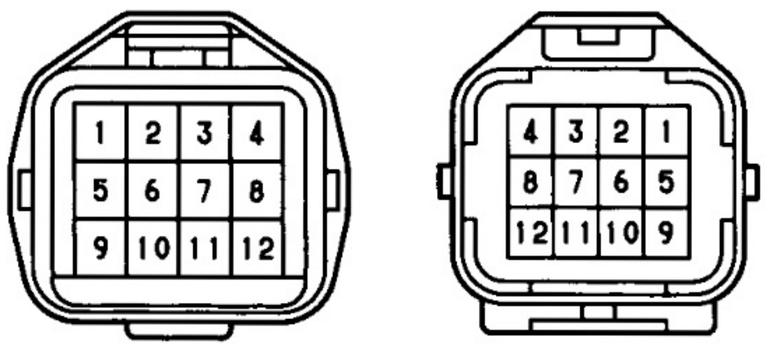


EB2 GRAY

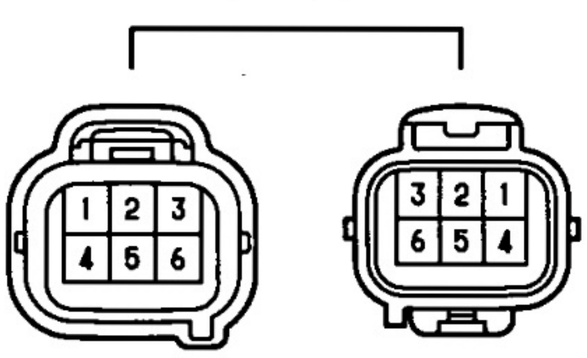


EC2 GRAY

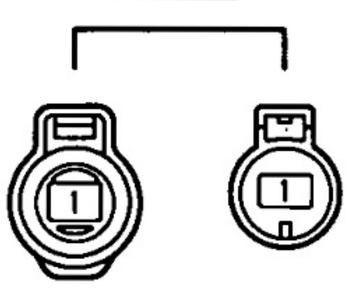

ED1 GRAY

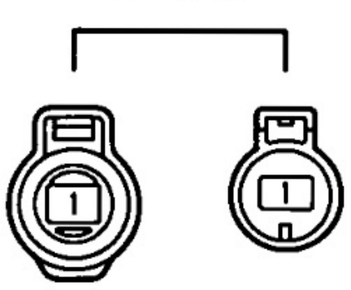


Ei1 GRAY

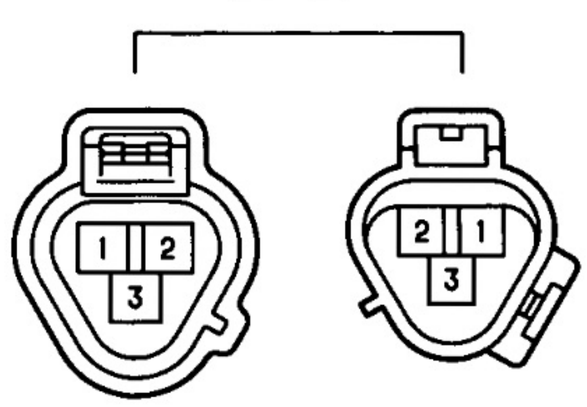


English

▭ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

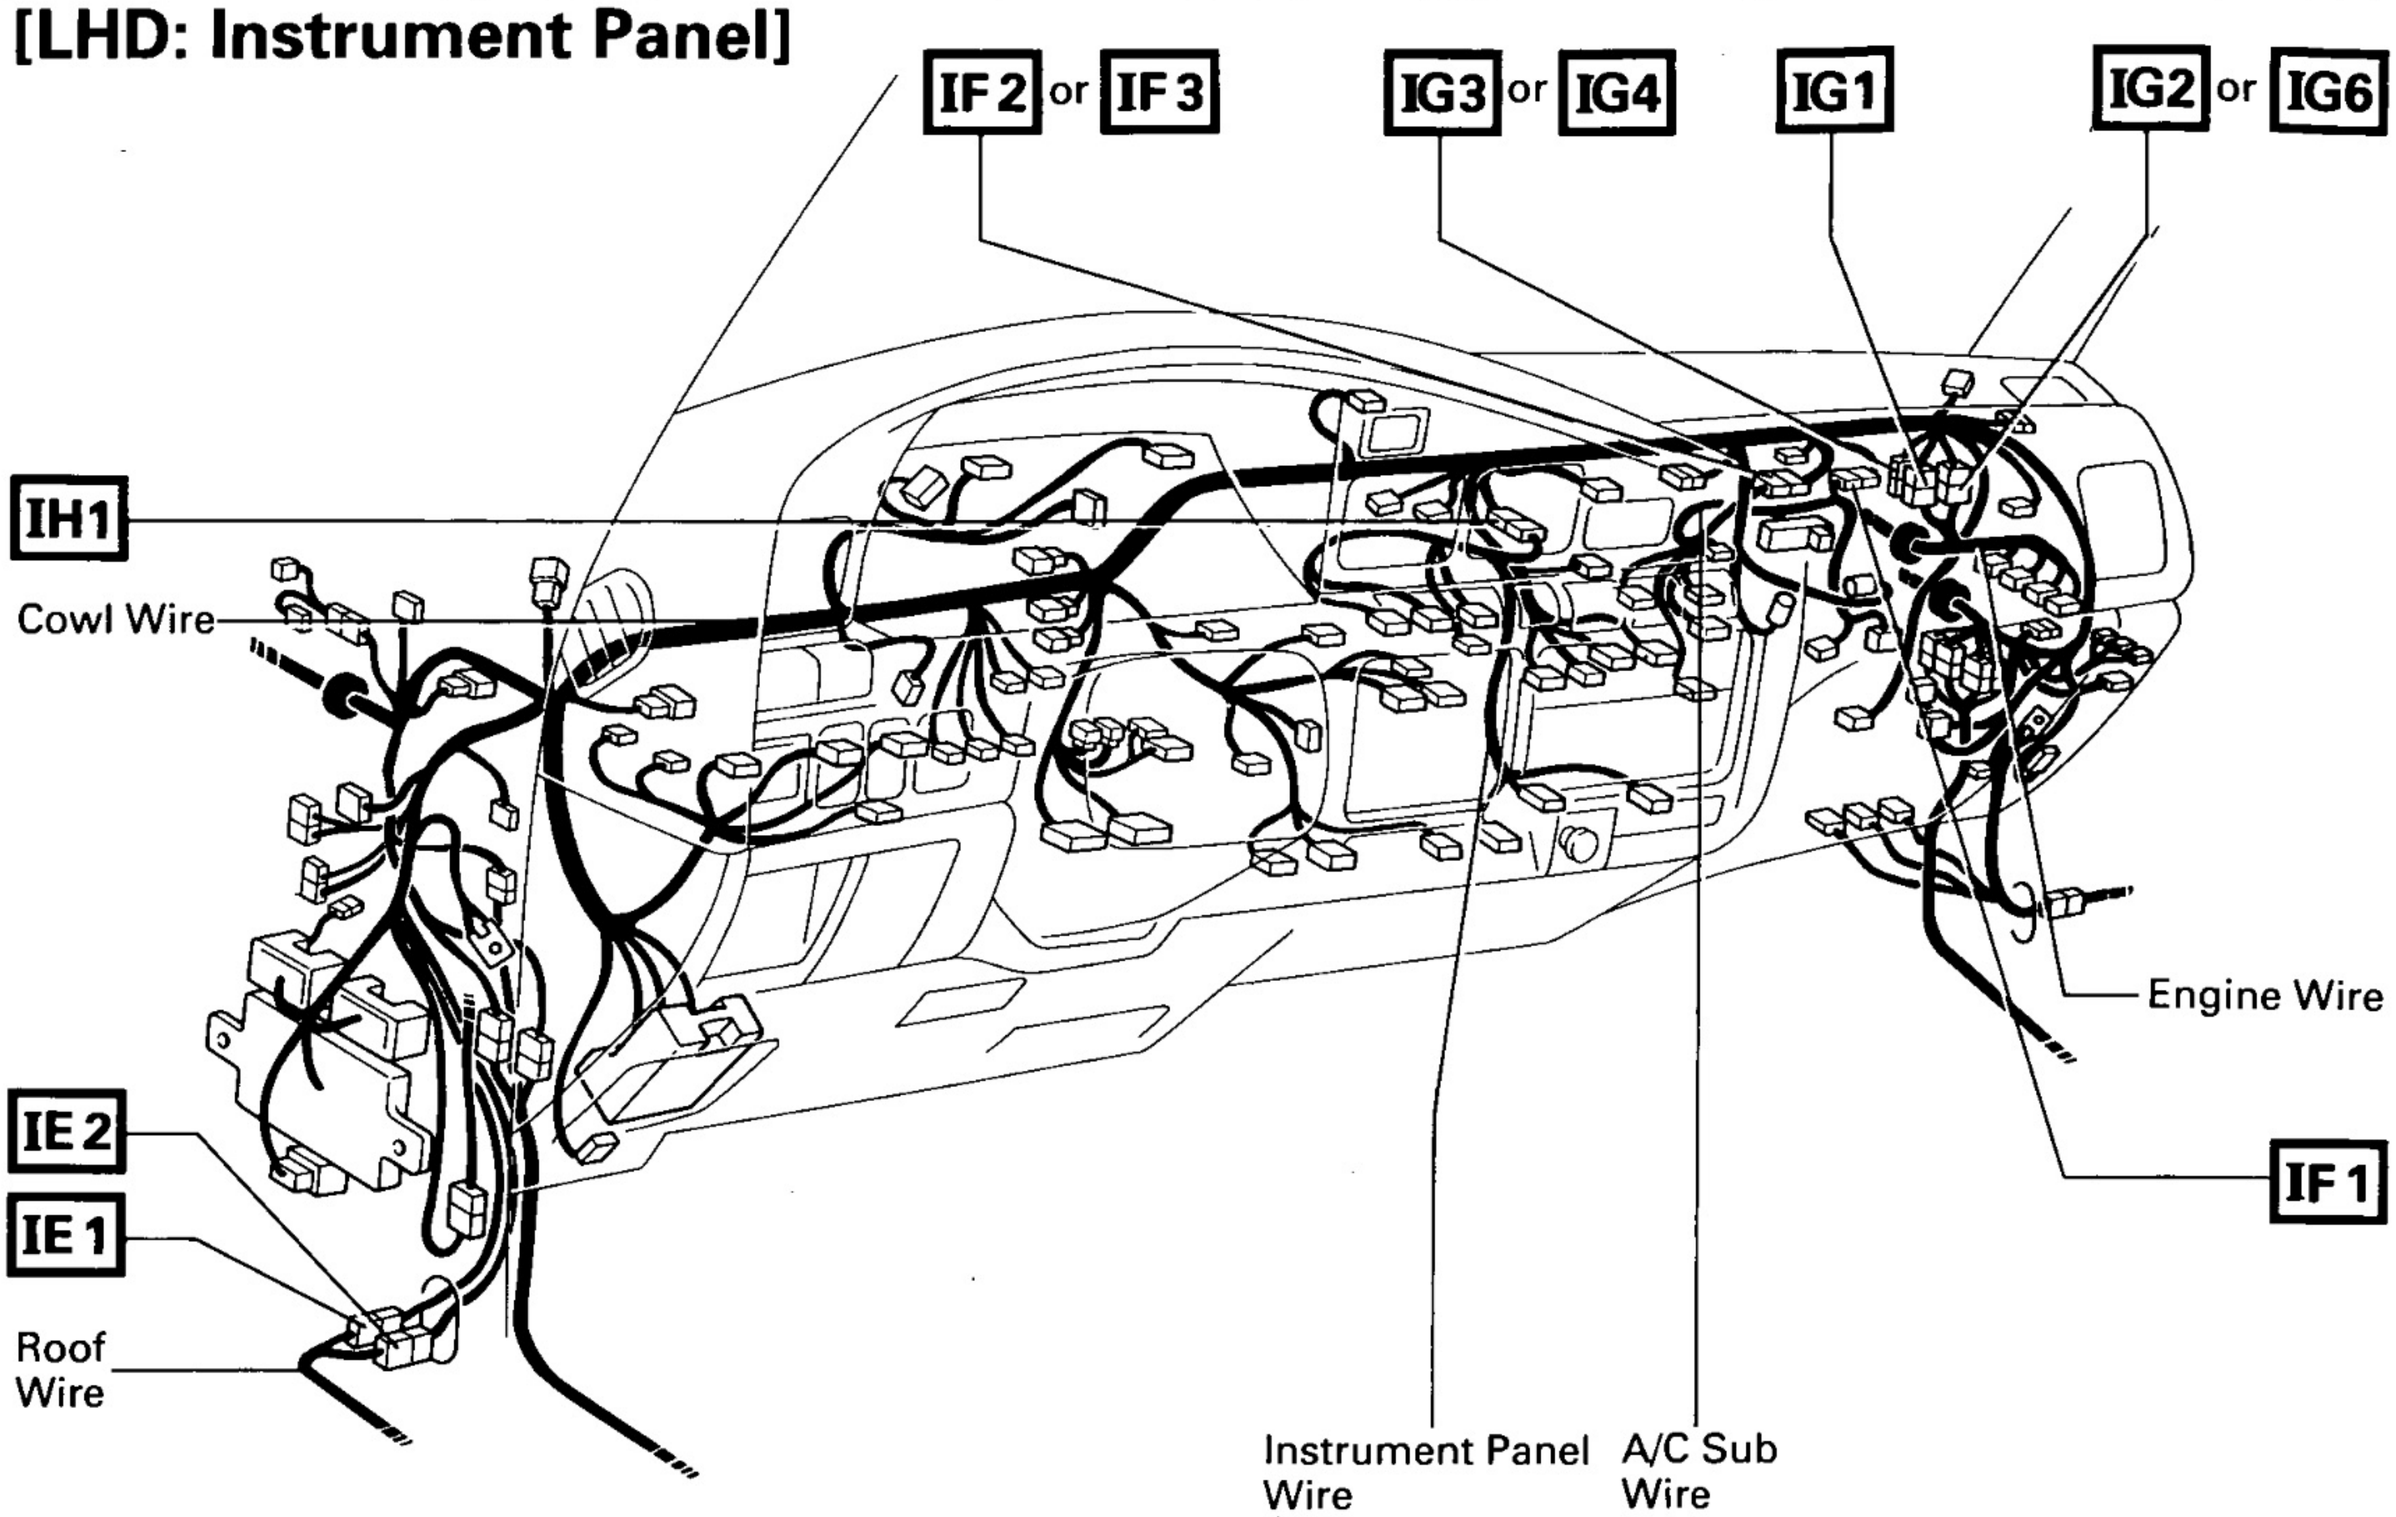[LHD: Instrument Panel]




▽ : Location of Ground Points

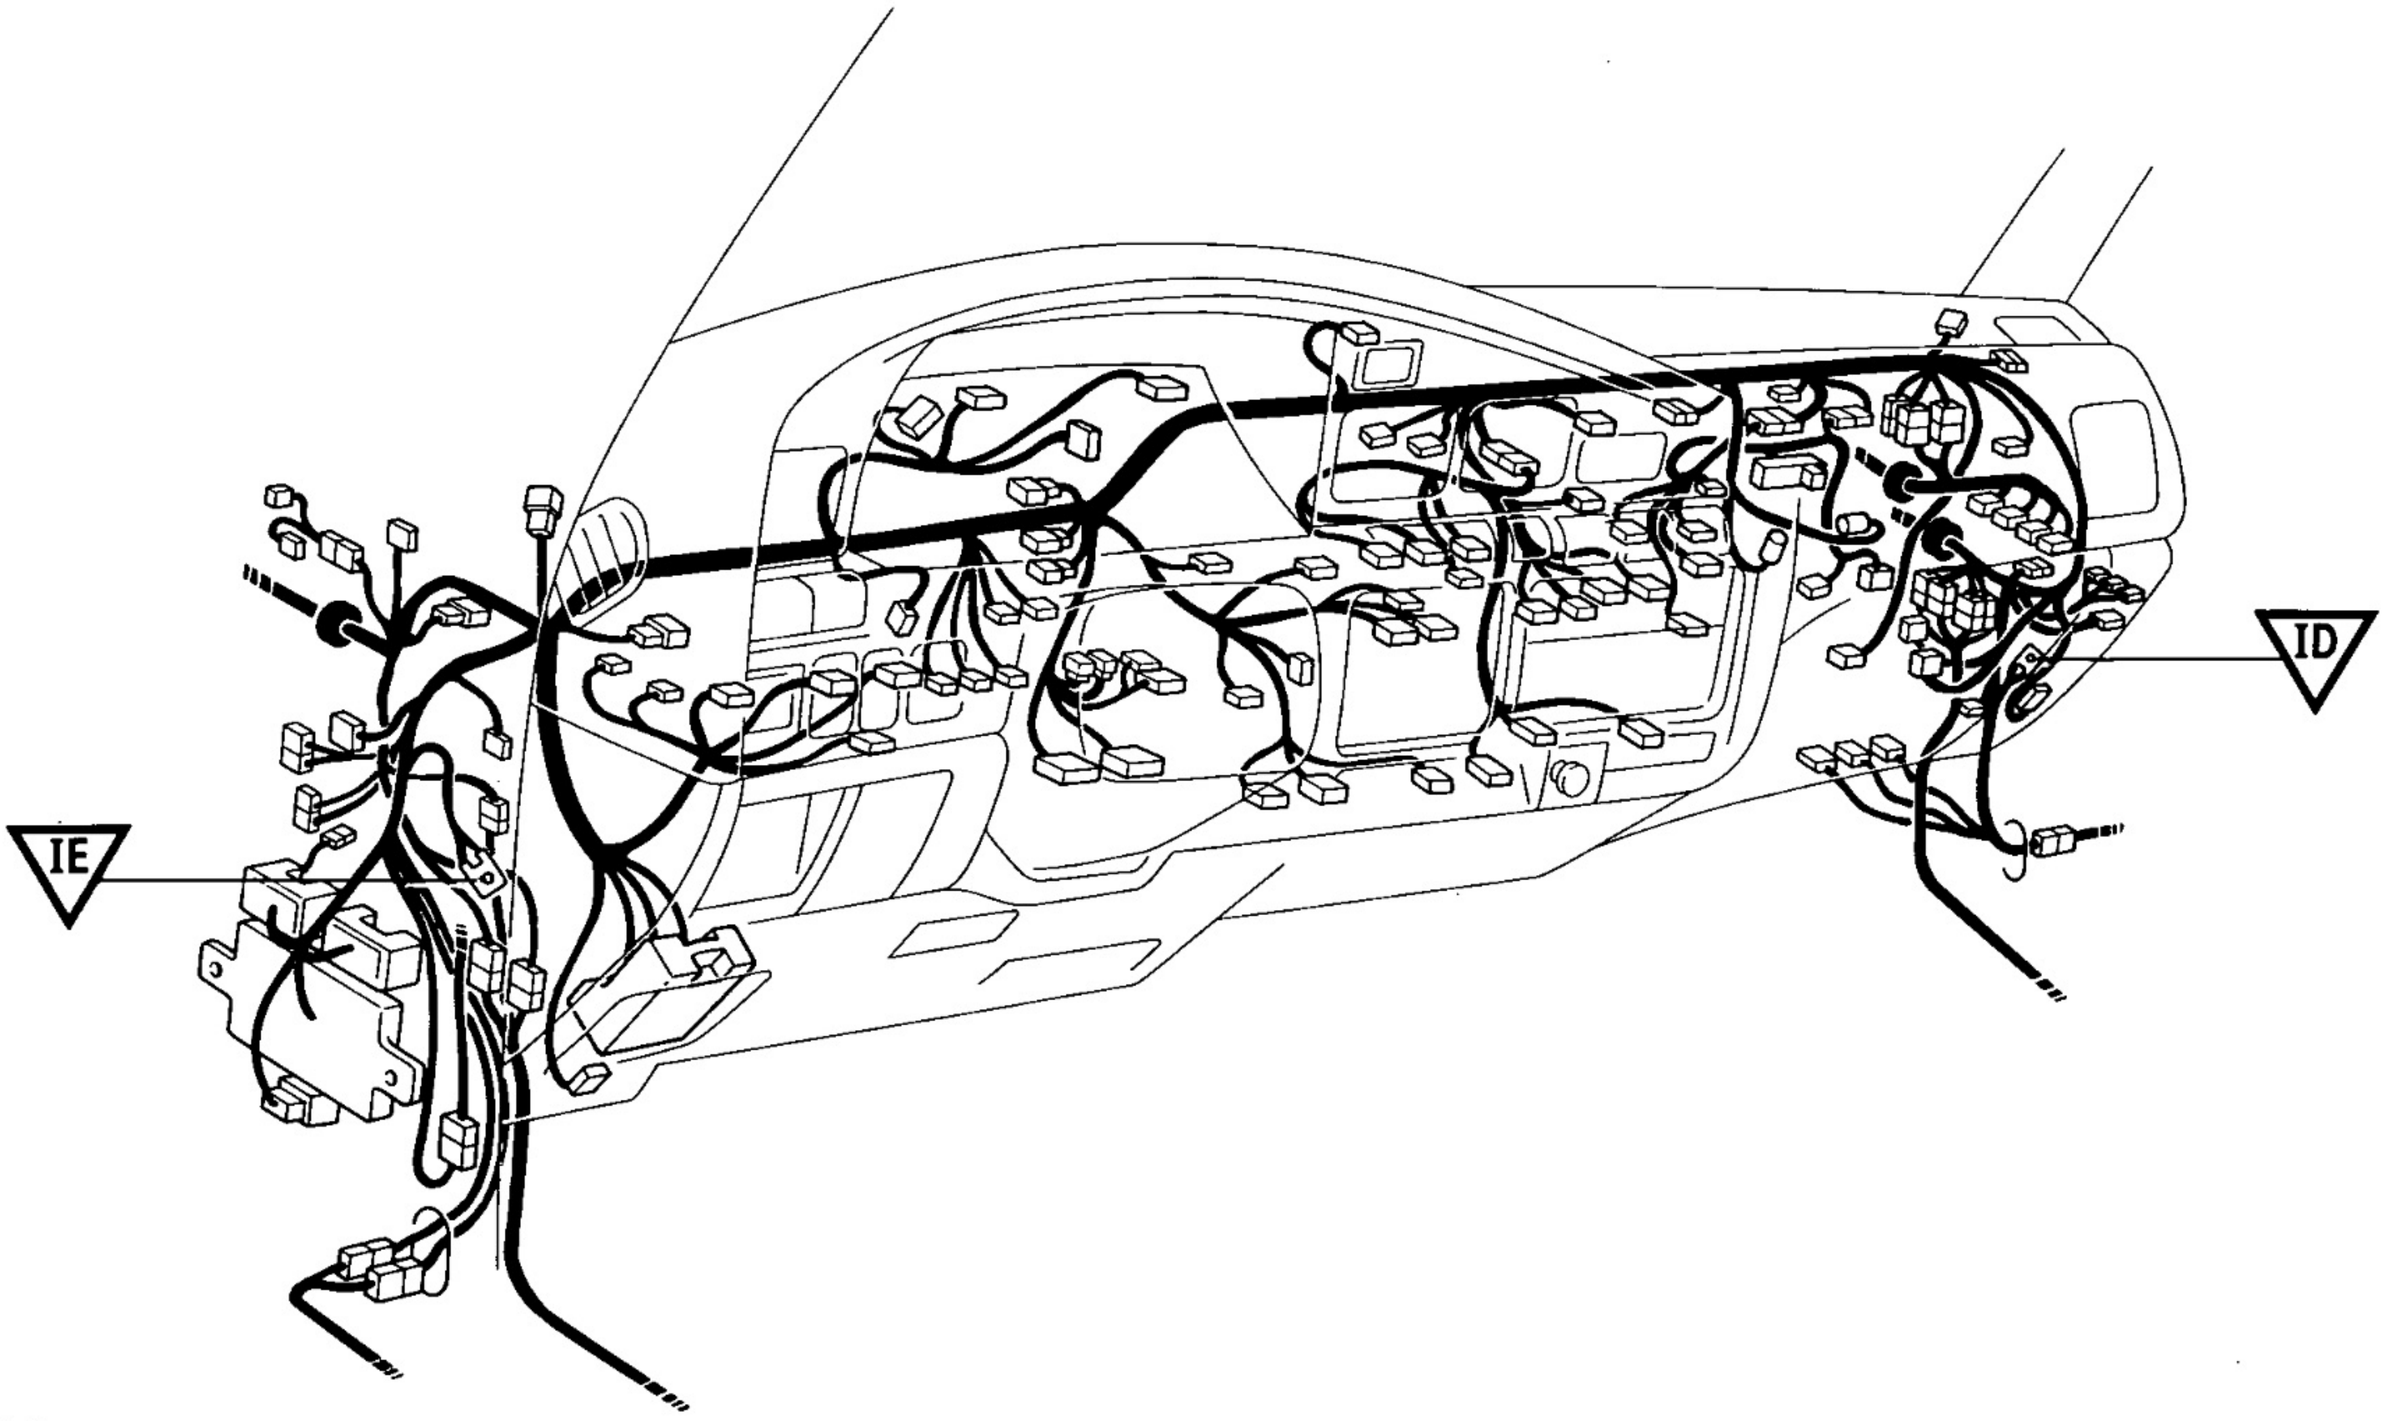


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

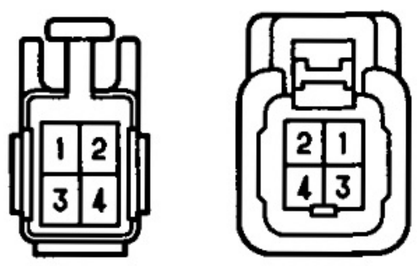
IE1




IE2

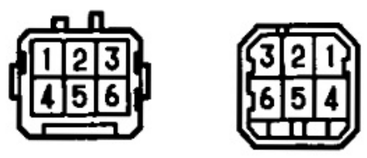


IF1

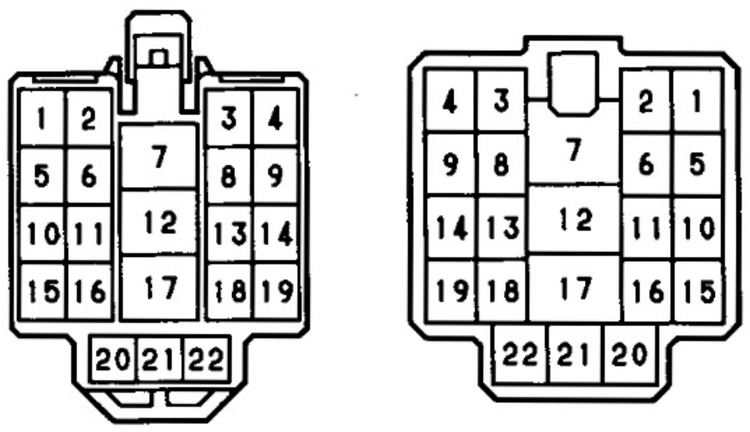


IF2

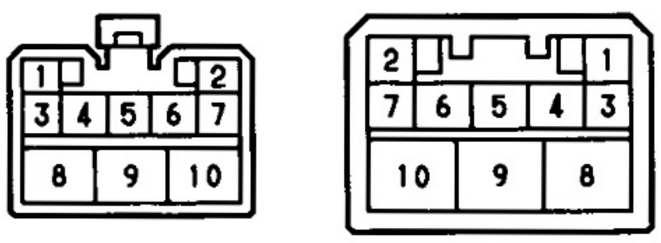


IF3

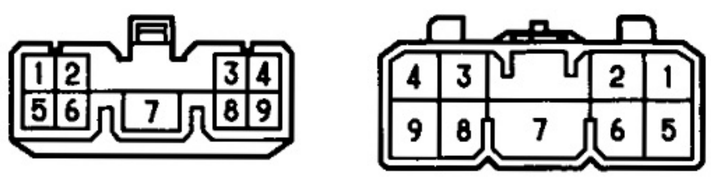


IG1

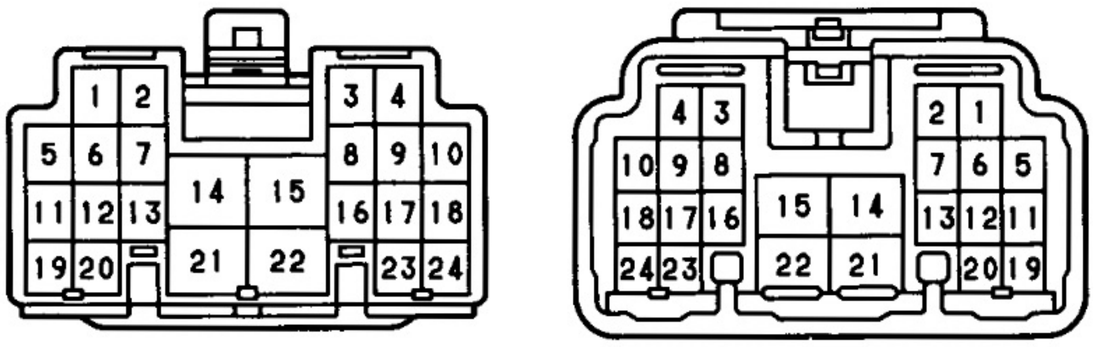


IG2

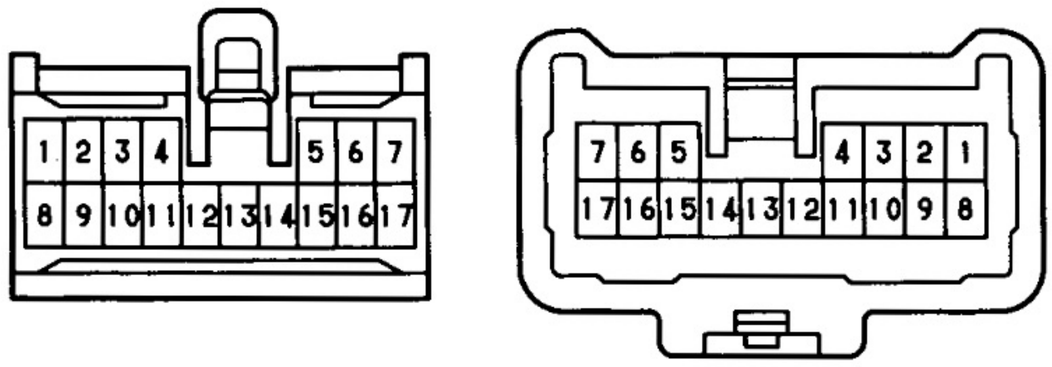


IG3

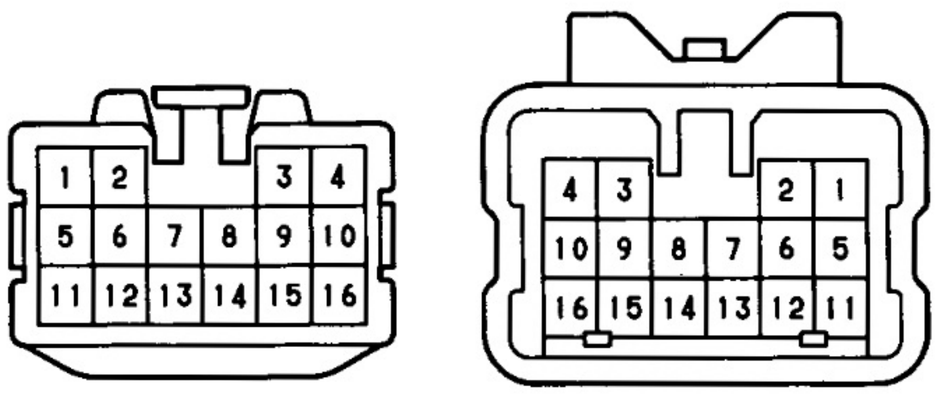


IG4

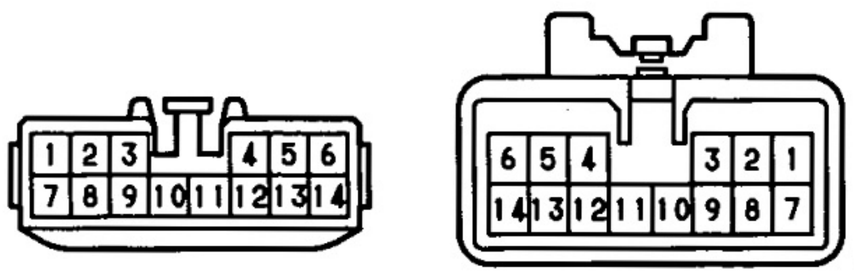

IG6

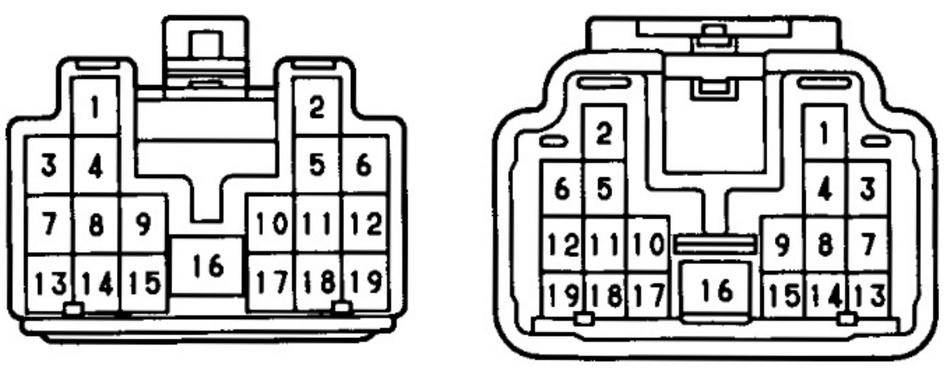


IH1

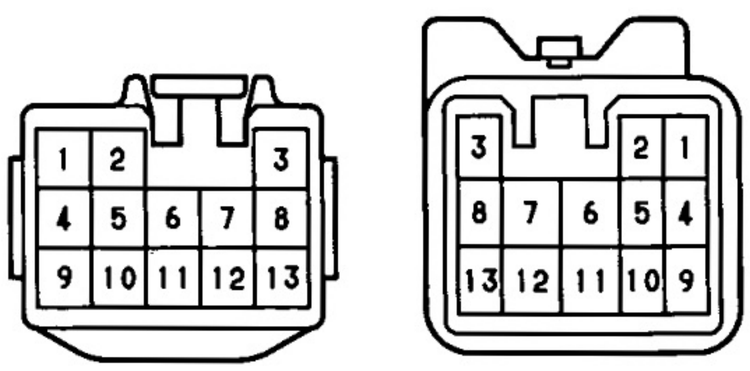

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


▭ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

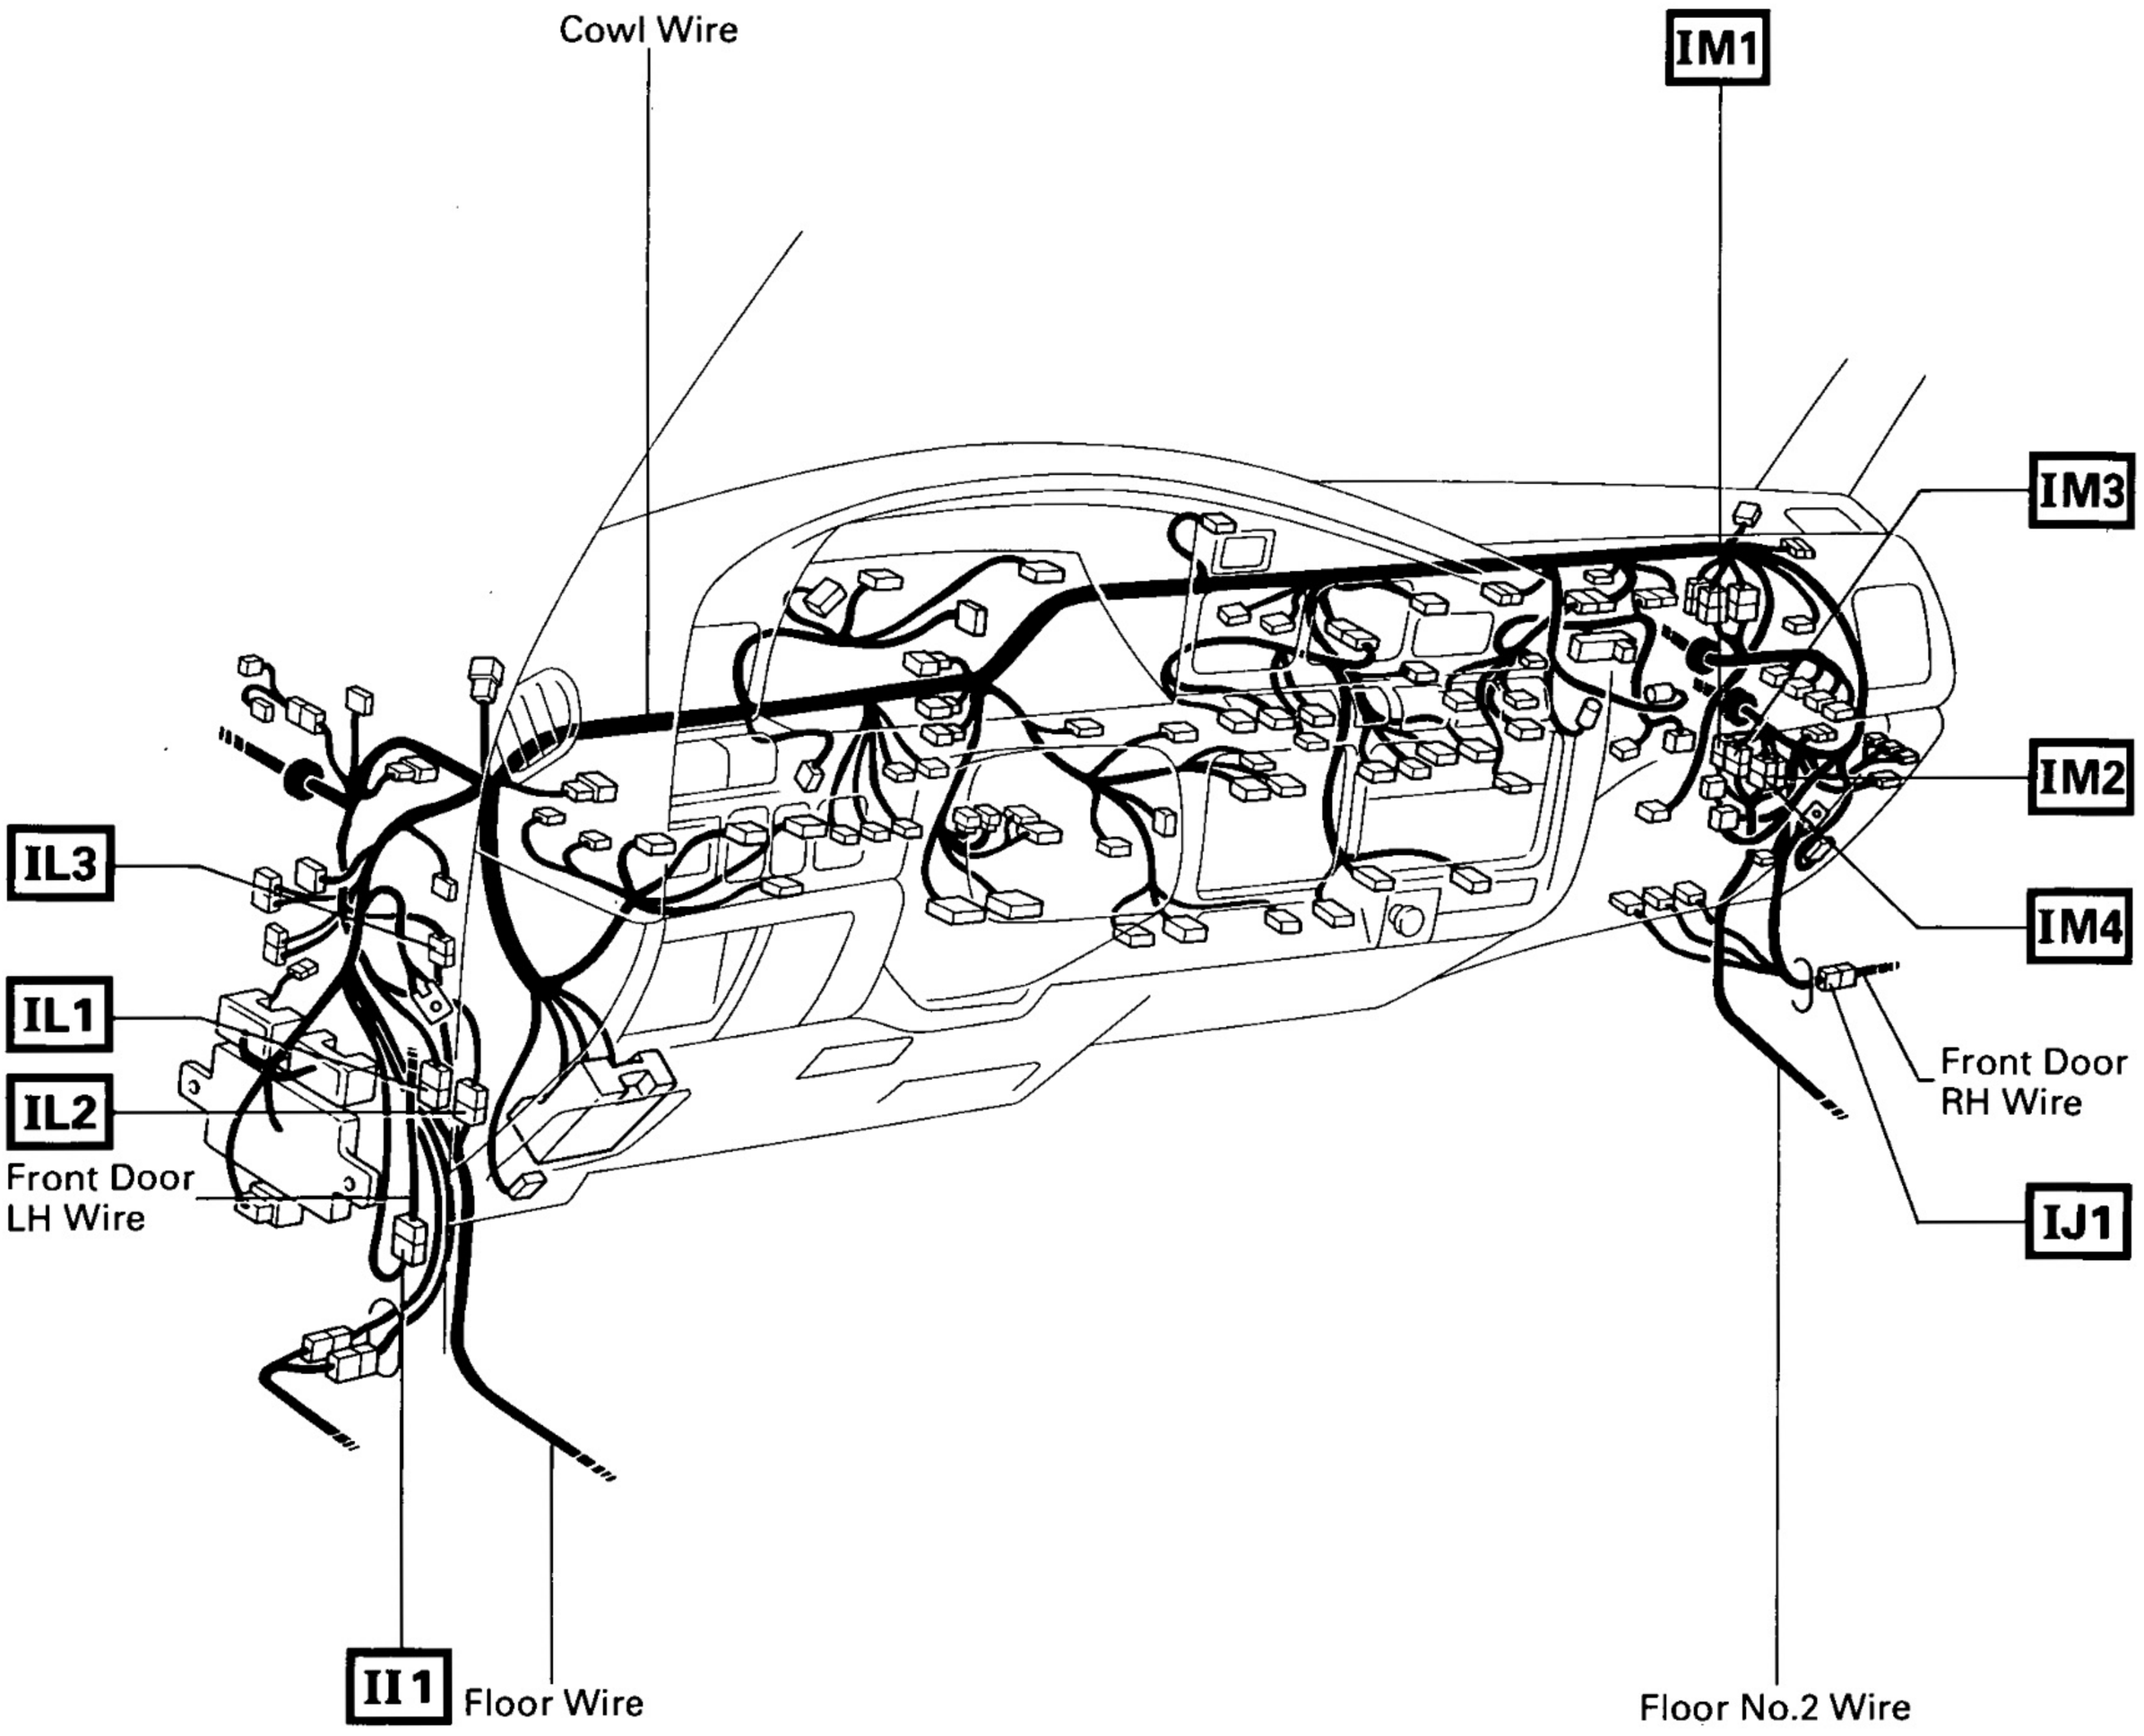[LHD: Instrument Panel]




Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

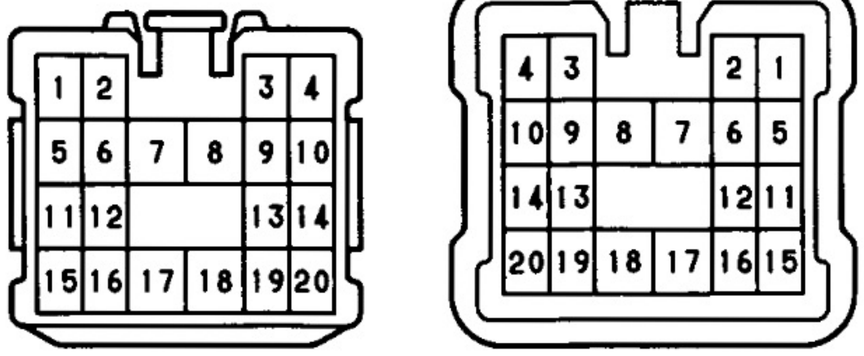
II1




IJ1

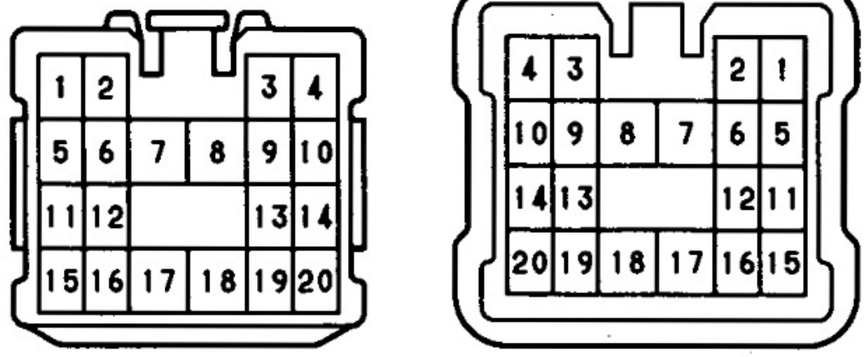


IL1

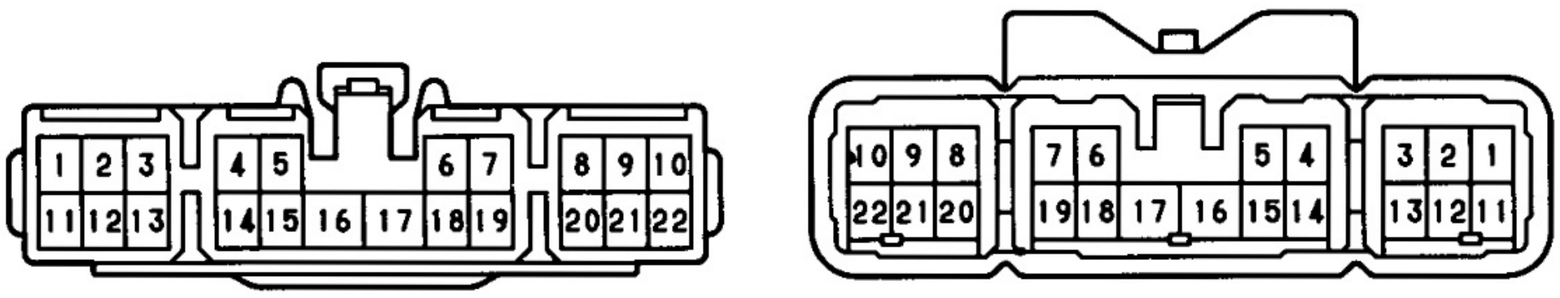


IL2

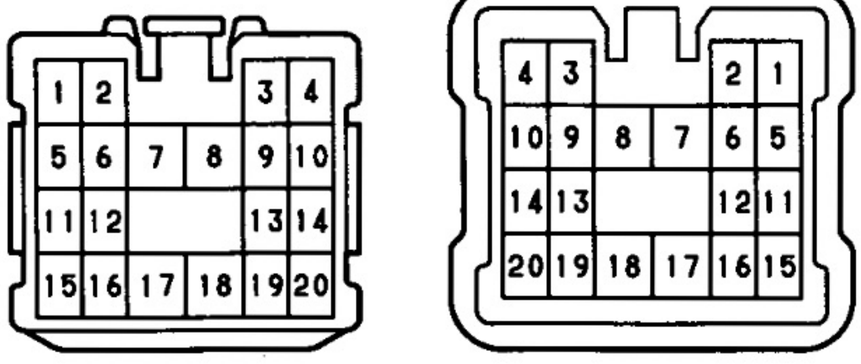


IL3

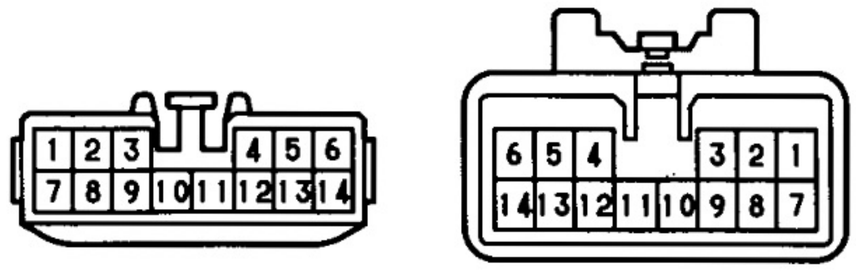


IM1

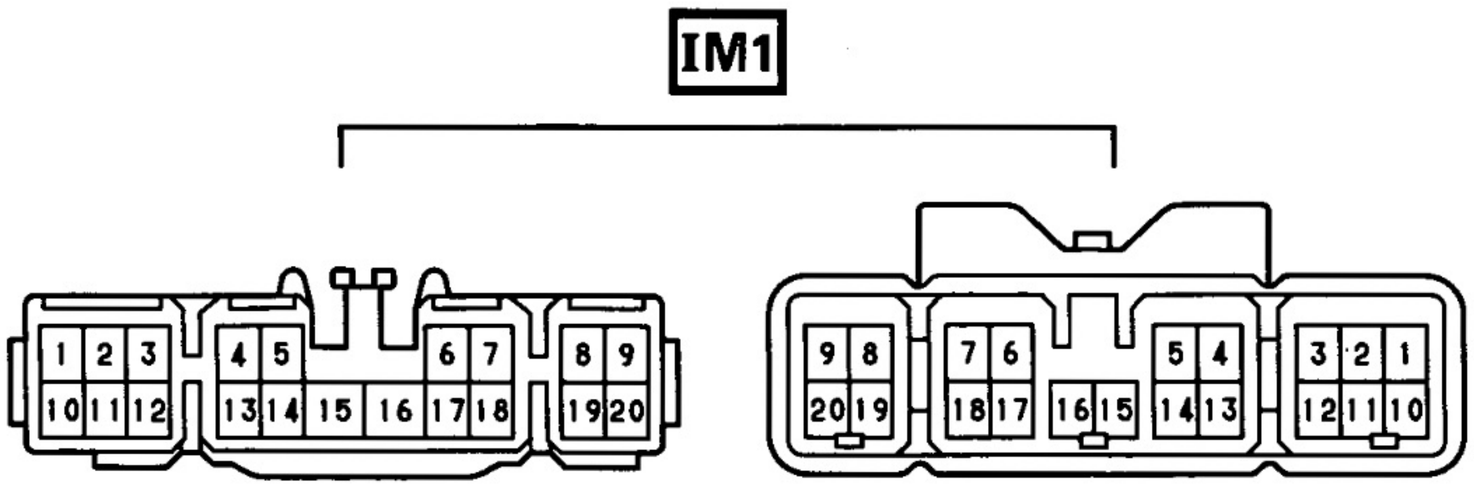


IM2

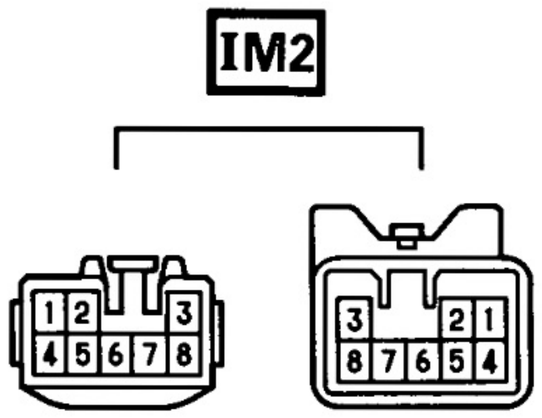

IM3

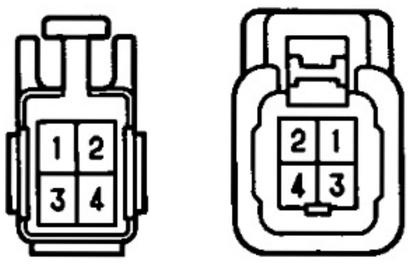


IM4

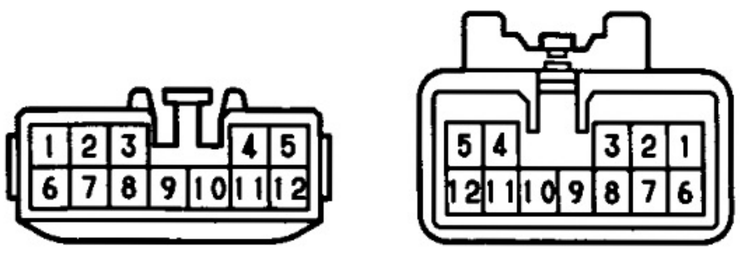


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

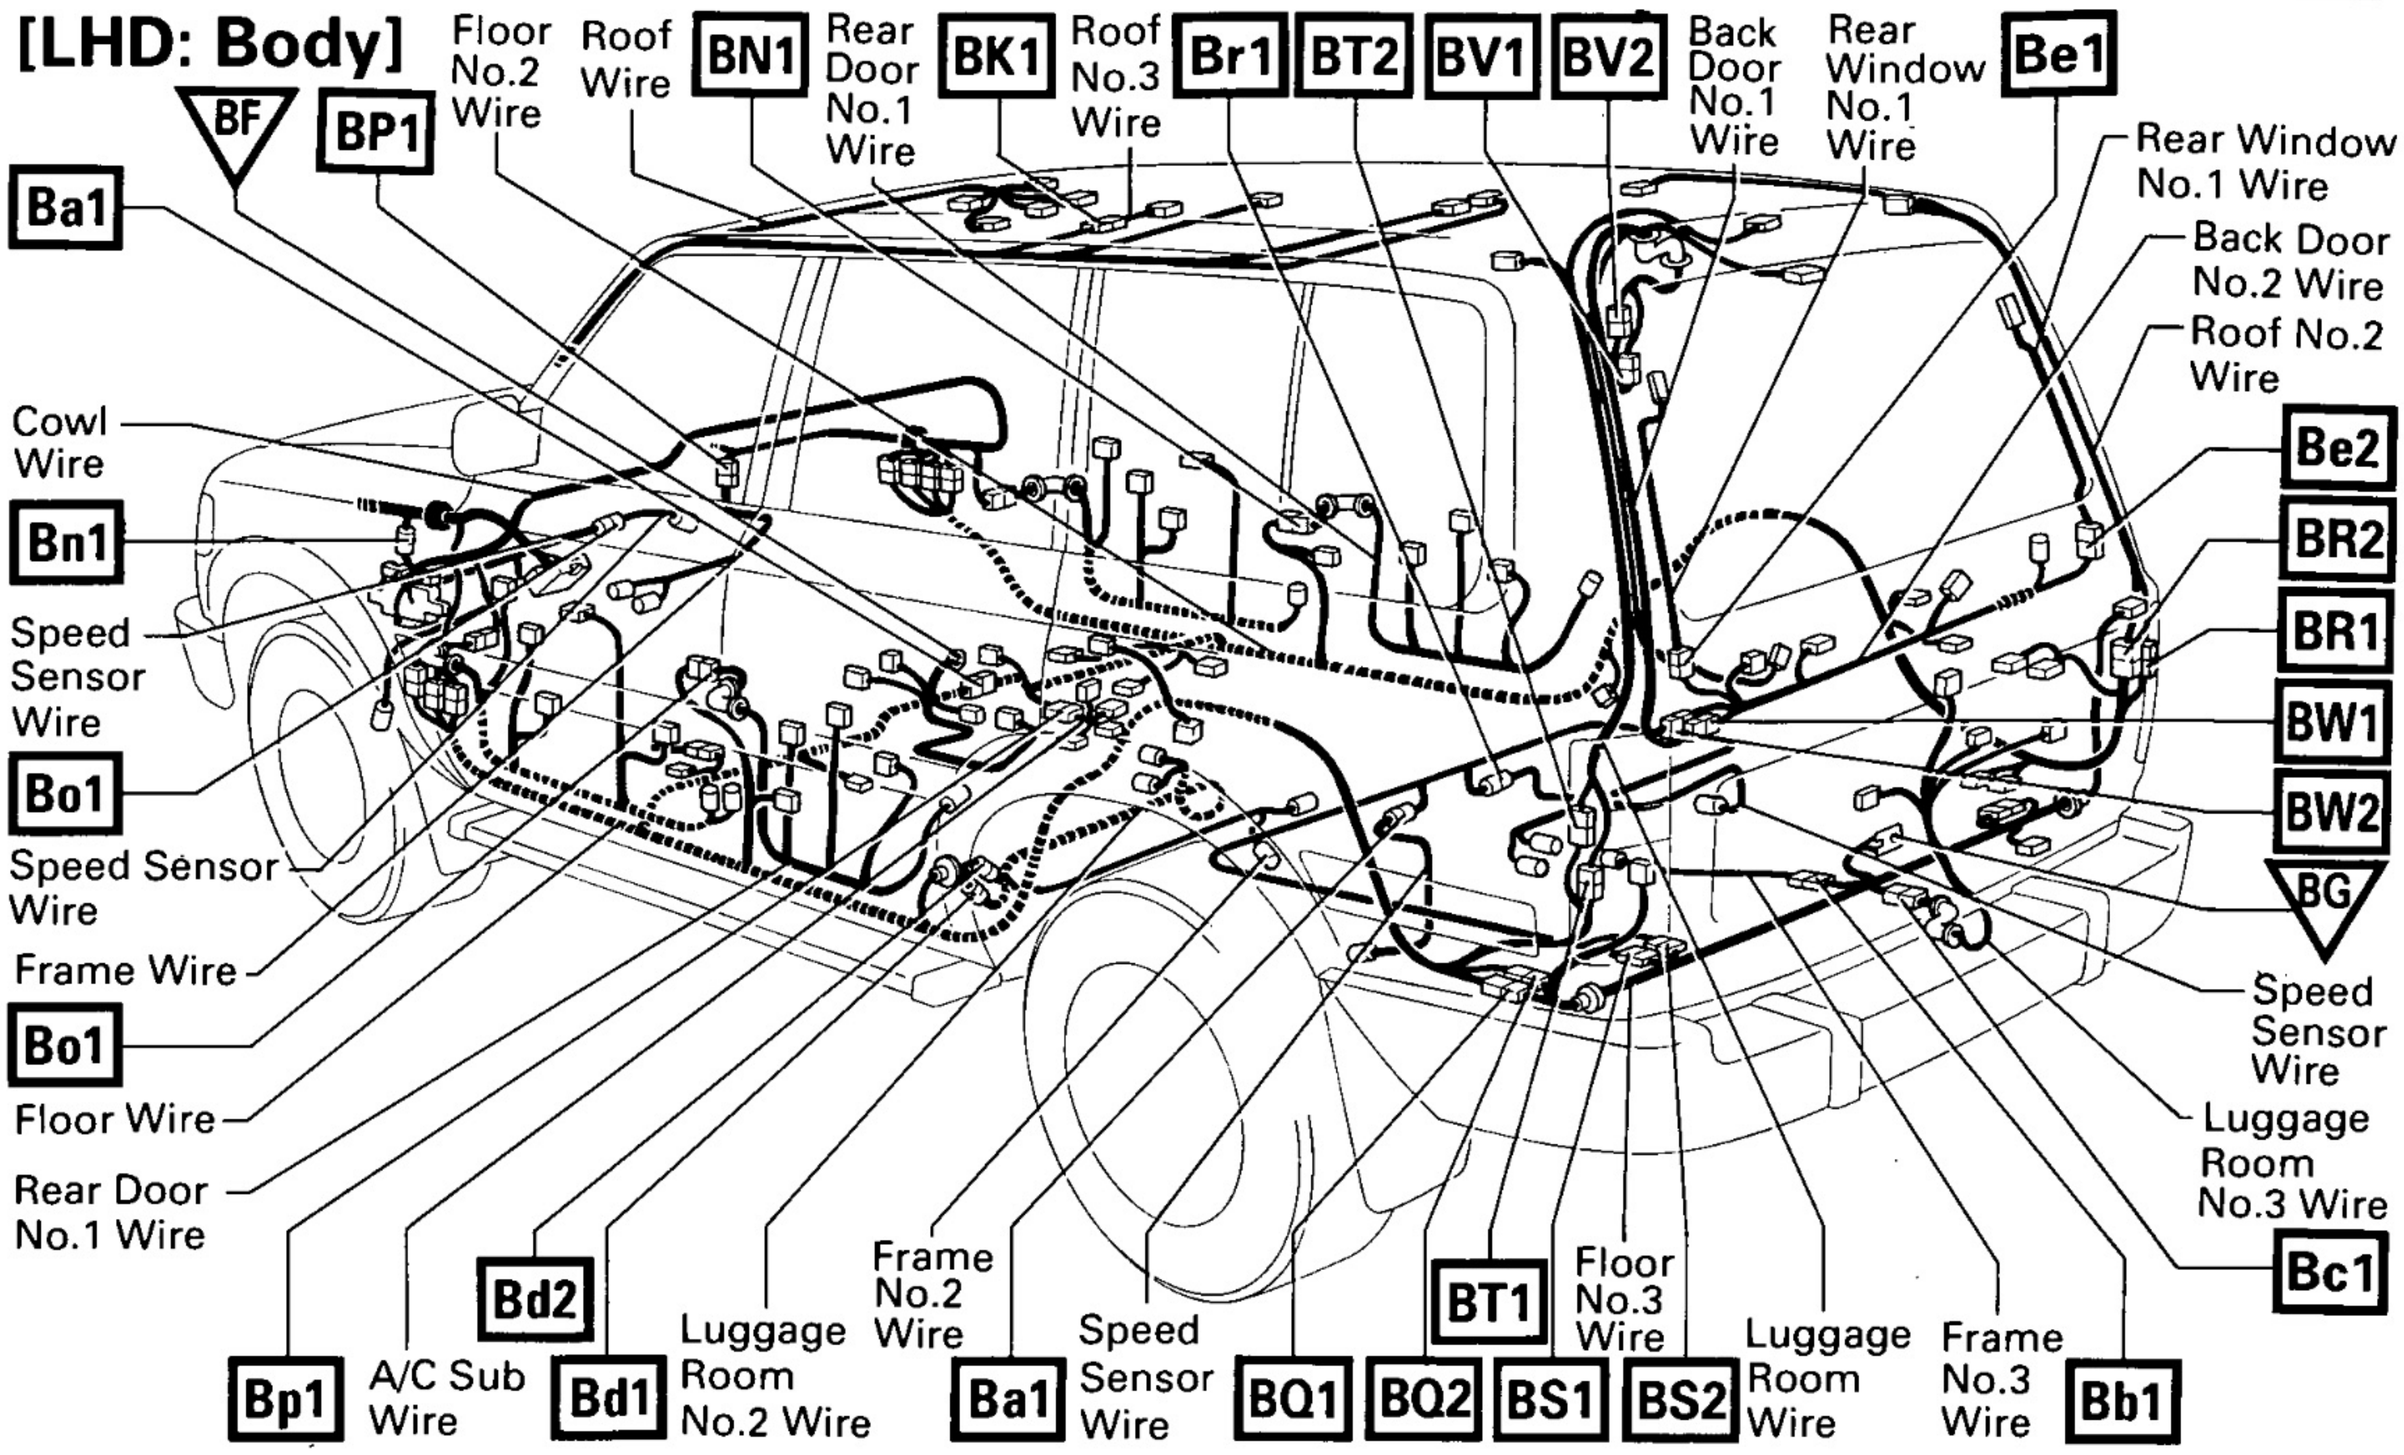
[LHD: Body]





(Swing Out Type)

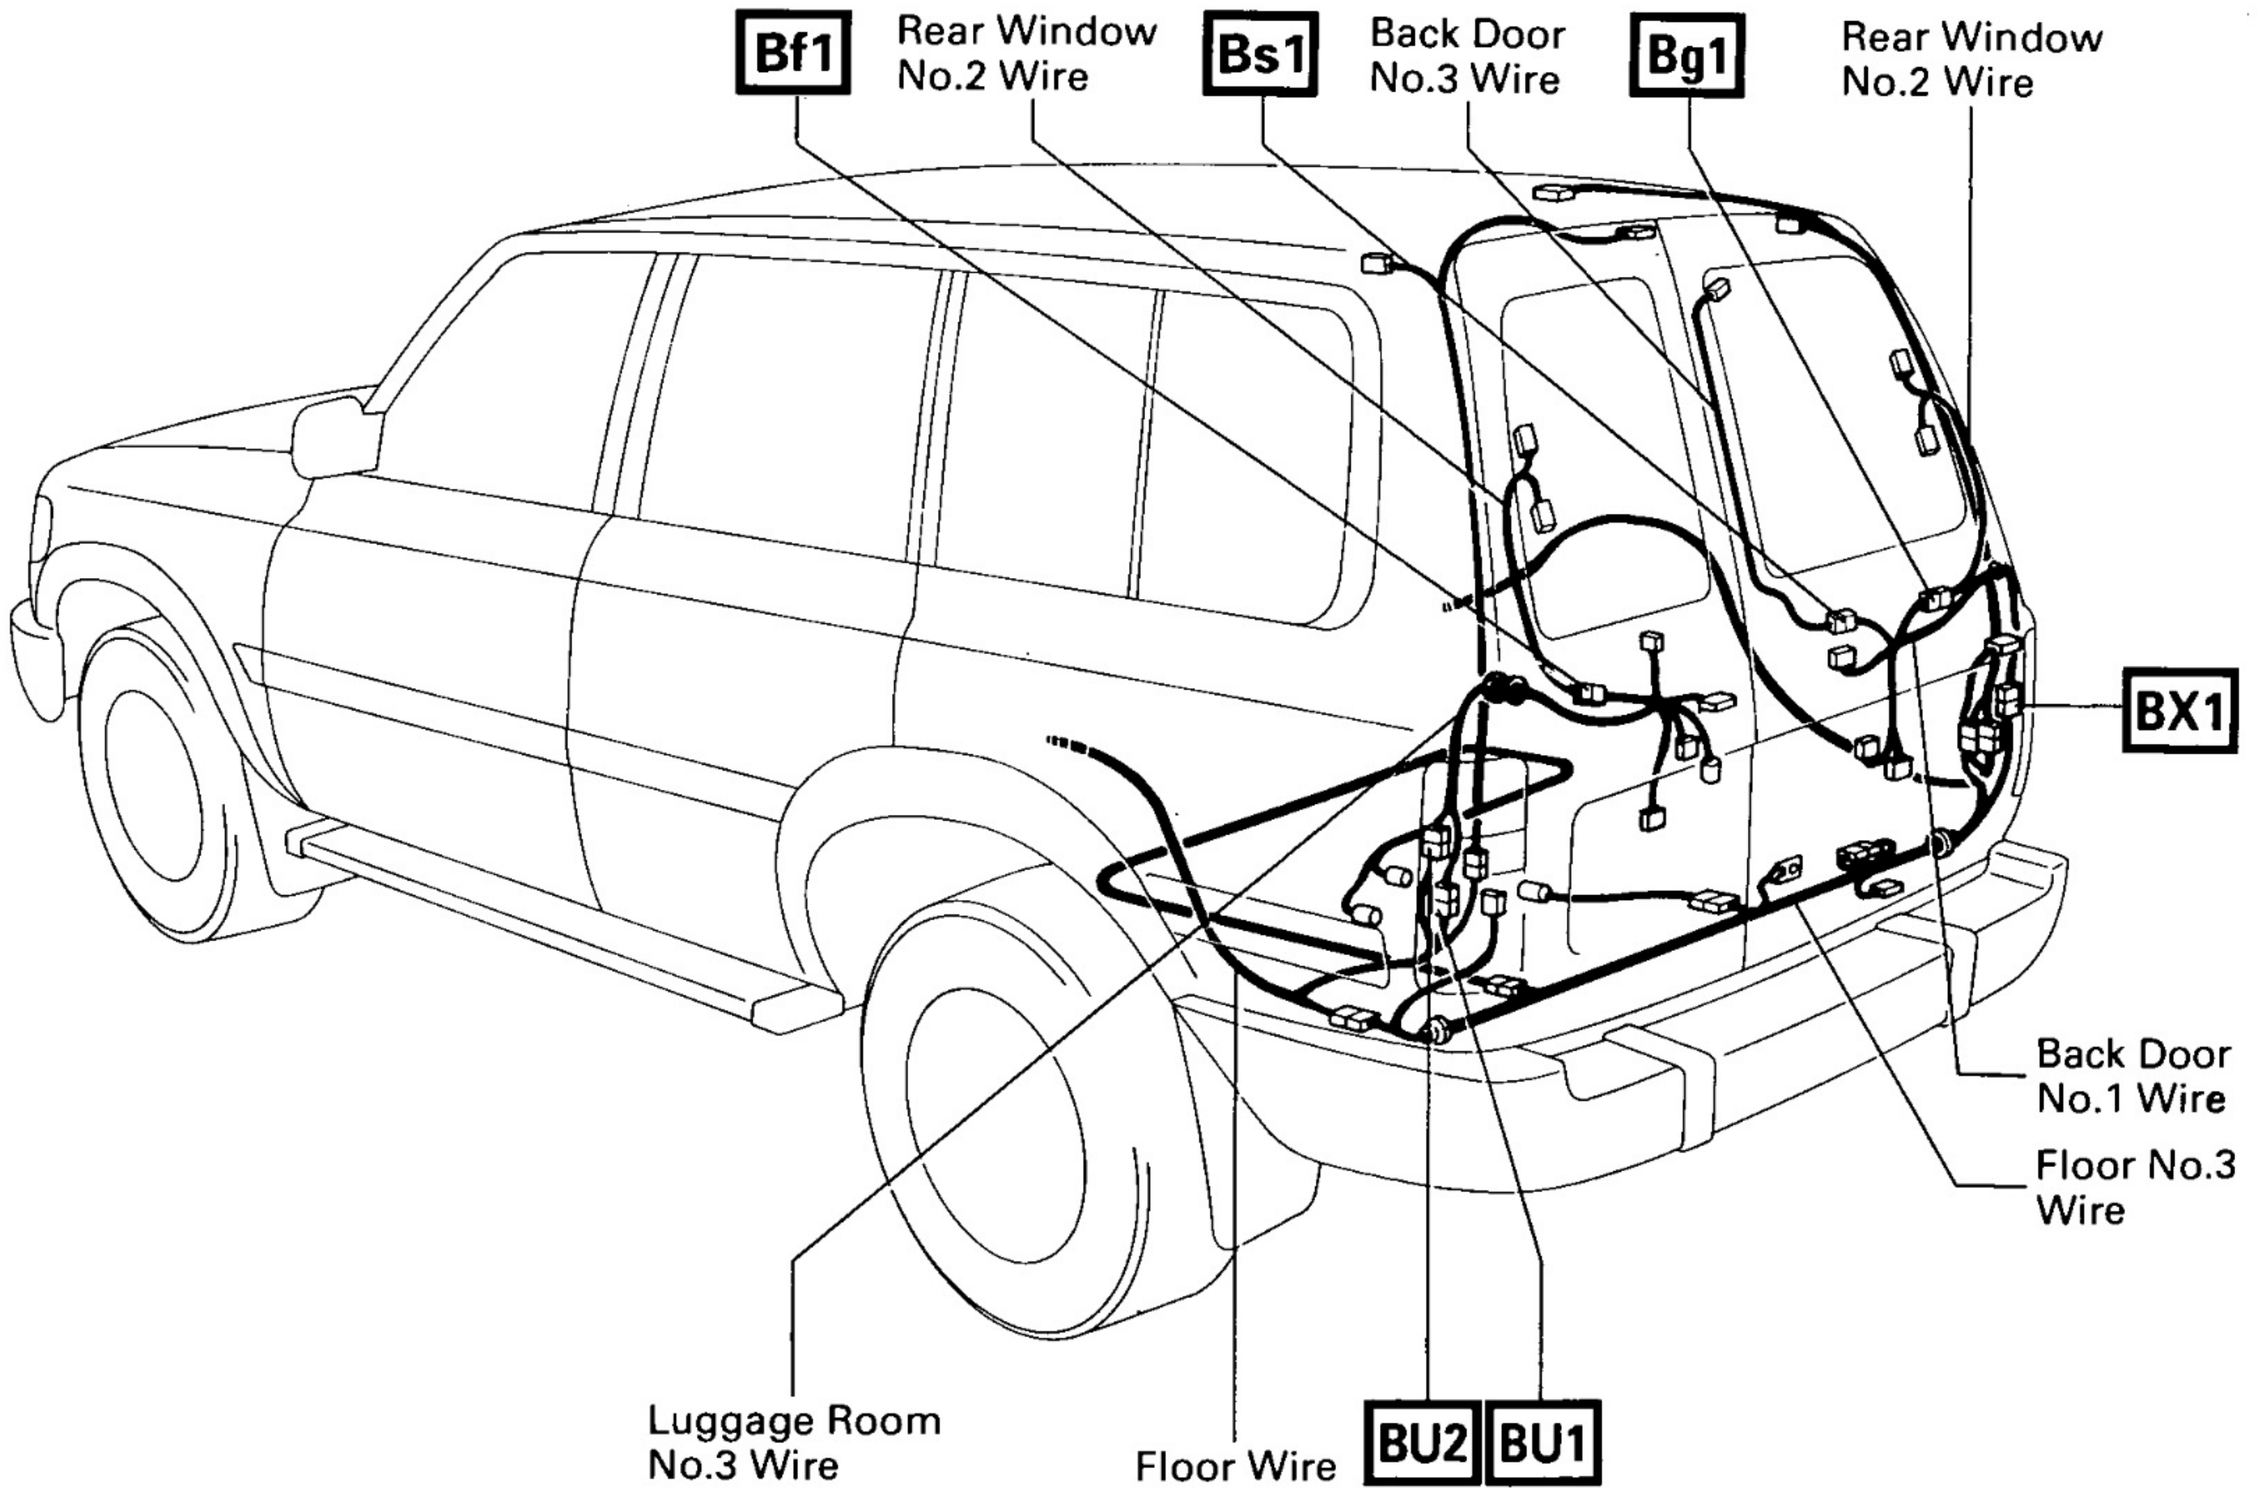


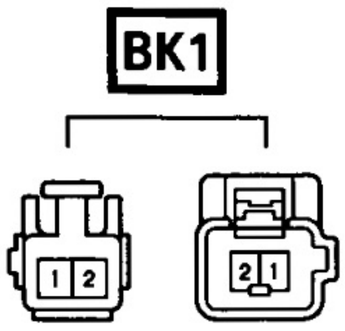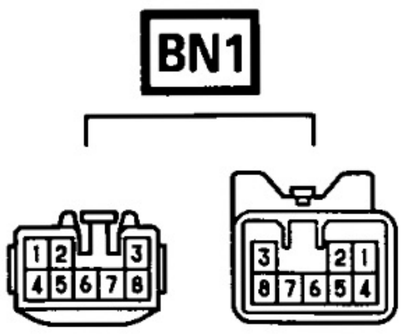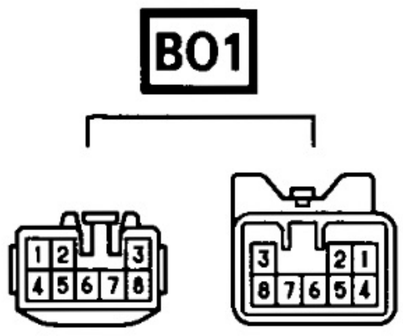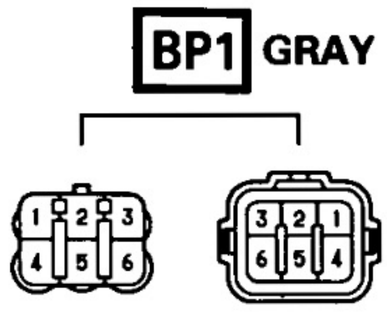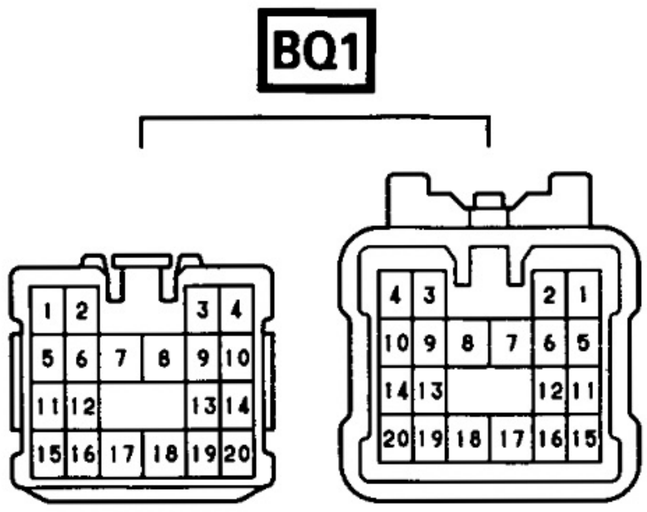
Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

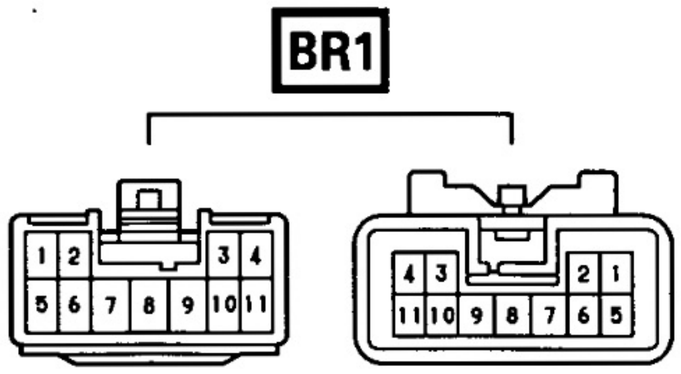


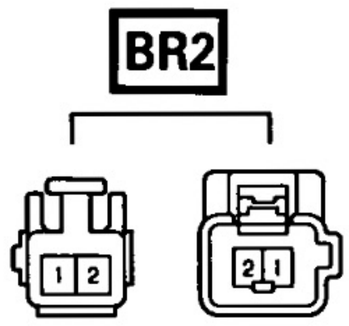


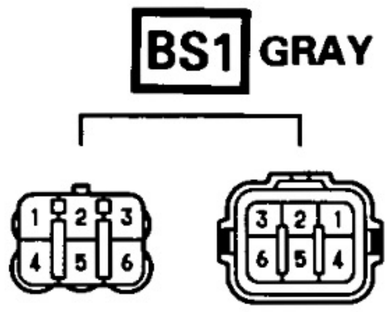


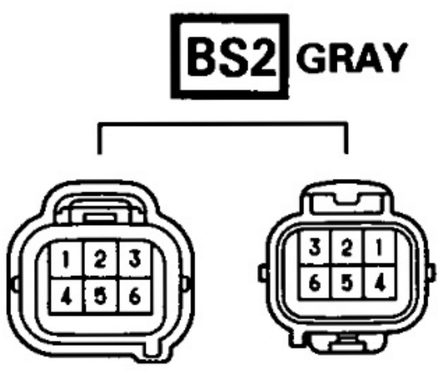


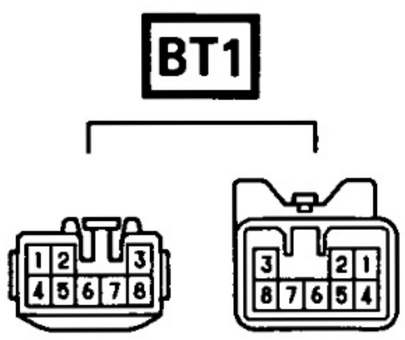


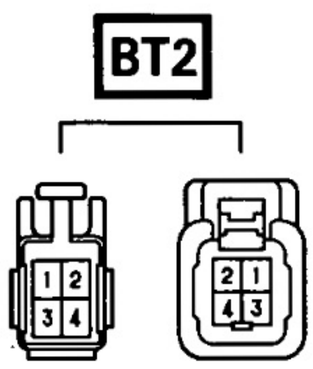


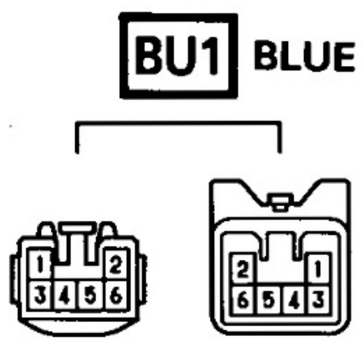


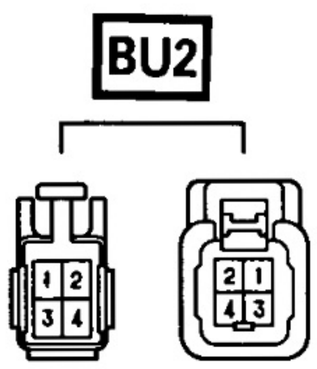


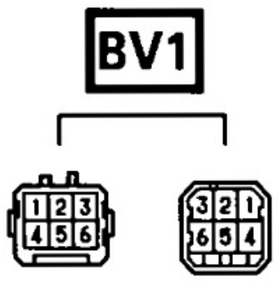


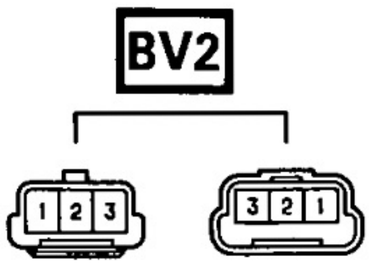


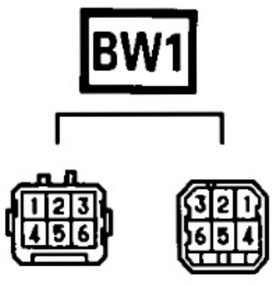


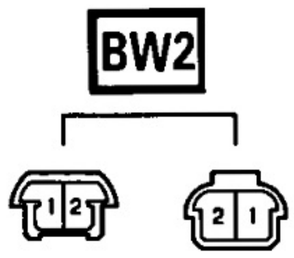


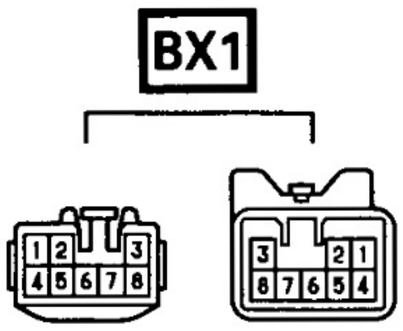


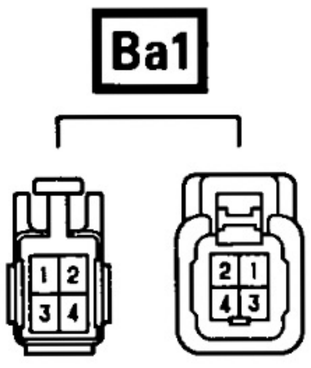


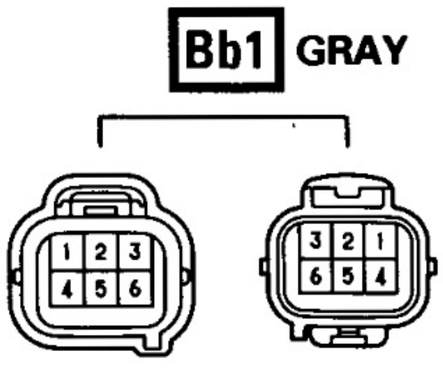


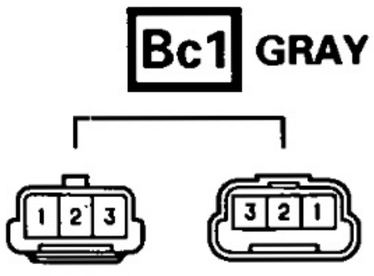


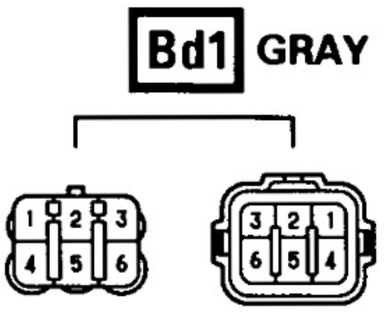


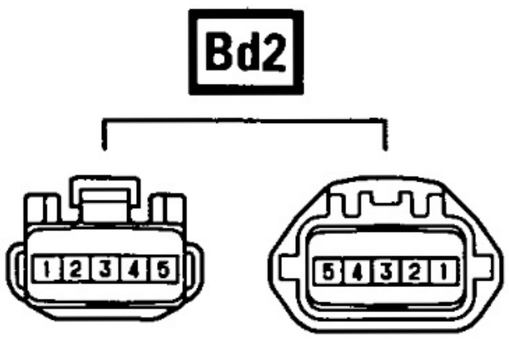


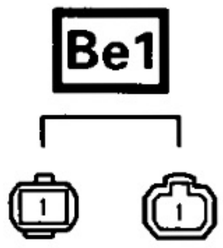


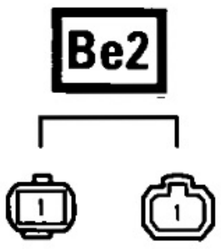


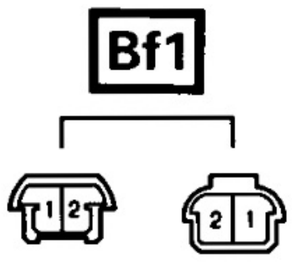


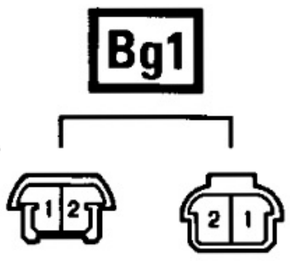


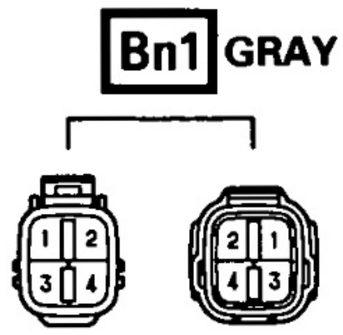


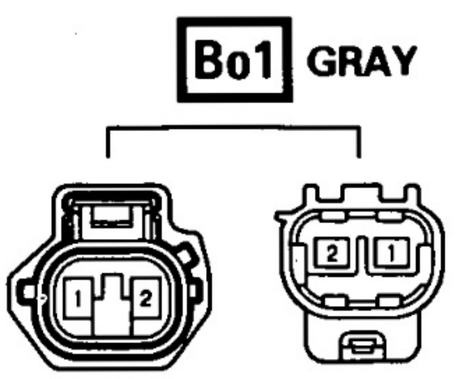


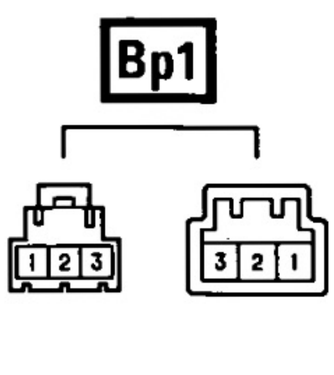


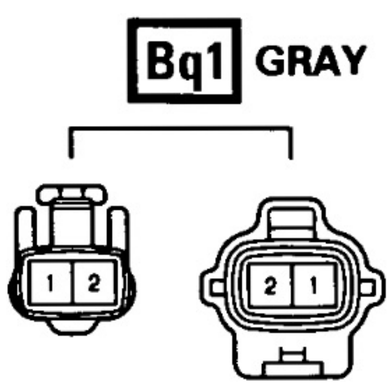


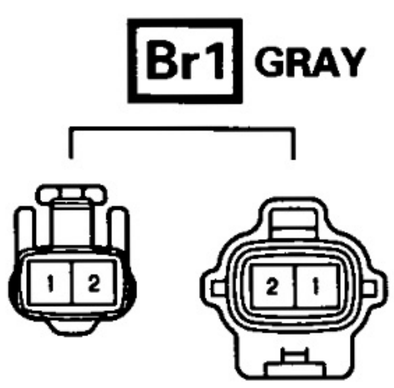


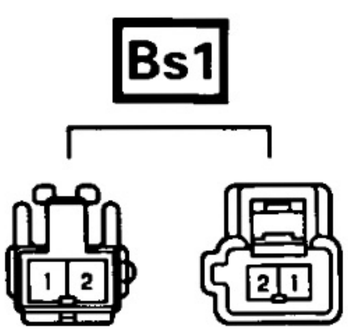














▭ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

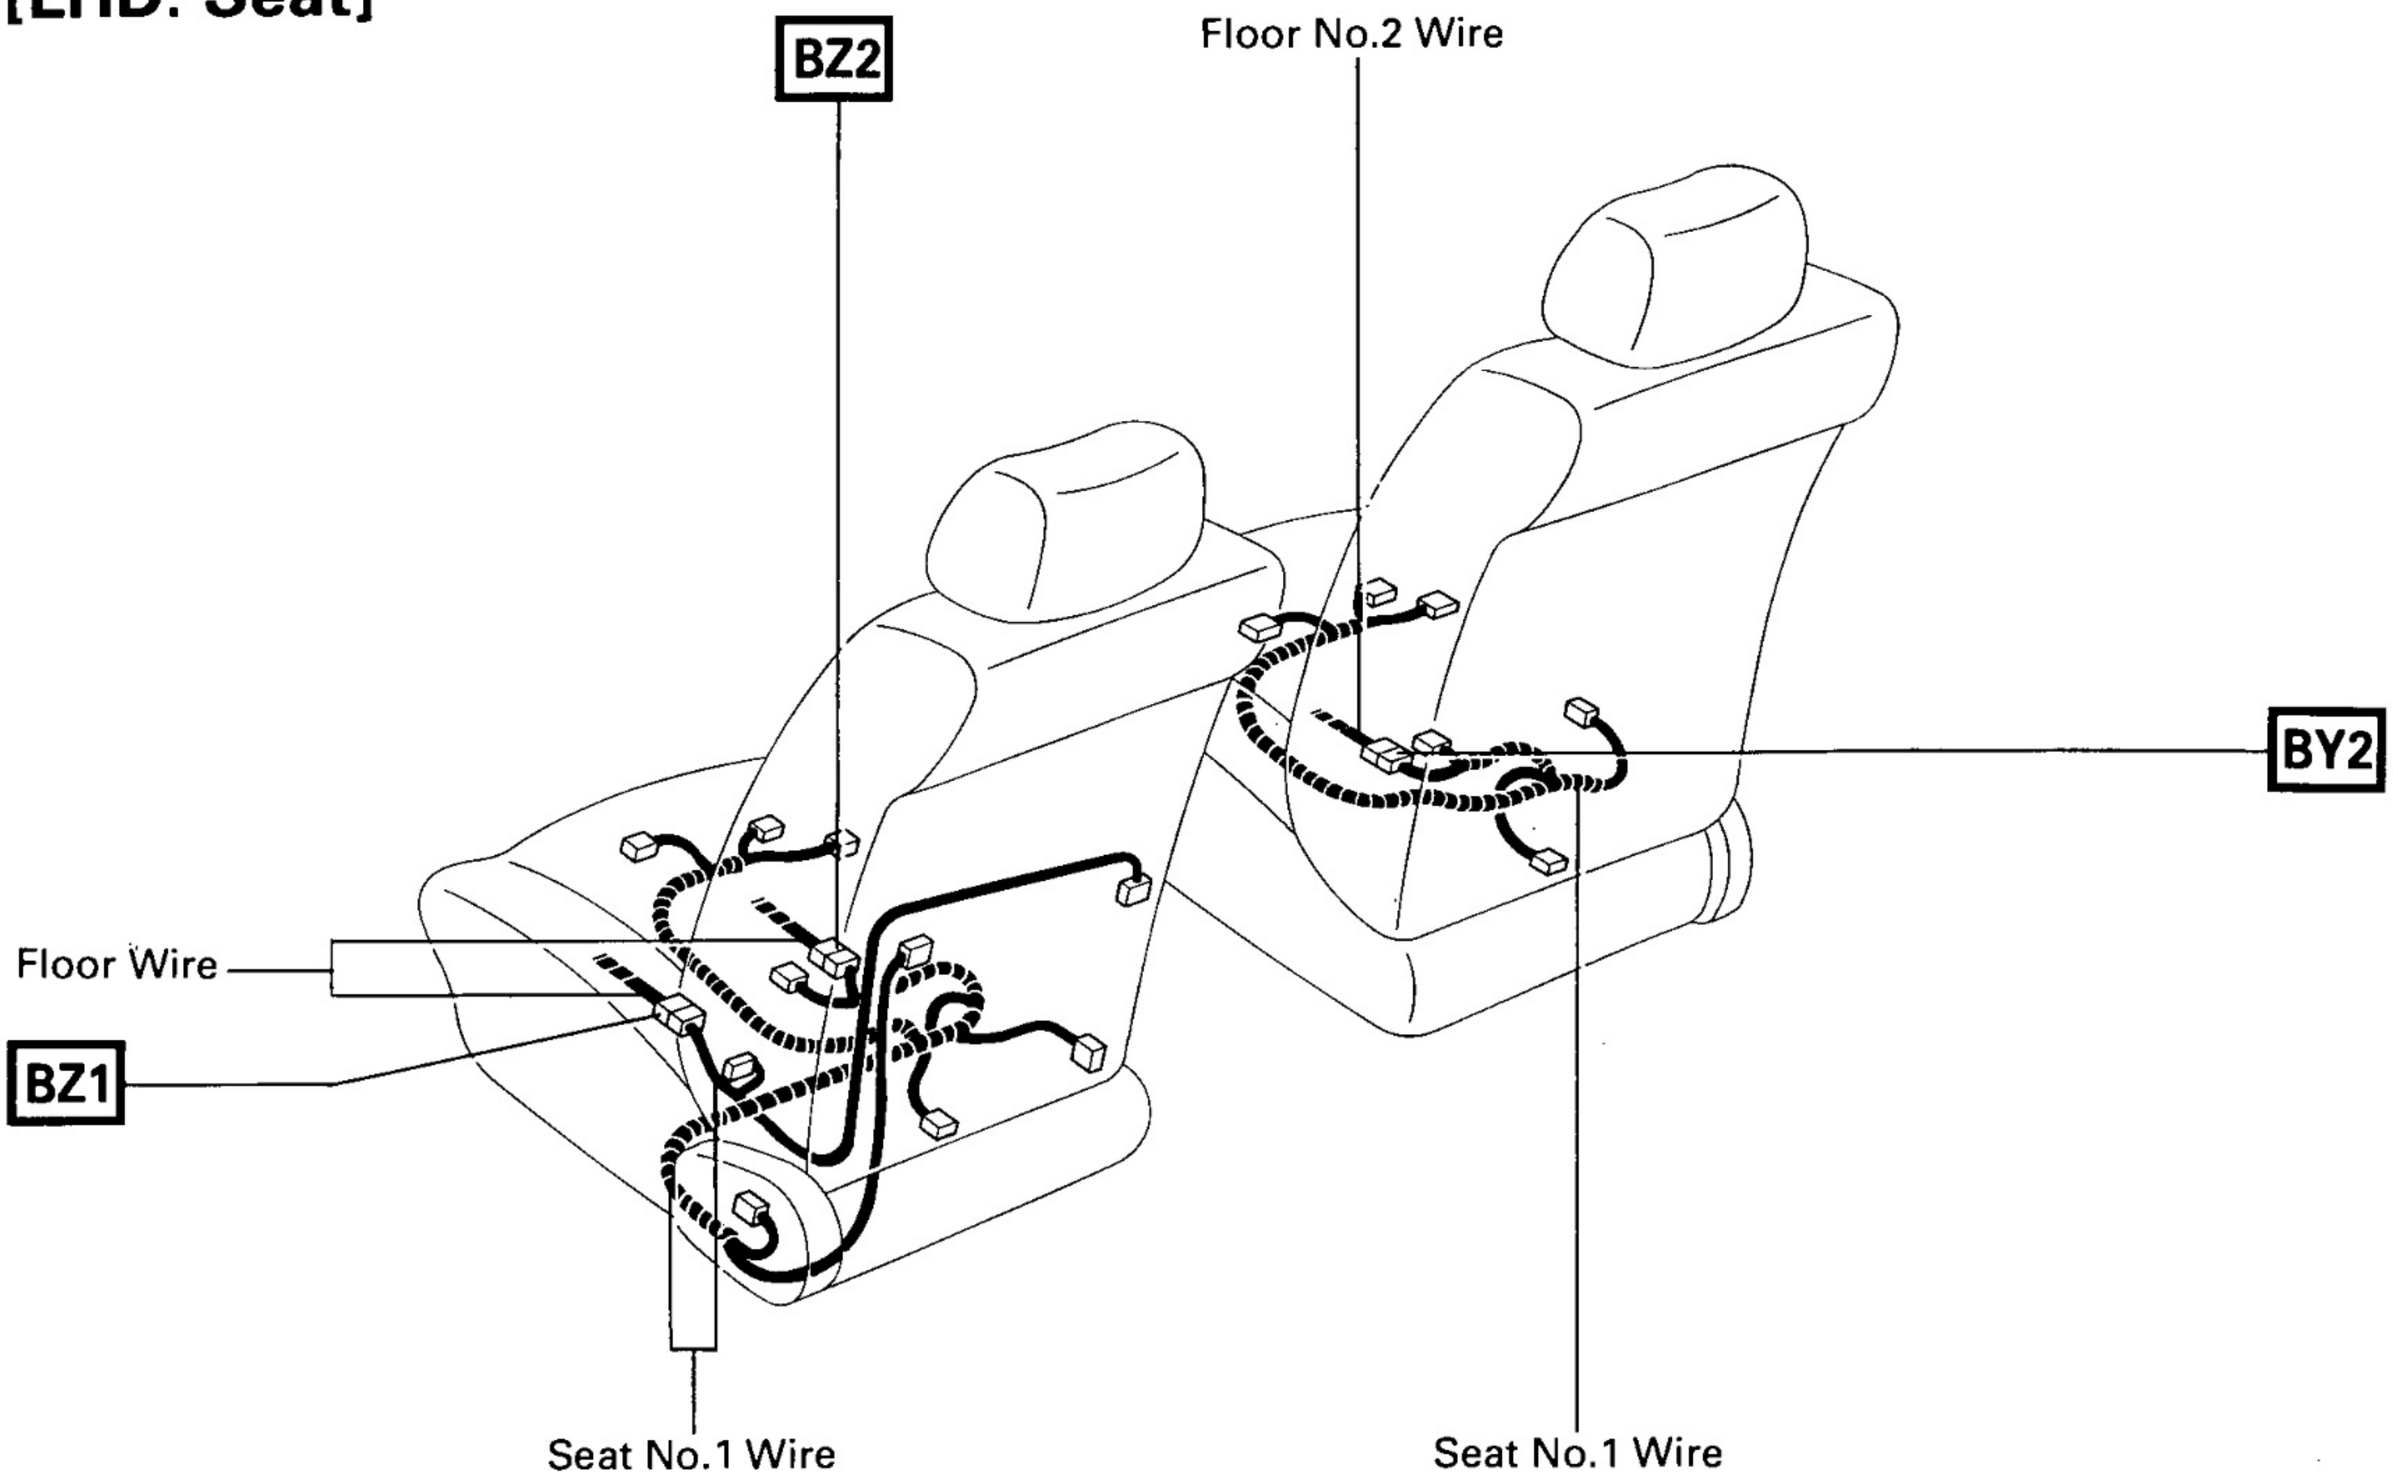[LHD: Seat]





▭ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

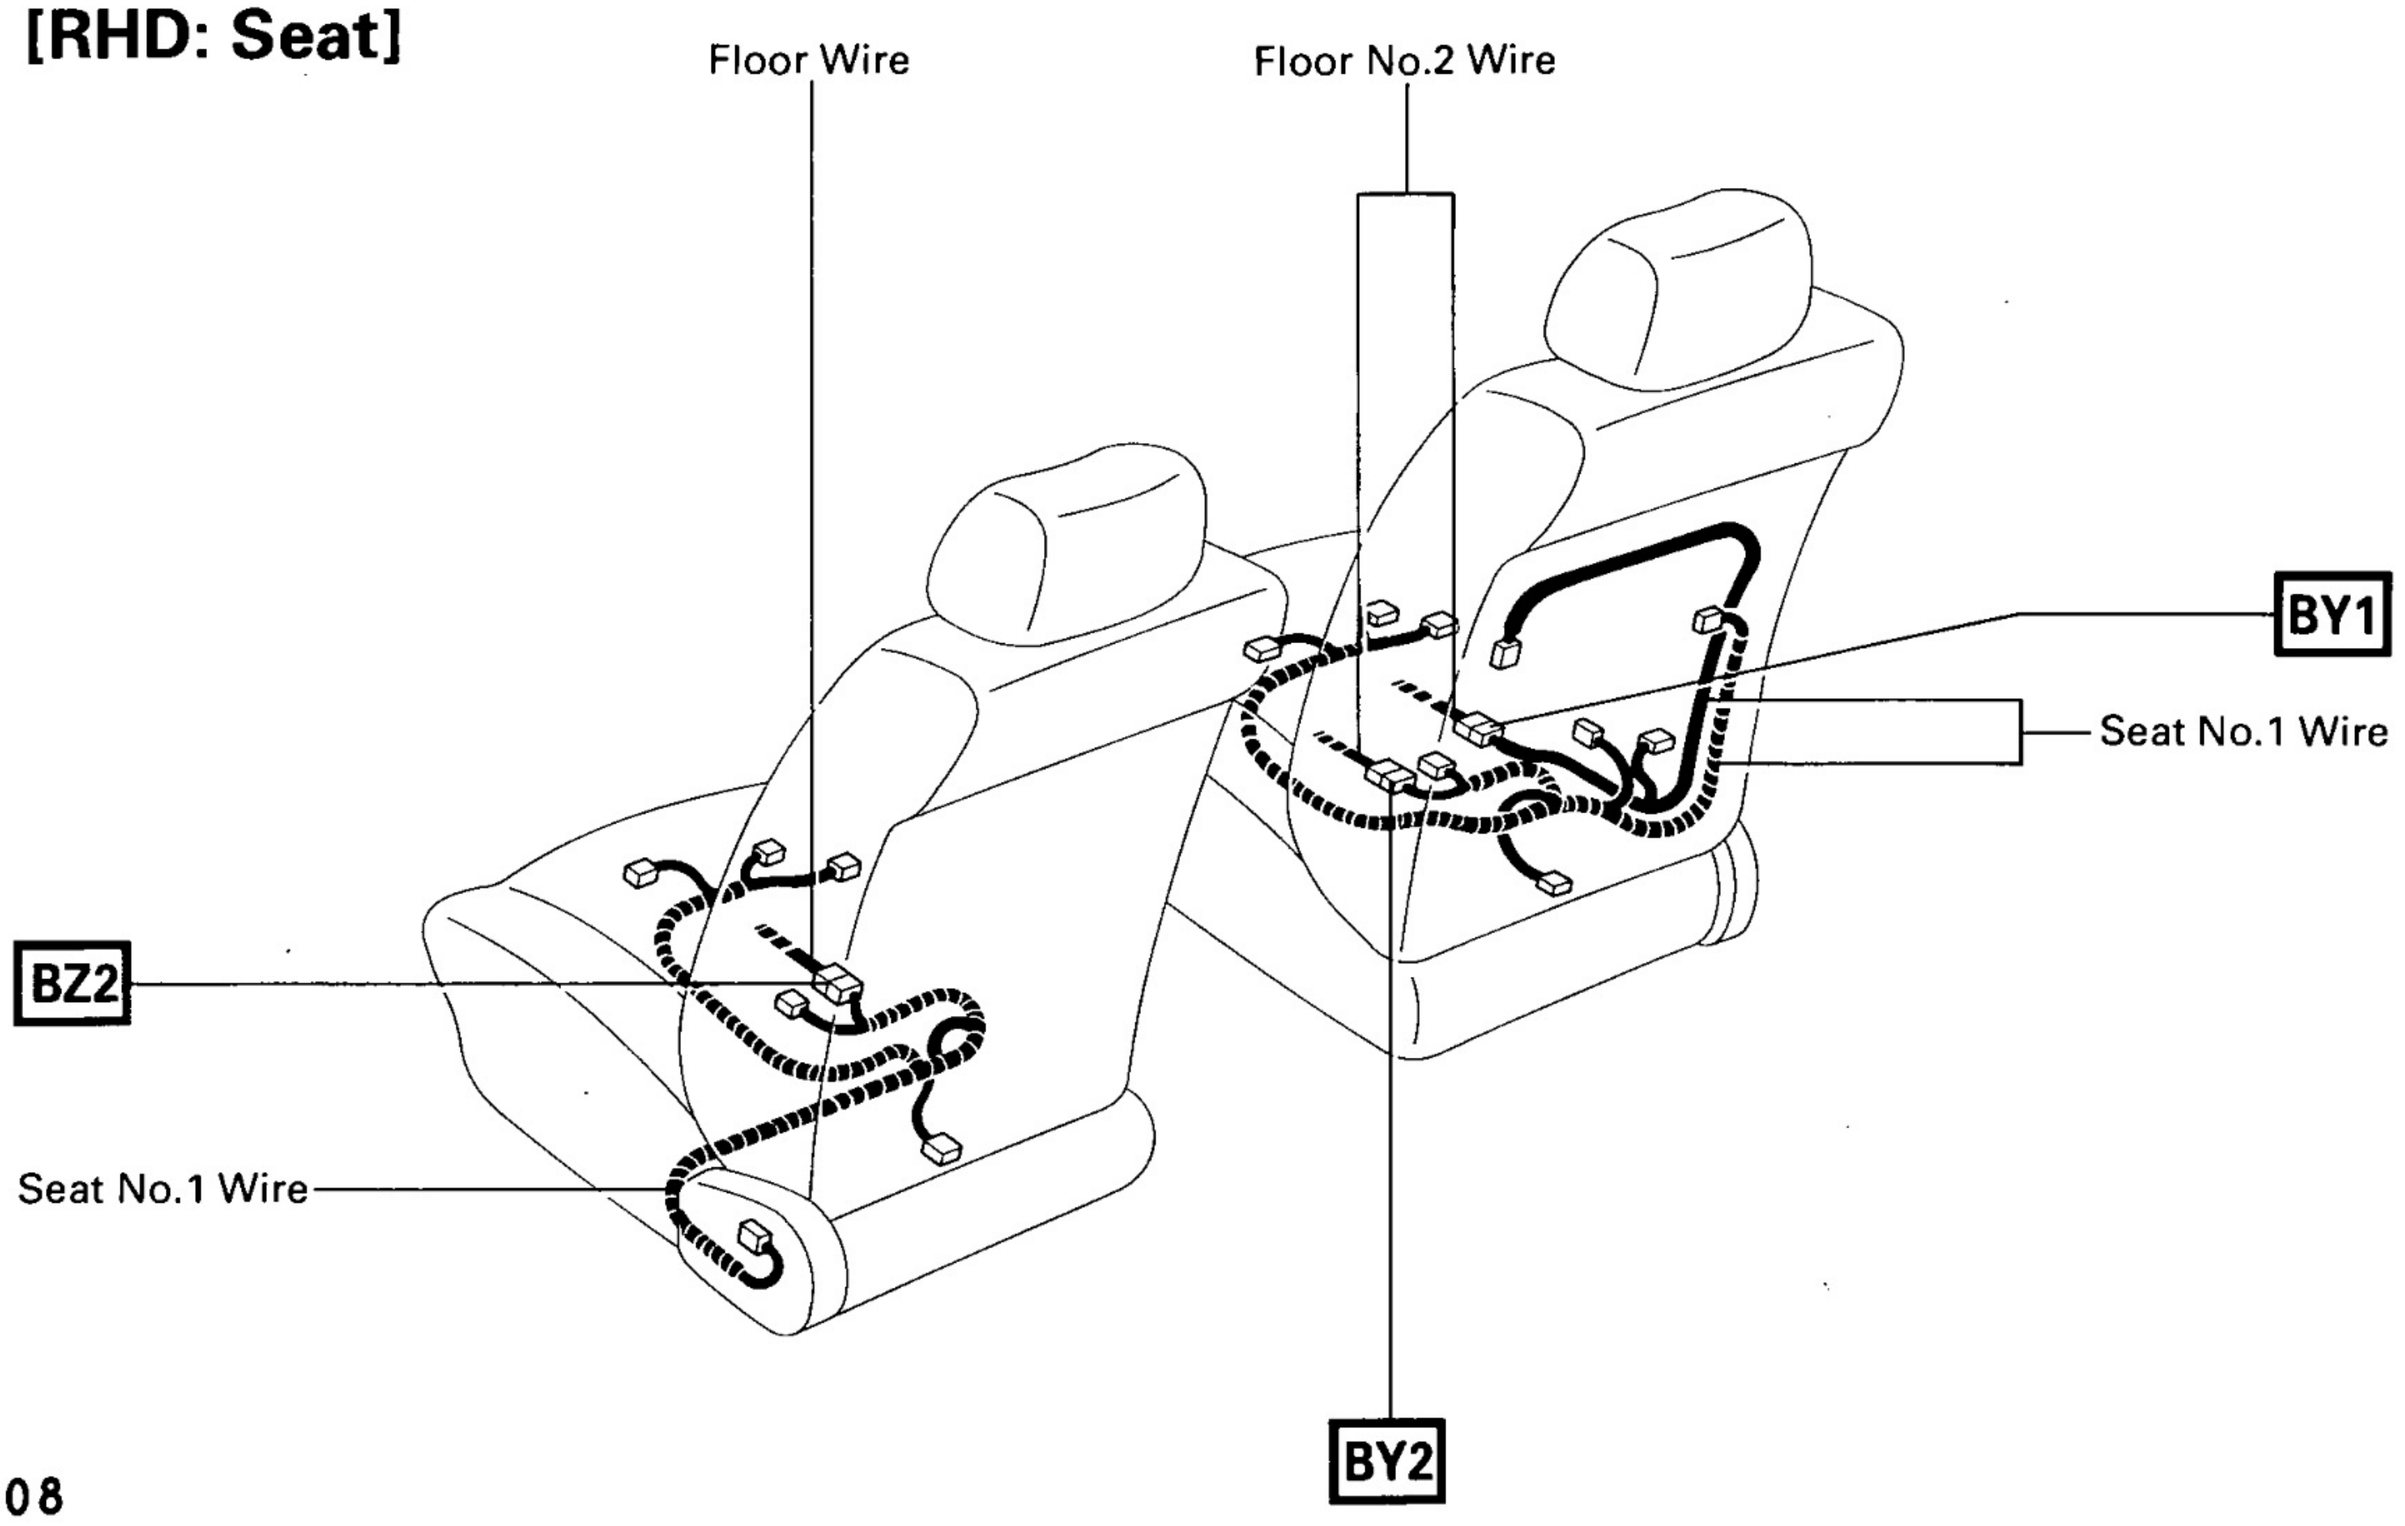
[RHD: Seat]




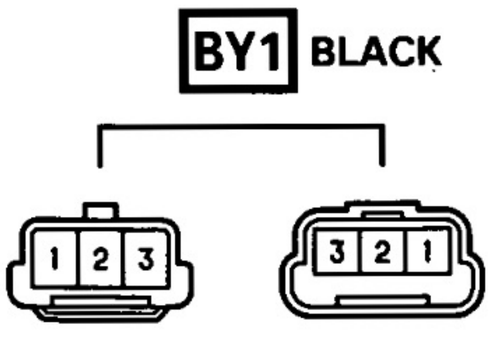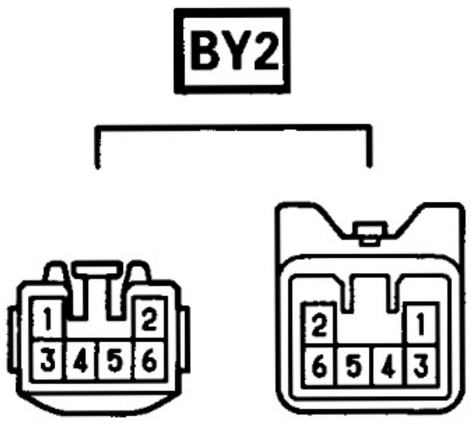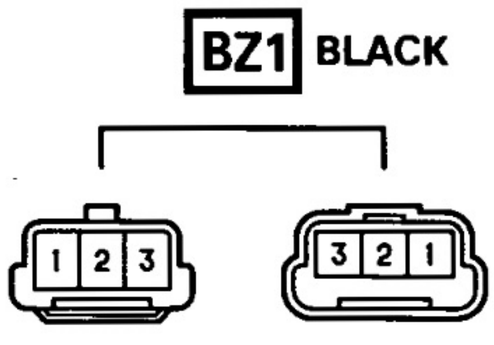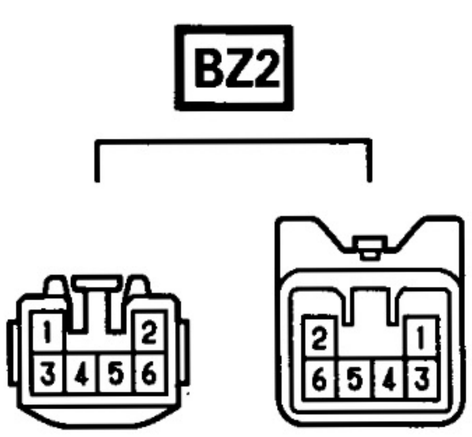Connector Joining Wire Harness and Wire Harness










English


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

▭ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
▽ : Location of Ground Points

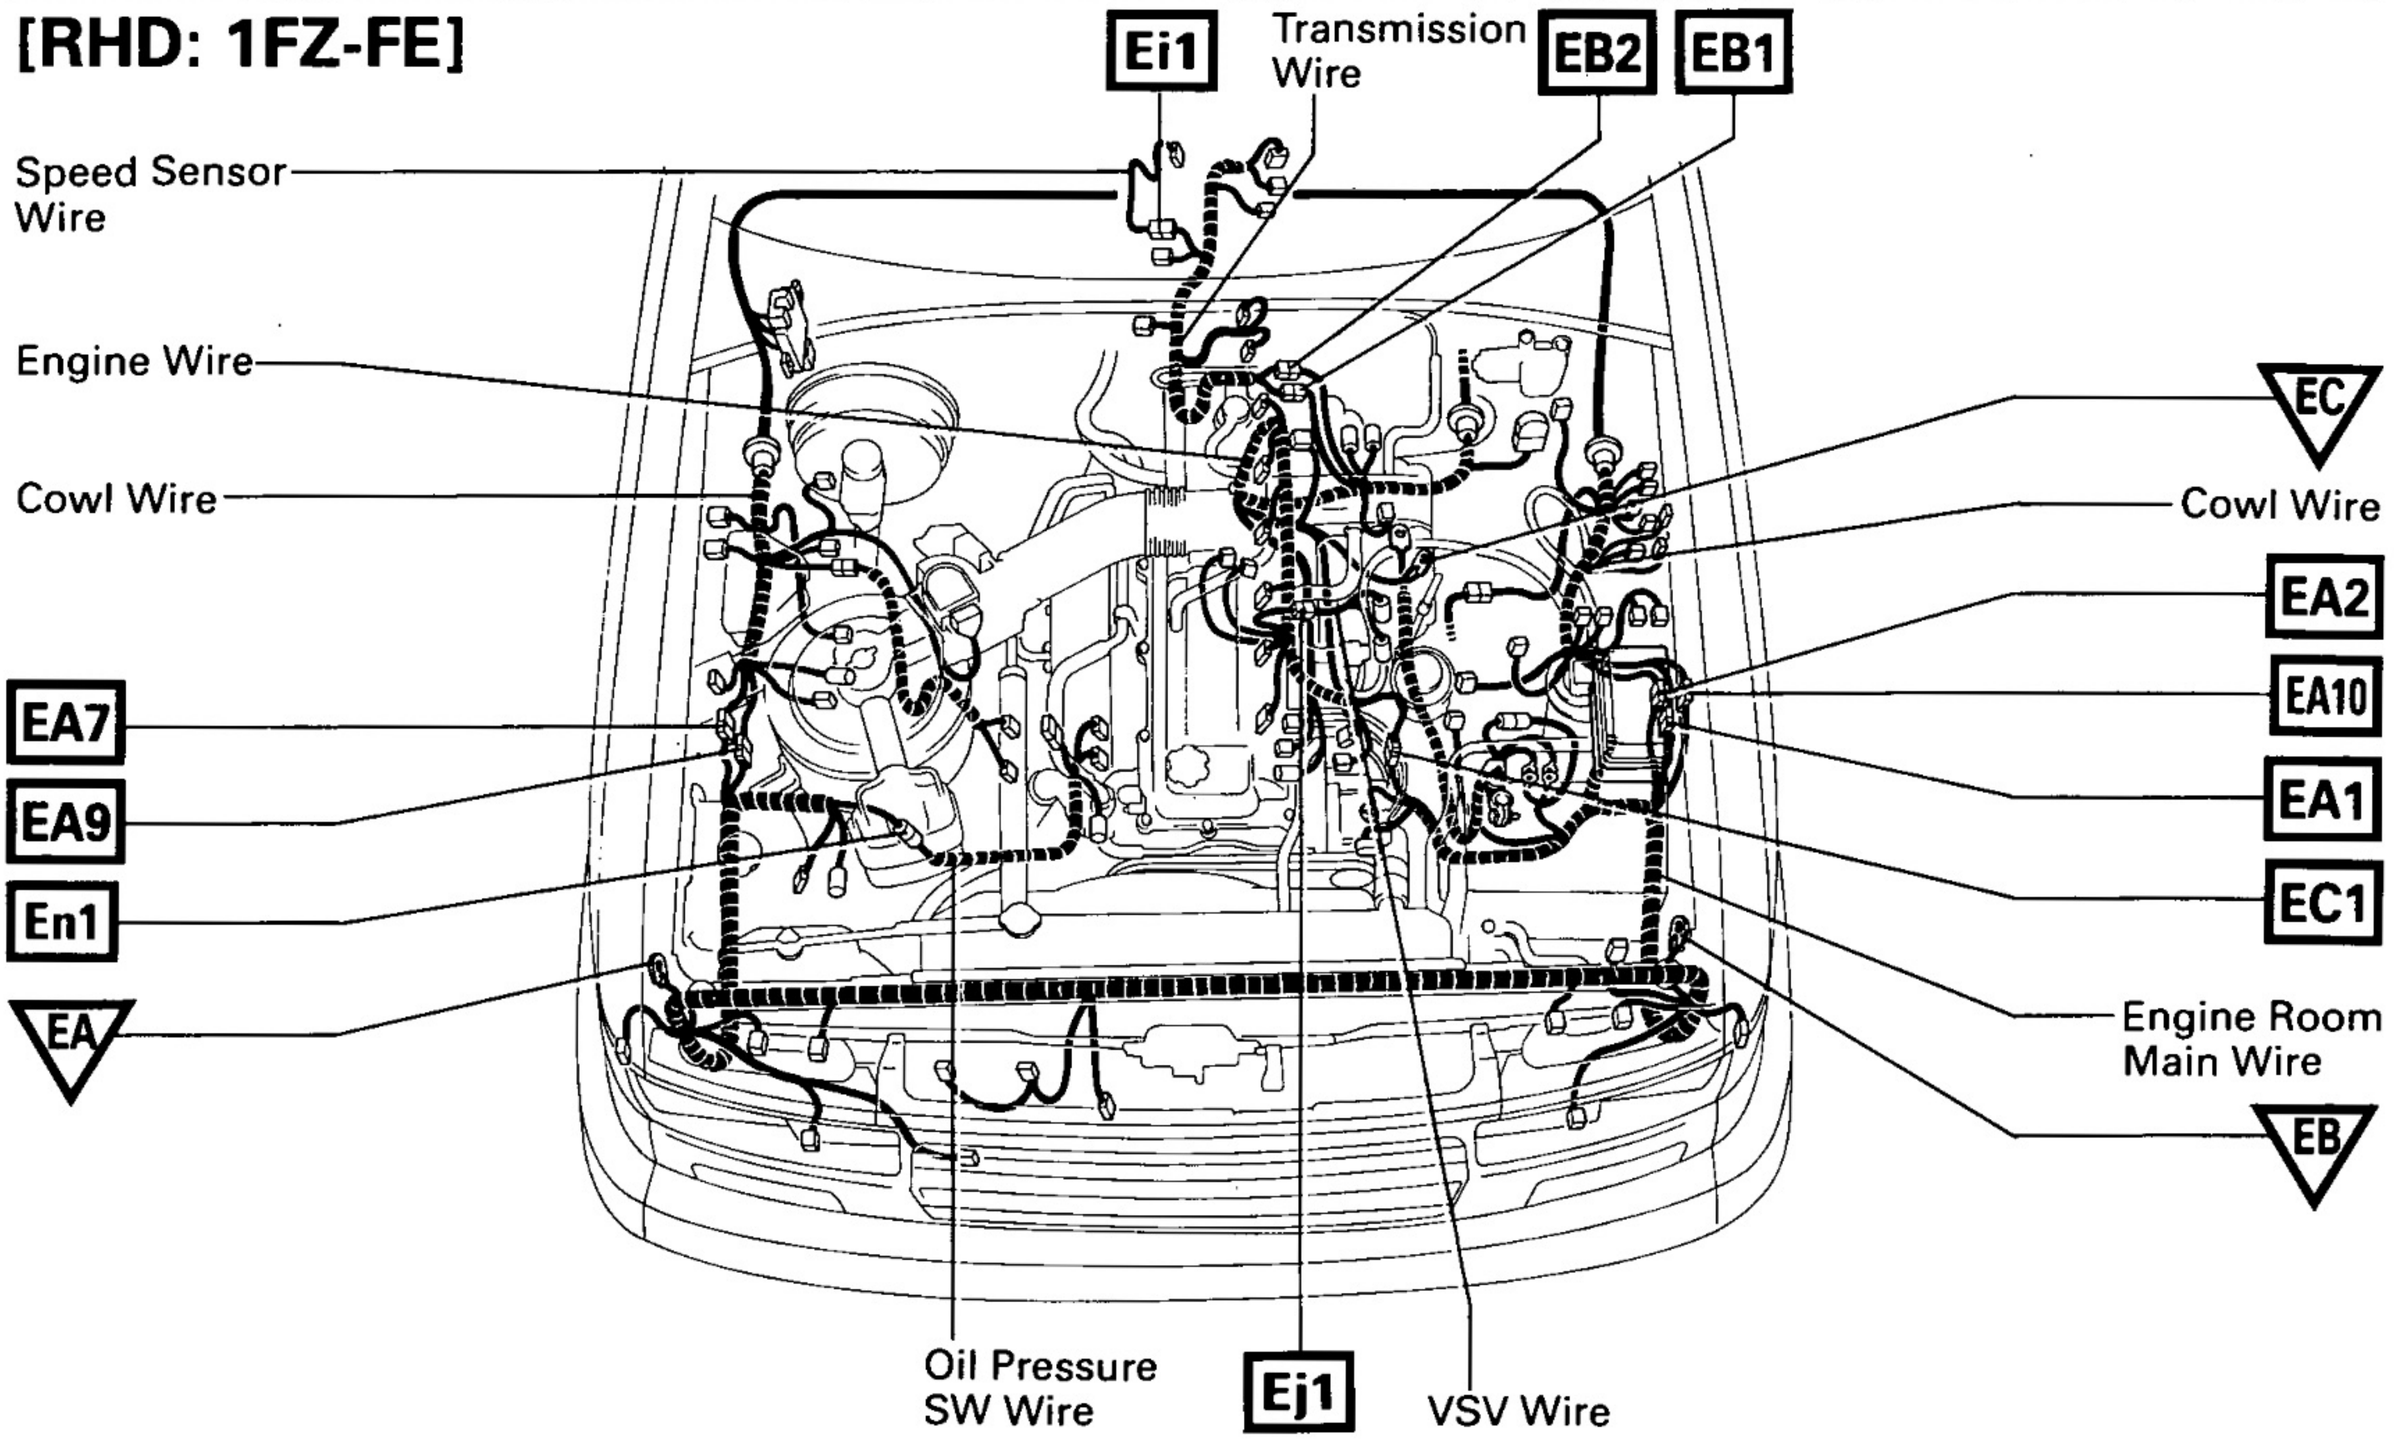[RHD: 1FZ-FE]




[RHD: 1FZ-F]

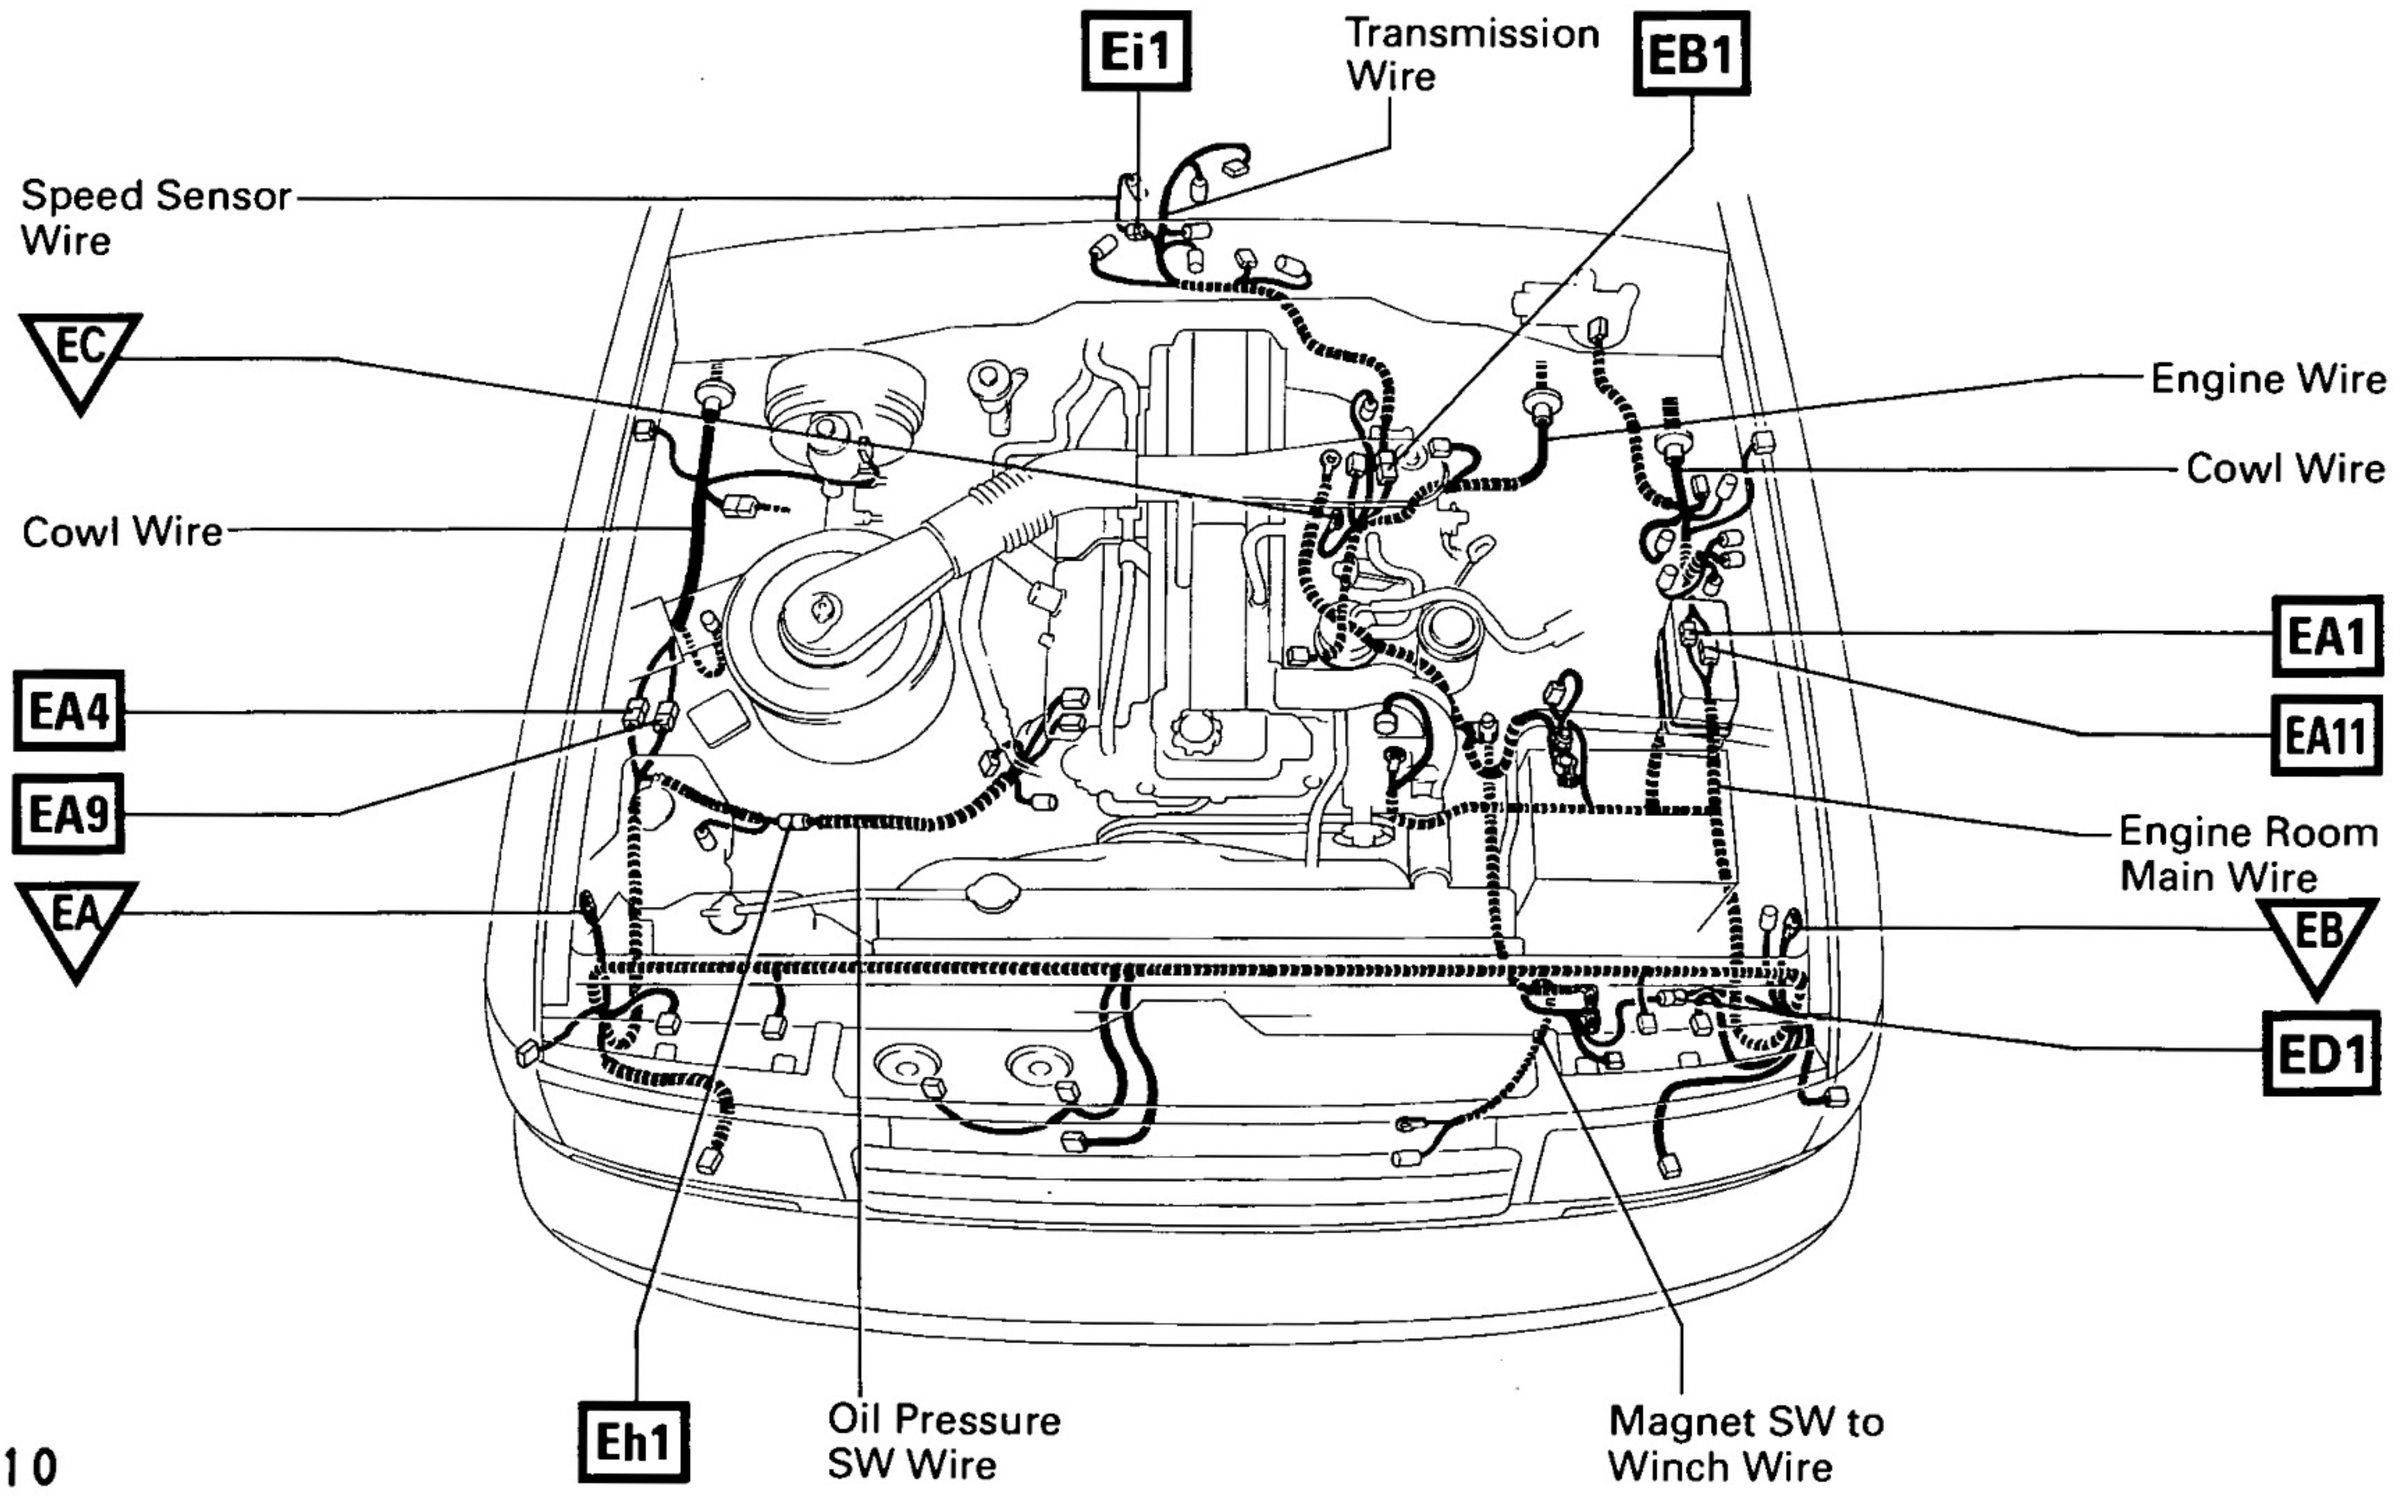


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

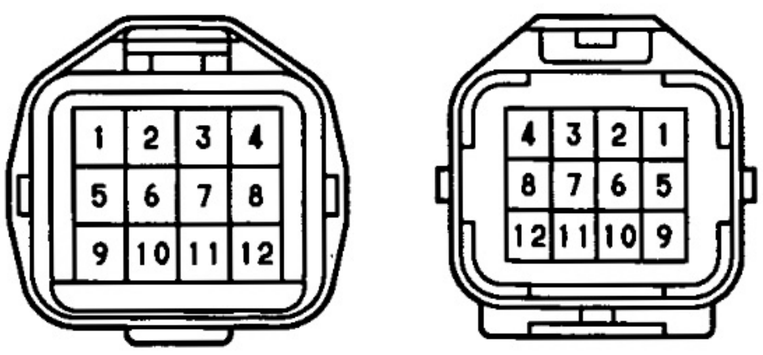
EA1 GRAY




EA2 GRAY

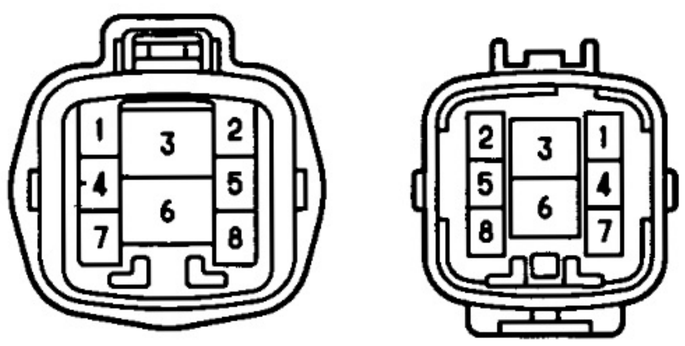


EA4 GRAY

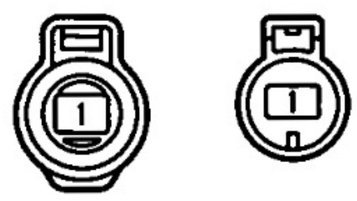


EA7 DARK GRAY

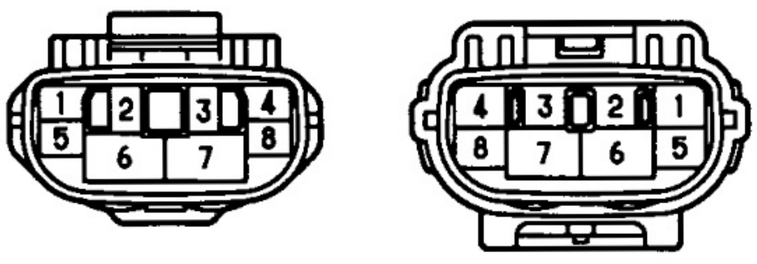


EA9 GRAY

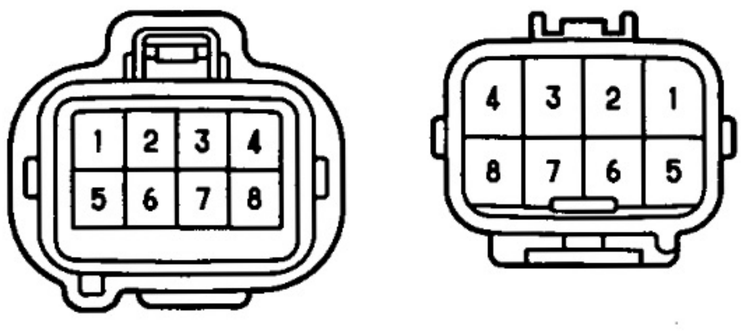


EA10 GRAY

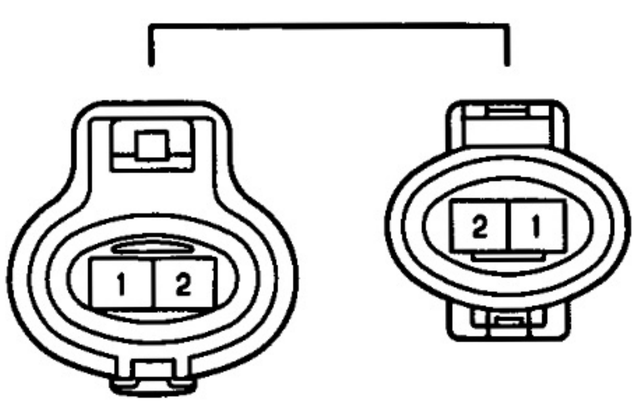


EA11 GRAY

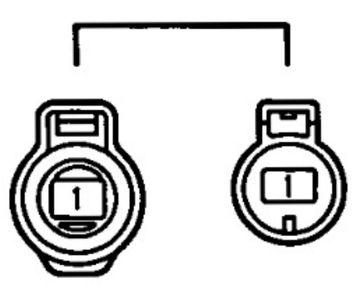


EB1 GRAY

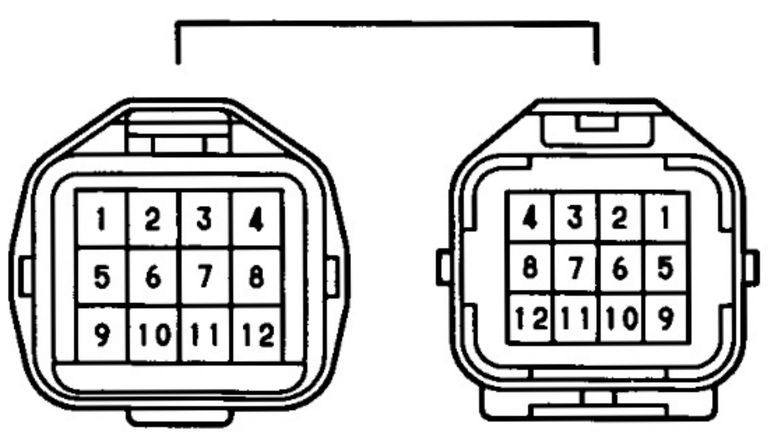


EB2 GRAY

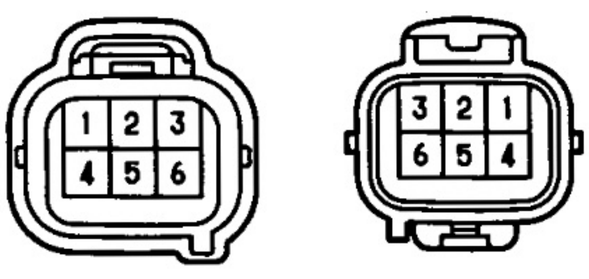


EC1 GRAY

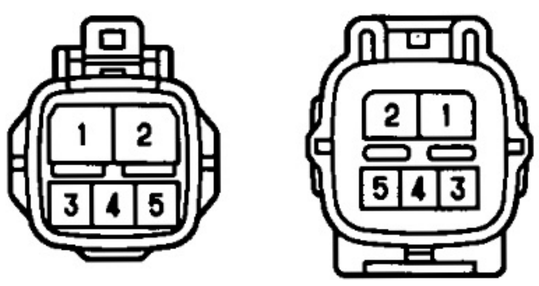


ED1 GRAY

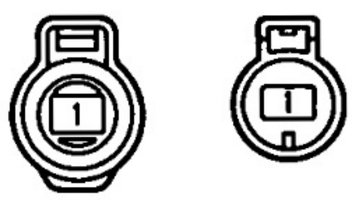


Eh1 GRAY

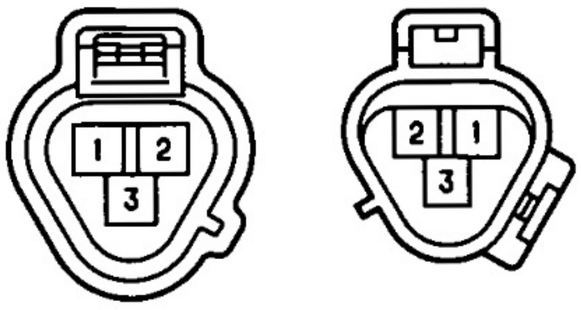

Ei1 GRAY

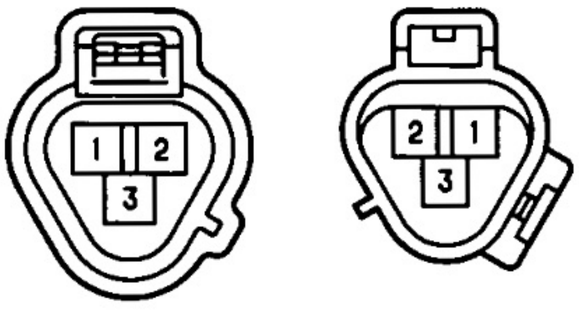

Ej1 GRAY

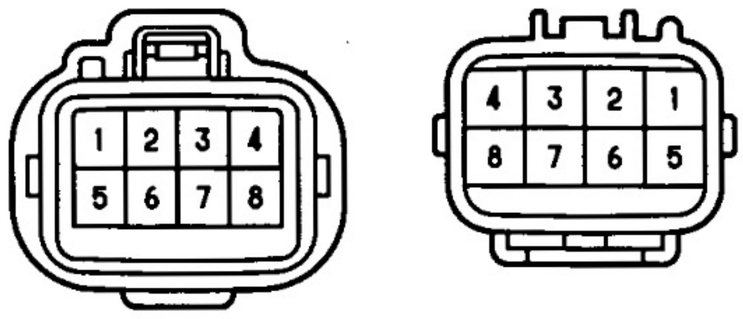


E ELECTRICAL WIRING ROUTING


▭ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

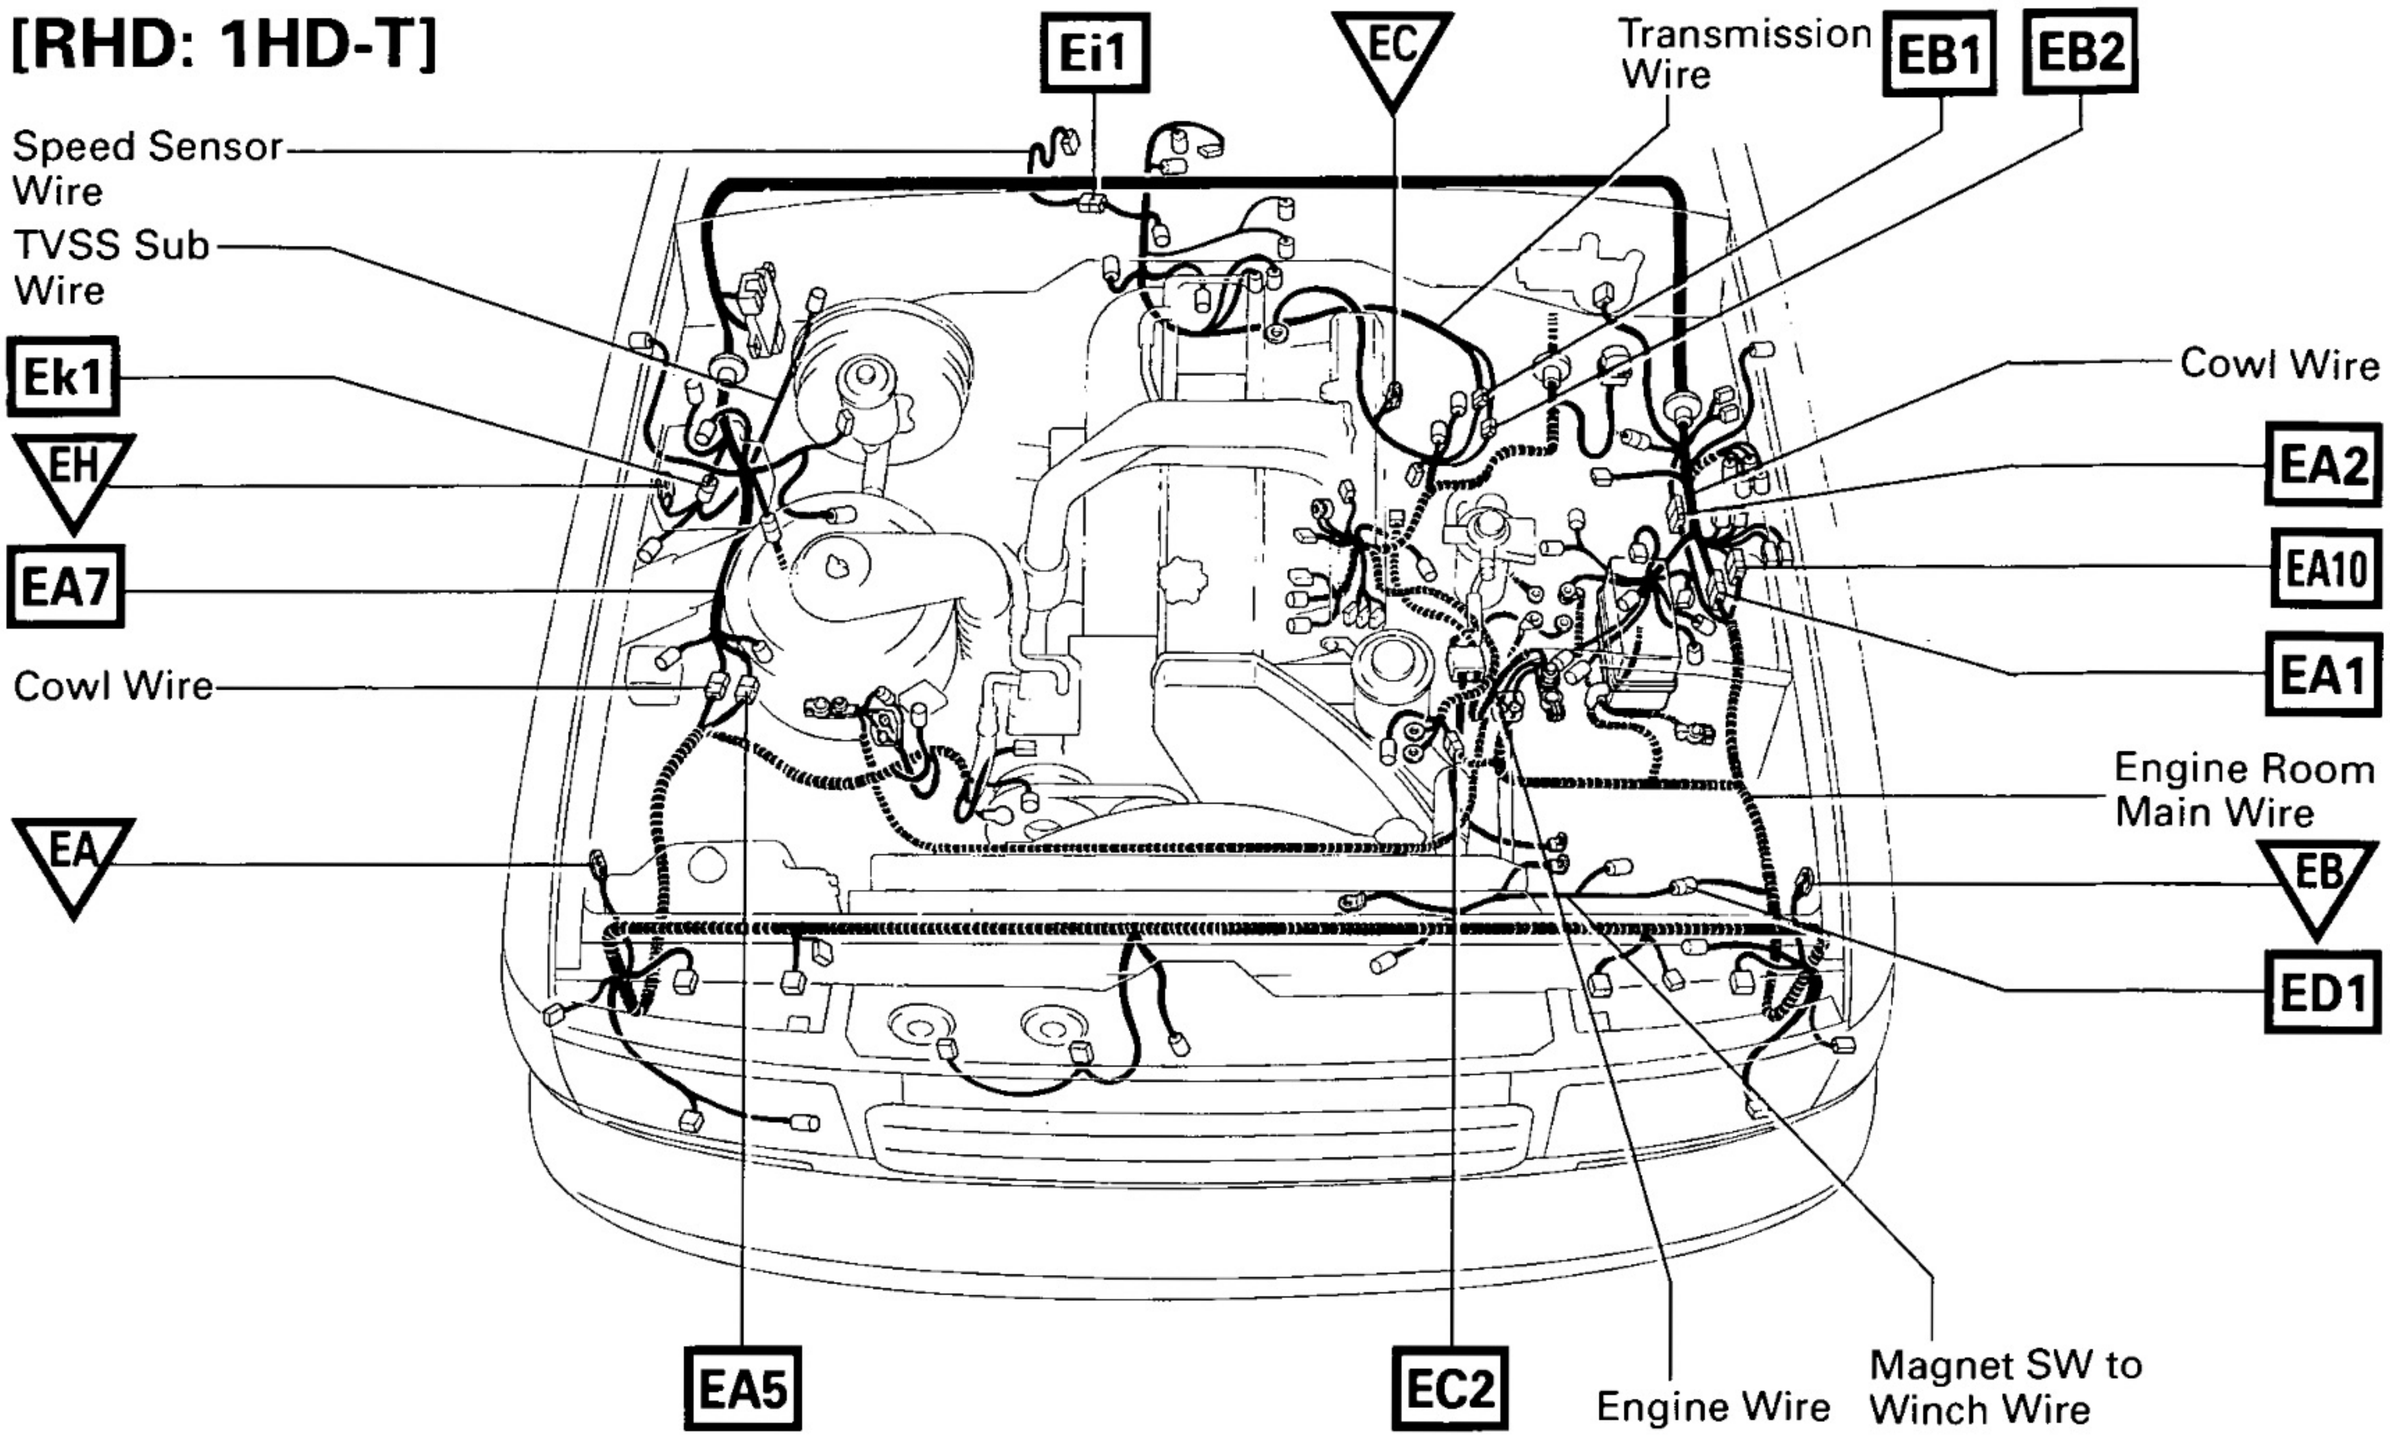[RHD: 1HD-T]




[RHD: 1HZ]

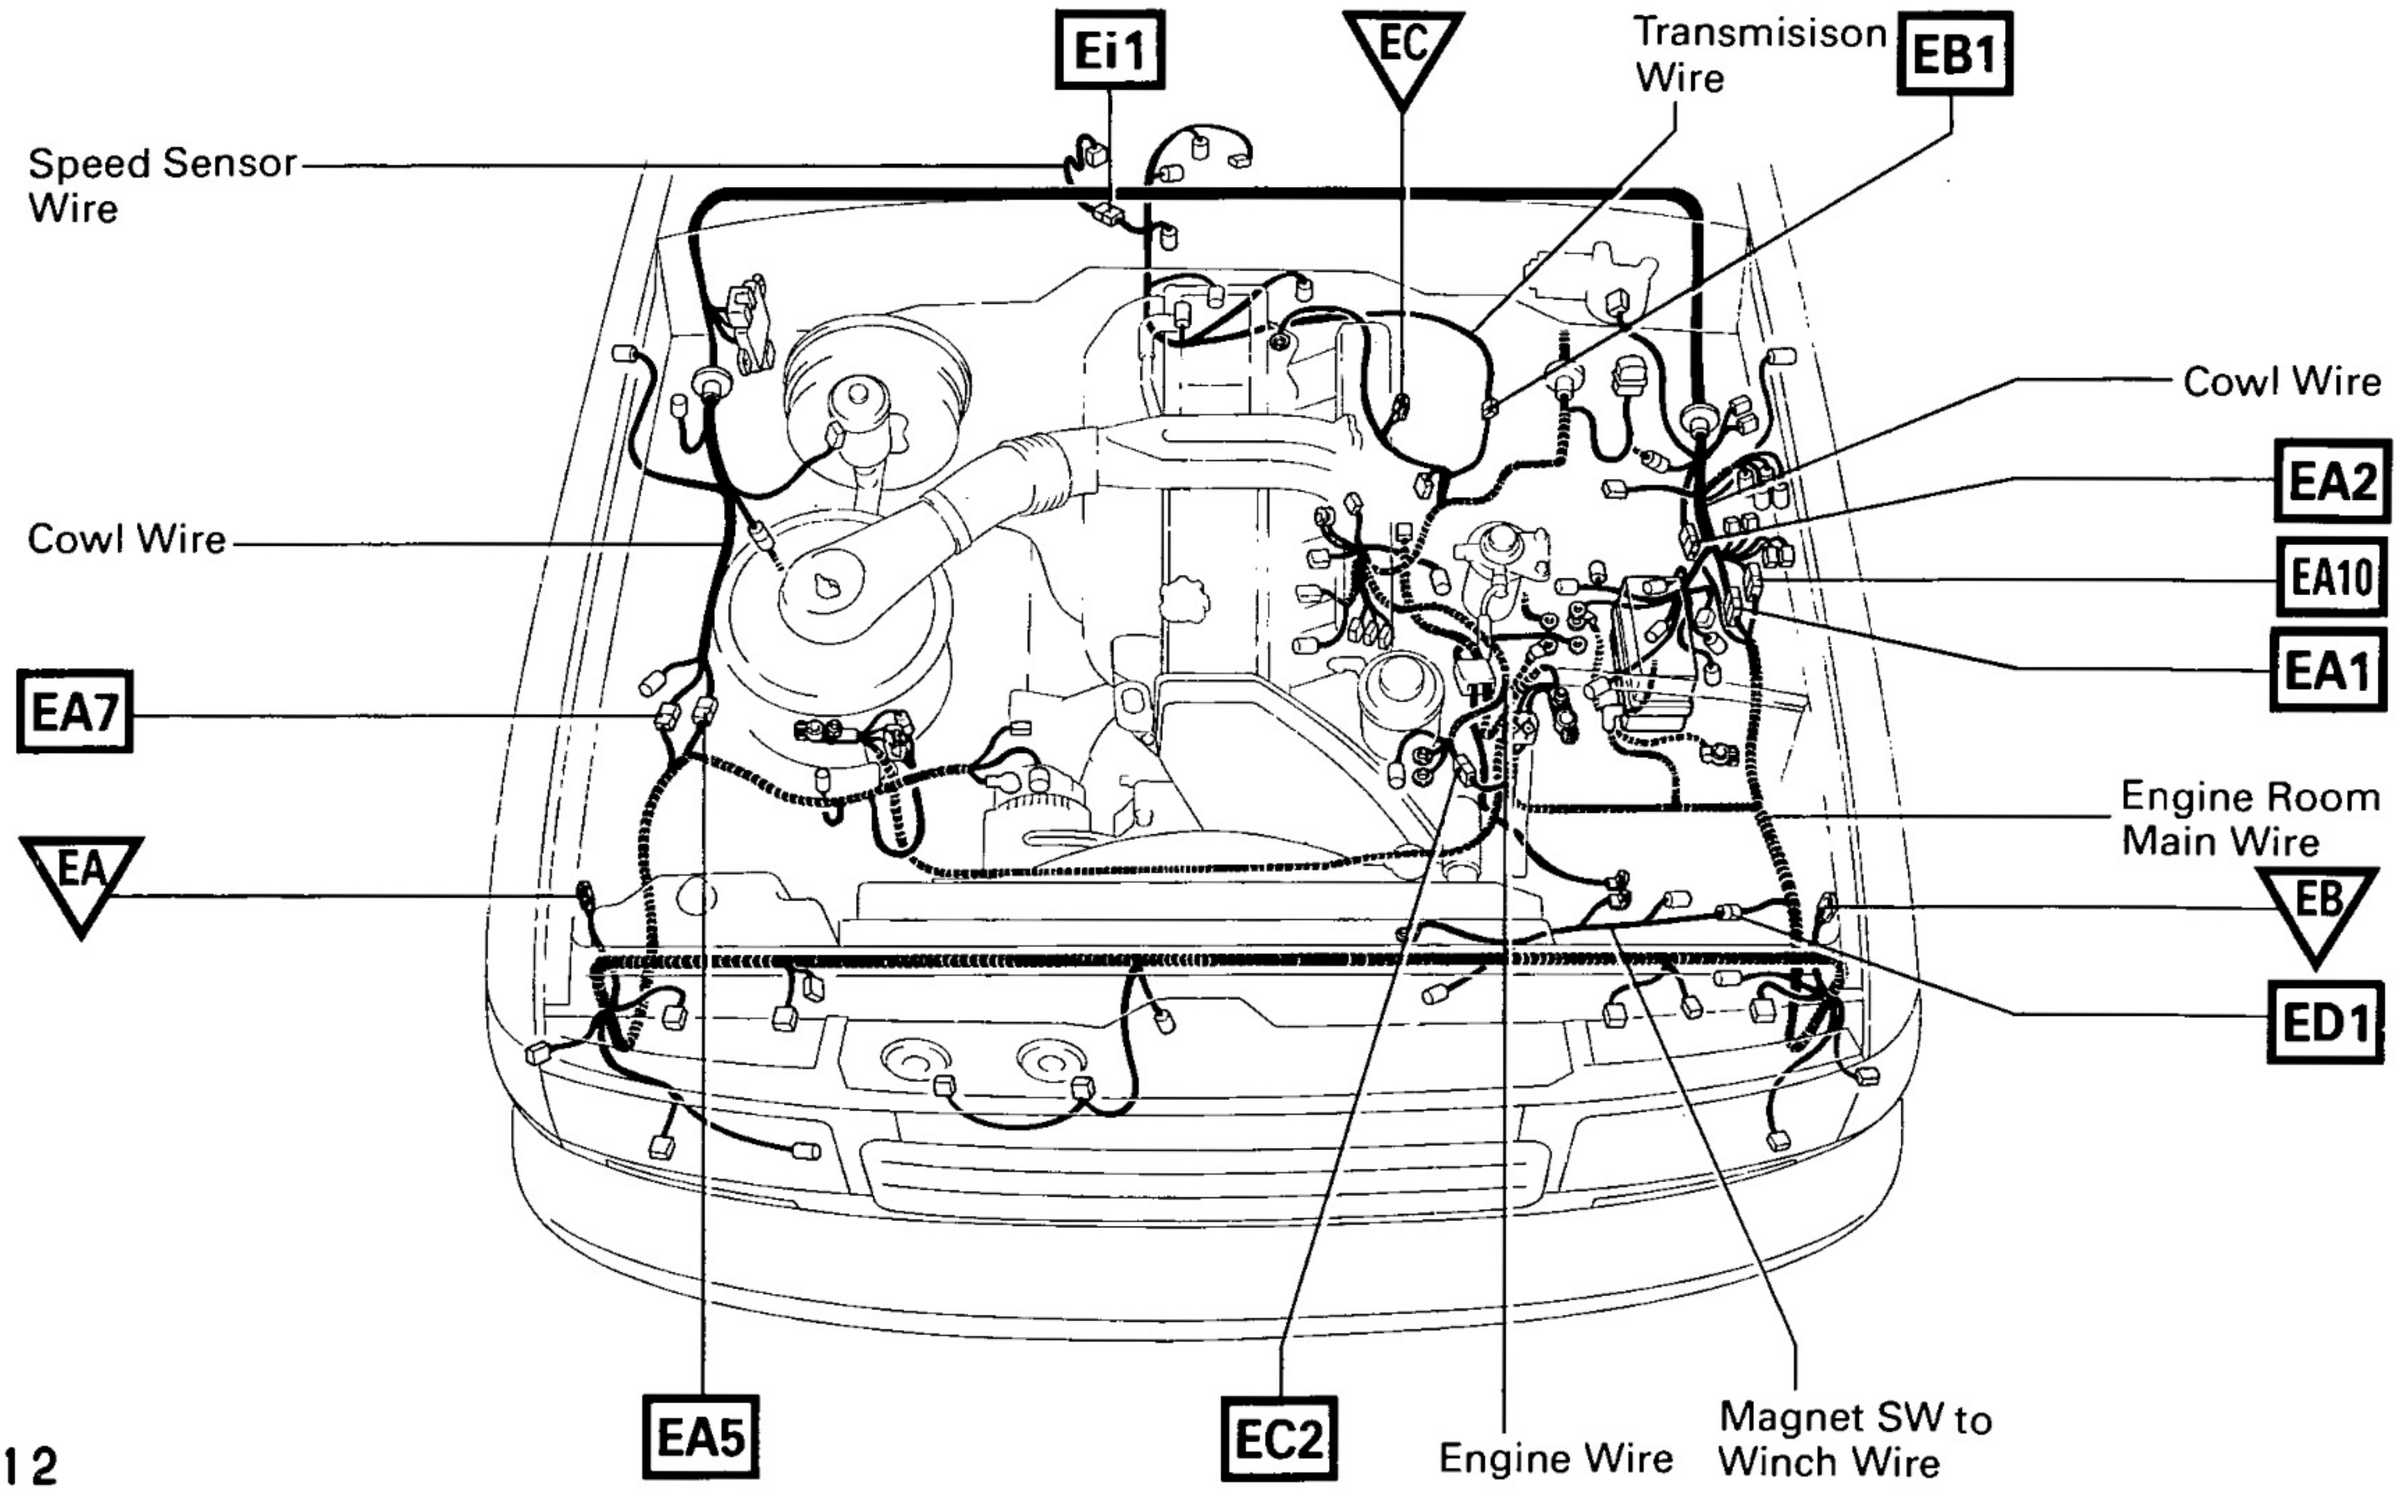


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

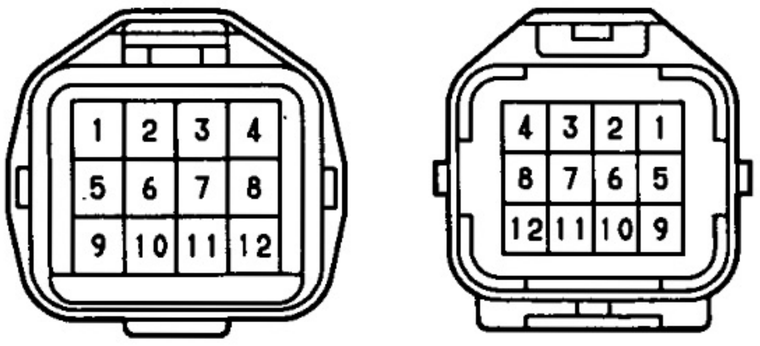
EA1 GRAY




EA2 GRAY

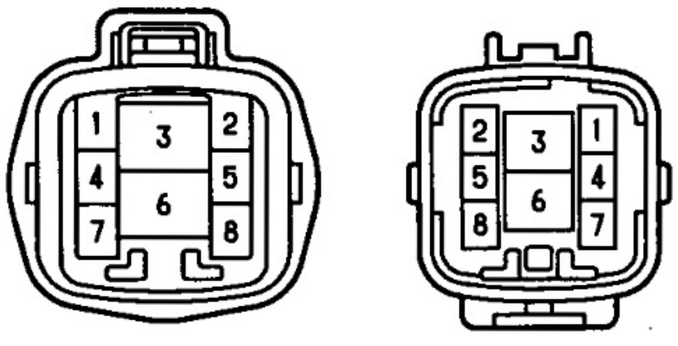


EA5 GRAY

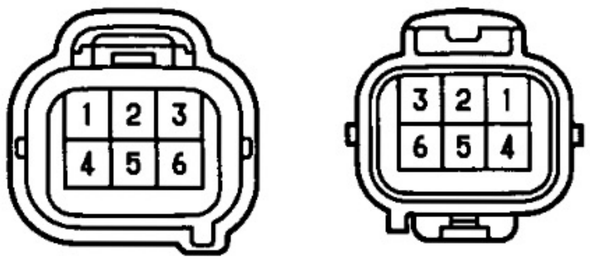


EA7 DARK GRAY

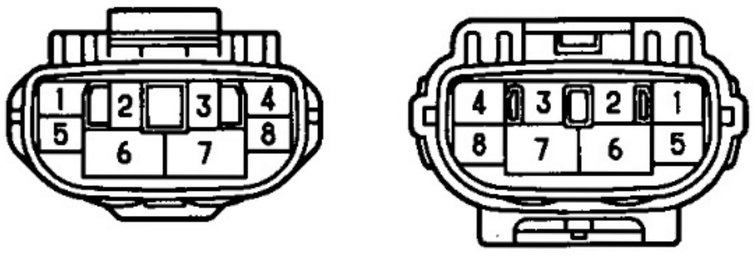


EA10 GRAY

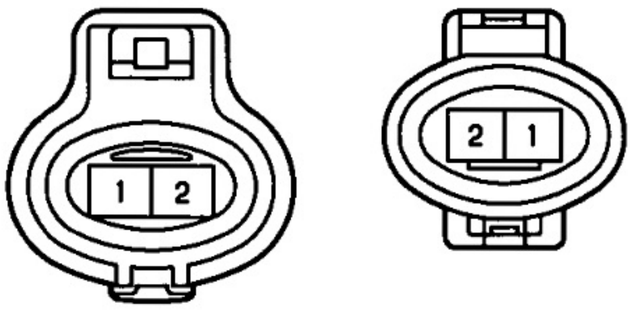


EB1 GRAY

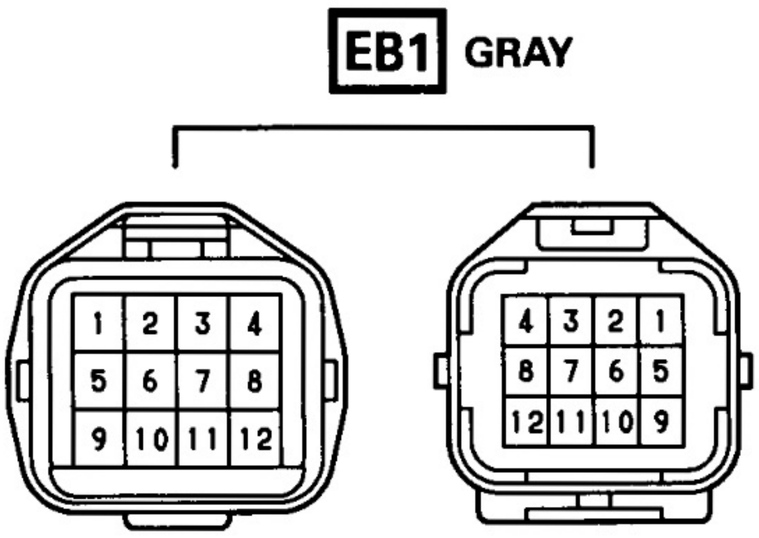


EB2 GRAY

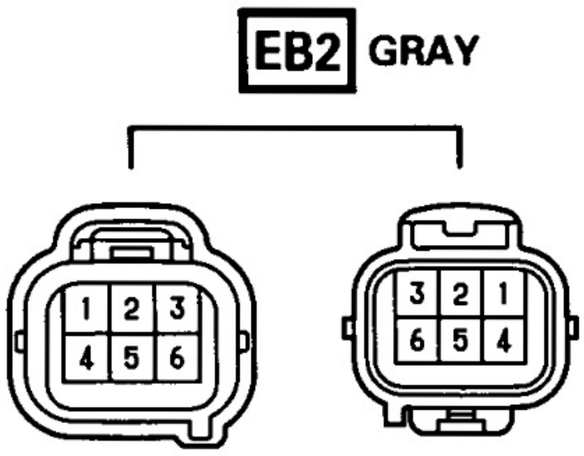


EC2 GRAY

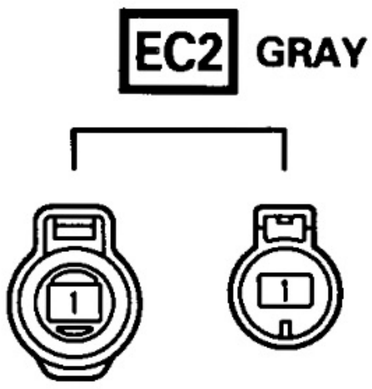


ED1 GRAY

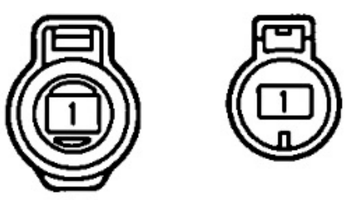

Ei 1 GRAY

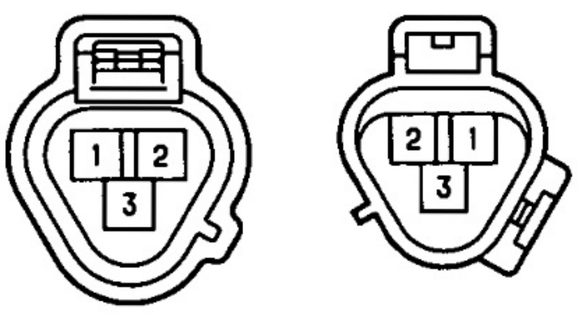


Ek1 GRAY

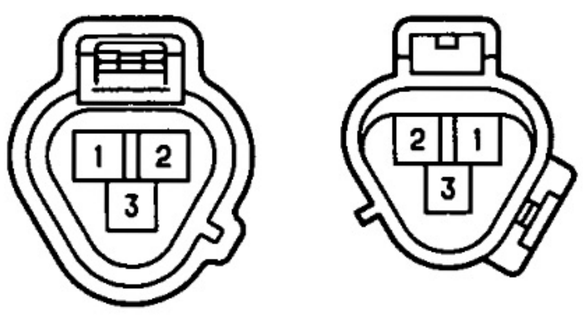


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

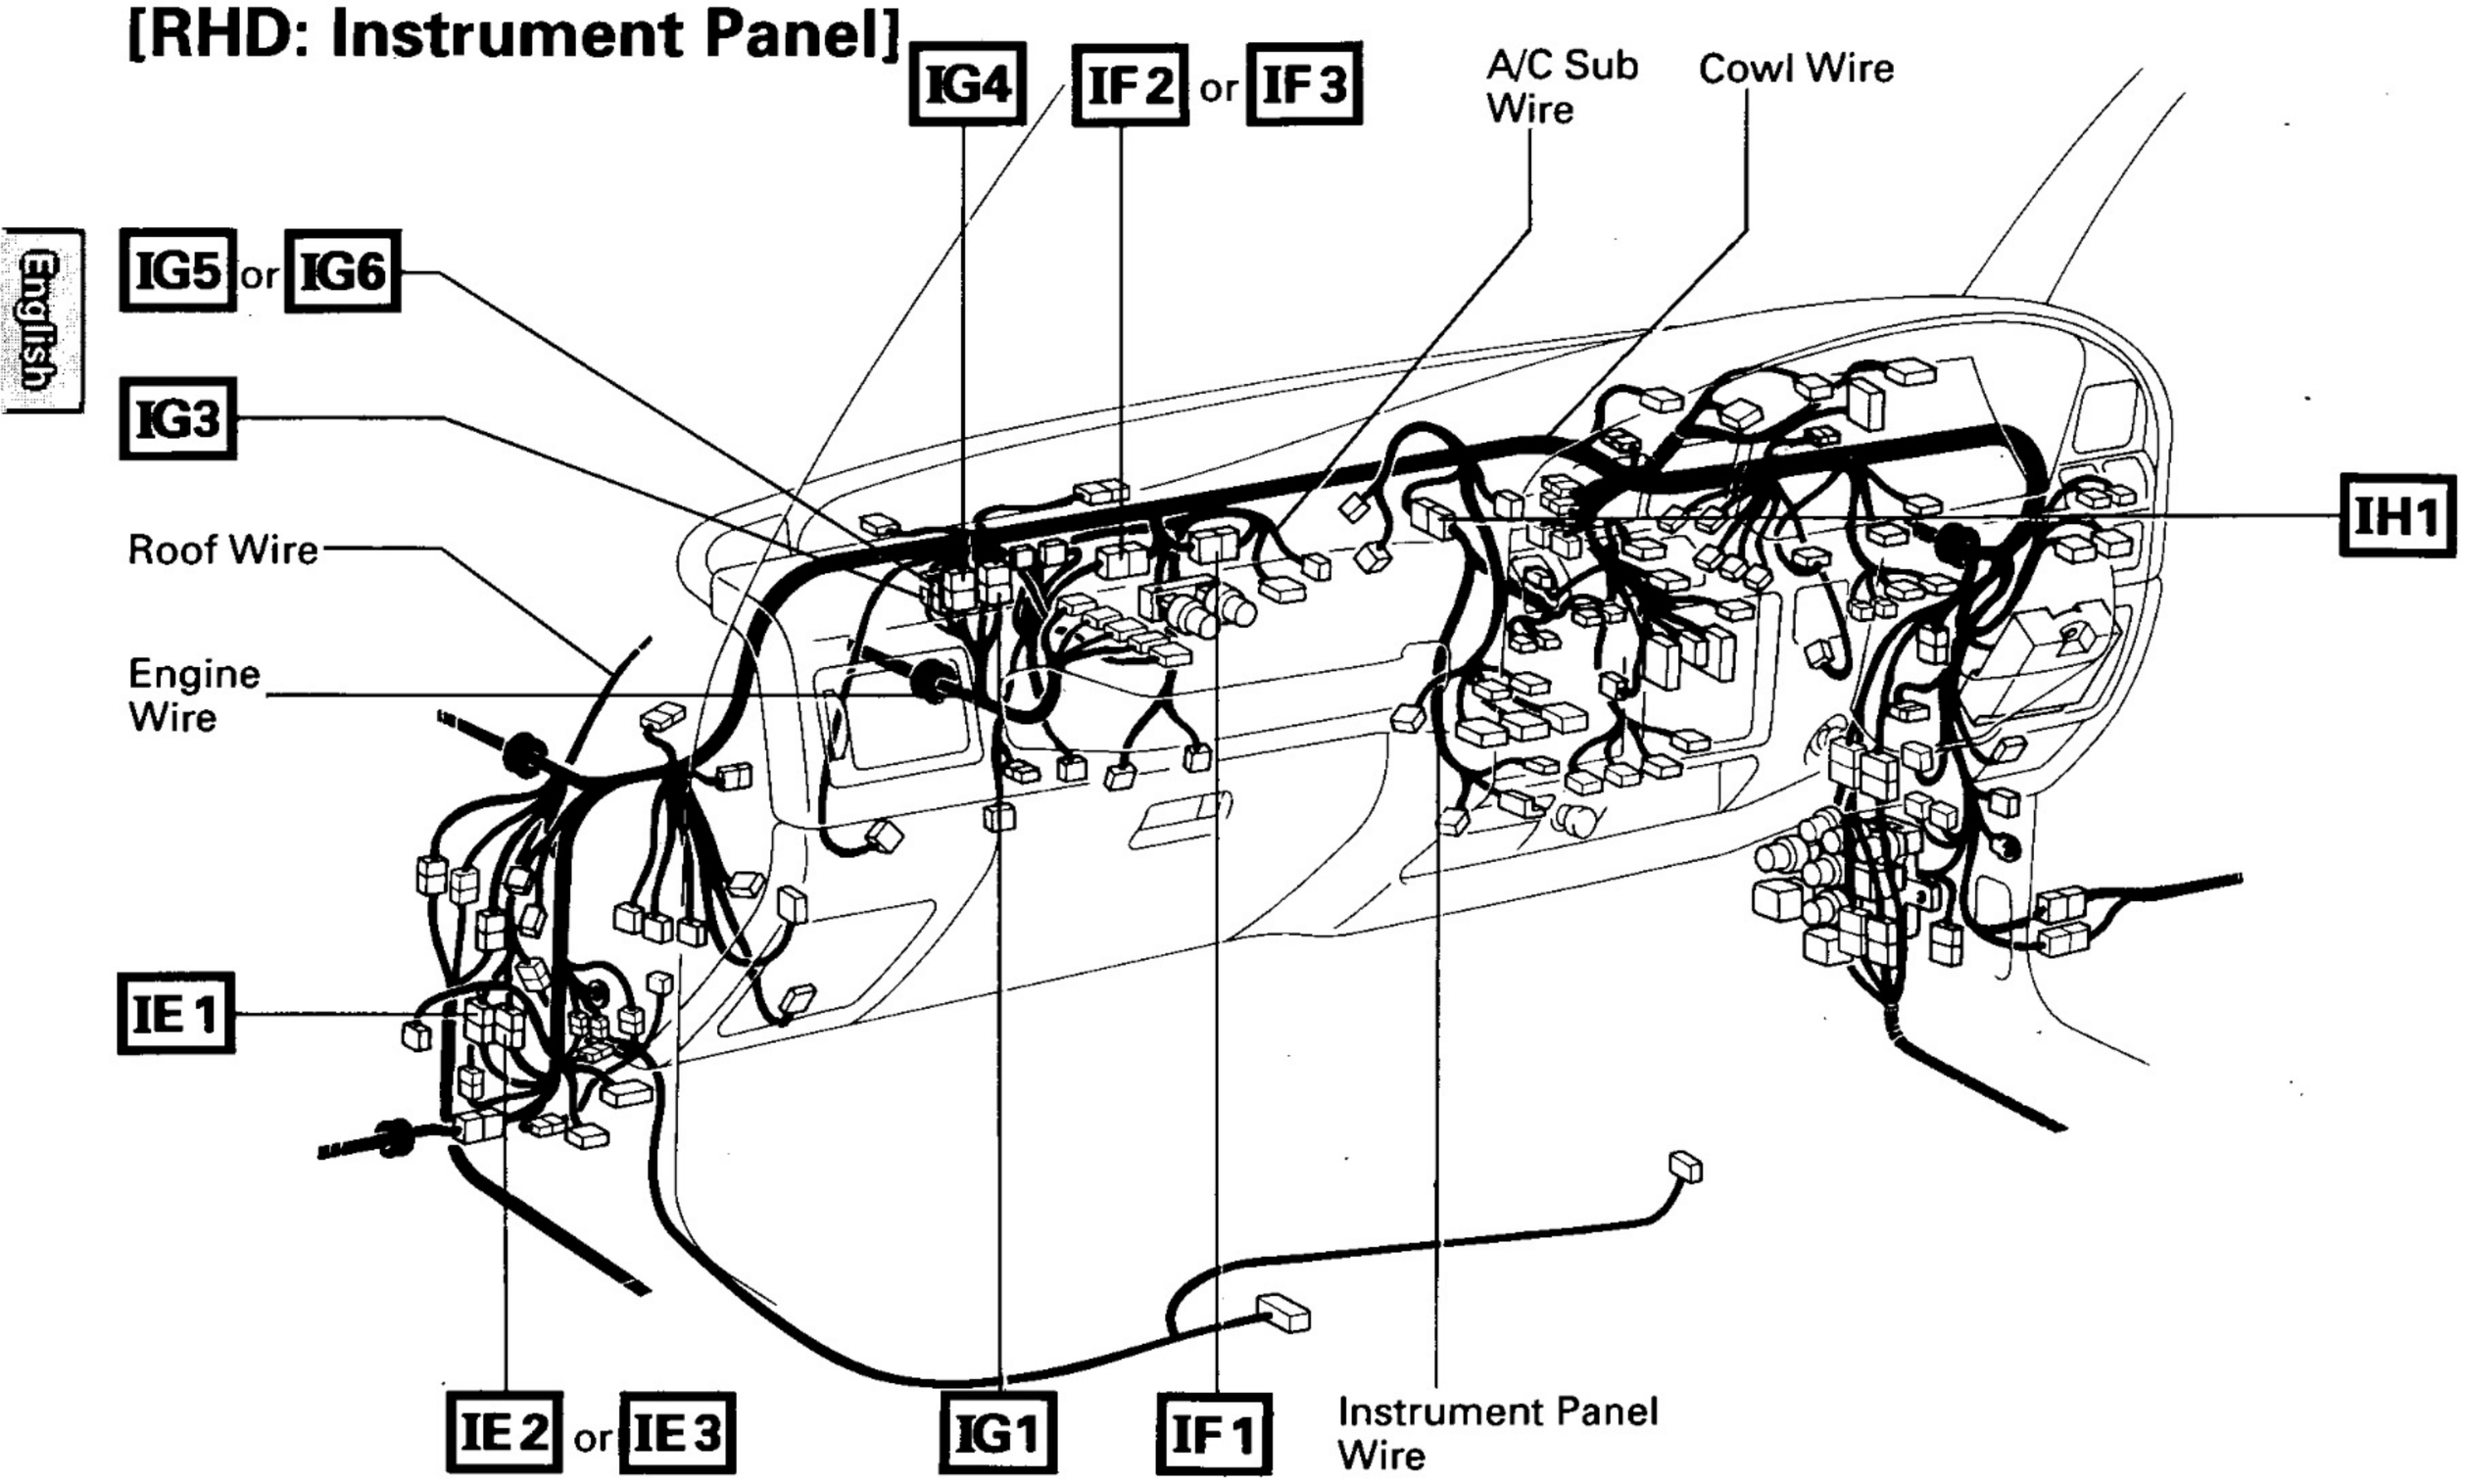[RHD: Instrument Panel]




▽ : Location of Ground Points

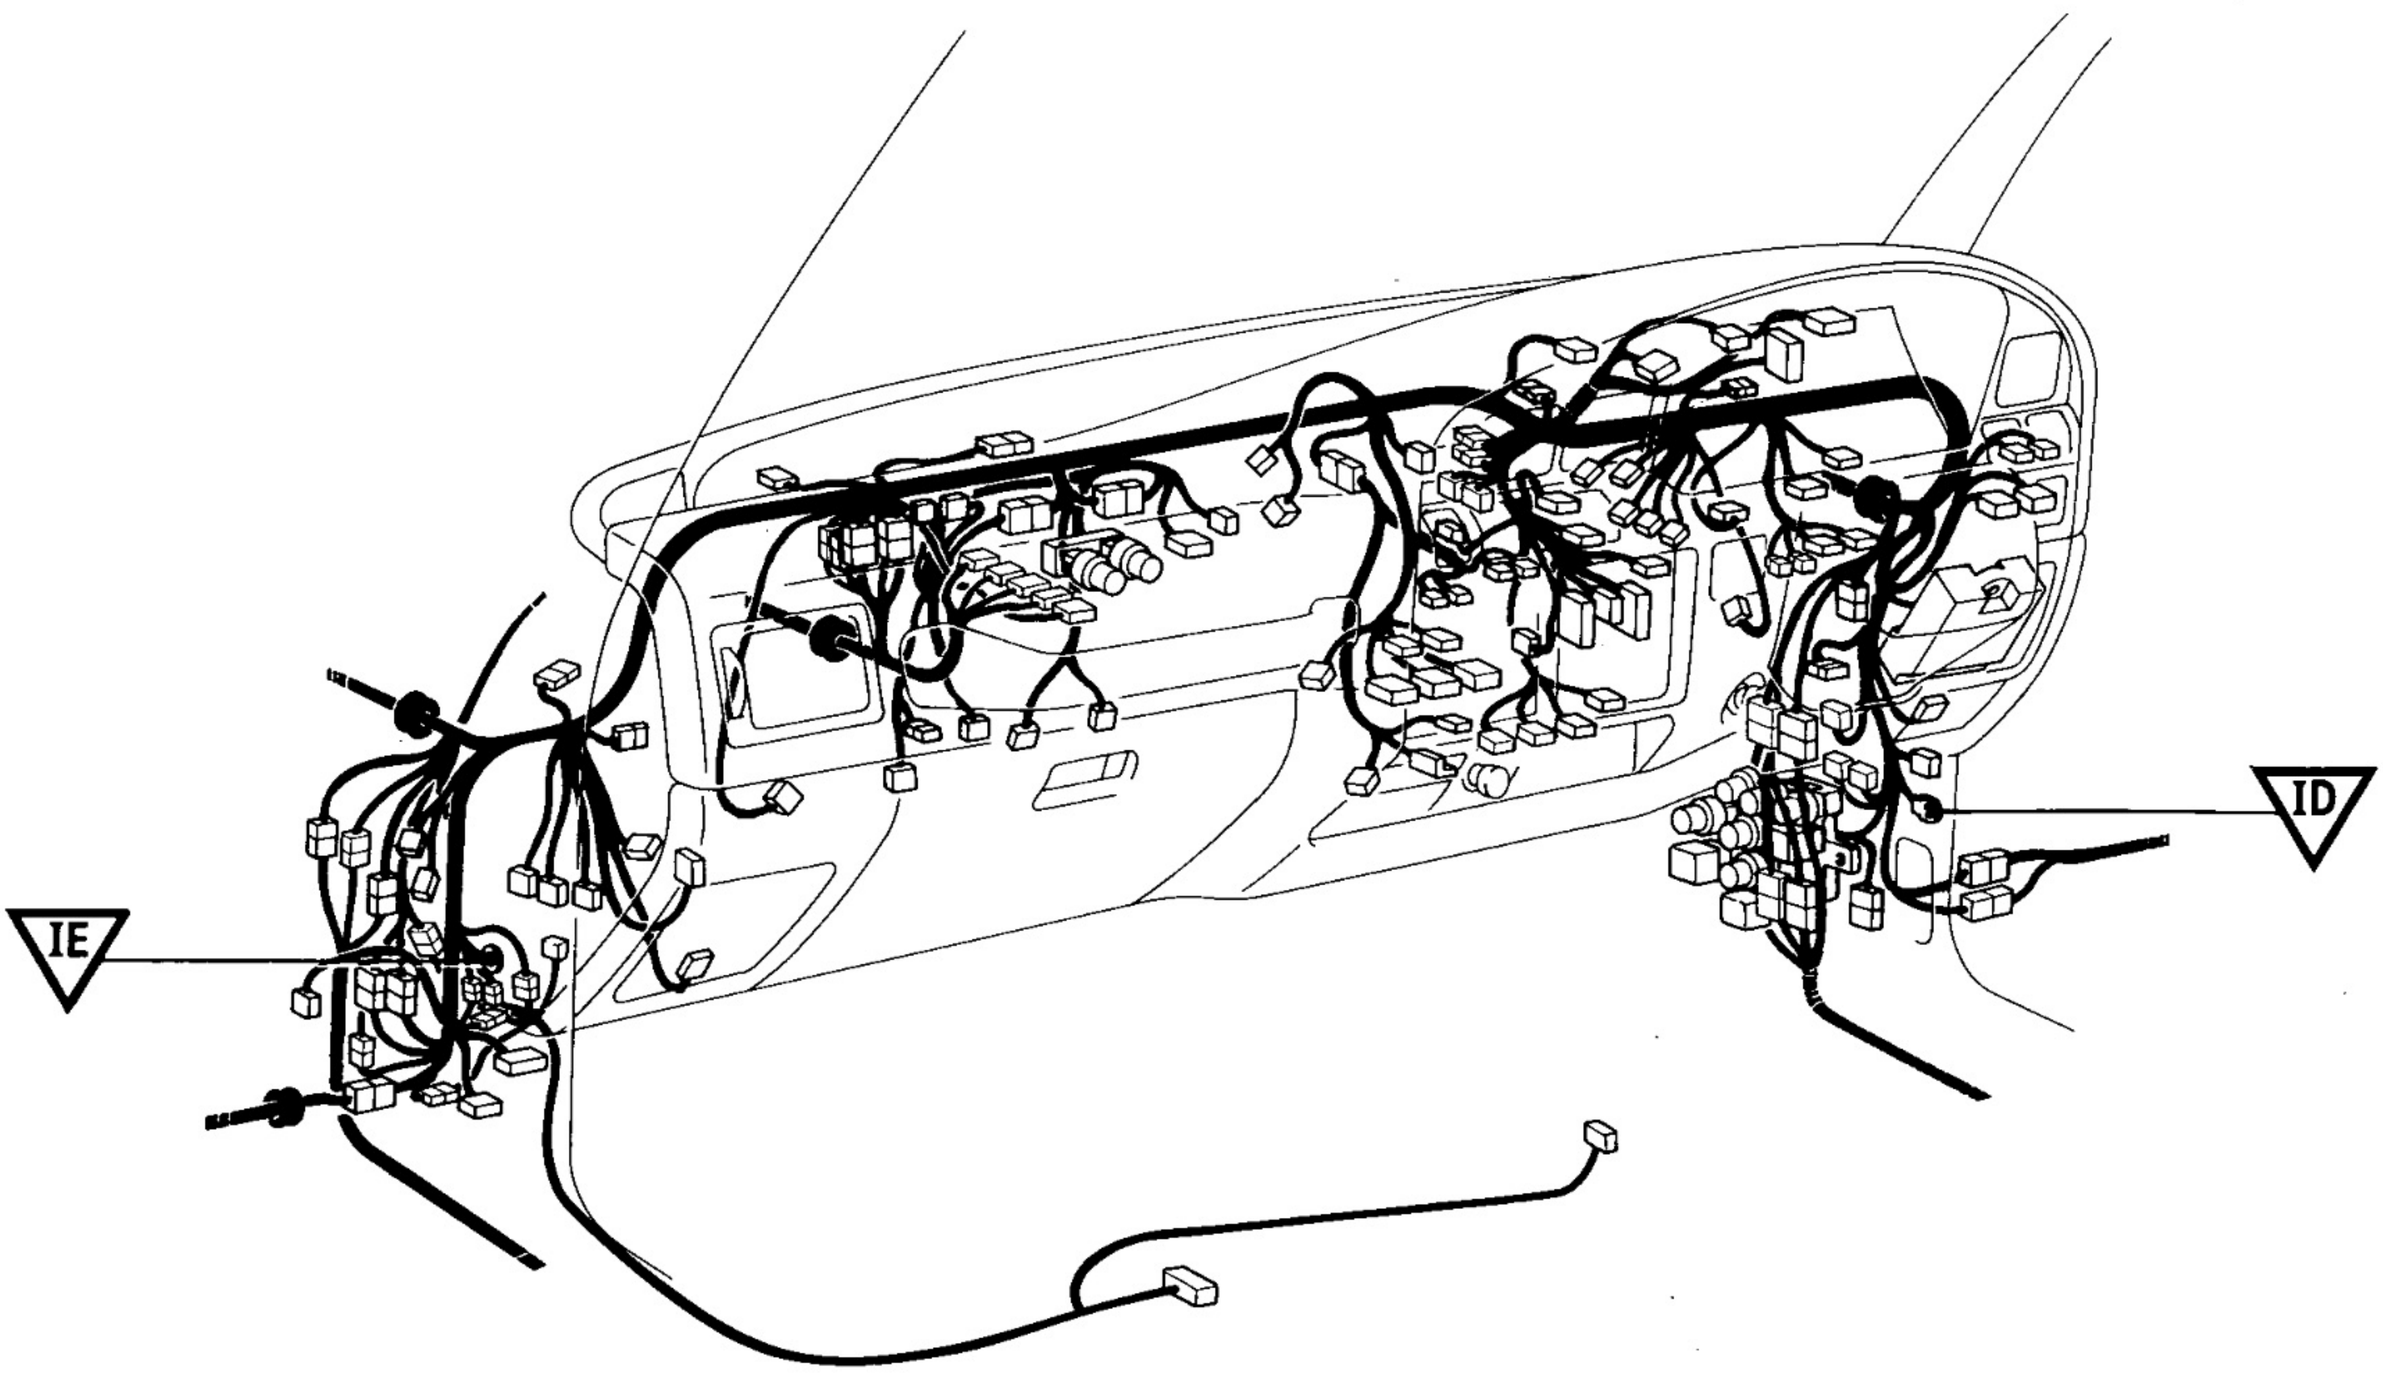


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

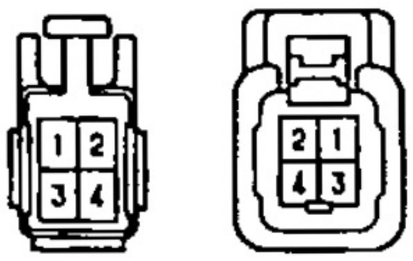IE1




IE2

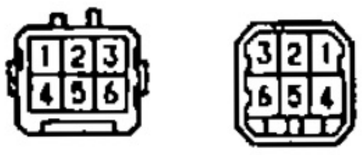


IE3 BLACK



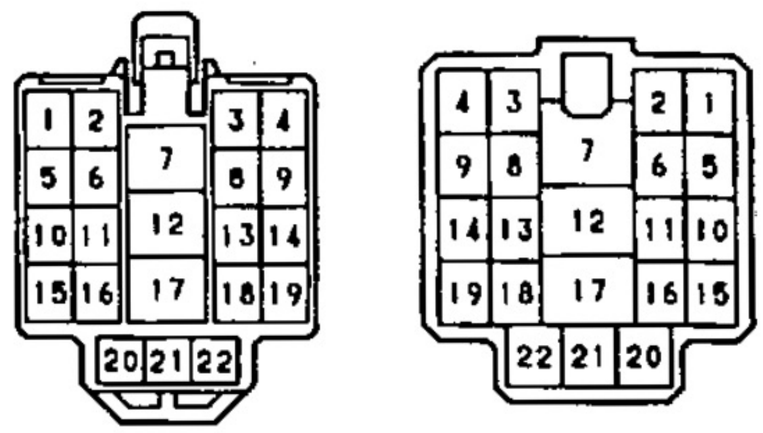
IF1




IF2

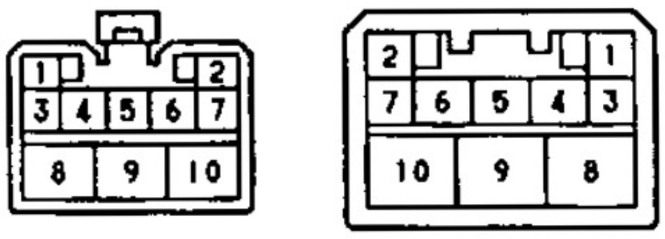


IF3

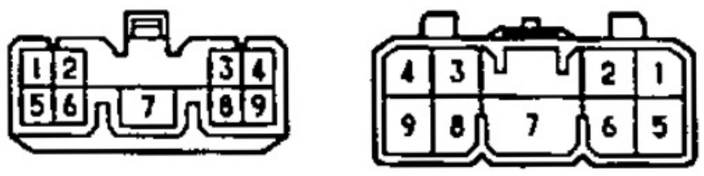


IG1

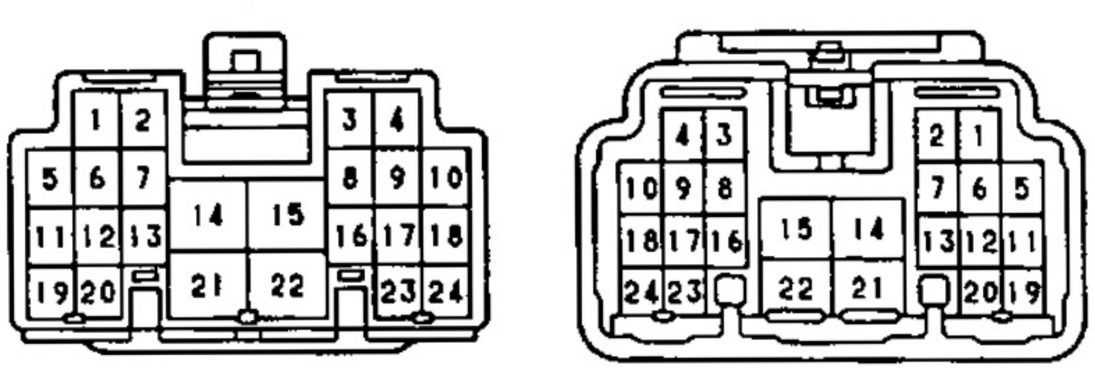


IG3

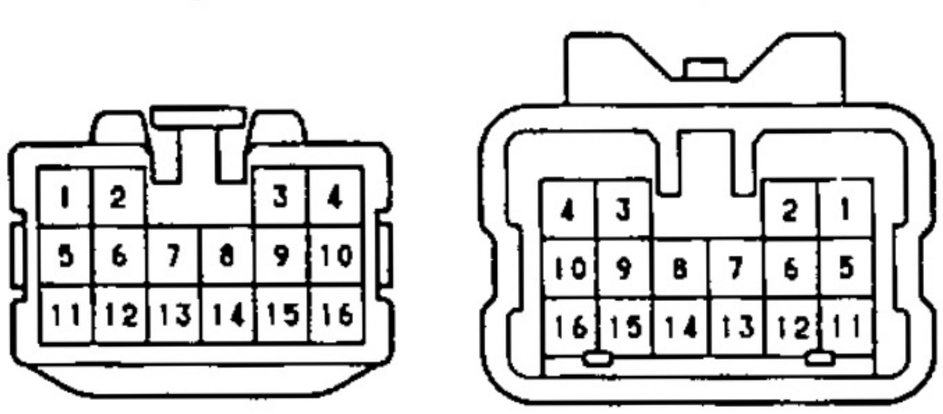


IG4

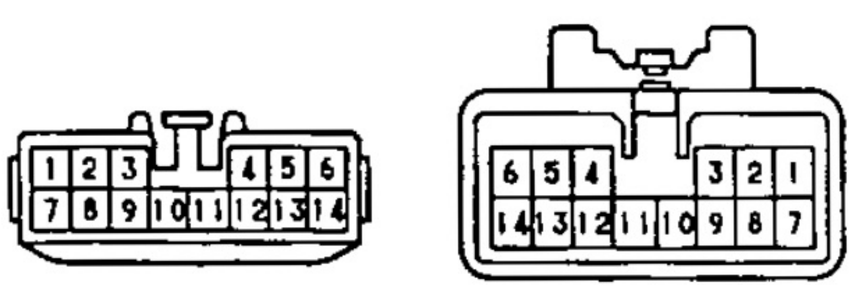

IG6

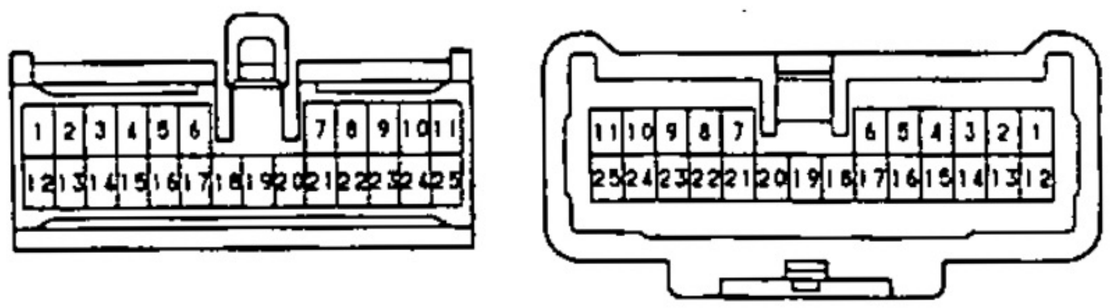


IH1

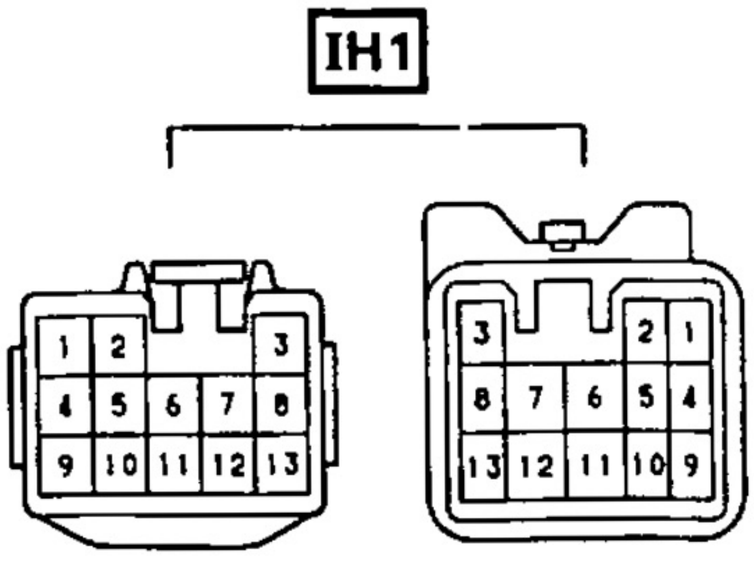

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

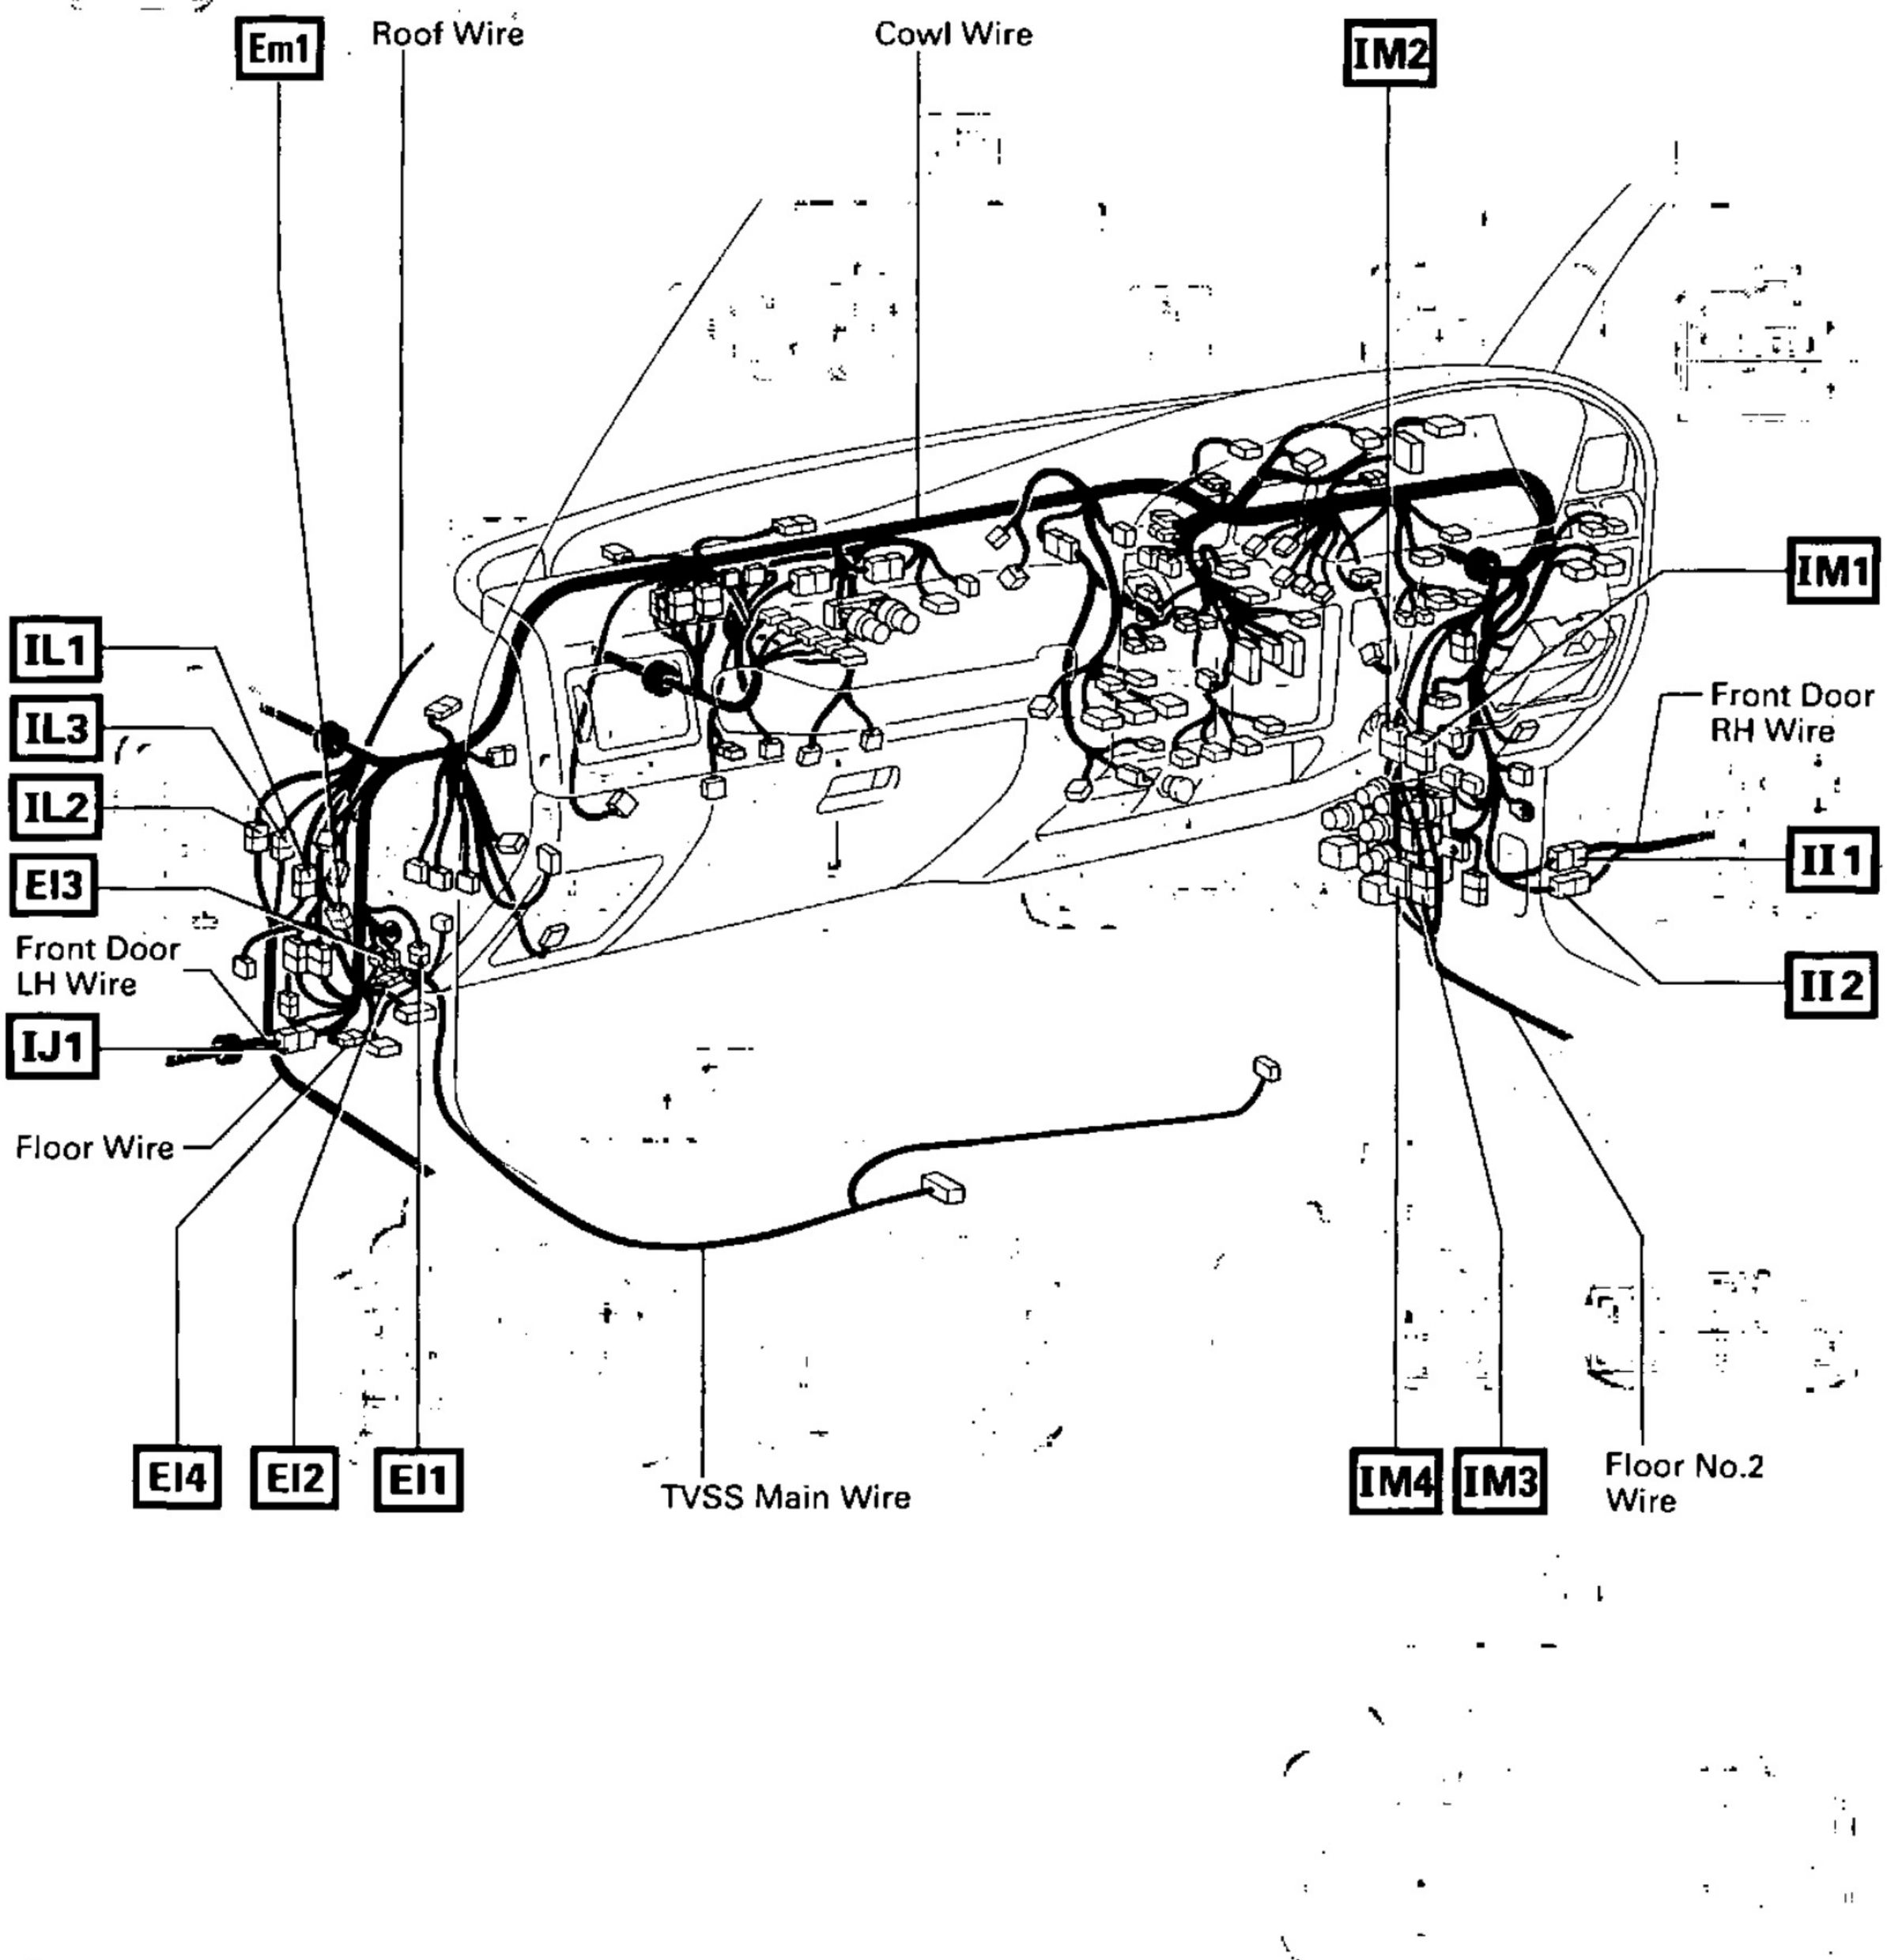[RHD: Instrument Panel]




Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

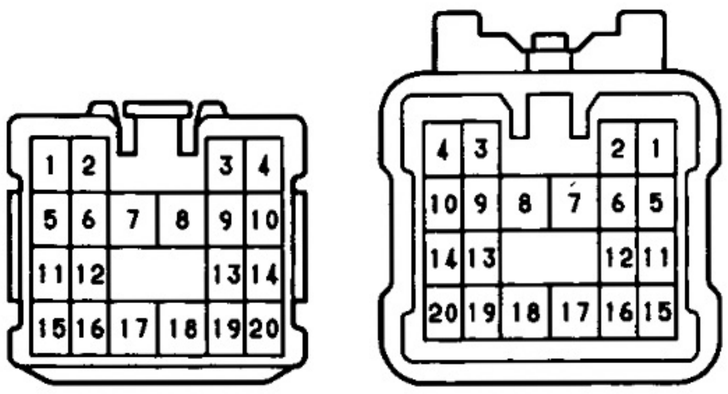
II1




II2

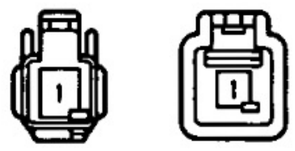


IJ1

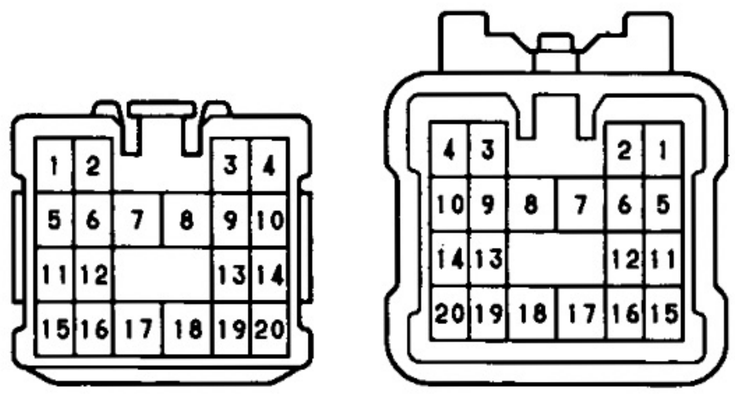

IL1

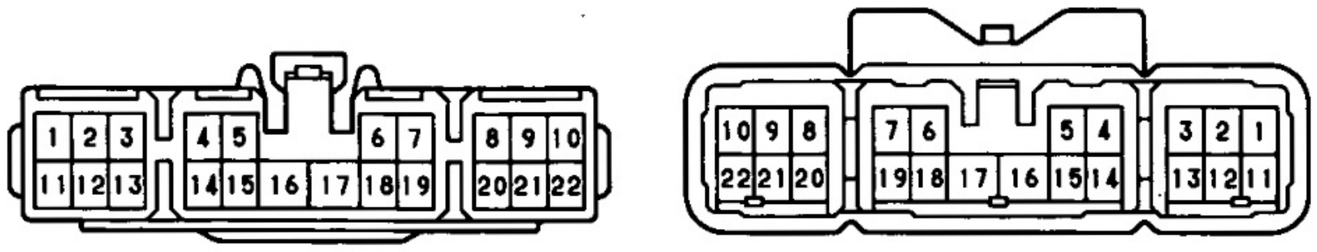


IL2

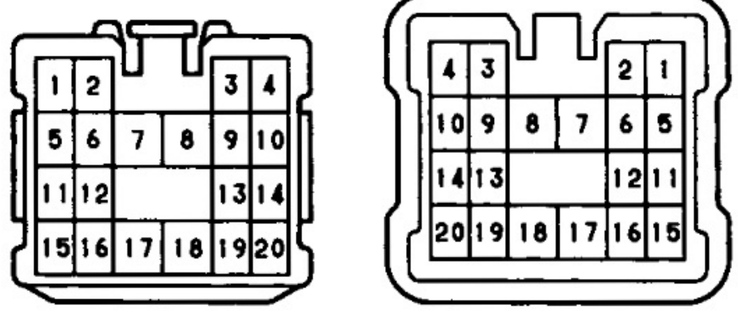


IL3



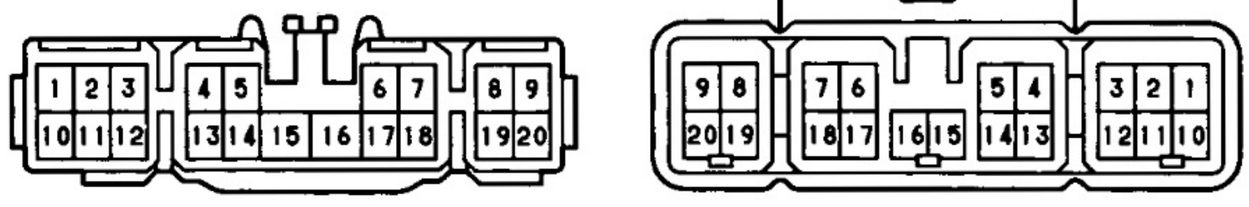
IM1




IM2

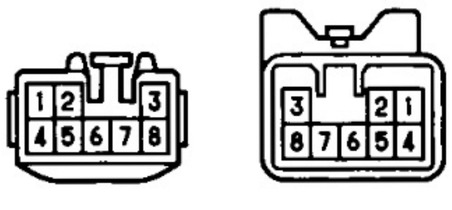


IM3

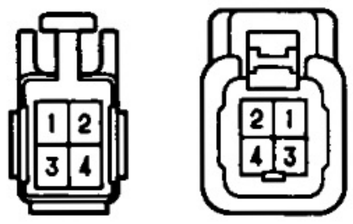


IM4

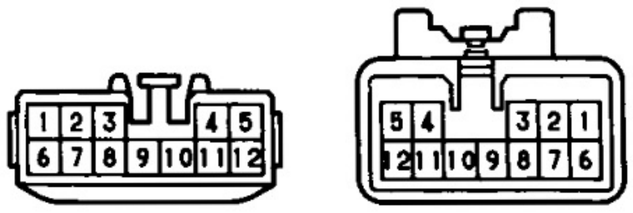


IL1

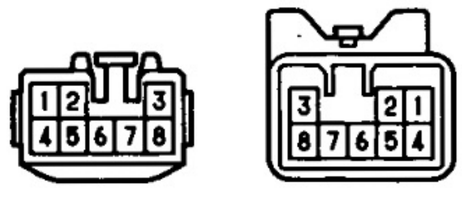


II2

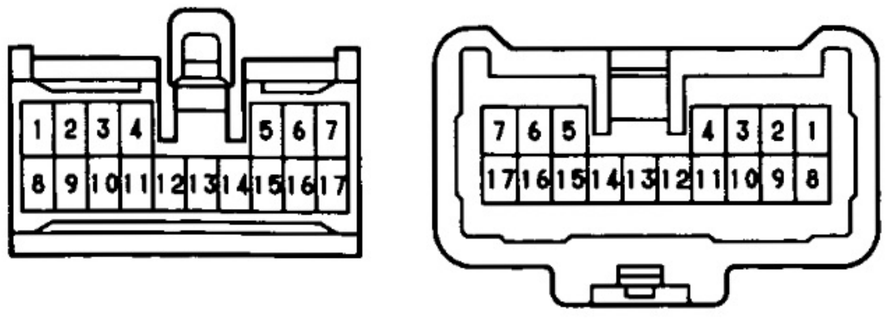


II3

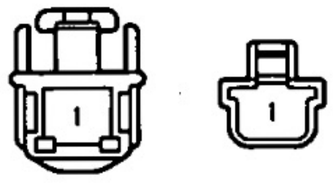

II4

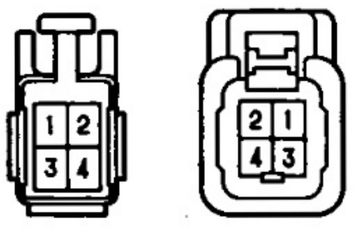


Im1

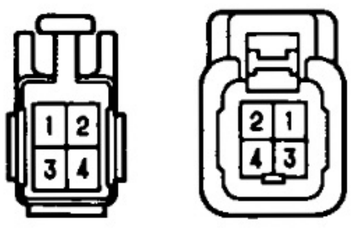


▭ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

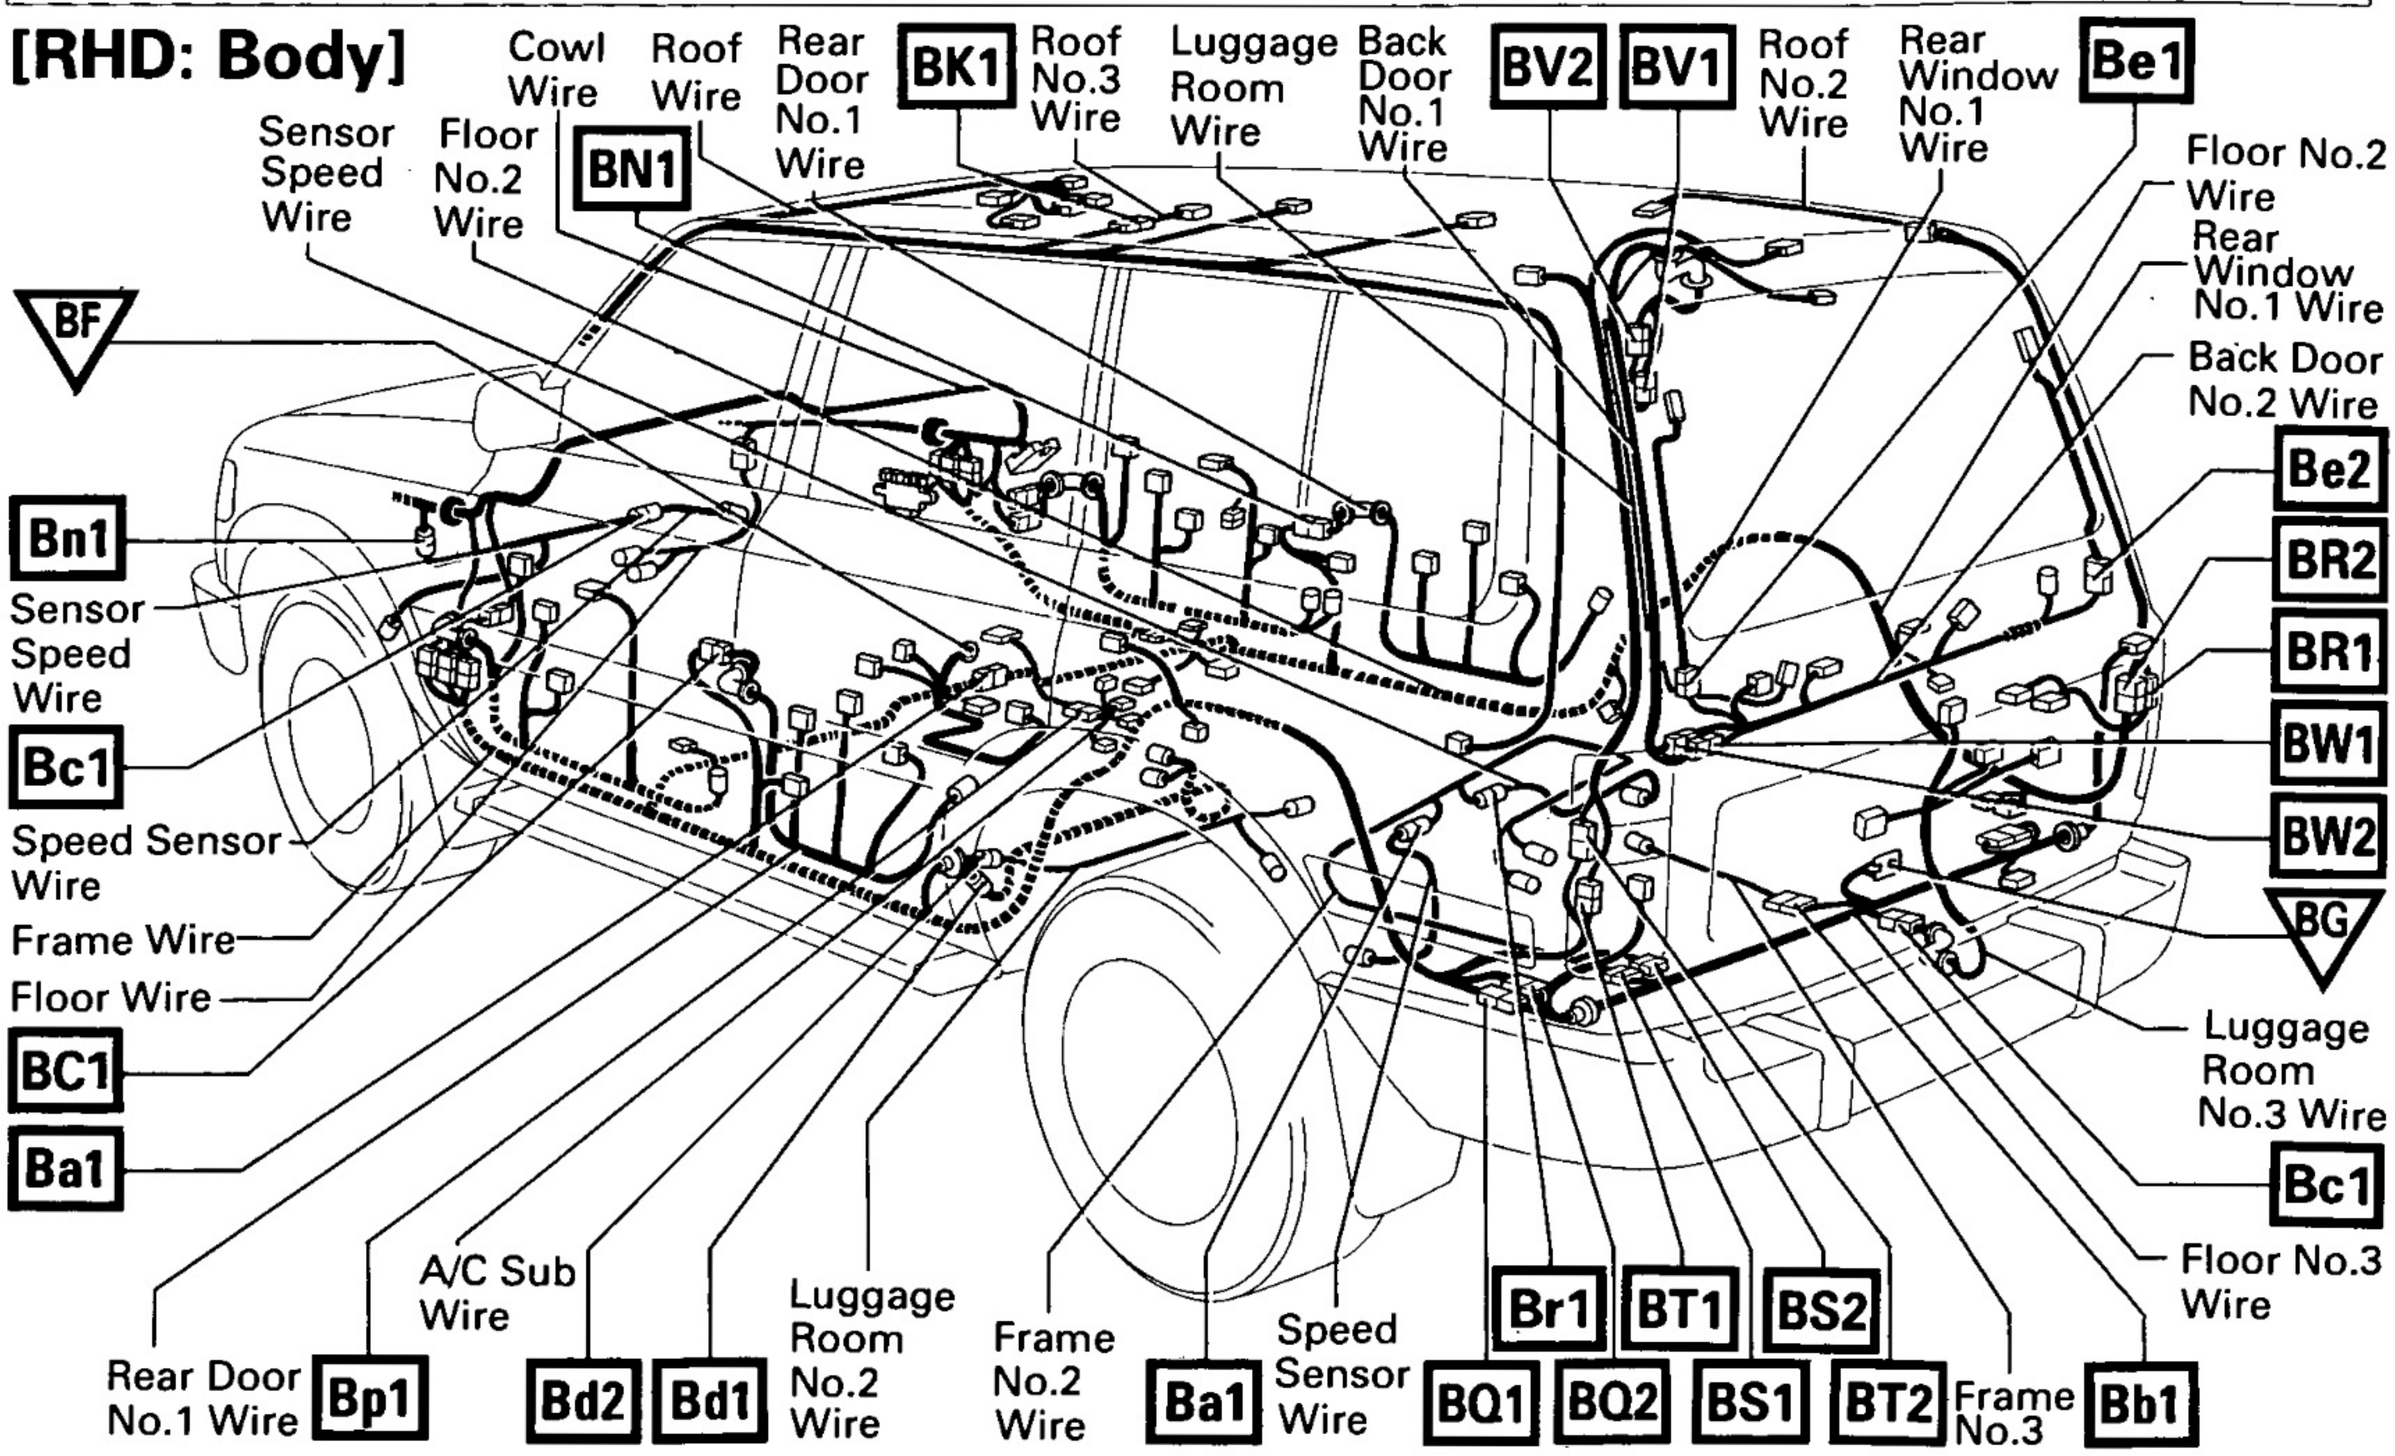
[RHD: Body]





(Swing Out Type)

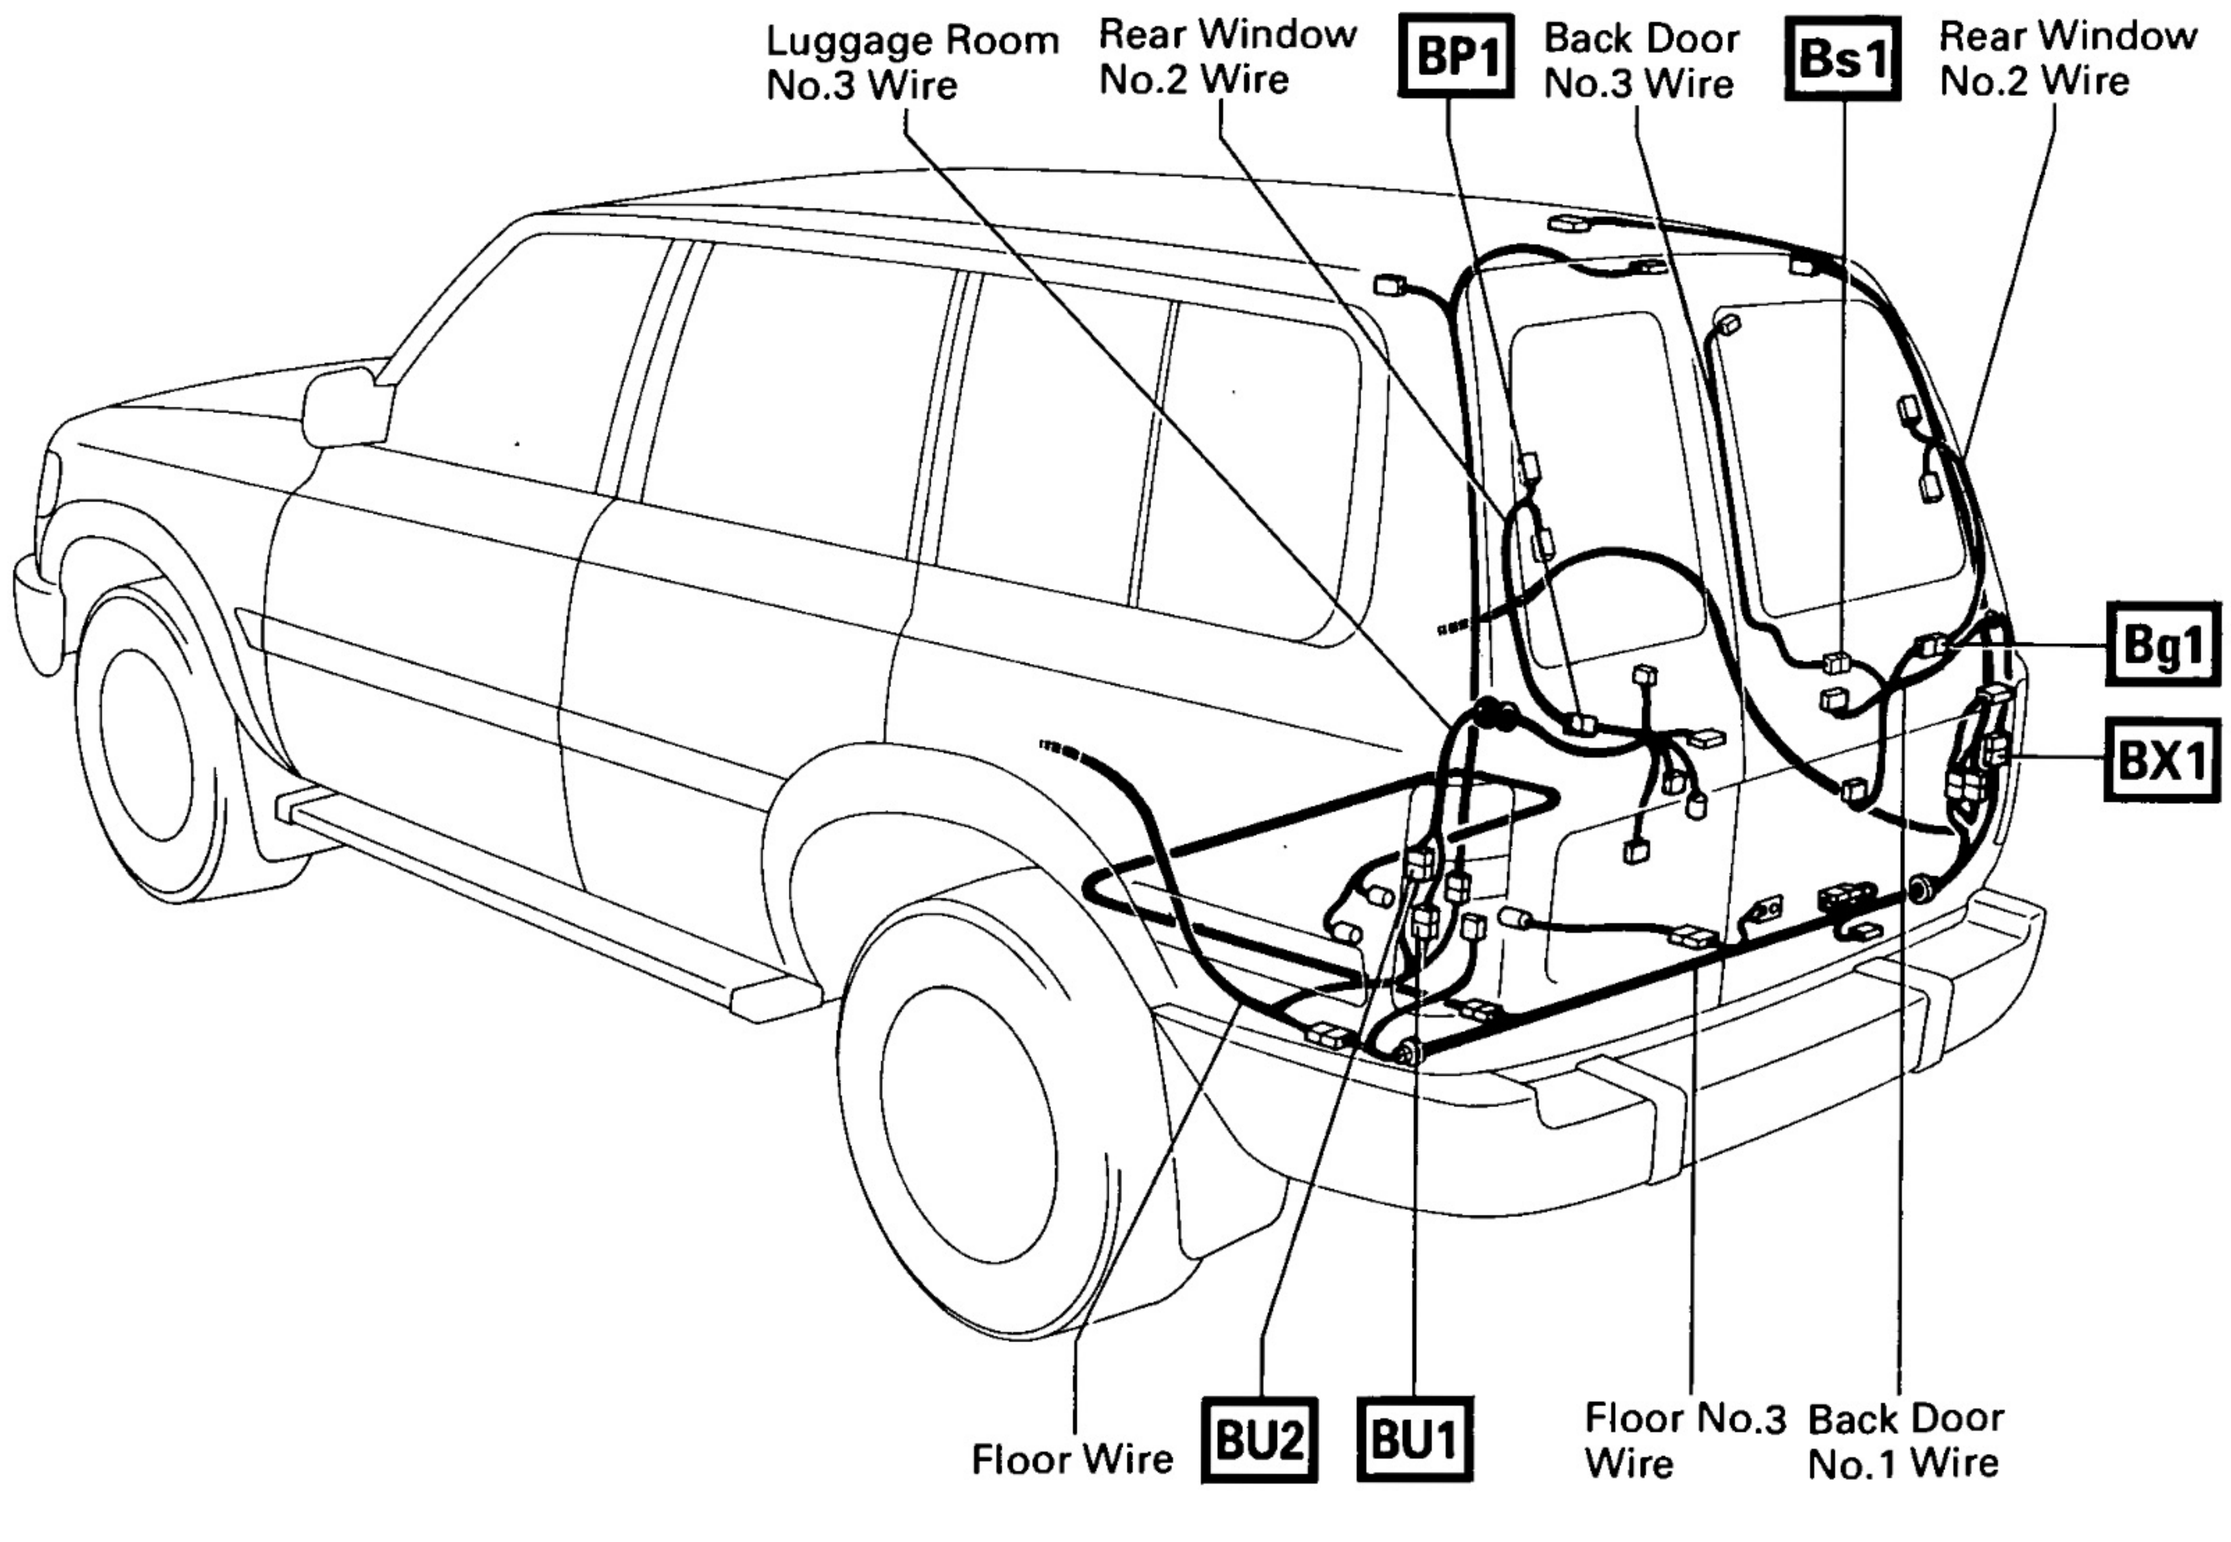


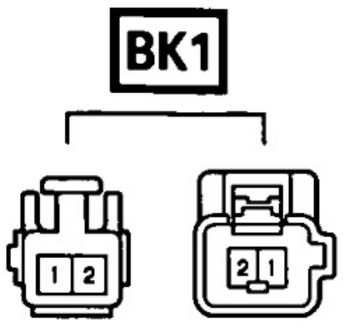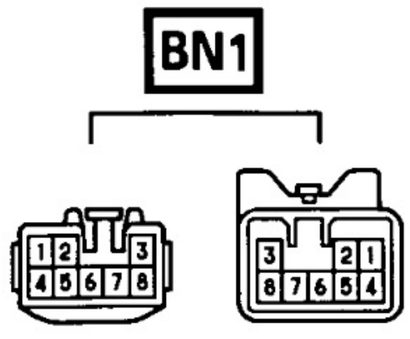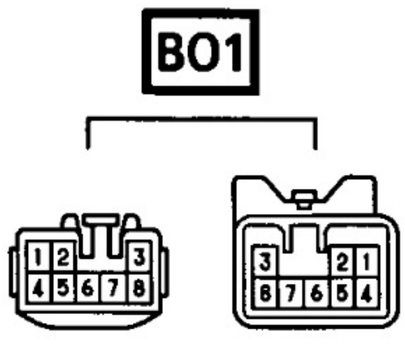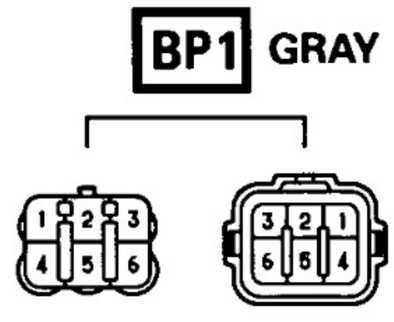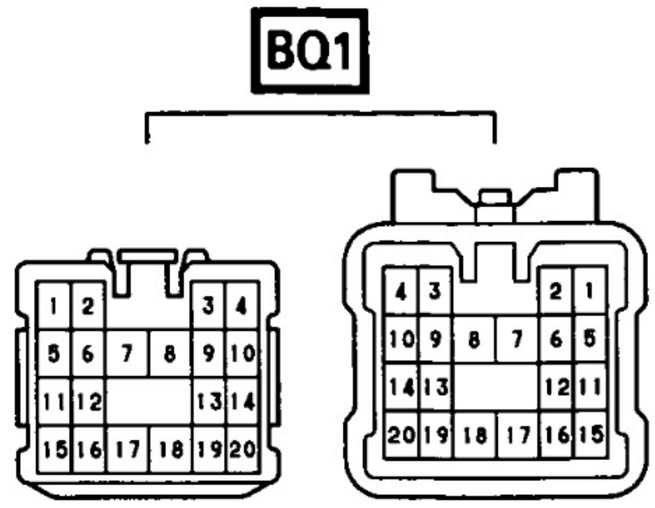
Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

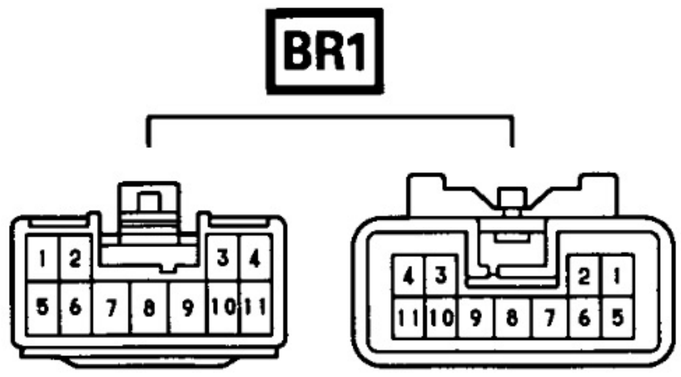


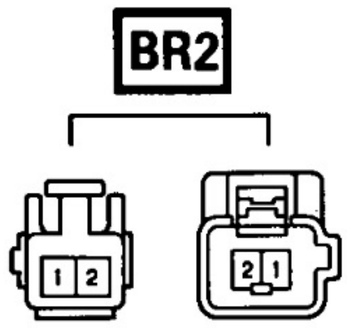


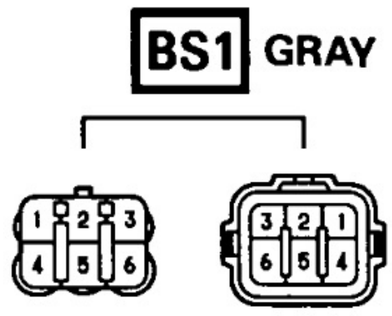


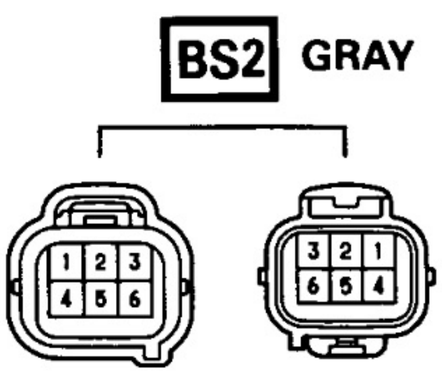


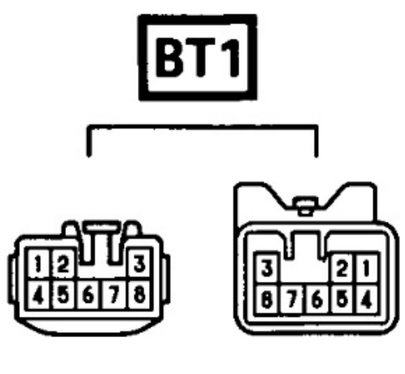


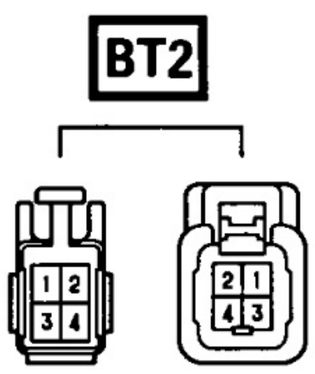


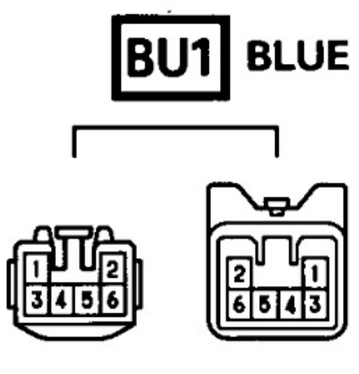


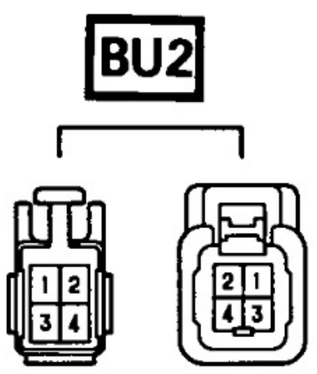


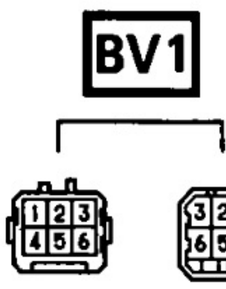


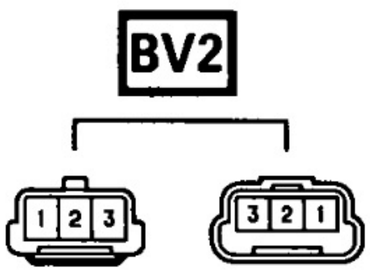


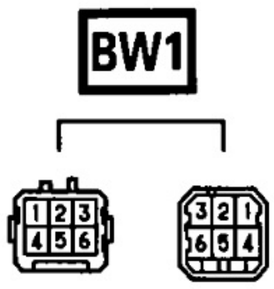


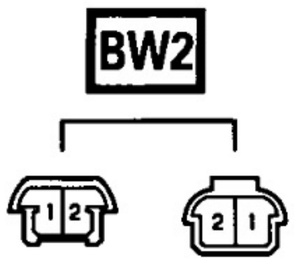


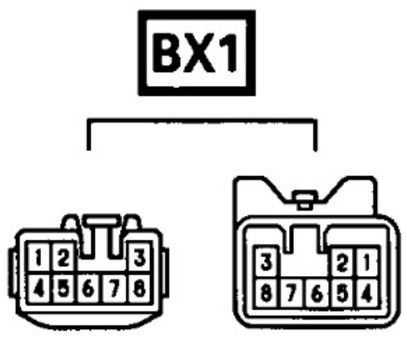


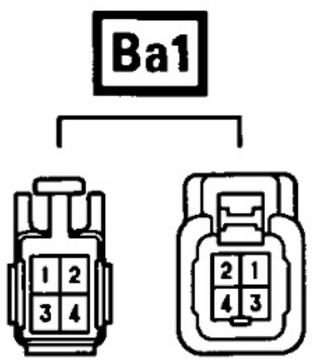


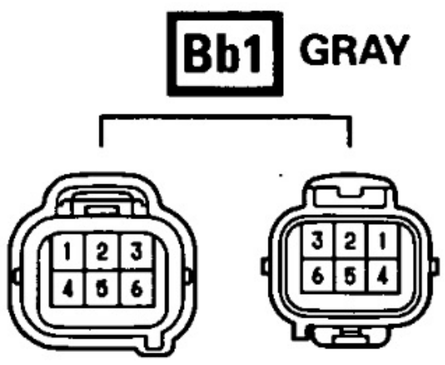


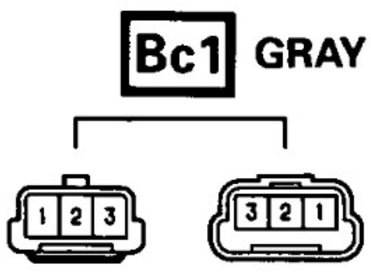


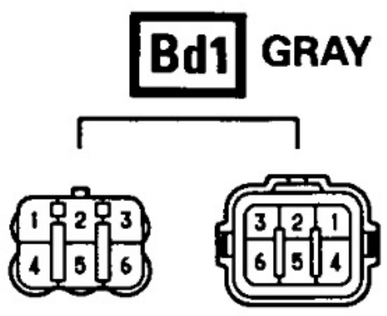


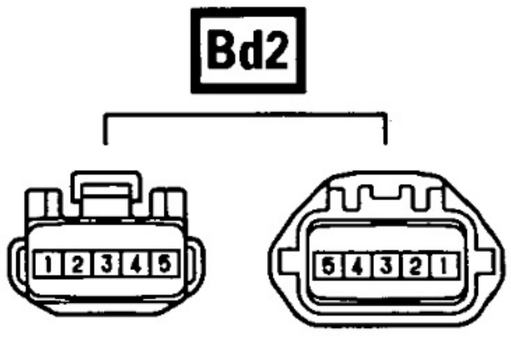


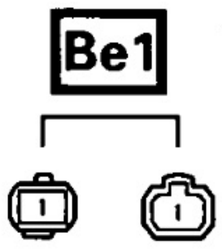


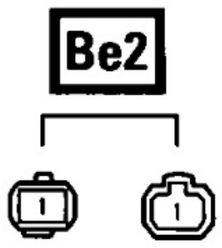


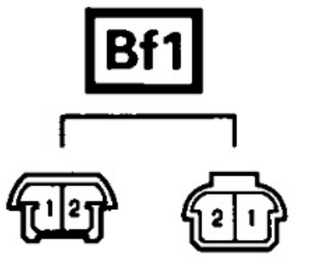


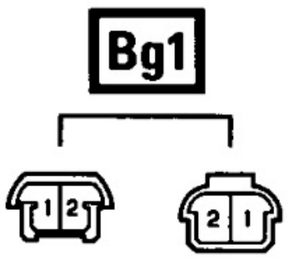


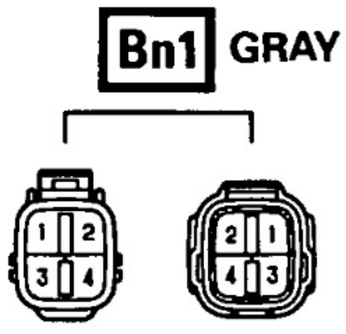


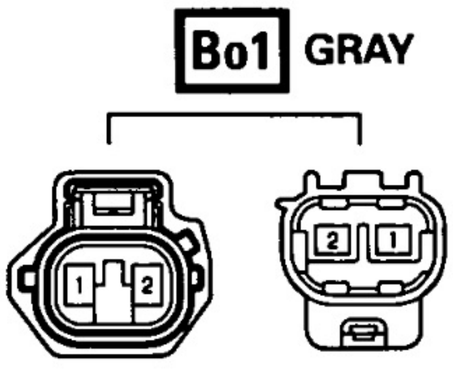


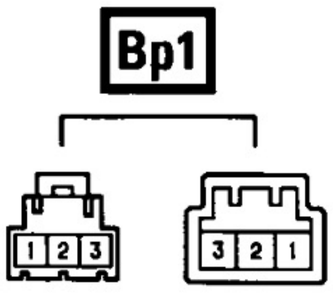


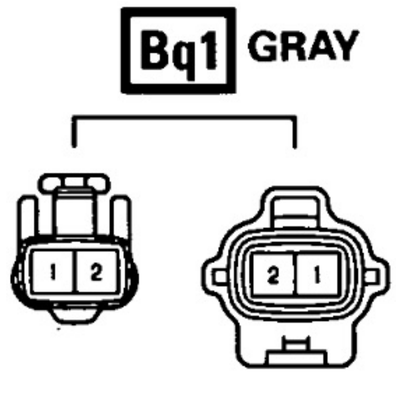


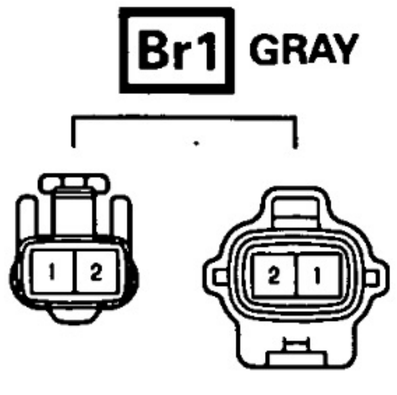


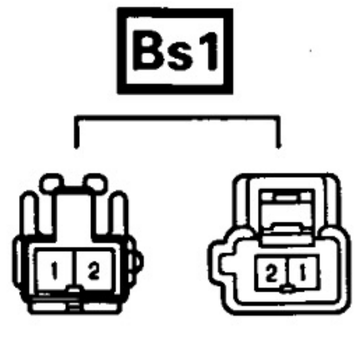



















TOYOTA LAND CRUISER ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

English

	Location
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)	41-3
ACCESSORY METER	20-3
AIR CONDITIONER, COOLER AND HEATER	30-4, 34-4, 36-4
AUTO ANTENNA	13-2, 13-4
AUTOMATIC TRANSMISSION INDICATOR	21-2
BACK-UP LIGHT	21-3
CHARGING	2-3
CIGARETTE LIGHTER	24-3
CLOCK	24-2
COMBINATION METER	28-4
CONDENSER FAN	34-2
COOL/ICE BOX	33-6
CRUISE CONTROL	23-3
ECT (ELECTRONIC CONTROLLED TRANSMISSION)	39-3
EMISSION CONTROL	37-2, 37-3
ENGINE CONTROL	27-4
4WD	22-3
FRONT WIPER AND WASHER	17-2, 38-2
FUEL HEATER	19-5
FUEL TANK CHANGEOVER	29-6
GLOW PLUG	4-3
HEADLIGHT	7-2, 8-2, 9-2, 10-2
HEADLIGHT BEAM LEVEL CONTROL	6-3
HEADLIGHT CLEANER	3-4
HORN	12-4
IGNITION	37-4
INTERIOR LIGHT	11-3
LIGHT AUTO TRUN OFF	40-4
LIGHT REMINDER	24-3
MOON ROOF	19-2
POWER SEAT	19-3
POWER SOURCE	1~30, 34, 36~41-1
POWER WINDOW	15-3
PPS (PROGRESSIVE POWER STEERING)	5-3
RADIO AND PLAYER	26-3, 26-5
REAR AIR CONDITIONER	33-3, 35-4
REAR FOG LIGHT	14-3
REAR WINDOW DEFOGGER	18-2
REAR WIPER AND WASHER	17-3, 38-4
REMOTE CONTROL MIRROR	20-2
SATELLITE NAVIGATION	3-2
SEAT BELT WARNING	21-4
SEAT HEATER	18-4
STARTING	1-3
STOP LIGHT	24-4
SUB FUEL TANK	40-2
TAILLIGHT AND ILLUMINATION	25-4
THEFT DETERRENT AND DOOR LOCK	16-3
TURN SIGNAL AND HAZARD WARNING LIGHT	12-2
12-24 VOLT SWITCHOVER SYSTEM	1-2
WINCH	5-4

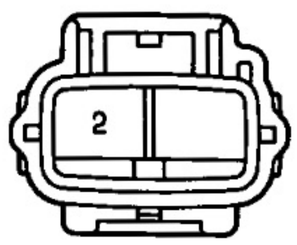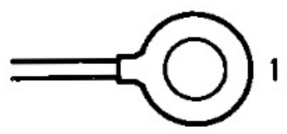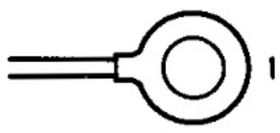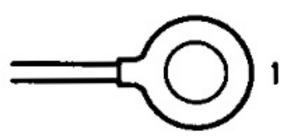SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (1)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F14	Ⓓ Fusible Link (AM1) Gray 	1-1
F15	Ⓒ Fusible Link (AM1) 	1-1
F19	Ⓑ Fusible Link (MAIN) 	1-1
F20	Ⓐ Fusible Link (ST) 	1-1

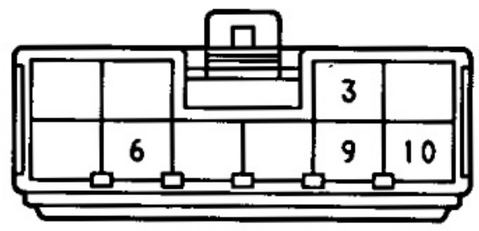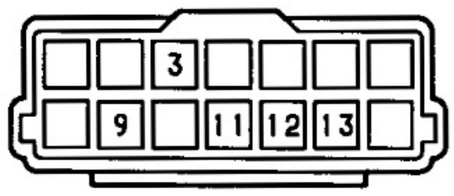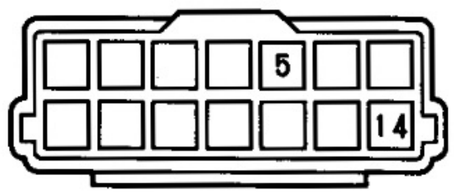Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Ignition SW Black 	1-1
J1	Junction Connector Orange 	1-2
J3	Junction Connector Orange 	1-2
N1	Neutral Start SW Gray 	1-3



	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)




	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

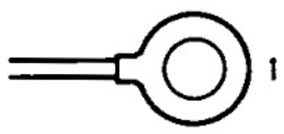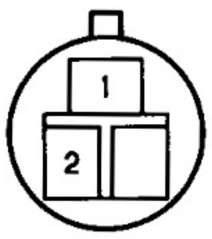SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (1)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
S4	Starter Ⓐ Black  Ⓑ 	1-3
S5	Ⓒ Starter 	1-3
S6	Ⓐ Starter Relay Gray 	1-2
S7	Ⓑ Starter Relay Black 	1-2

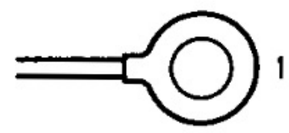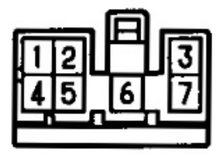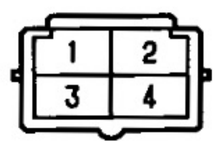Parts Code	Parts & Connector Type	Location
T8	Ⓑ 12-24 VOLT Switchover Relay Gray 	1-2
T9	Ⓐ 12-24 VOLT Switchover Relay 	1-2
T12	12-24 VOLT Switchover Timer Relay 	1-2
T13	24 VOLT Hold Warning Relay 	1-2

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*


Power Source

12-24 Volt Swichover System

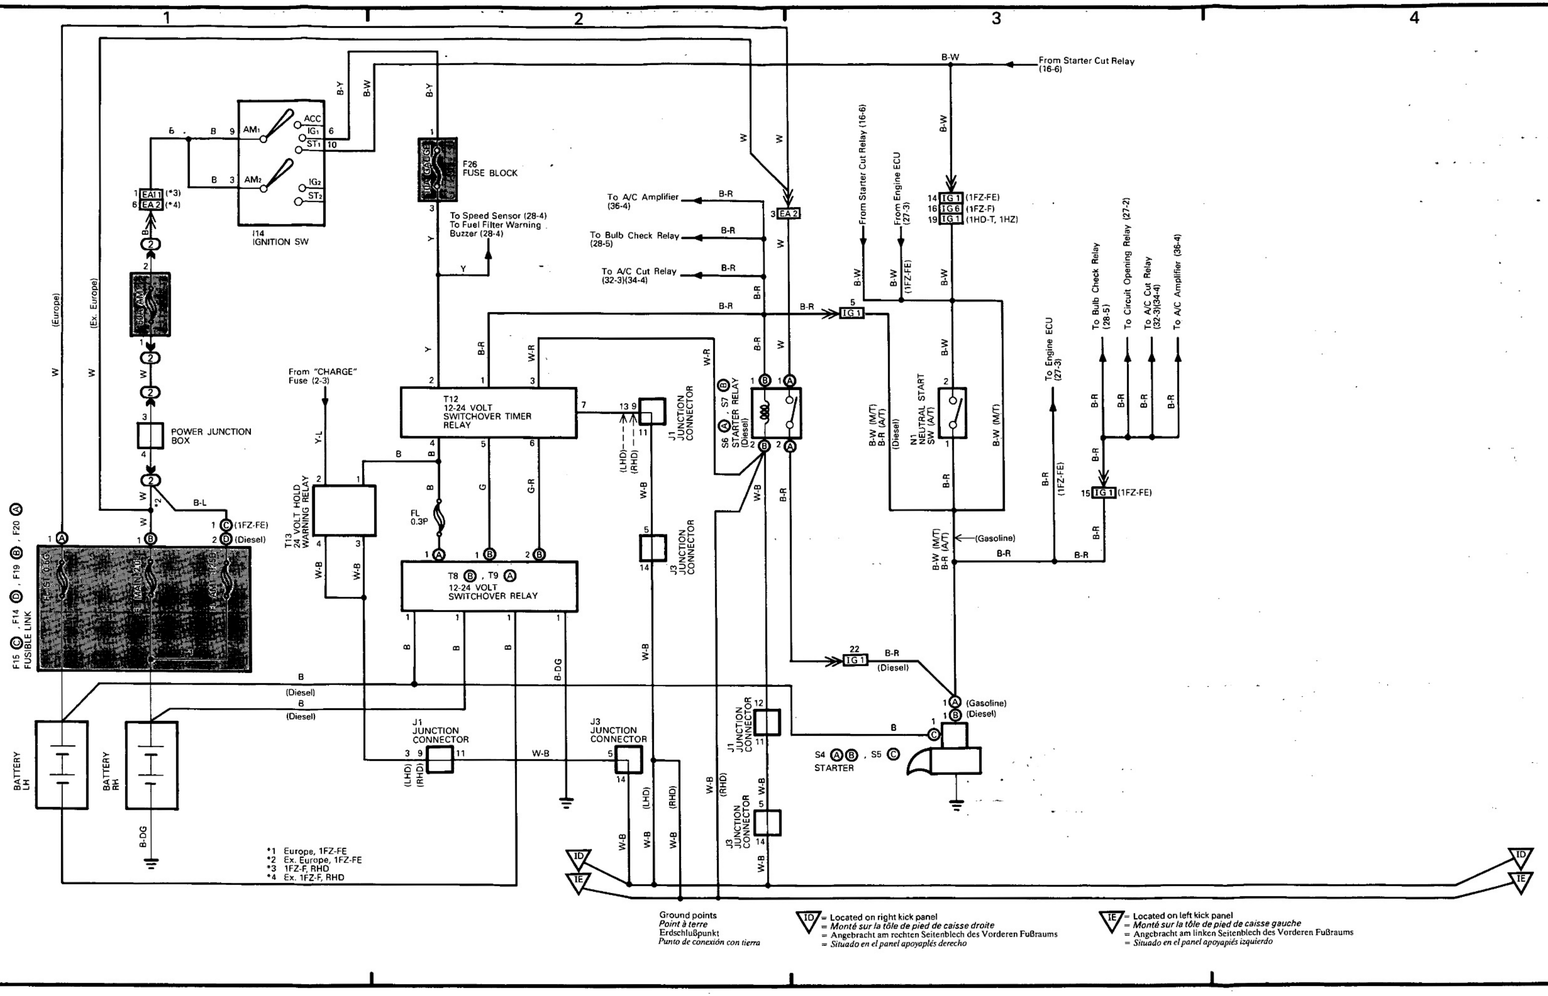Starting










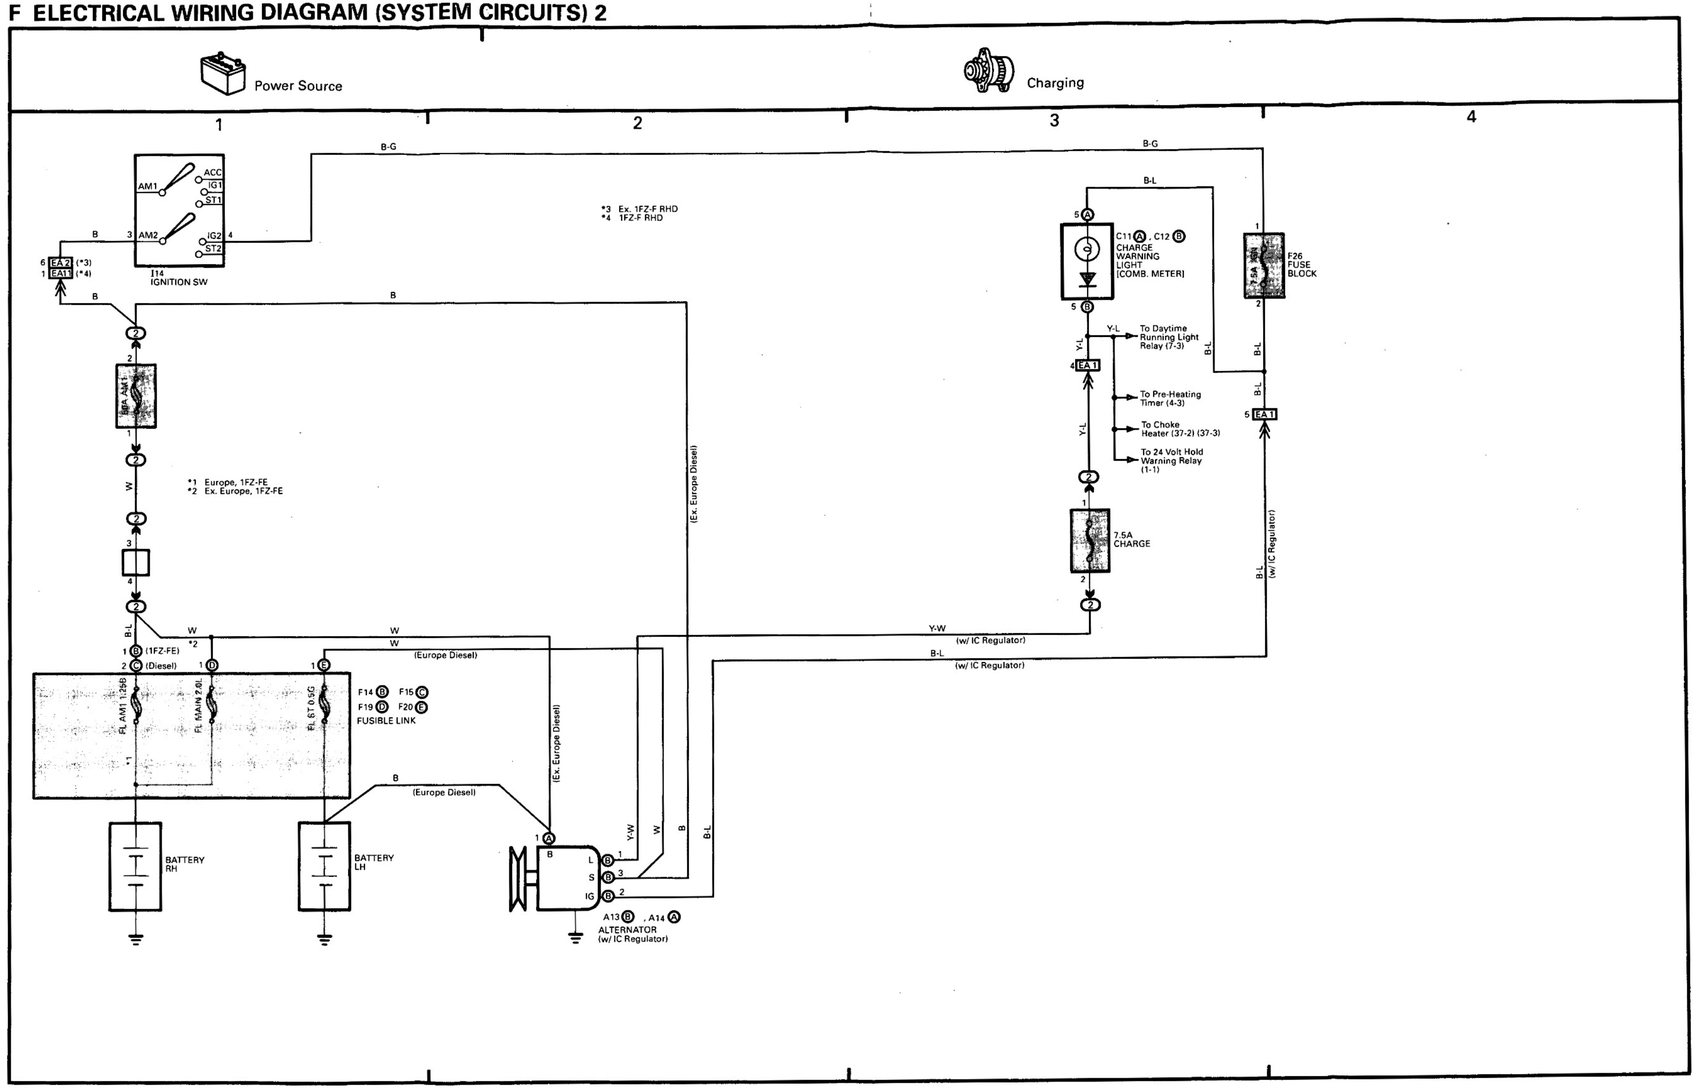
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 2



MEMO

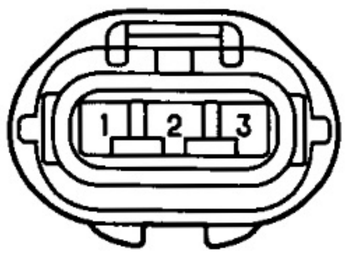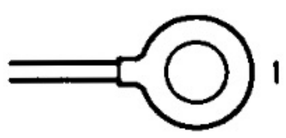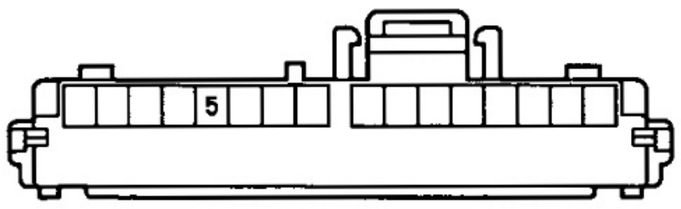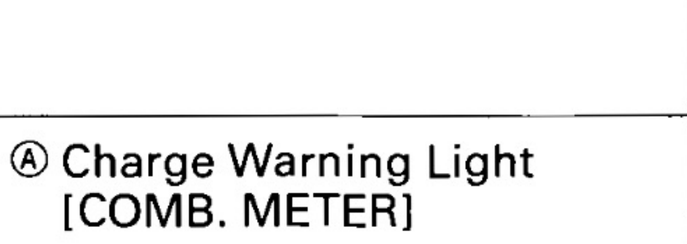SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (2)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A13	Ⓑ Alternator Gray 	2-2
A14	Ⓐ Alternator 	2-2
C11	Ⓐ Charge Warning Light [COMB. METER] 	2-3
C12	Ⓑ Charge Warning Light [COMB. METER] Blue 	2-3

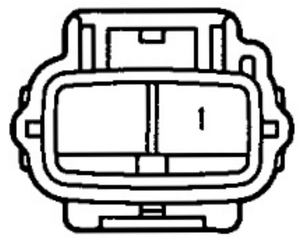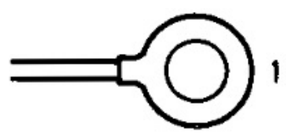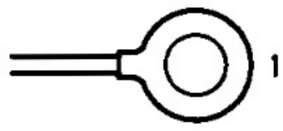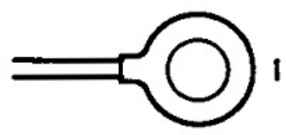Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F14	Ⓑ Fusible Link (AM1) Gray 	2-1
F15	Ⓒ Fusible Link (AM1) 	2-1
F19	Ⓓ Fusible Link (MAIN) 	2-1
F20	Ⓔ Fusible Link (ST) 	2-1






	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

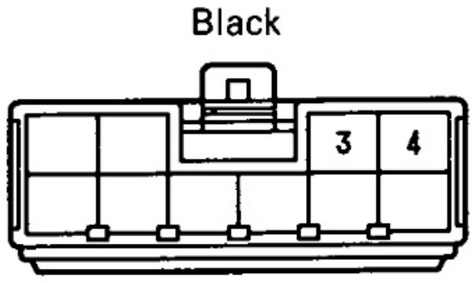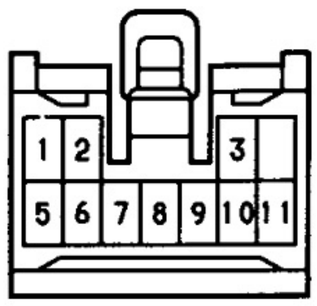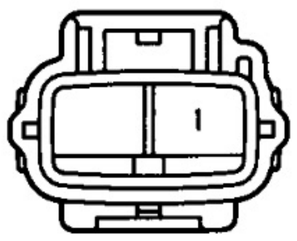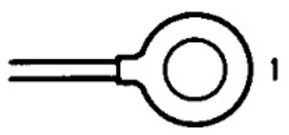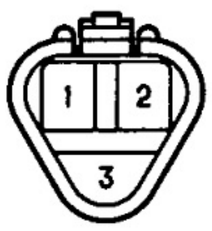SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (2) (3)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Ignition SW Black 	2-1
A55	Accessory Meter (for SNS) 	3-3
F14	Ⓑ Fusible Link (AM1) Gray 	3-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	3-1
F36	Fuel Sender (Sub) Dark Gray 	3-3
H3	Headlight Cleaner Motor Gray 	3-4

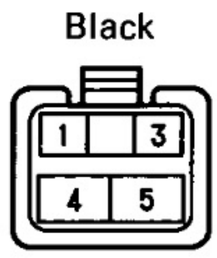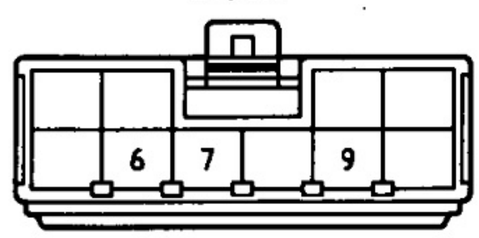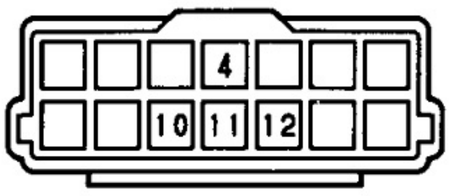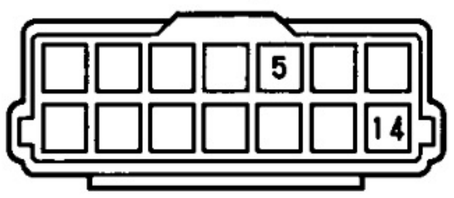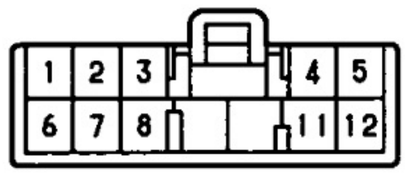Parts Code	Parts & Connector Type	Location
H4	Headlight Cleaner Relay Black 	3-4
H13	Headlight Cleaner SW Black 	3-4
I14	Ignition SW Black 	3-1
J1	Junction Connector Orange 	3-4
J3	Junction Connector Orange 	3-4
S25	SNS ECU 	3-2

Parts Code	Parts & Connector Type	Location


Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)



	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

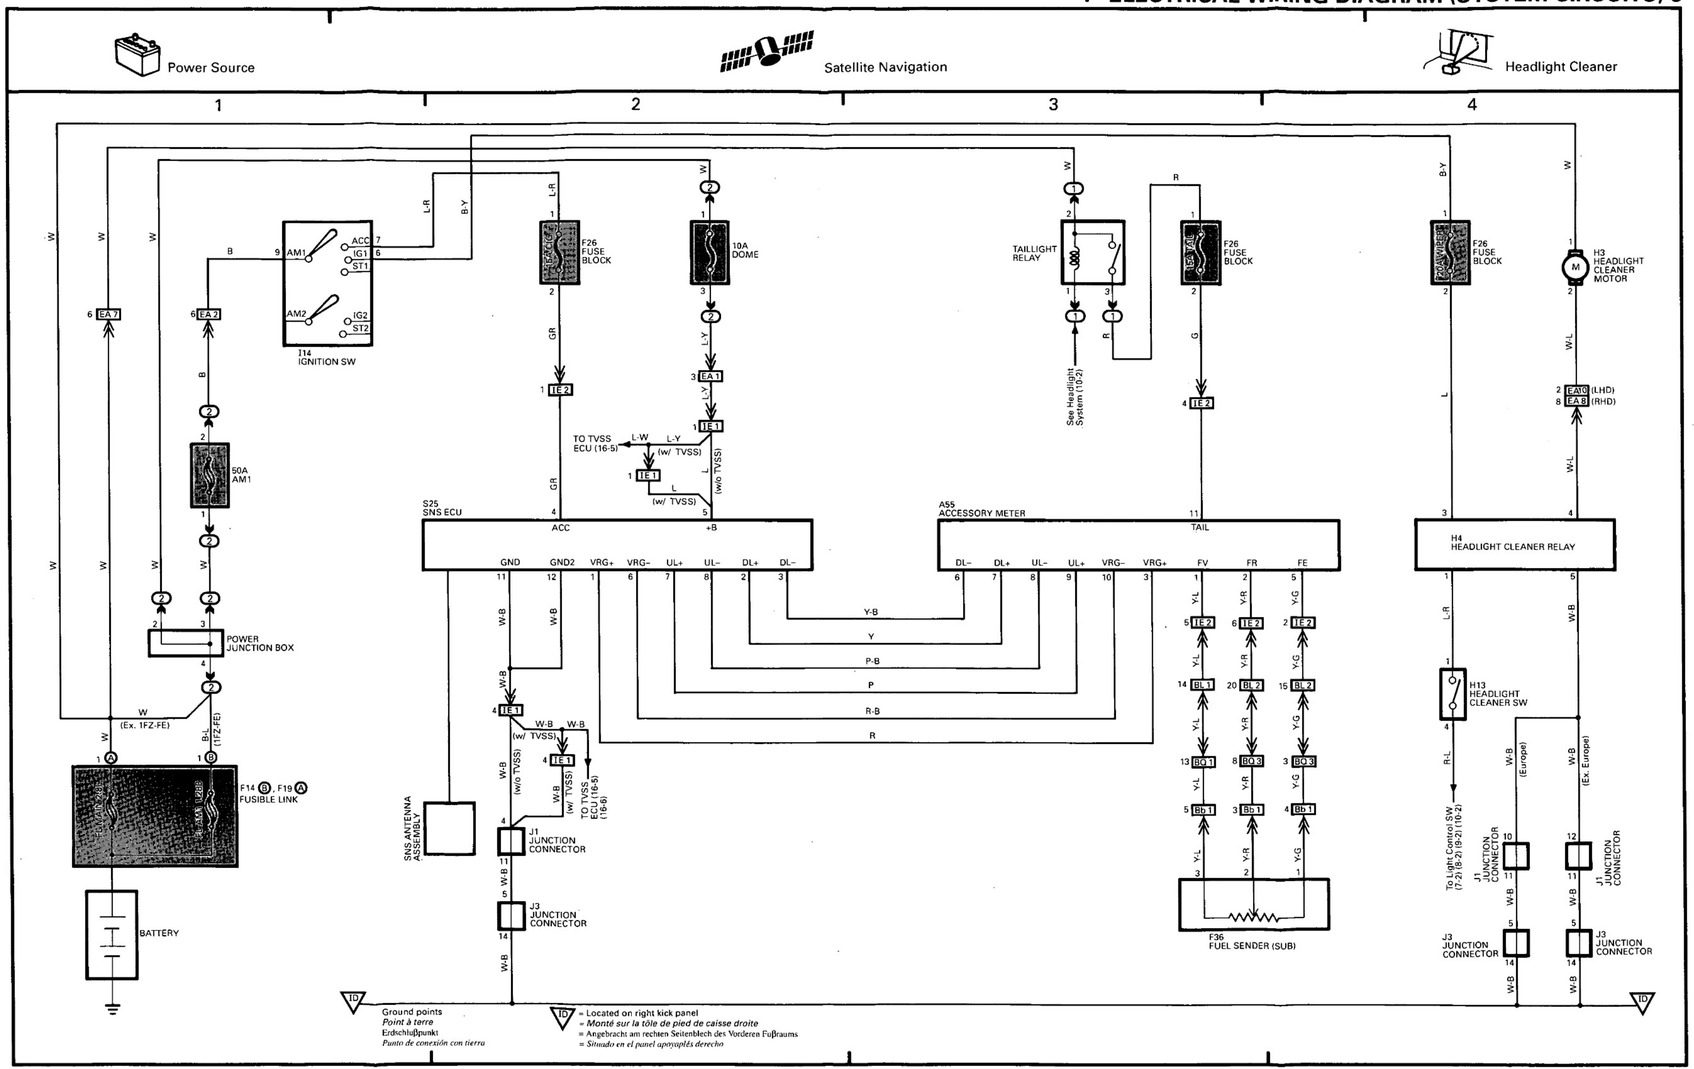

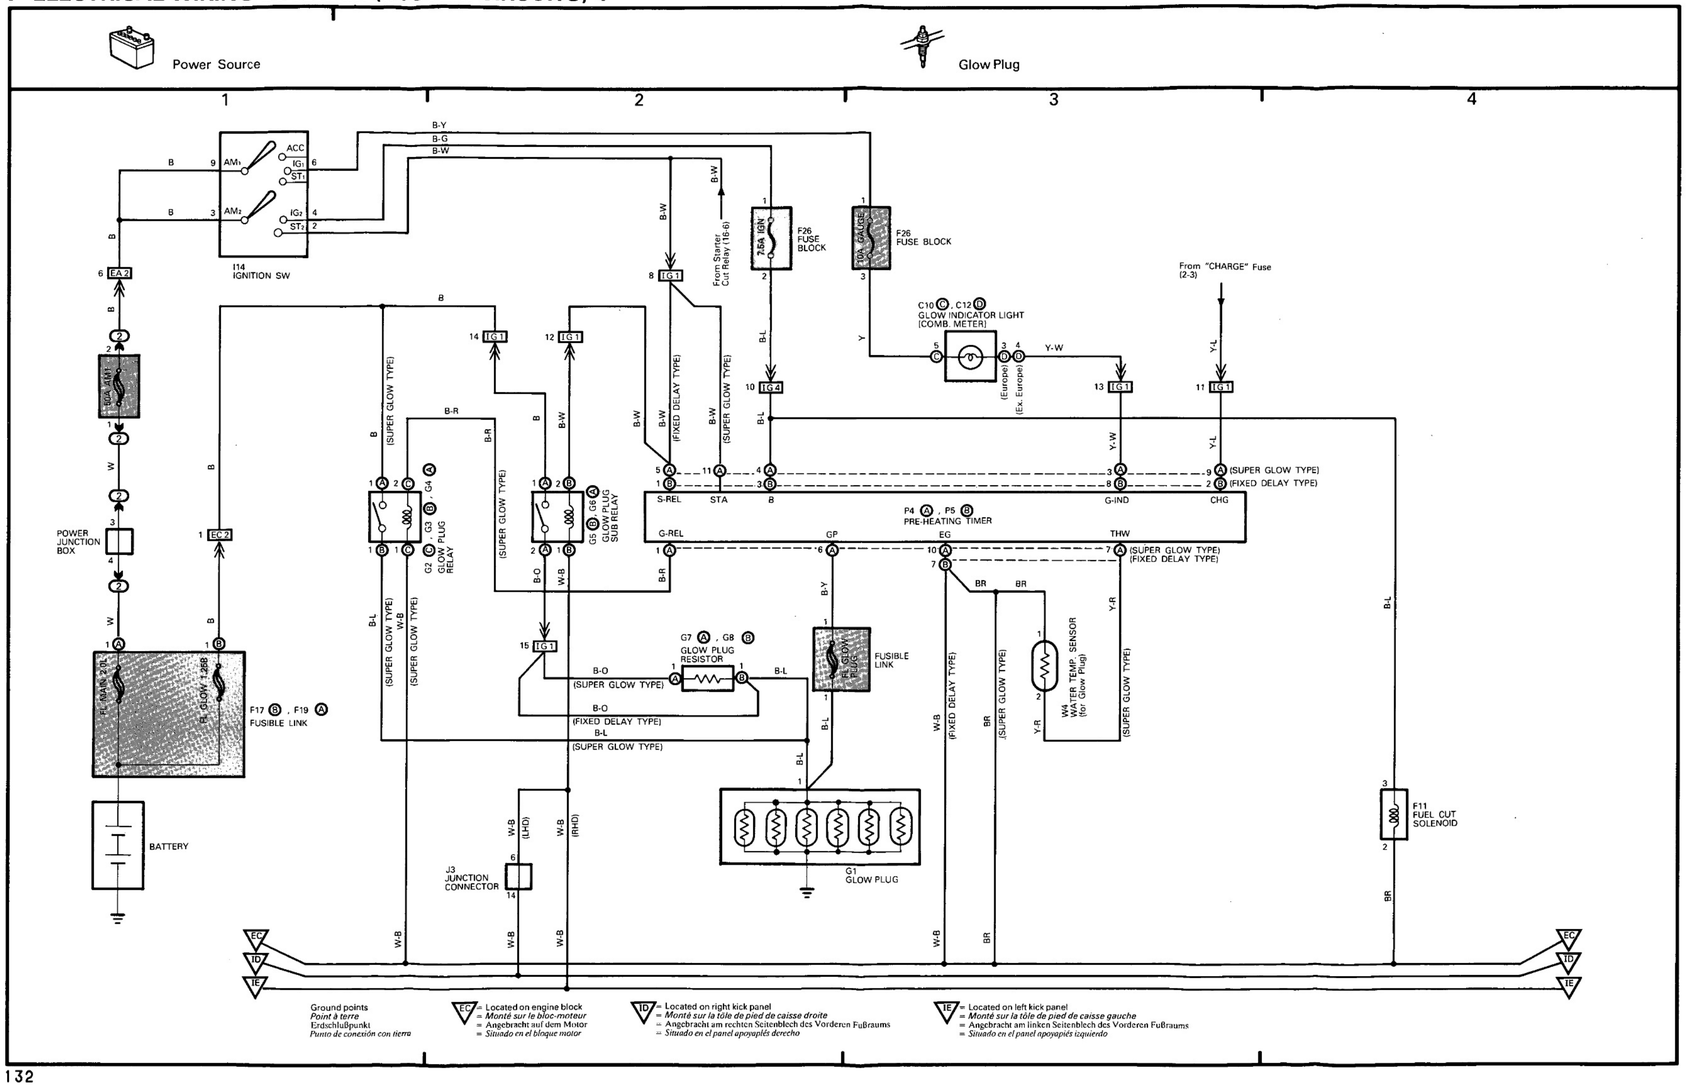F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 4



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (4)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Ⓒ Glow Plug Indicator Light [COMB. METER] Gray 	4-3
C12	Ⓓ Glow Plug Indicator Light [COMB. METER] Blue 	4-3
F11	Fuel Cut Solenoid Gray 	4-4
F17	Ⓑ Fusible Link (FL Glow Plug) 	4-2





Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	4-1
G1	Glow Plug 	4-2
G2	Ⓒ Glow Plug Relay Dark Gray 	4-1
G3	Ⓑ Glow Plug Relay 	4-1




	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*







	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)



	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Ver la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

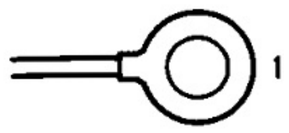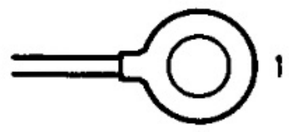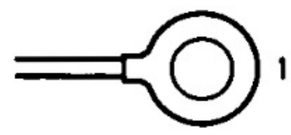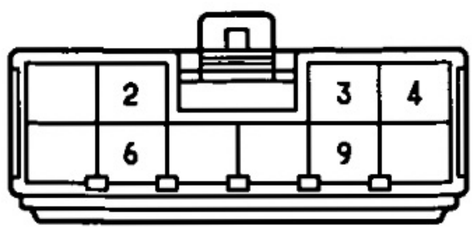Parts Code	Parts & Connector Type	Location
G4	Ⓐ Glow Plug Relay 	4-1
G5	Ⓑ Glow Plug Sub Relay Gray 	4-2
G6	Ⓐ Glow Plug Sub Relay Gray 	4-2
G7	Ⓐ Glow Plug Resistor 	4-2
G8	Ⓑ Glow Plug Resistor 	4-2
I14	Ignition SW Black 	4-1

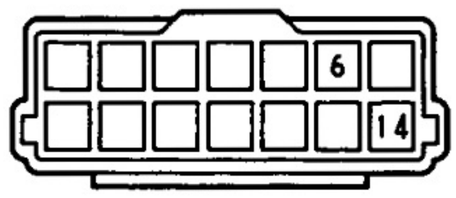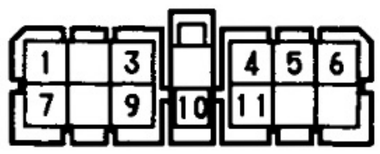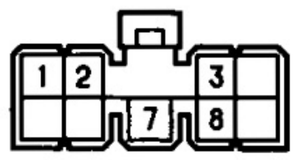Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J3	Junction Connector Orange 	4-2
P4	Ⓐ Pre-Heating Timer 	4-3
P5	Ⓑ Pre-Heating Timer 	4-3
W4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug) Green 	4-3

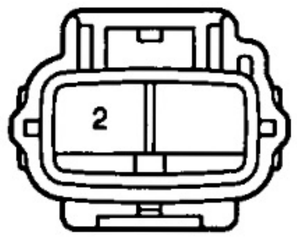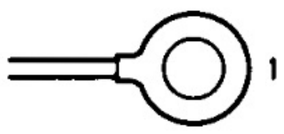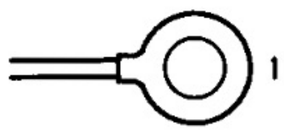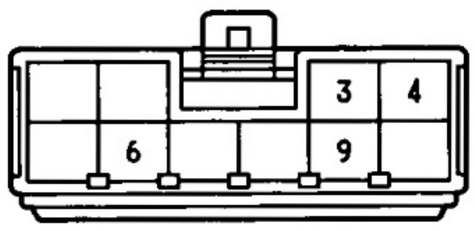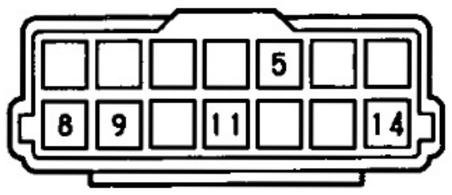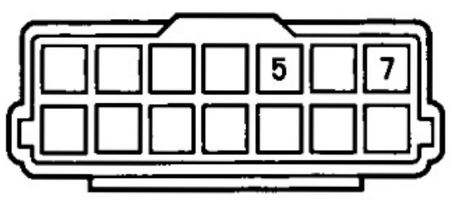SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (5)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F14	© Fusible Link (AM1) Gray 	5-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1) 	5-1
F19	Ⓐ Fusible Link (AM1) 	5-1
I14	Ignition SW Black 	5-1
J4	Junction Connector Orange 	5-3
J6	Junction Connector 	5-3

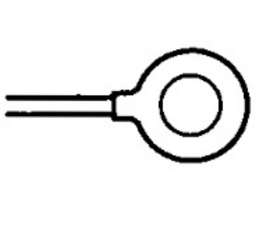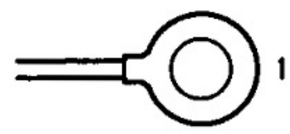Parts Code	Parts & Connector Type	Location
P1	PPS Solenoid 	5-3
P3	PPS ECU 	5-3
W5	© Winch Main Relay Gray 	5-4
W6	Ⓓ Winch Motor Gray 	5-4
W9	Ⓐ Winch Main Relay 	5-4
W10	Ⓑ Winch Main Relay 	5-4

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
W11	Ⓔ Winch Motor and Magnetic SW 	5-4


Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)


	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*


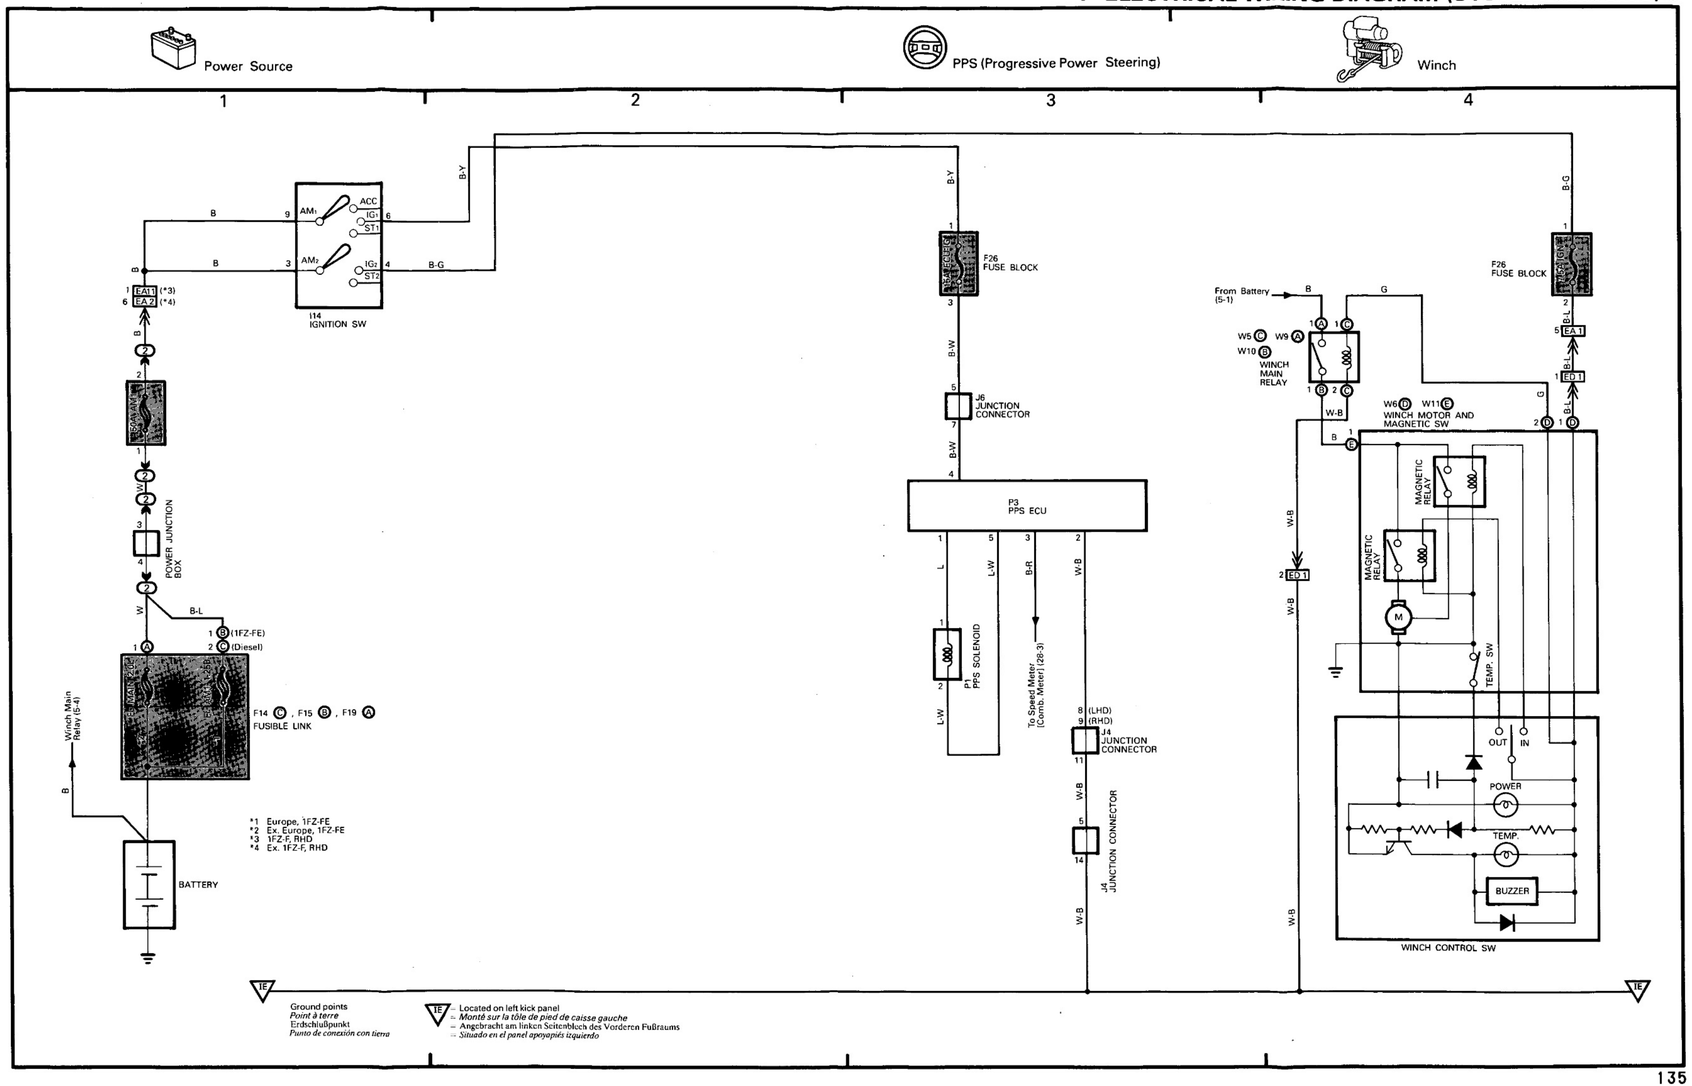


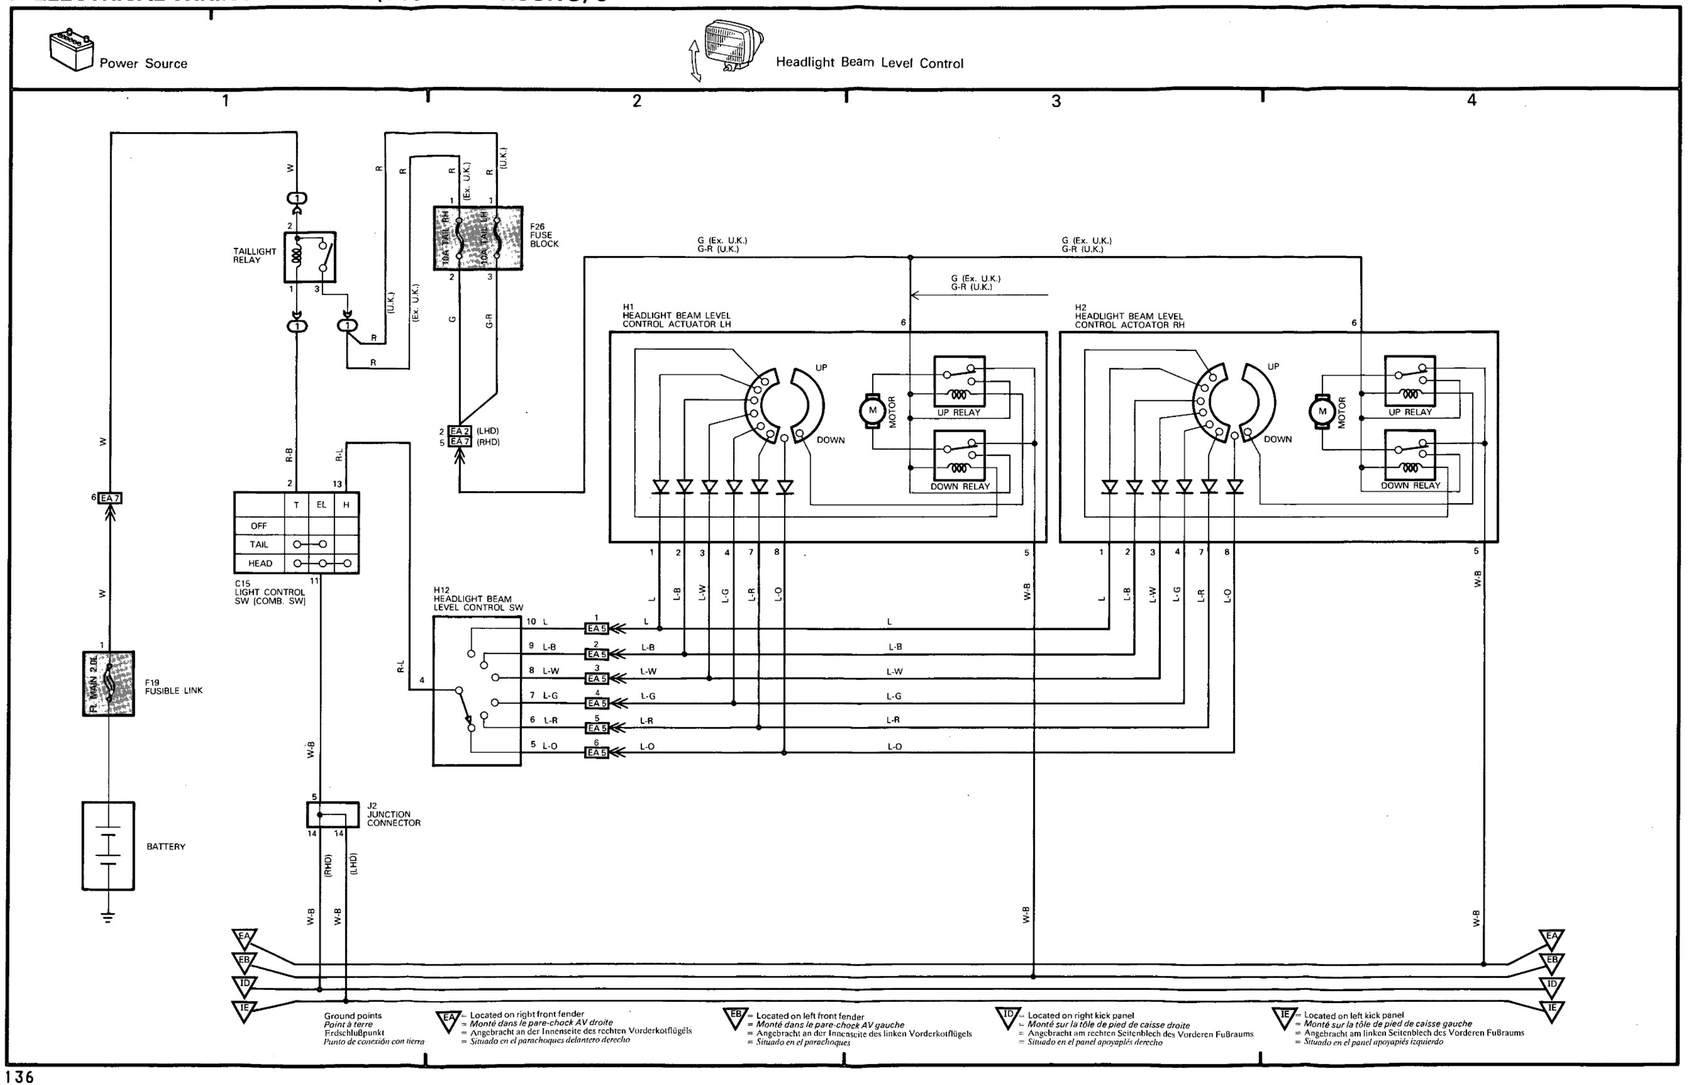F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 6



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (6) (7)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C15	Light Control SW [COMB. SW] Black 	6-1
F19	Fusible Link (MAIN) 	6-1
H1	Headlight Beam Level Control Actuator LH Gray 	6-2
H2	Headlight Beam Level Control Actuator RH Gray 	6-3







Parts Code	Parts & Connector Type	Location
H12	Headlight Beam Level Control SW 	6-2
J2	Junction Connector Orange 	6-1







	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*




	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

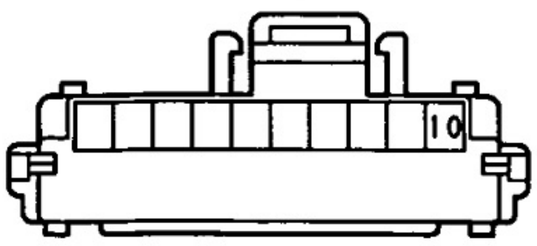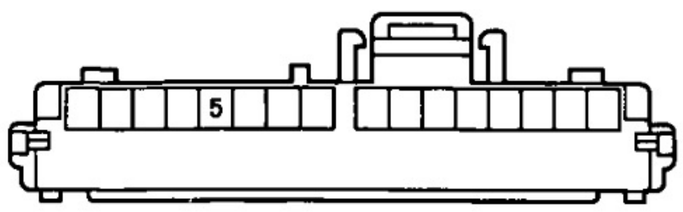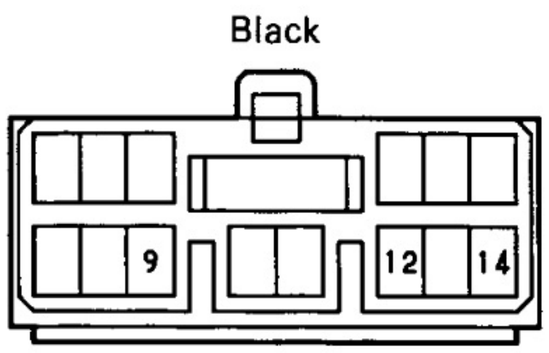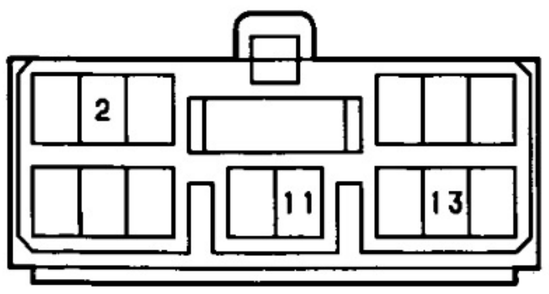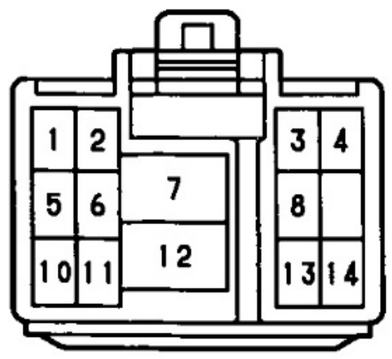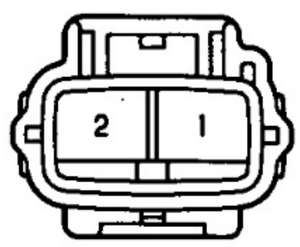Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Ⓑ High Beam Indicator Light [COMB. METER] Gray 	7-4
C11	Ⓐ High Beam Indicator Light [COMB. METER] 	7-4
C15	Dimmer SW [COMB. METER] Black 	7-2
C15	Light Control SW [COMB. METER] Black 	7-2
D2	Daytime Running Light Relay 	7-2
F14	Ⓑ Fusible Link (HEAD) Gray 	7-1

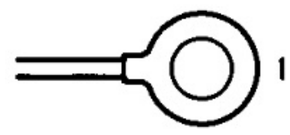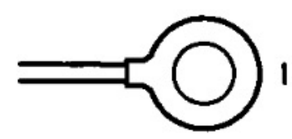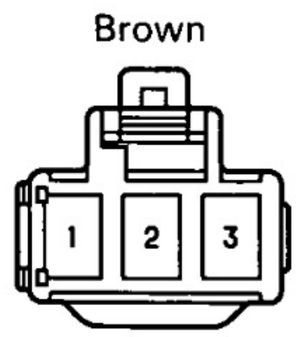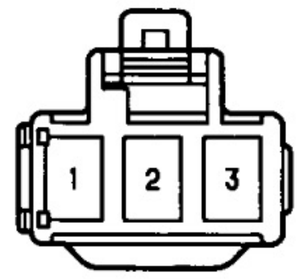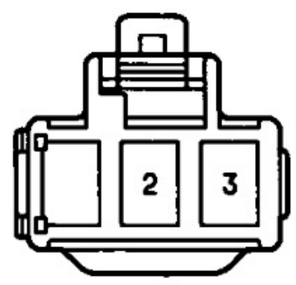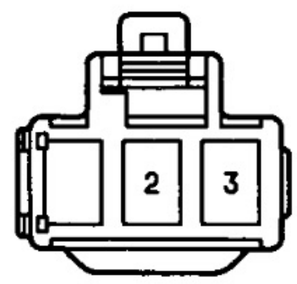Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F15	Ⓐ Fusible Link (AM1) 	7-1
F19	Ⓒ Fusible Link (MAIN) 	7-1
H5	Headlight LH No. 1 Brown 	7-3
H6	Headlight RH No. 1 Brown 	7-4
H7	Headlight LH No. 2 Brown 	7-3
H8	Headlight RH No. 2 Brown 	7-4

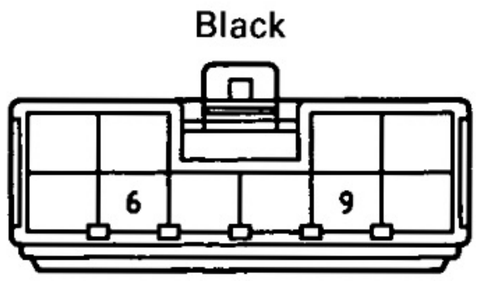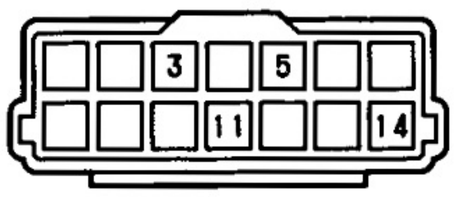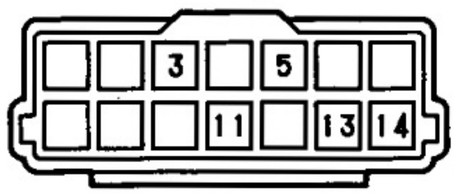SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (7)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Ignition SW Black 	7-1
J1	Junction Connector Orange 	7-2
J2	Junction Connector Orange 	7-4

Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*


Power Source

Headlight (w/ Daytime Running Light)

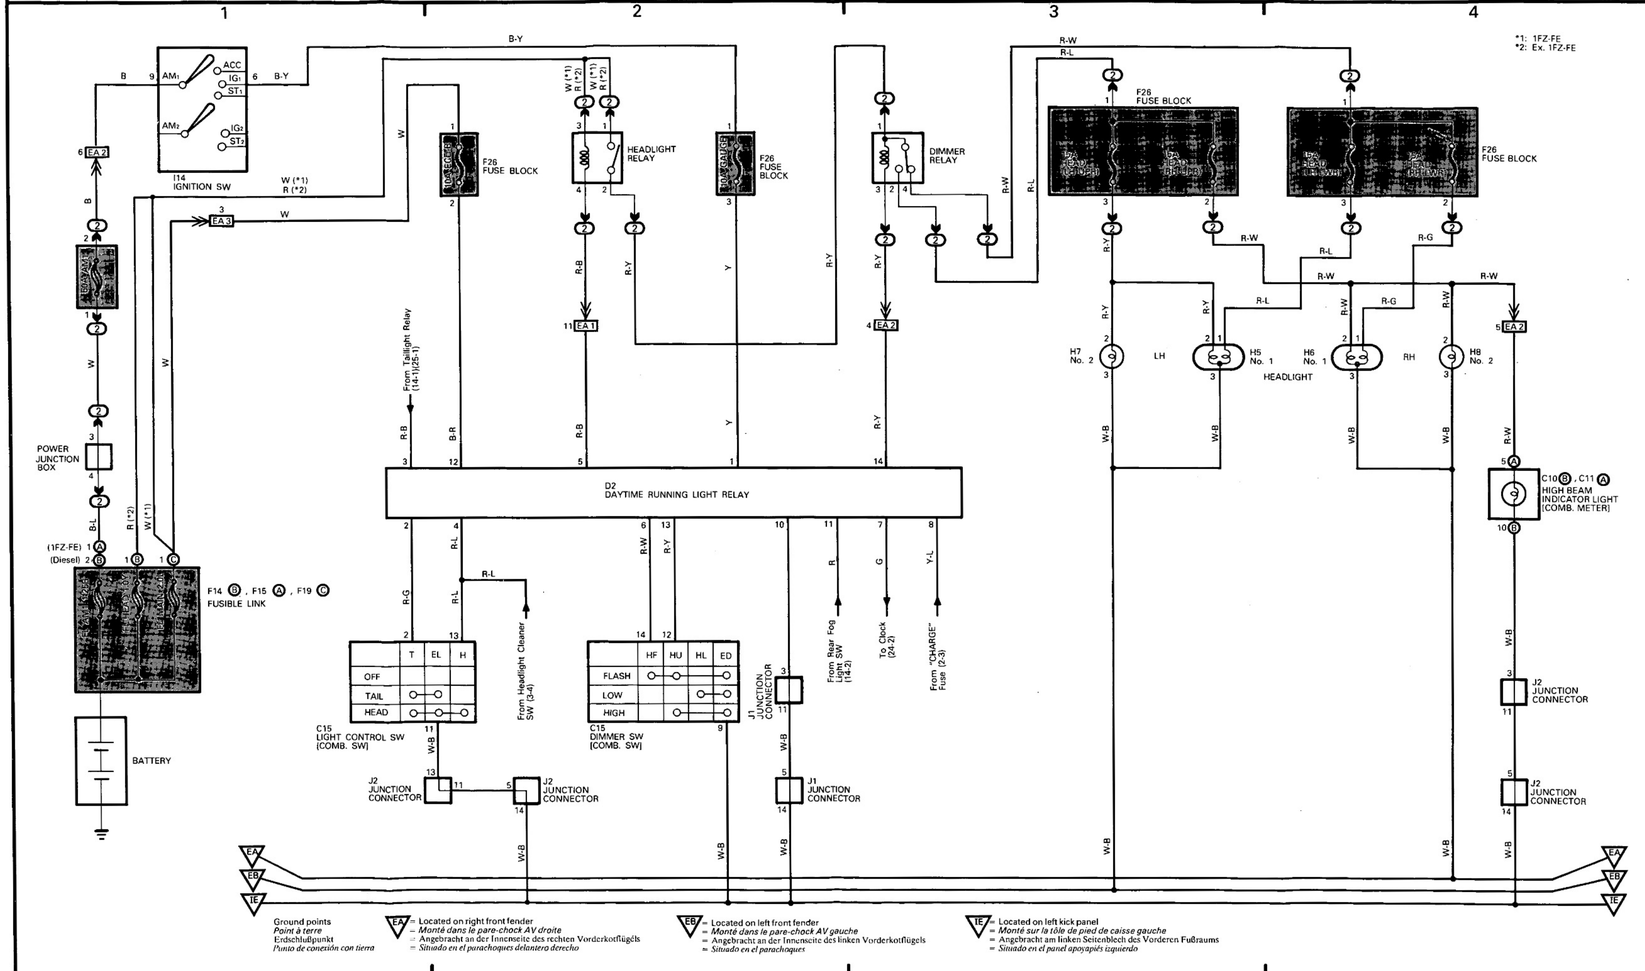*1: 1FZ-FE
*2: Ex. 1FZ-FE




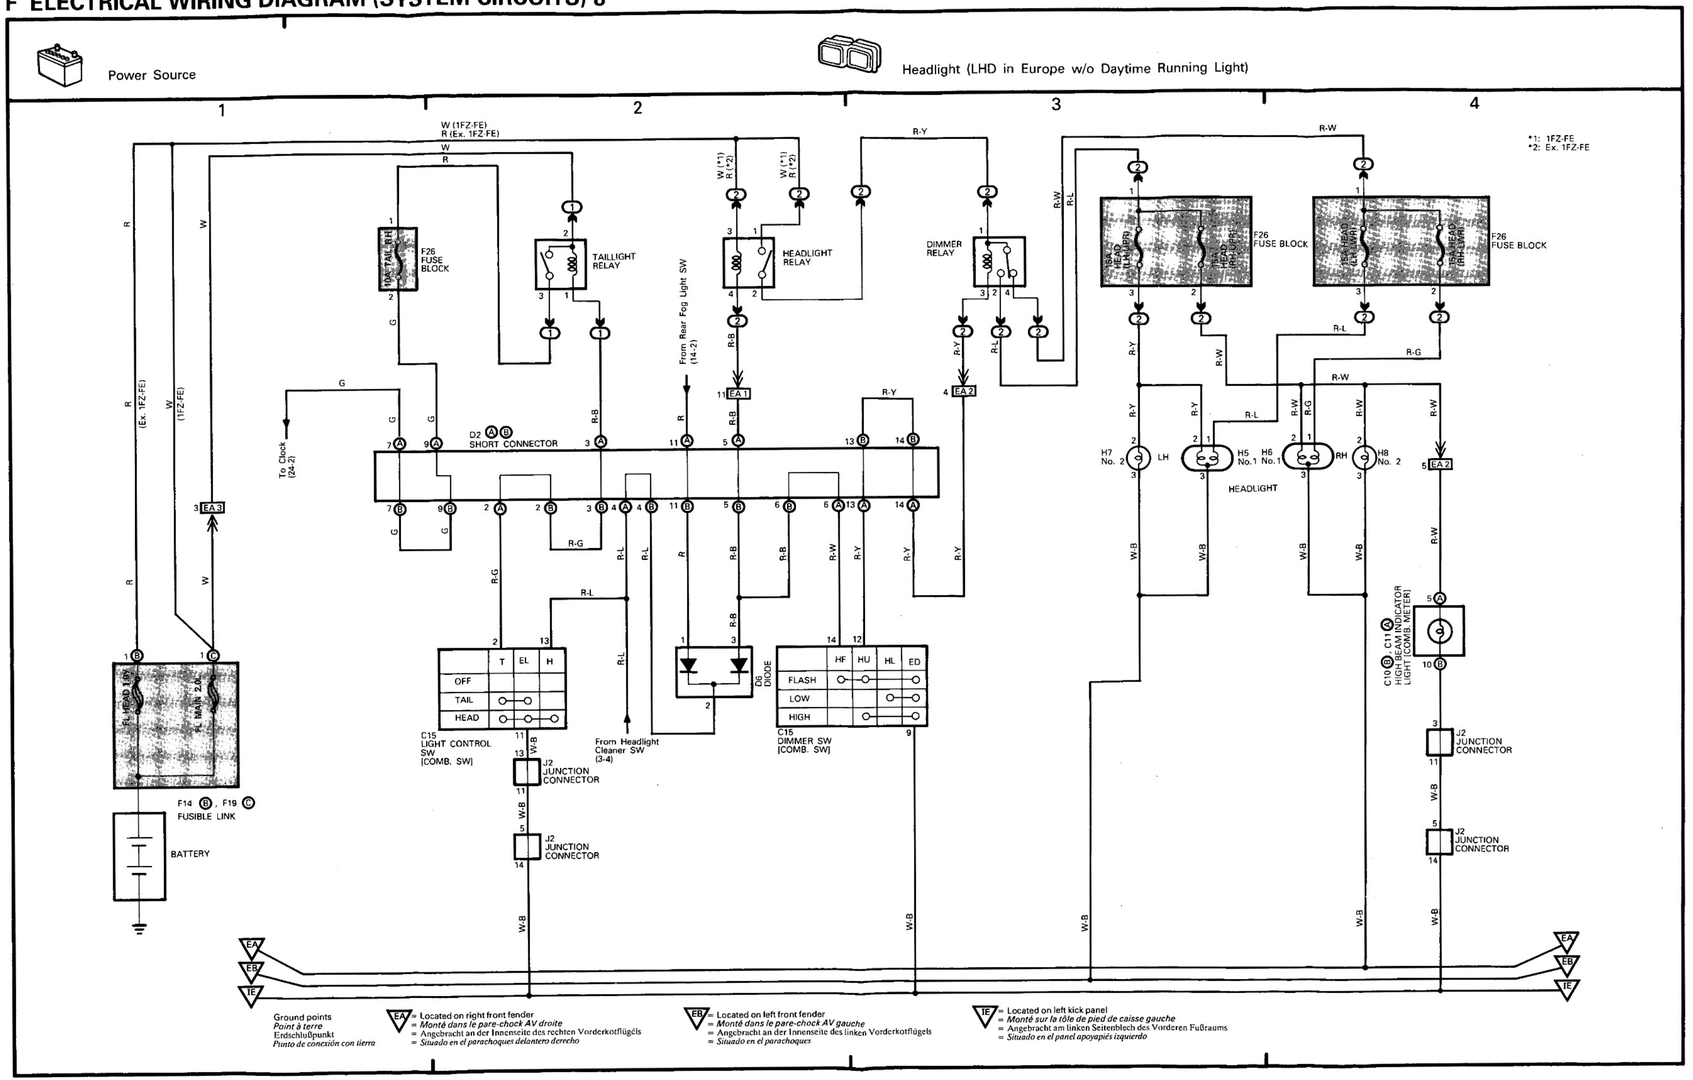
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 8



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (8)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Ⓑ High Beam Indicator Light [COMB. METER] Gray	8-4
C11	Ⓐ High Beam Indicator Light [COMB. METER]	8-4
C15	Light Control SW [COMB. SW] Black	8-2
C15	Dimmer SW [COMB. SW] Black	8-2
D2	Ⓐ Short Connector	8-1
D2	Ⓑ Short Connector	8-1

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
D6	Diode Black	8-2
F14	Ⓑ Fusible Link (HEAD) Gray	8-1
F19	Ⓒ Fusible Link (MAIN)	8-1
H5	Headlight LH No. 1 Brown	8-3
H6	Headlight RH No. 1 Brown	8-3
H7	Headlight LH No. 2 Brown	8-4

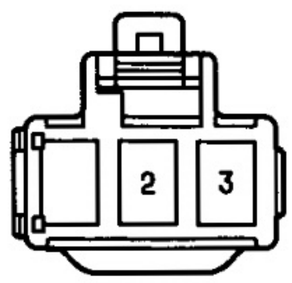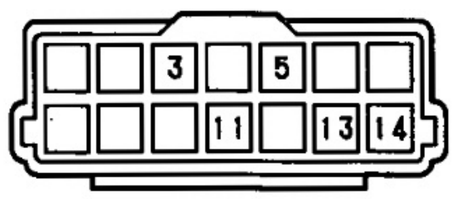Parts Code	Parts & Connector Type	Location
H8	Headlight RH No. 2 Brown 	8-4
J2	Junction Connector Orange 	8-2

Parts Code	Parts & Connector Type	Location











	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'cragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

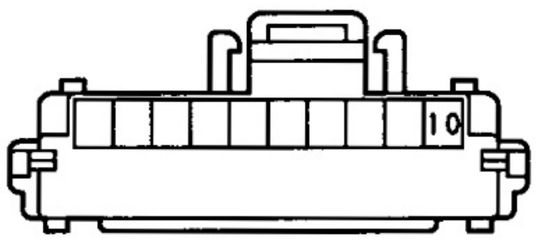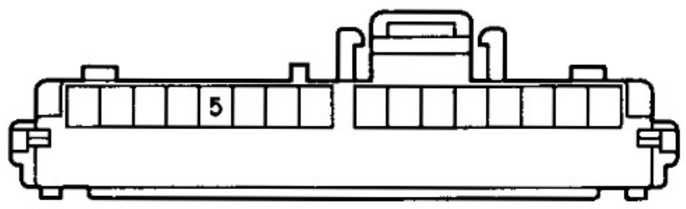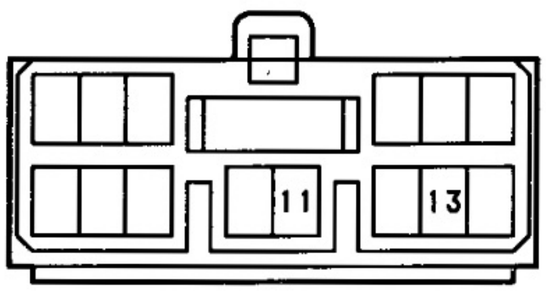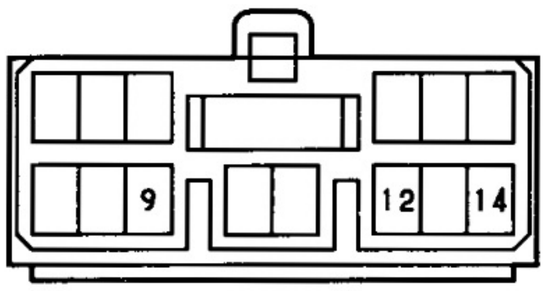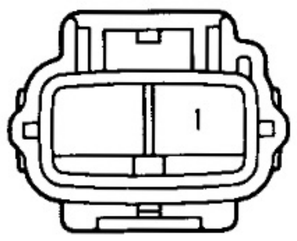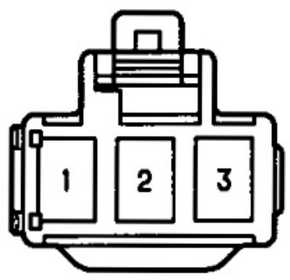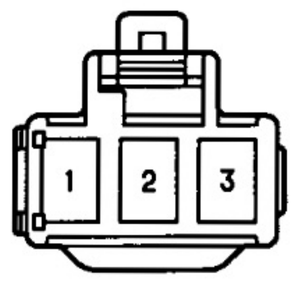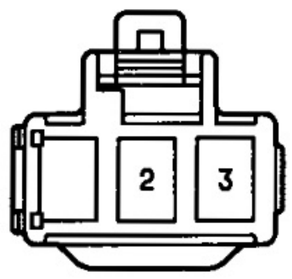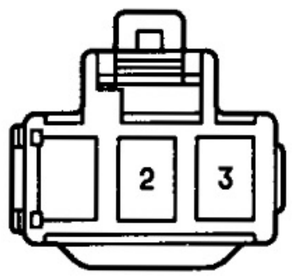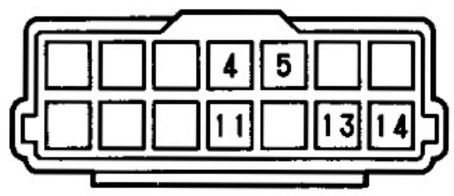SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (9)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Ⓑ High Beam Indicator Light [COMB. METER] Gray 	9-4
C11	Ⓐ Hight Beam Indicator Light [COMB. METER] 	9-4
C15	Light Control SW [COMB. SW] Black 	9-1
C15	Dimmer SW [COMB. SW] Black 	9-2
F14	Fusible Link (MAIN) Gray 	9-1
H5	Headlight LH No. 1 Brown 	9-3
H6	Headlight RH No. 1 Brown 	9-3
H7	Headlight LH No. 2 Brown 	9-3
H8	Headlight RH No. 2 Brown 	9-3
J2	Junction Connector Orange 	9-3


Parts Code	Parts & Connector Type	Location	Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

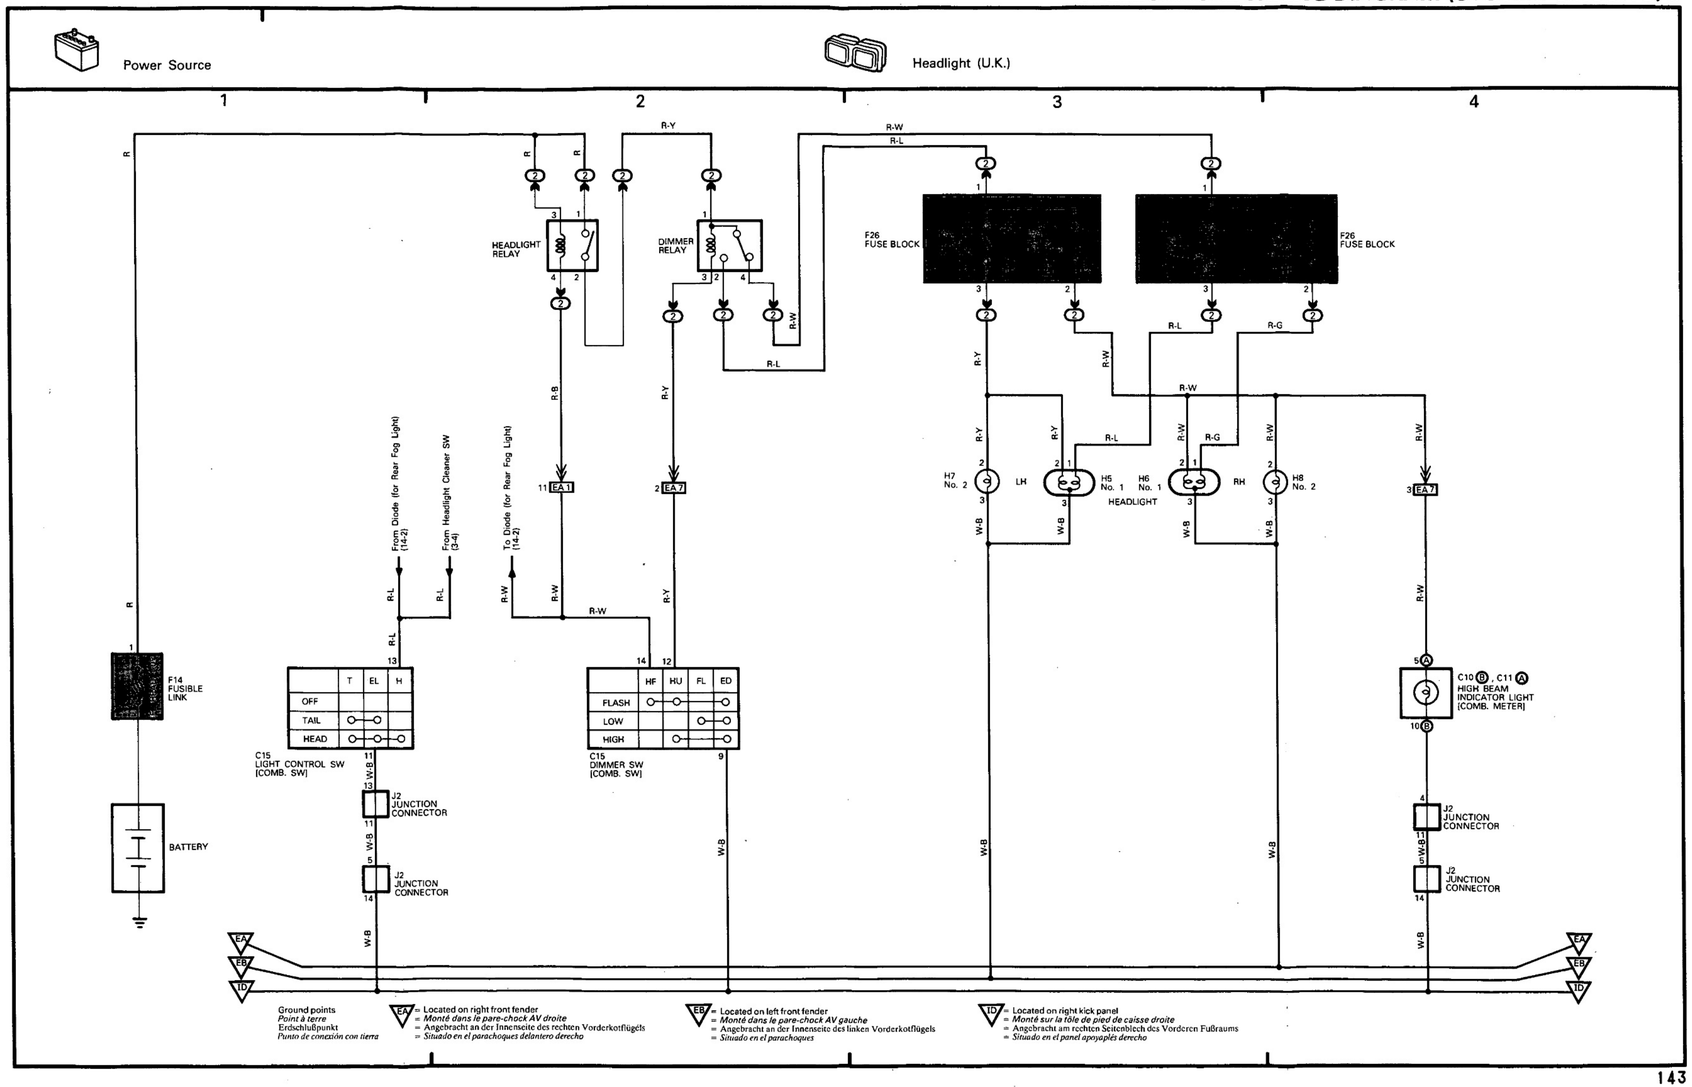





Power Source




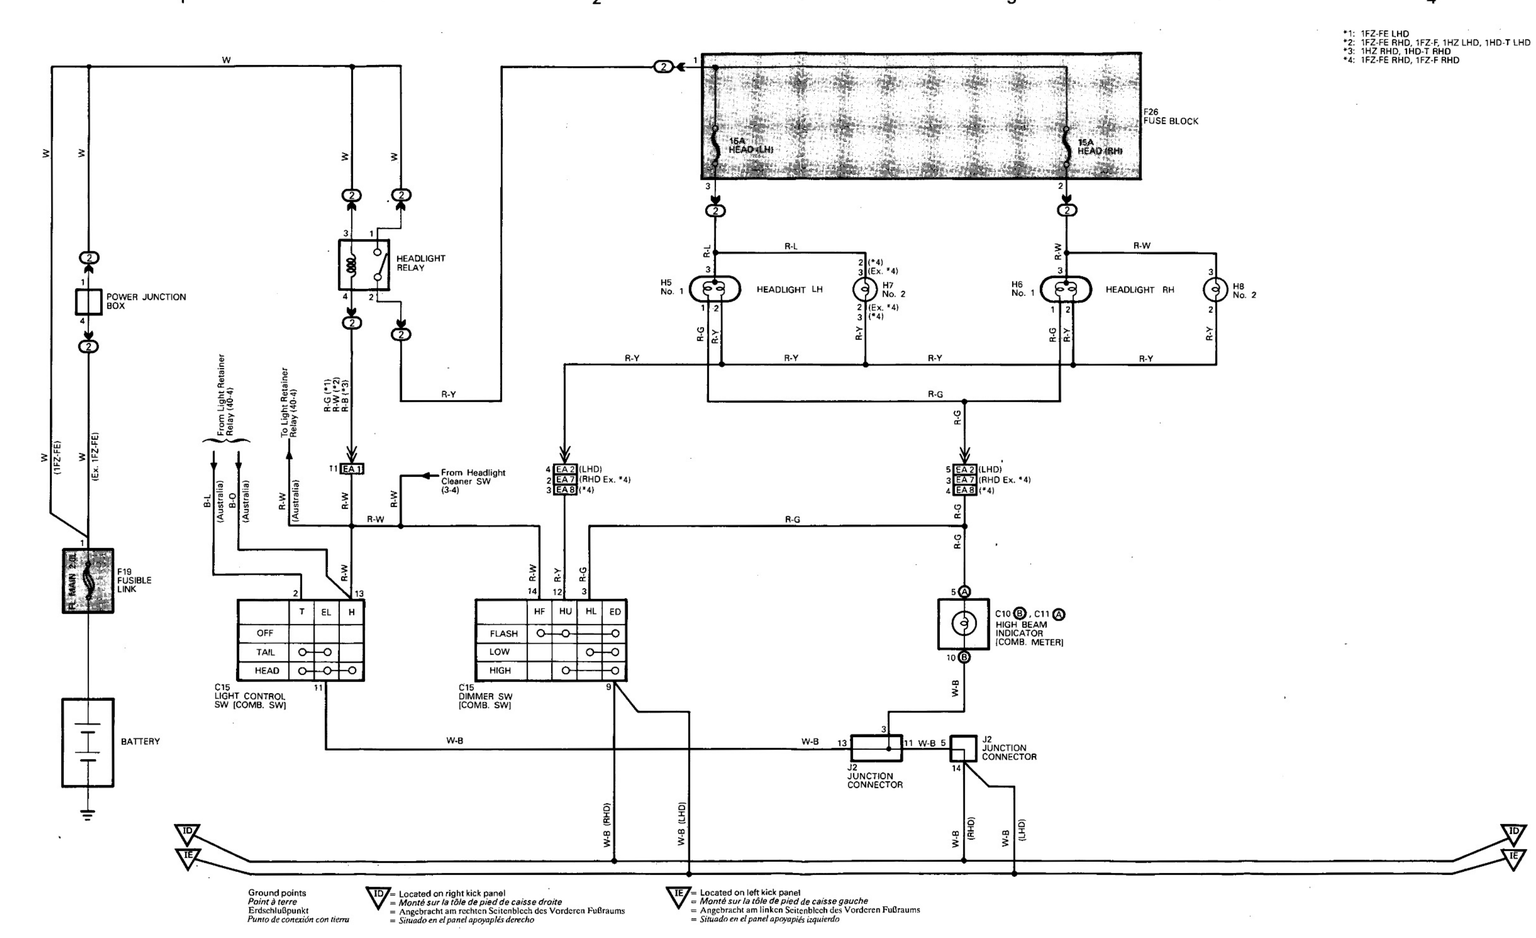
Headlight (Ex. LHD in Europe)



MEMO

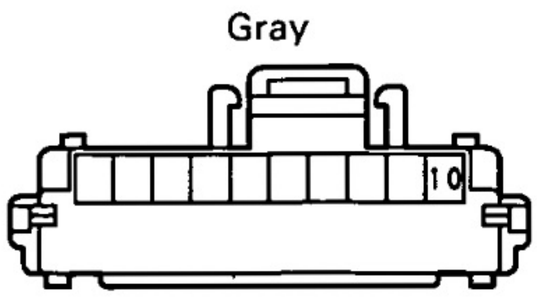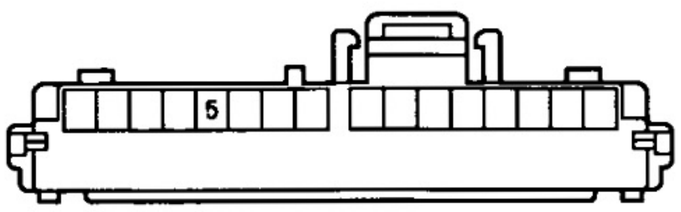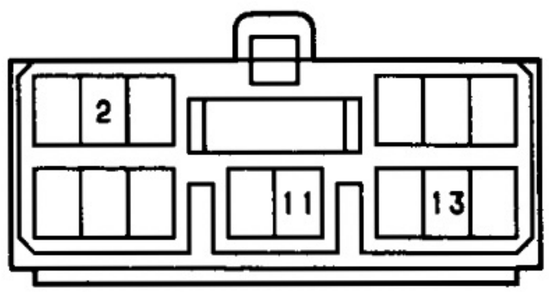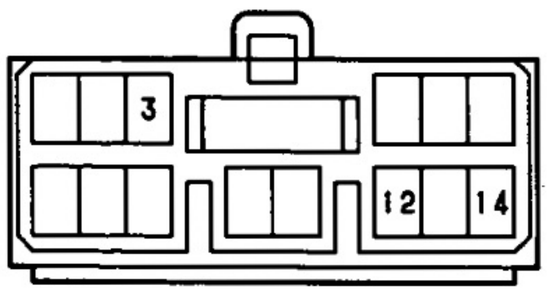SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (10)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Ⓑ High Beam Indicator Light [COMB. METER] Gray 	10-3
C11	Ⓐ High Beam Indicator Light [COMB. METER] 	10-3
C15	Light Control SW [COMB. SW] Black 	10-1
C15	Dimmer SW [COMB. SW] Black 	10-2

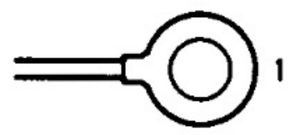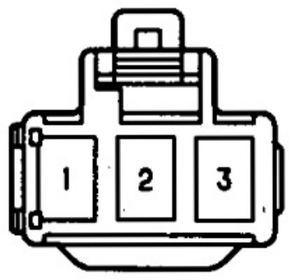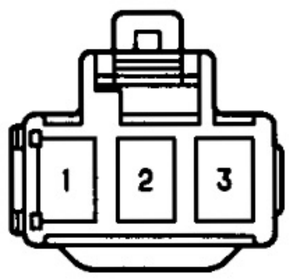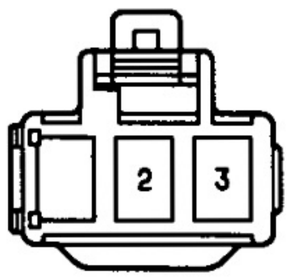Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F19	Fusible Link (MAIN) 	10-1
H5	Headlight LH No. 1 Brown 	10-3
H6	Headlight RH No. 1 Brown 	10-3
H7	Headlight LH No. 2 Brown 	10-3






	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*





	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

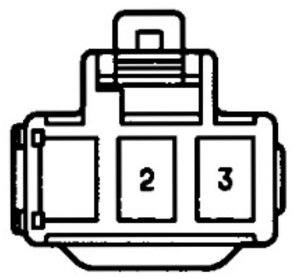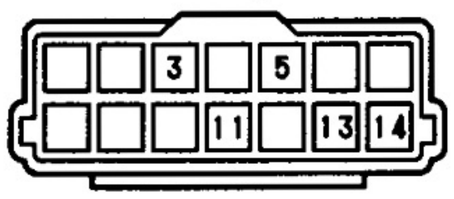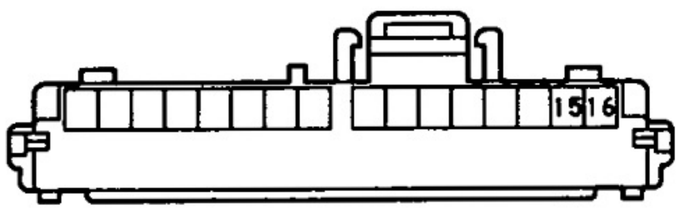SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (10) (11)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
H8	Headlight RH No. 2 Brown 	10-3
J2	Junction Connector Orange 	10-3
B9	Back Door Courtesy SW (Swing Out) 	11-2
B10	Back Door Courtesy SW (Tail Gate w/o Rear Wiper) 	11-2
B11	Back Door Courtesy SW (Tail Gate w/ Rear Wiper) 	11-2
C11	Open Door Warning Light [COMB. METER] 	11-2

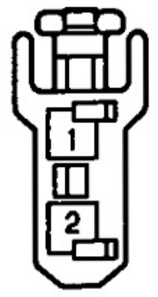Parts Code	Parts & Connector Type	Location
D7	Diode (for Interior Light) Black 	11-3
D8	Diode (for Interior Light) Gray 	11-2
D10	Door Courtesy SW Front LH, RH Blue 	11-4
D11	Door Courtesy SW Front LH, RH Blue 	11-4
D12	Door Courtesy SW Rear LH Blue 	11-4
D13	Door Courtesy SW Rear RH Blue 	11-4

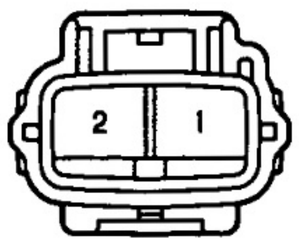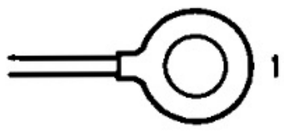
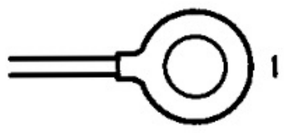
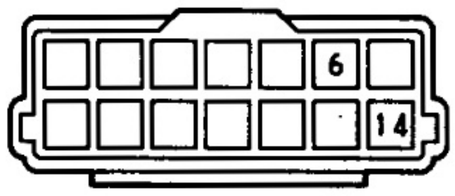
Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F14	© Fusible Link (HEAD) Gray 	11-1
F15		11-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	11-1
F31	Front Interior Light 	11-3
F32	Front Interior Light (w/ Moon Roof) 	11-3
	Ignition Key Cylinder Light Relay	
I12		11-4
I13	Ignition Key Cylinder Light 	11-4
J2	Junction Connector Orange 	11-2

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

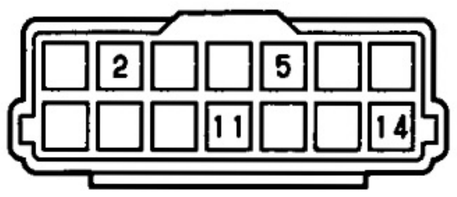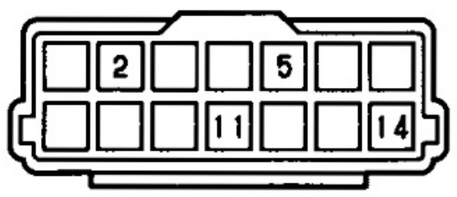Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J3	Junction Connector Orange 	11-2
J4	Junction Connector Orange 	11-3
L3	Luggage Compartment Light 	11-2
M3	Personal Light 	11-3


Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R28	Rear Interior Light 	11-3


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)





	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*




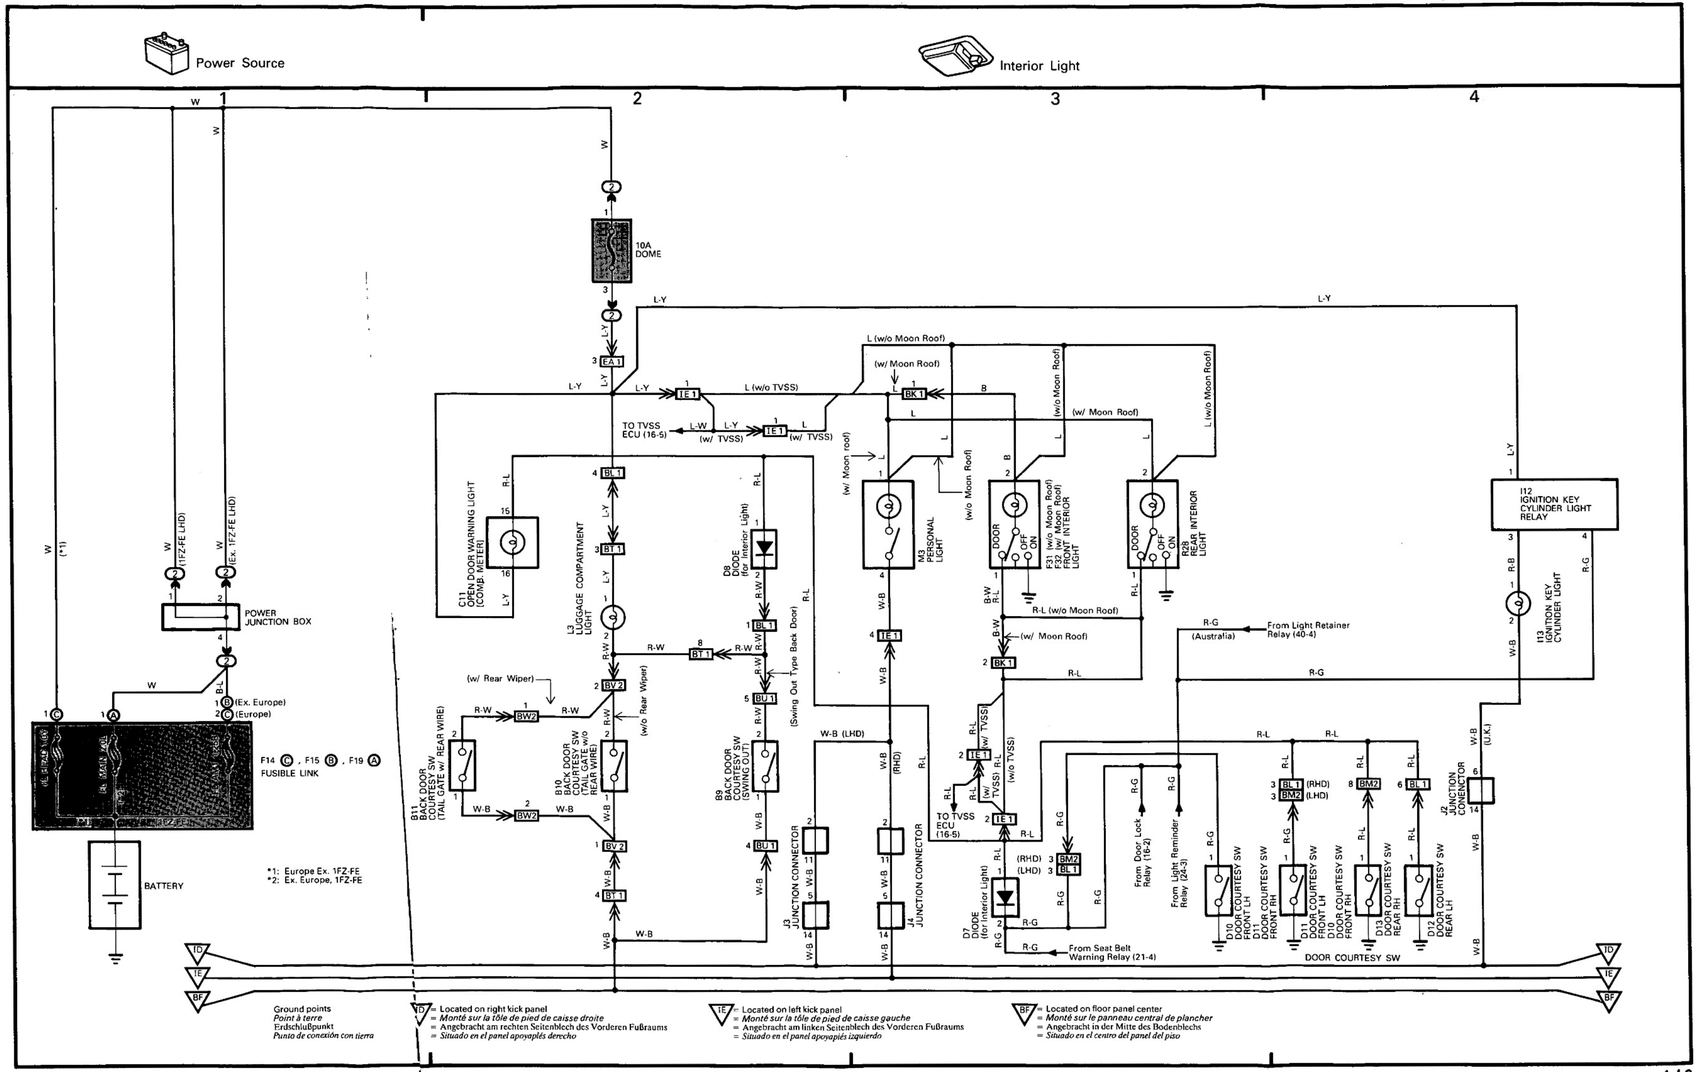

Power Source
Interior Light
1
2
3
4
10A DOME
POWER JUNCTION BOX
F14 C , F15 B , F19 A FUSIBLE LINK
BATTERY
*1: Europe Ex. 1FZ-FE
*2: Ex. Europe, 1FZ-FE
O11 OPEN DOOR WARNING LIGHT (COMB. METER)
L3 LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT
D6 DIODE (for Interior Light)
B11 BACK DOOR COURTESY SW (TAIL GATE w/ REAR WIPER)
B10 BACK DOOR COURTESY SW (TAIL GATE w/o REAR WIPER)
B9 BACK DOOR COURTESY SW (SWING OUT)
J3 JUNCTION CONNECTOR
J4 JUNCTION CONNECTOR
M3 PERSONAL LIGHT
F31 (w/o Moon Roof) FRONT INTERIOR LIGHT
R28 REAR INTERIOR LIGHT
I12 IGNITION KEY CYLINDER LIGHT RELAY
I13 IGNITION KEY CYLINDER LIGHT
D7 DIODE (for Interior Light)
J2 JUNCTION CONENCTOR
D15 DOOR COURTESY SW FRONT LH
D11 DOOR COURTESY SW FRONT RH
D10 DOOR COURTESY SW REAR LH
D13 DOOR COURTESY SW REAR RH
D12 DOOR COURTESY SW REAR LH
DOOR COURTESY SW
TO TVSS ECU (16-5)
From Light Retainer Relay (40-4)
From Door Lock Relay (16-2)
From Light Reminder Relay (24-2)
From Seat Belt Warning Relay (21-4)
(w/ Rear Wiper)
(w/o Rear Wiper)
(Swing Out Type Back Door)
(w/ Moon roof)
(w/o Moon Roof)
(w/ Moon Roof)
(w/ TVSS)
(w/o TVSS)
(Europe)
(Ex. Europe)
(Australia)
(RHD)
(LHD)
(U.K.)
Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra
= Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho
= Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo
= Located on floor panel center
= Monté sur le panneau central de plancher
= Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
= Situado en el centro del panel del piso

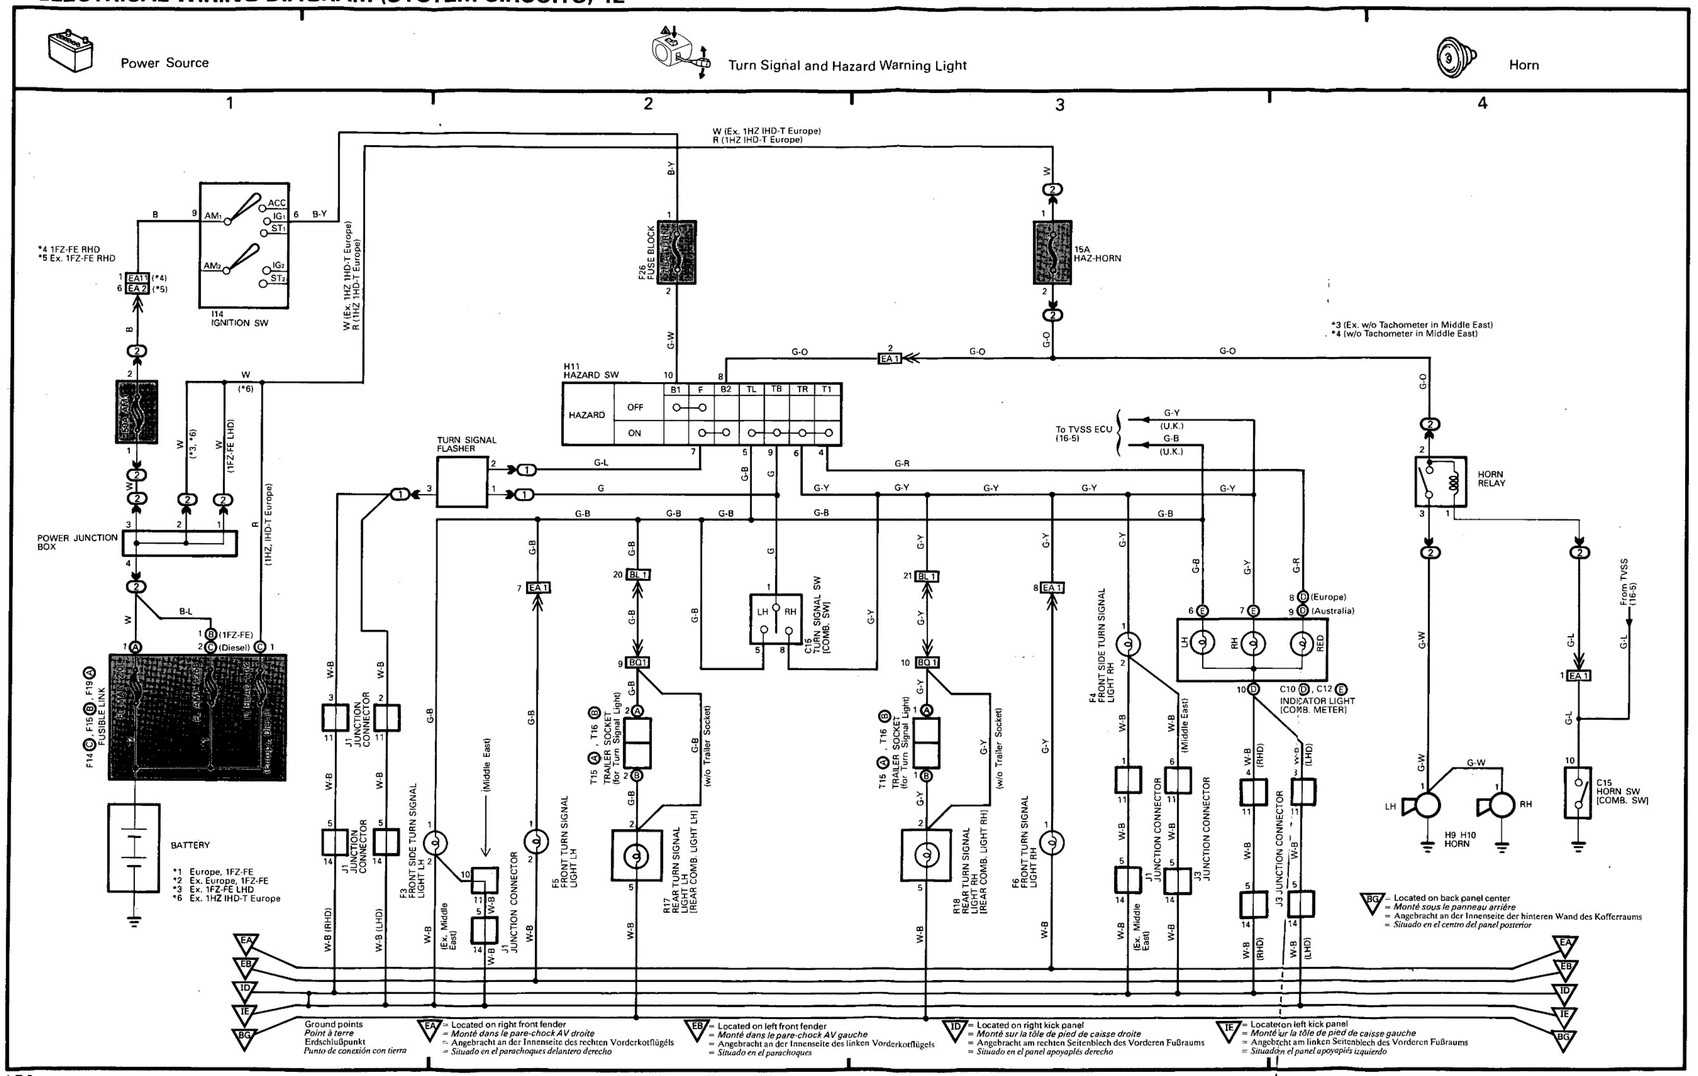
Power Source
Turn Signal and Hazard Warning Light
Horn
1
2
3
4
W (Ex. 1HZ IHD-T Europe)
R (1HZ IHD-T Europe)
*4 1FZ-FE RHD
*5 Ex. 1FZ-FE RHD
I14 IGNITION SW
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
F26 FUSE BLOCK
15A HAZ-HORN
H11 HAZARD SW
HAZARD
OFF
ON
B1 F B2 TL TB TR T1
*3 (Ex. w/o Tachometer in Middle East)
*4 (w/o Tachometer in Middle East)
To TVSS ECU (16-5)
(U.K.)
TURN SIGNAL FLASHER
HORN RELAY
POWER JUNCTION BOX
(1HZ, IHD-T Europe)
(1FZ-FE)
(Diesel)
F14 F15 F19 FUSIBLE LINK
BATTERY
*1 Europe, 1FZ-FE
*2 Ex. Europe, 1FZ-FE
*3 Ex. 1FZ-FE LHD
*6 Ex. 1HZ IHD-T Europe
C15 TURN SIGNAL SW [COMB. SW]
LH
RH
T15 , T16 TRAILER SOCKET (for Turn Signal Light)
(w/o Trailer Socket)
J1 JUNCTION CONNECTOR
F3 FRONT SIDE TURN SIGNAL LIGHT LH
F5 FRONT TURN SIGNAL LIGHT LH
R17 REAR TURN SIGNAL LIGHT LH [REAR COMB. LIGHT LH]
R18 REAR TURN SIGNAL LIGHT RH [REAR COMB. LIGHT RH]
F6 FRONT TURN SIGNAL LIGHT RH
F4 FRONT SIDE TURN SIGNAL LIGHT RH
J3 JUNCTION CONNECTOR
C10 , C12 INDICATOR LIGHT [COMB. METER]
RED
(Europe)
(Australia)
(RHD)
(LHD)
(Middle East)
(Ex. Middle East)
From TVSS (16-5)
C15 HORN SW [COMB. SW]
H9 H10 HORN
Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra
= Located on right front fender
= Monté dans le pare-chock AV droite
= Angebracht an der Innenseite des rechten Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques delantero derecho
= Located on left front fender
= Monté dans le pare-chock AV gauche
= Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques
= Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho
= Locateron left kick panel
= Monté ur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situadón el panel apoyapiés izquierdo
= Located on back panel center
= Monté sous le panneau arrière
= Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
= Situado en el centro del panel posterior

MEMO

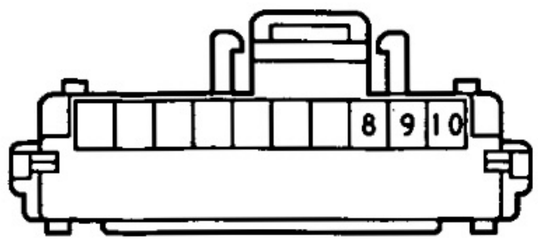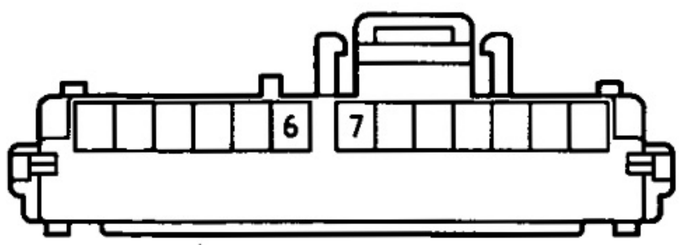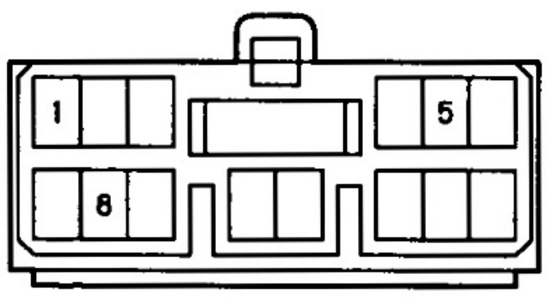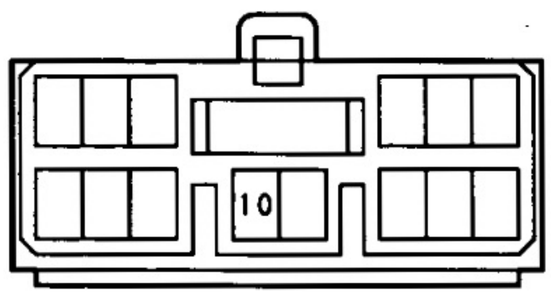SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (12)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Ⓓ Turn Signal Indicator Light [COMB. METER] Gray 	12-3
C12	Ⓔ Turn Signal Indicator Light [COMB. METER] Blue 	12-3
C15	Turn Signal SW [COMB. SW] Black 	11-2
C15	Horn SW [COMB. SW] Black 	11-4

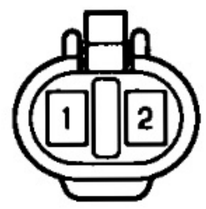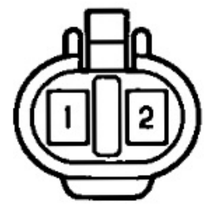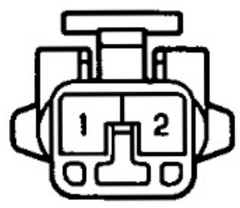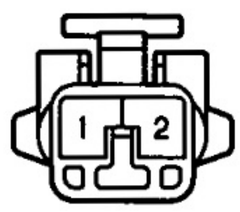Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F3	Front Side Turn Signal Light LH Gray 	12-2
F4	Front Side Turn Signal Light RH Gray 	12-2
F5	Front Turn Signal Light LH Gray 	12-2
F6	Front Turn Signal Light RH Gray 	12-3





	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

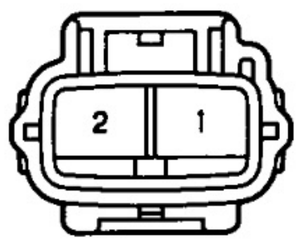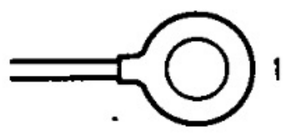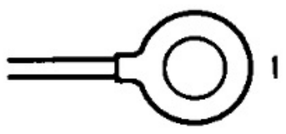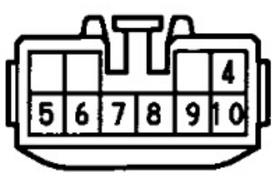SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (12)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F14	© Fusible Link (AM1) Gray 	12-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1) 	12-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	12-1
H9	Horn LH Black 	12-4
H10	Horn RH Black 	12-4
H11	Hazard SW 	12-2

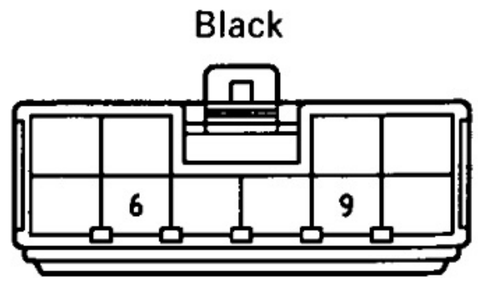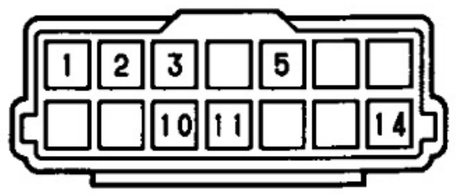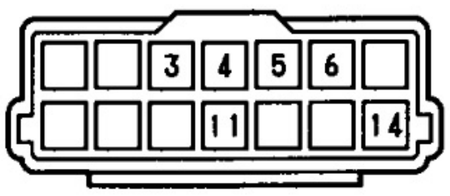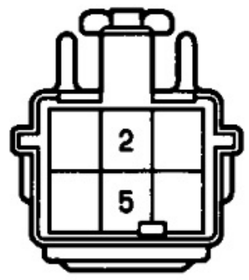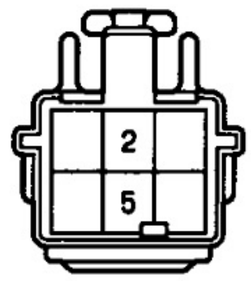Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Ignition SW Black 	12-1
J1	Junction Connector Orange 	12-3
J3	Junction Connector Orange 	12-3
R17	Rear Turn Signal Light LH [REAR COMB. LIGHT LH] 	12-2
R18	Rear Turn Signal Light RH [REAR COMB. LIGHT RH] 	12-3
T15	Ⓐ Trailer Socket Black 	12-2

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
T16	Ⓑ Trailer Socket Black 	12-2

Parts Code	Parts & Connector Type	Location


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)







	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (13)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A15	Auto Antenna Control Motor (Australia) Gray 	13-3
A15	Auto Antenna Control Motor LH (Ex. Australia) Gray 	13-4
A16	Auto Antenna Control Motor RH Gray 	13-4
A17	Auto Antenna Sensor Gray 	13-2
A40	Auto Antenna Control SW (Australia) Black 	13-3
A40	Auto Antenna Control SW (Ex. Australia) Black 	13-3

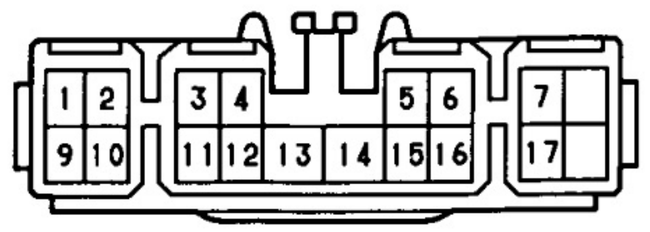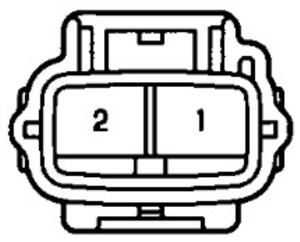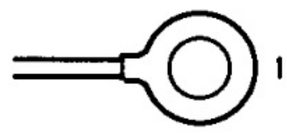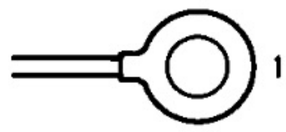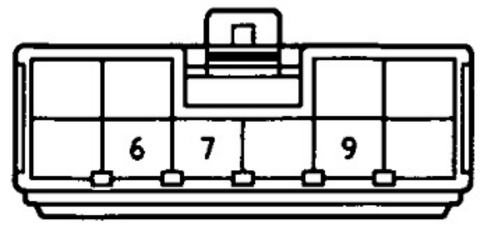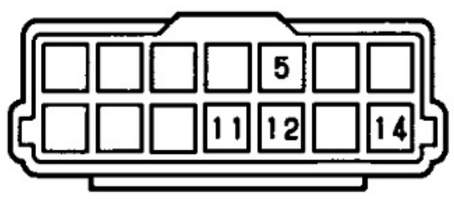Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A41	Auto Antenna ECU 	13-1
F14	© Fusible Link (HEAD) Gray 	13-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1) 	13-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	13-1
I14	Ignition SW Black 	13-1
J2	Junction Connector Orange 	13-4

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J4	Junction Connector Orange 	13-2


Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

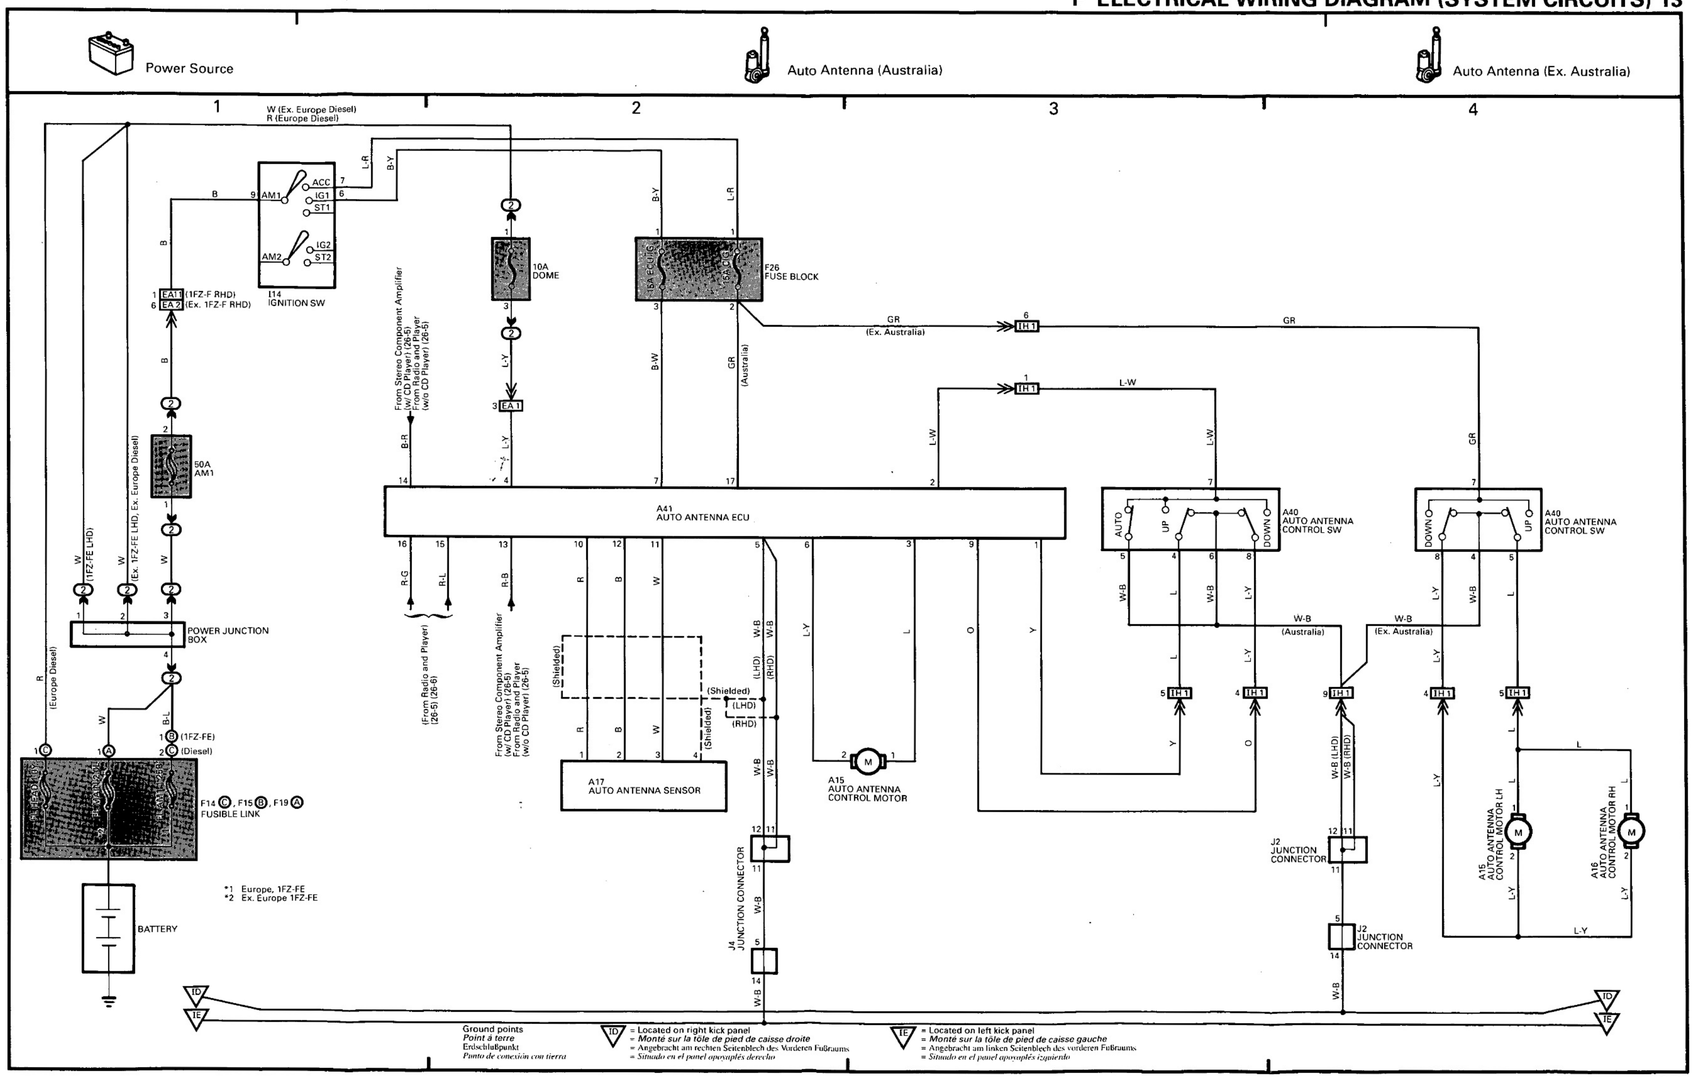

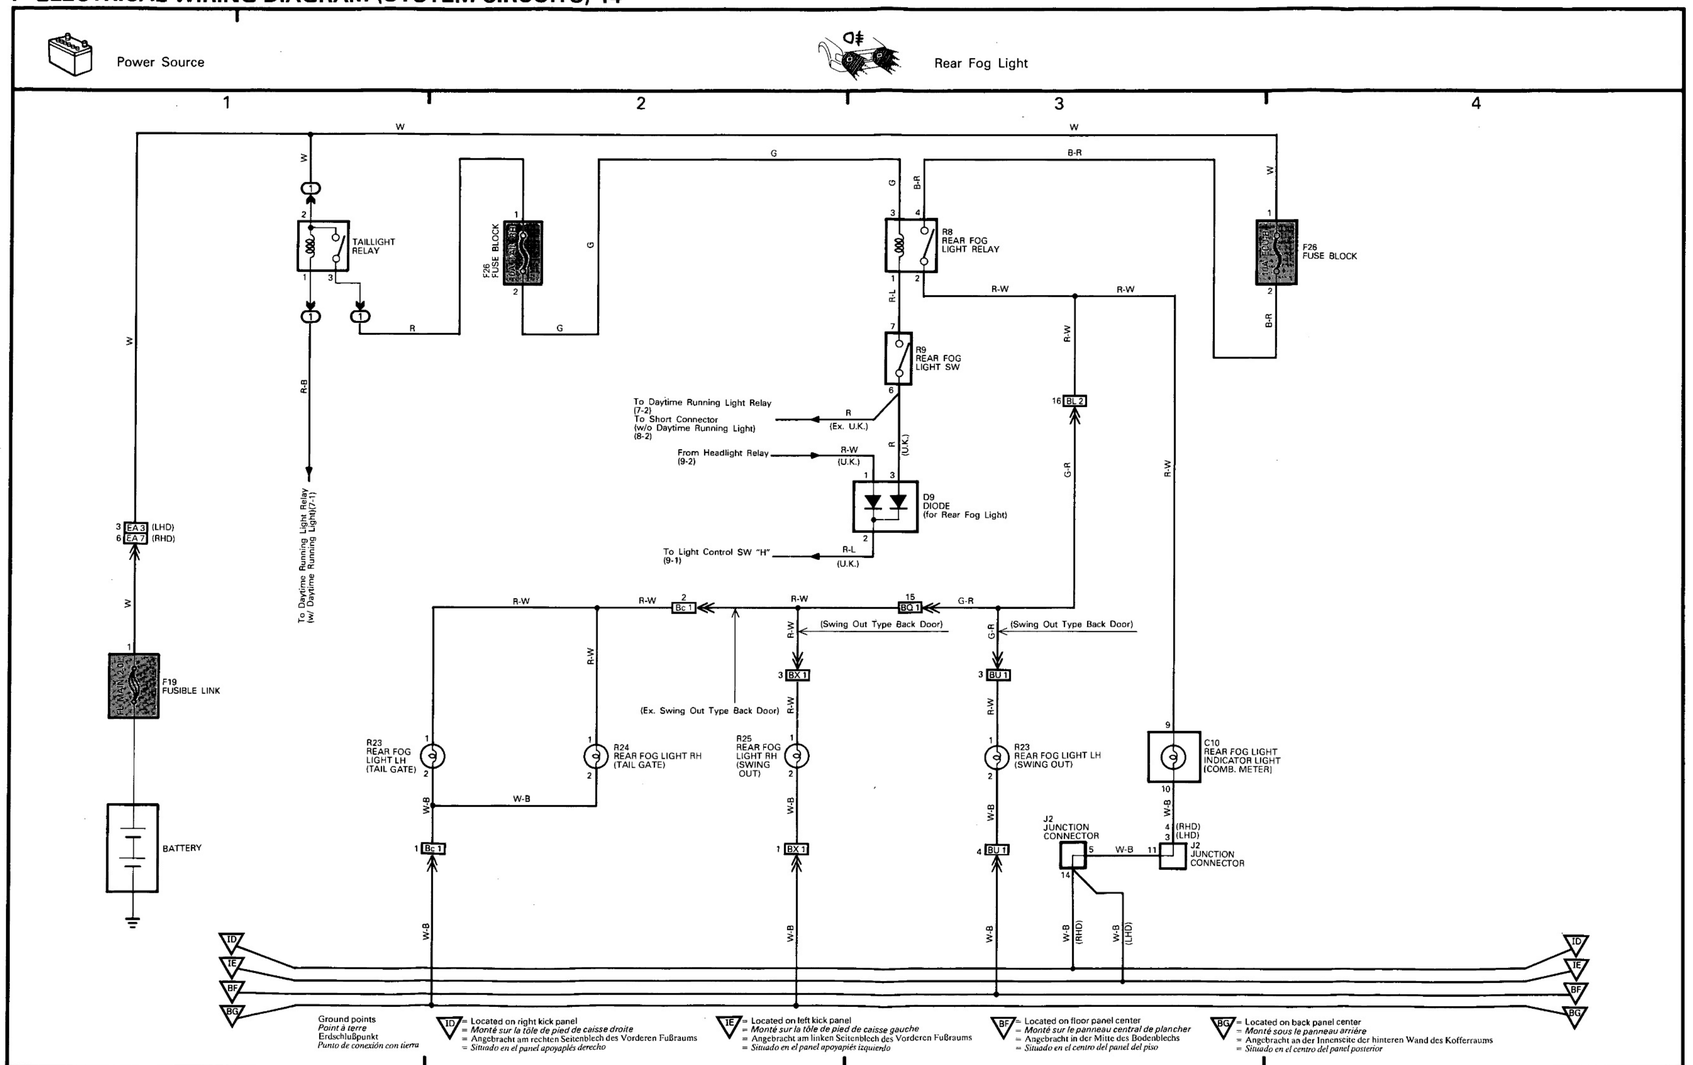F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 14



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (14)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Rear Fog Light Indicator Light [COMB. METER] Gray	14-3
D9	Diode (For Rear Fog Light) Orange	14-3
F19	Fusible Link (MAIN)	14-1
J2	Junction Connector Orange	14-3
R8	Rear Fog Light Relay	14-3
R9	Rear Fog Light SW Black	14-3

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R23	Rear Fog Light LH (Tail Gate)	14-2
R23	Rear Fog Light LH (Swing Out)	14-2
R24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	14-2
R25	Rear Fog Light RH (Swing Out)	14-3

Parts Code	Parts & Connector Type	Location

Parts Code	Parts & Connector Type	Location







	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

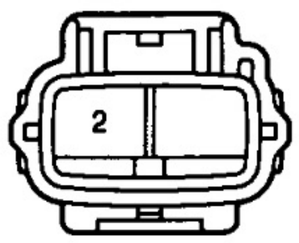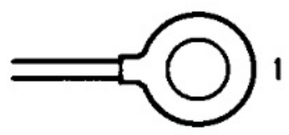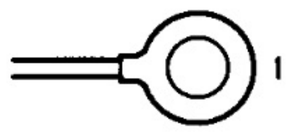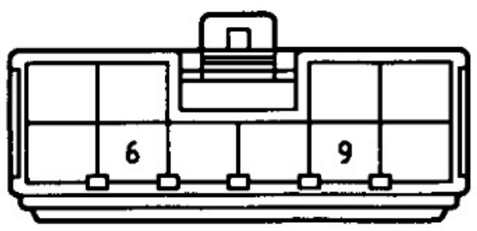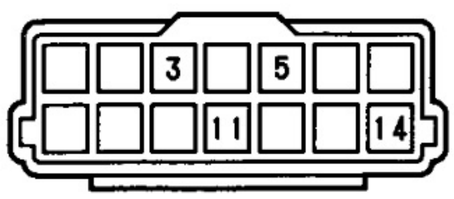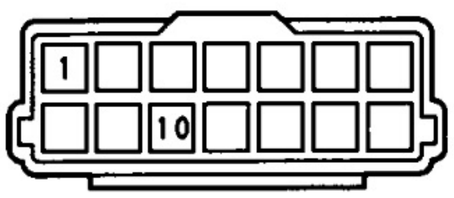SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (15)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F14	Ⓒ Fusible Link (AM1) Orange 	15-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1) 	15-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	15-1
I14	Ignition SW Black 	15-1
J2	Junction Connector Orange 	15-2
J6	Junction Connector Orange 	15-2

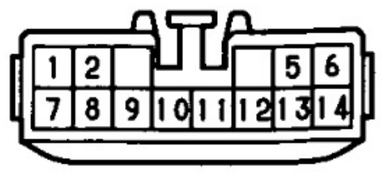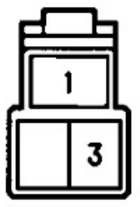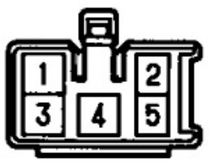Parts Code	Parts & Connector Type	Location
P9	Power Window Master SW 	15-3
P10	Power Window Motor (Driver's) 	15-3
P11	Power Window Motor (Passenger's) 	15-3
P12	Power Window Motor (Rear LH) 	15-4
P13	Power Window Motor (Rear RH) 	15-4
P14	Power Window SW (Passenger's) 	15-3

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
P15	Power Window SW Rear LH	15-3
P16	Power Window SW Rear RH	15-4


Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Ver la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*



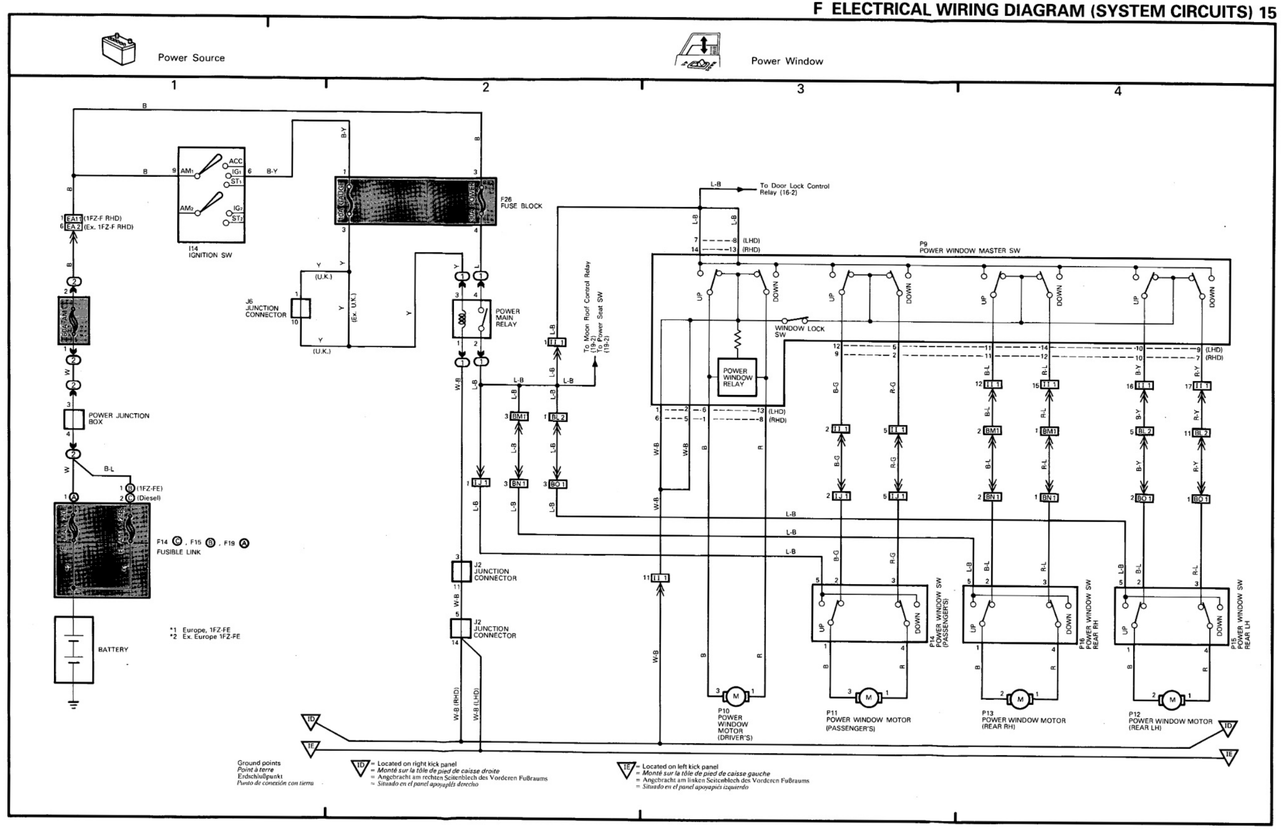



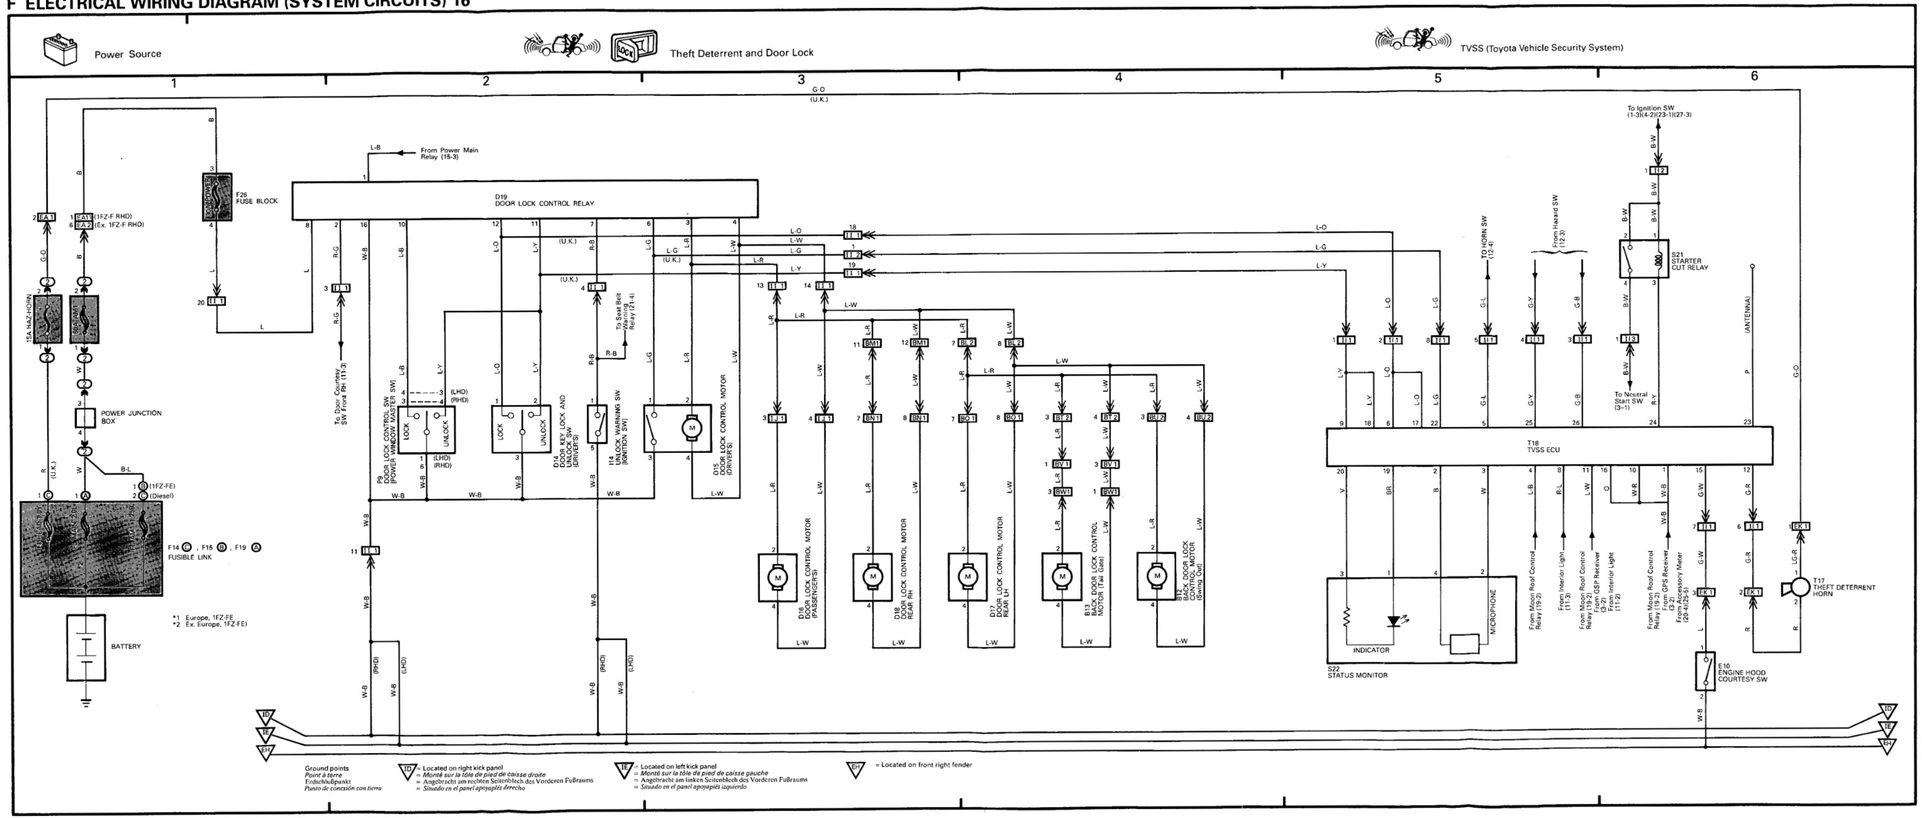
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 16



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (16)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
B12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	16-4
B13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	16-4
D14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	16-2
D15	Door Lock Control Motor (Driver's)	16-3
D16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	16-3
D17	Door Lock Control Motor Rear LH	16-3
D18	Door Lock Control Motor Rear RH	16-3
D19	Door Lock Control Relay	16-2
F14	Ⓒ Fusible Link (HEAD)	16-1
F15	Ⓑ Fusible Link (MAIN)	16-1
F19	Ⓐ Fusible Link (AM1)	16-1
E10	Engine Hood Courtesy SW	16-6

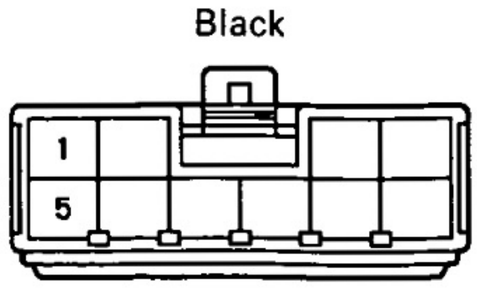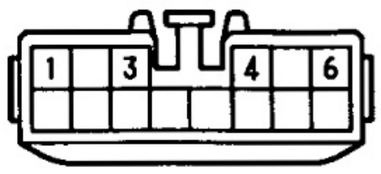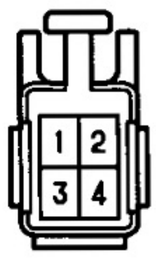Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Unlock Warning SW [Ignition SW] Black 	16-2
P9	Door Lock Control SW [Power Window Master SW] 	16-2
S21	Starter Cut Relay 	16-6
S22	Status Monitor 	16-5

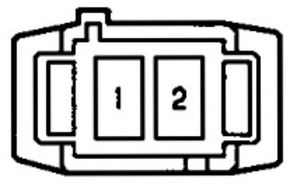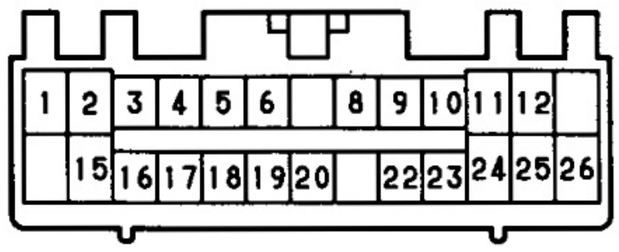Parts Code	Parts & Connector Type	Location
T17	Theft Deterrent Horn 	16-6
T18	TVSS ECU Dark Gray 	16-5






	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

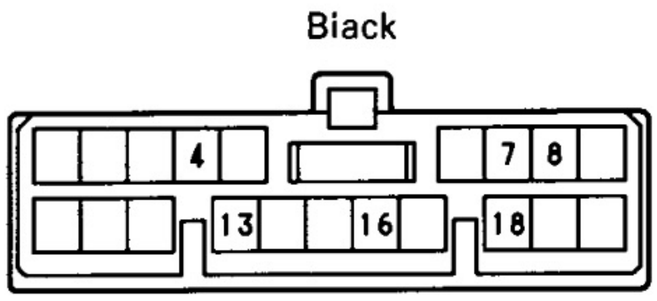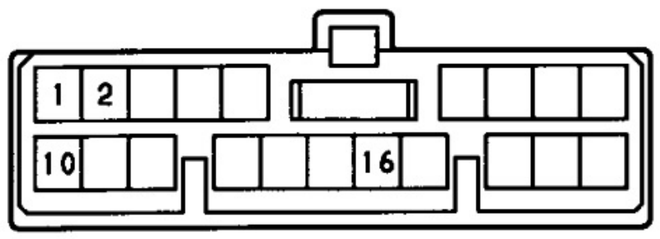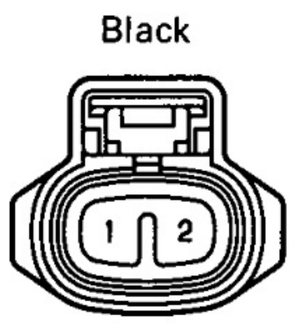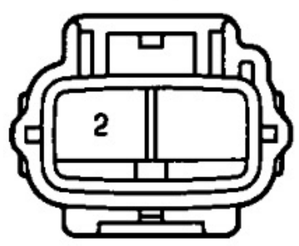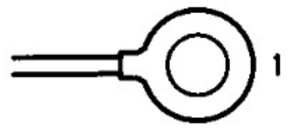SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (17)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C16	Front Wiper and Washer SW [COMB. SW] Biack 	17-2
C16	Rear Wiper and Washer SW [COMB. SW] Black 	17-2
F7	Front Washer Motor Black 	17-2
F8	Front Wiper Control Motor Gray 	17-2
F14	© Fusible Link (MAIN) Gray 	17-1
F19	Ⓐ Fusible Link (AM1) 	17-1

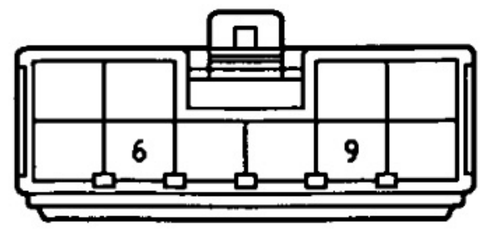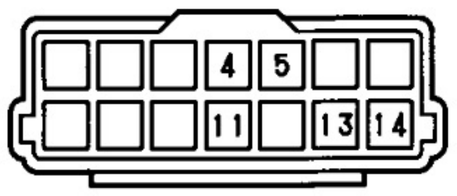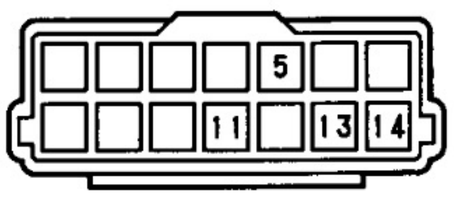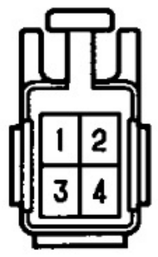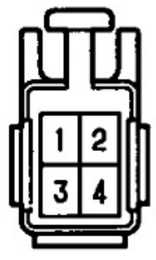Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Ignition SW Black 	17-1
J2	Junction Connector Orange 	17-2
J3	Junction Connector Orange 	17-1
R1	Rear Washer Motor Gray 	17-3
R35	Rear Wiper Control Motor (Tail Gate) 	17-3
R36	Rear Wiper Control Motor LH (Swing Out) 	17-4

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R37	Rear Wiper Control Motor RH (Swing Out) 	17-4
R38	Rear Wiper Control Relay (Tail Gate) 	17-3
R39	Rear Wiper Control Relay (Swing Out) 	17-3


Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

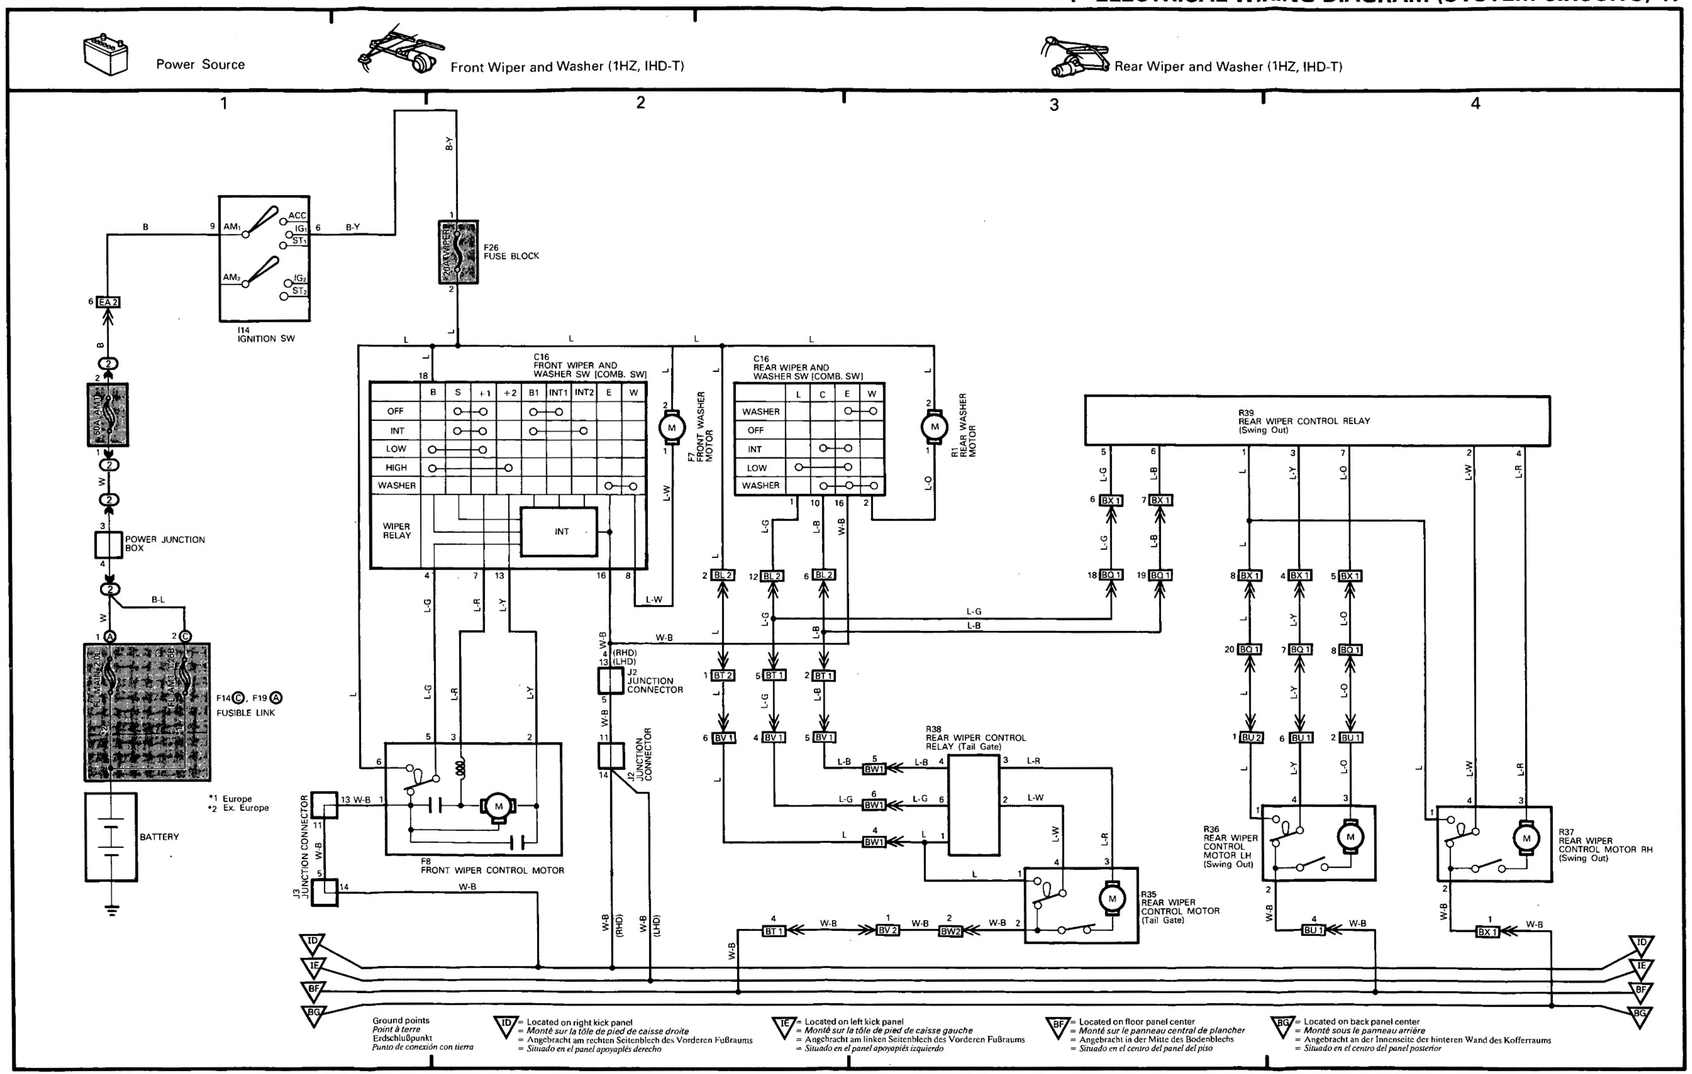


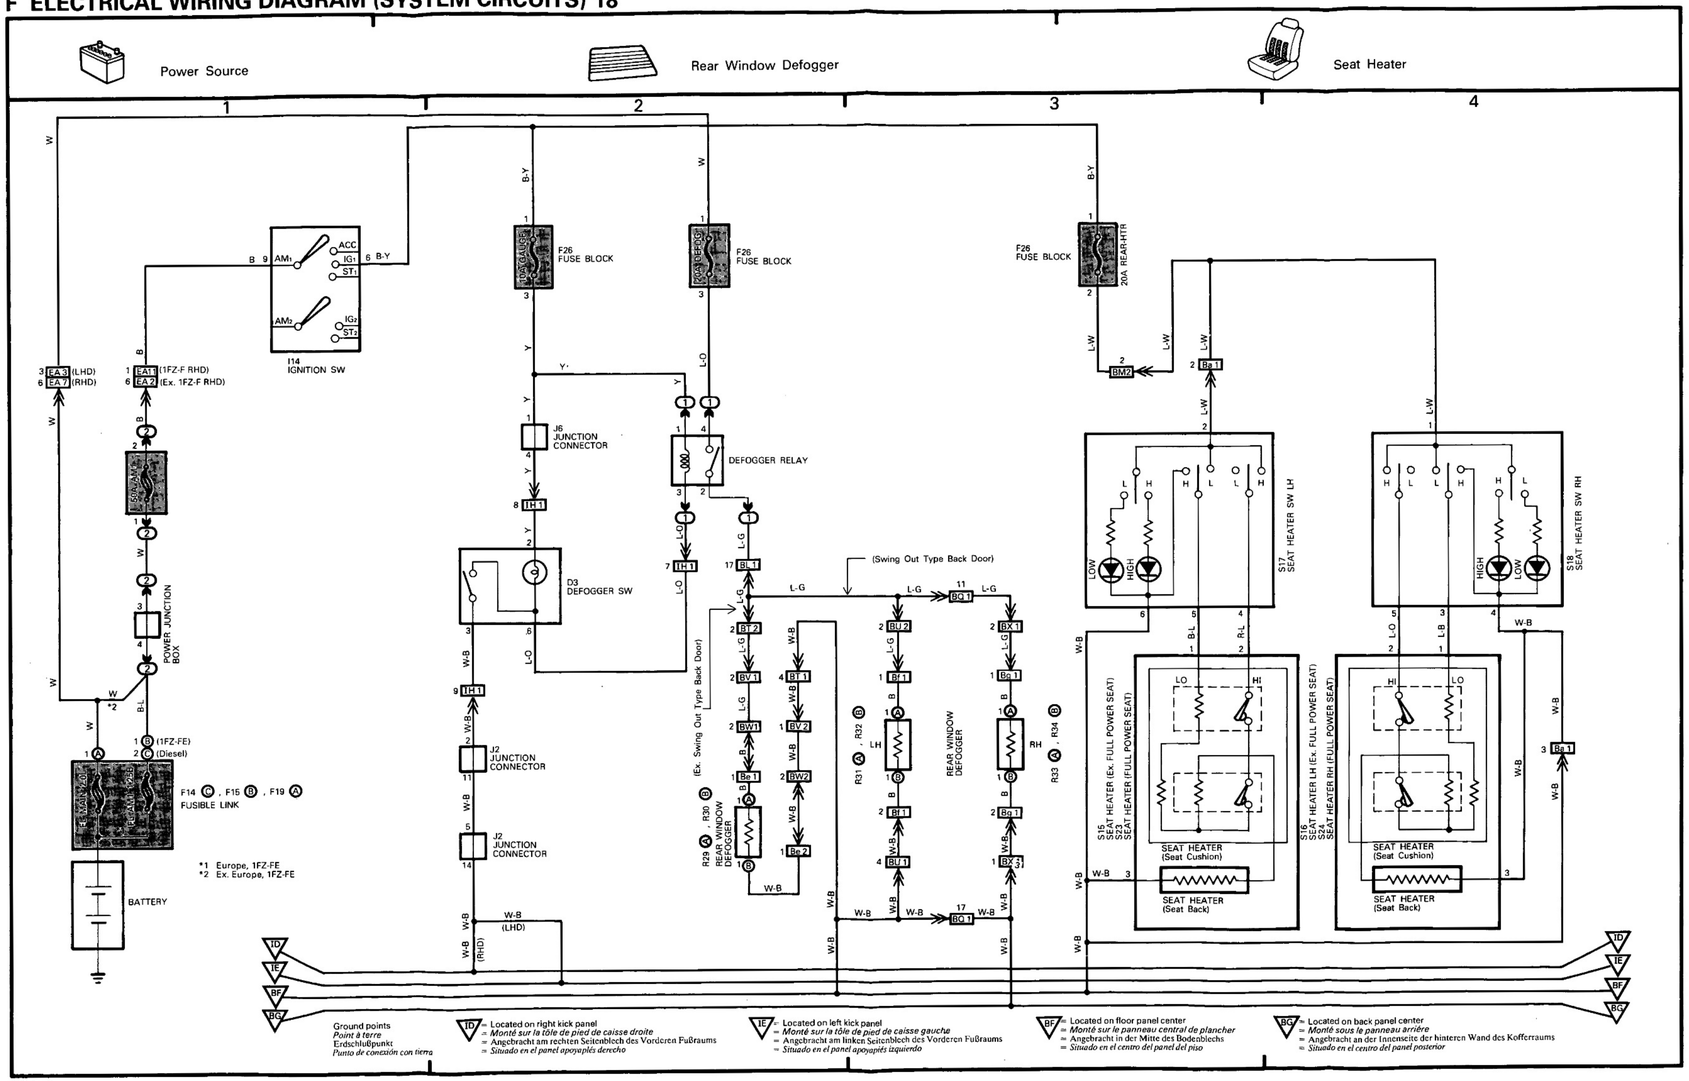
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 18



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (18)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
D3	Defogger SW Black	18-2
F14	Ⓒ Fusible Link (AM1) Gray	18-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1)	18-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN)	18-1
I14	Ignition SW Black	18-1
J2	Junction Connector Orange	18-2
J6	Junction Connector Orange	18-1
R29	Ⓐ Rear Window Defogger Black	18-2
R30	Ⓑ Rear Window Defogger Black	18-2
R31	Ⓐ Rear Window Defogger LH Black	18-3
R32	Ⓑ Rear Window Defogger LH Black	18-3
R33	Ⓐ Rear Window Defogger RH Black	18-3

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R34	Ⓑ Rear Window Defogger RH Black 	18-3
S15	Seat Heater LH (Ex. Full Power Seat) Black 	18-3
S16	Seat Heater RH (Ex. Full Power Seat) Black 	18-4
S17	Seat Heater SW LH 	18-3

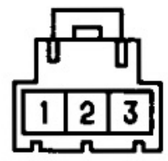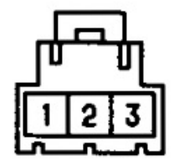Parts Code	Parts & Connector Type	Location
S18	Seat Heater SW RH 	18-4
S23	Seat Heater LH (Full Power Seat) 	18-3
S24	Seat Heater RH (Full Power Seat) 	18-4







	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)





	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

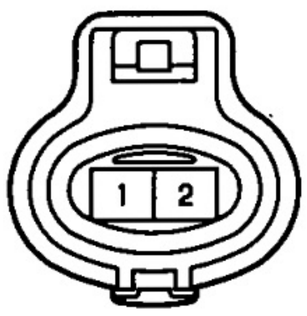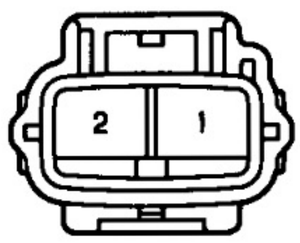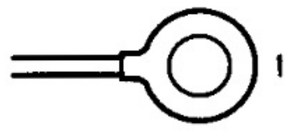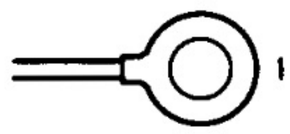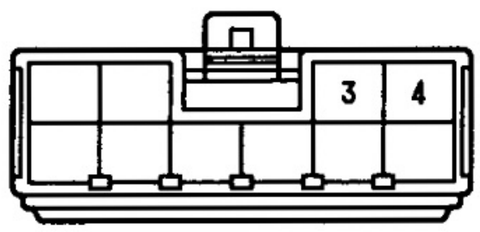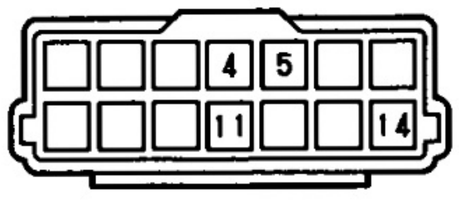SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (19)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F12	Fuel Heater Gray 	19-4
F14	Ⓒ Fusible Link (HEAD) Gray 	19-1
F16	Ⓓ Fusible Link (AM1) 	19-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	19-1
I14	Ignition SW Black 	19-1
J4	Junction Connector Orange 	19-2

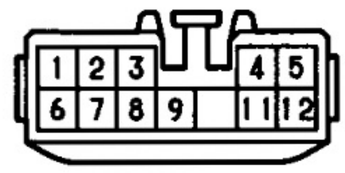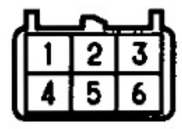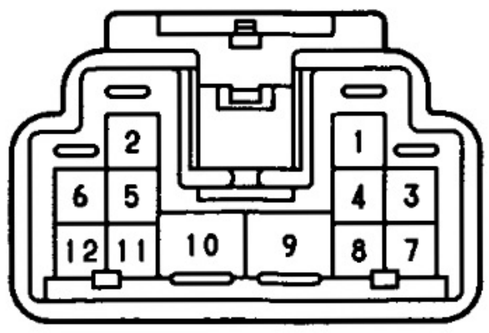Parts Code	Parts & Connector Type	Location
M2	Moon Roof Control Relay 	19-2
M3	Moon Roof Control SW 	19-2
M4	Moon Roof Limit SW and Motor 	19-2
P7	Power Seat Motor (for Driver's Seat) 	19-4
P8	Power Seat SW Blue 	19-4
P17	Power Seat Control SW (for Driver's Seat) 	19-3

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
P19	Power Seat Motor (for Front Vertical Control) Blue 	19-3
P20	Power Seat Motor (for Driver's Seat Lumber Support Control) 	19-3
P21	Power Seat Motor (for Rear Vertical Control) Orange 	19-3
P22	Power Seat Motor (for Reclining Control) 	19-3


Parts Code	Parts & Connector Type	Location
P23	Power Seat Motor (for Slide Control) 	19-3

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

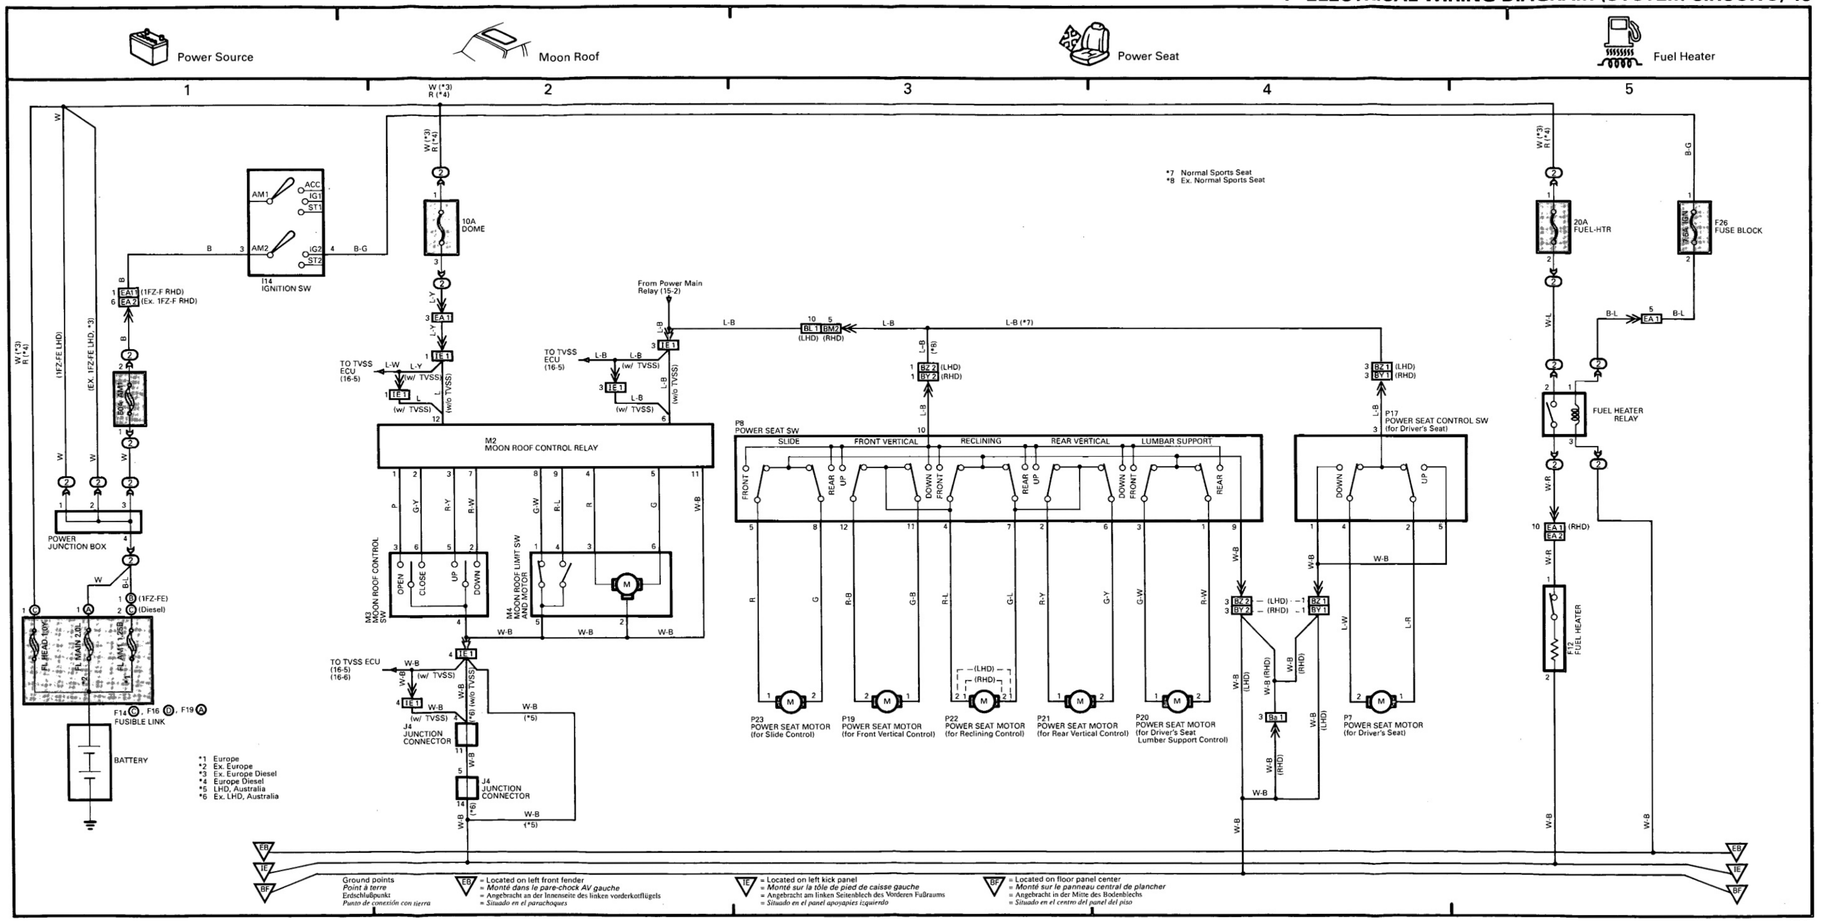

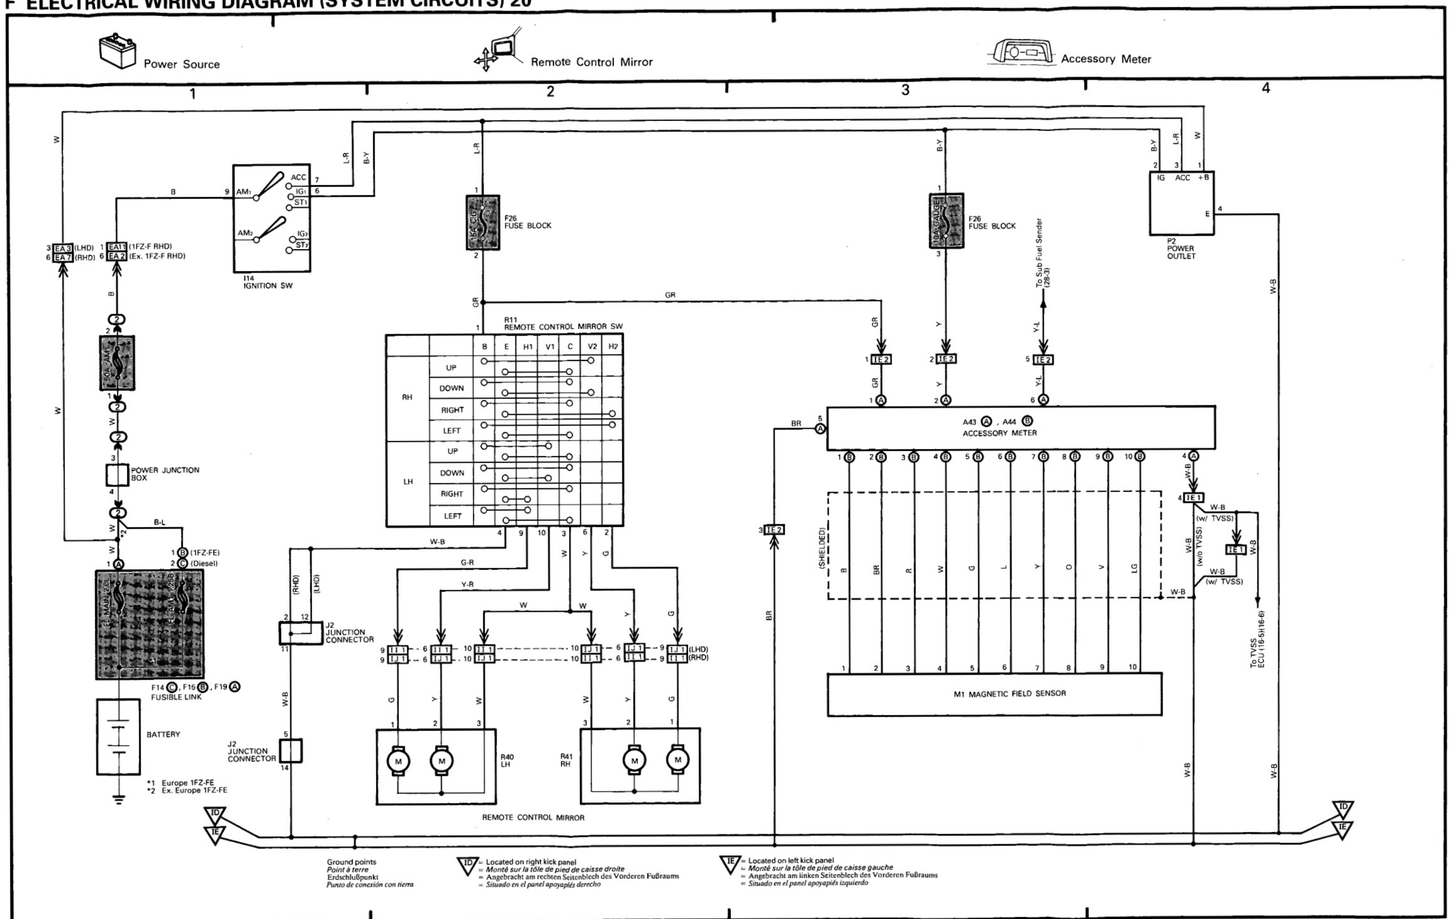F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 20



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (20)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A43	Ⓐ Accessory Meter	20-3
A44	Ⓑ Accessory Meter	20-3
F14	Ⓒ Fusible Link (AM1) Gray	20-1
F15	Ⓑ Fusible Link	20-1
F19	Ⓐ Fusible Link	20-1
I14	Ignition SW Black	20-1
J2	Junction Connector Orange	20-2
M1	Magnetic Field Sensor	20-3
P2	Power Outlet Gray	20-4
R11	Remote Control Mirror SW	20-2
R40	Remote Control Mirror LH	20-2
R41	Remote Control Mirror RH	20-2

Parts Code	Parts & Connector Type	Location

Parts Code	Parts & Connector Type	Location




	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*









	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

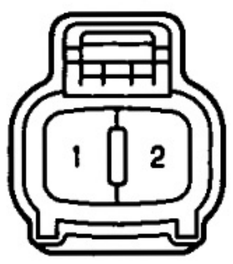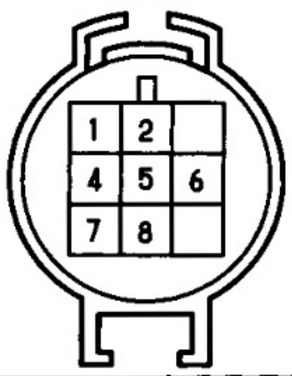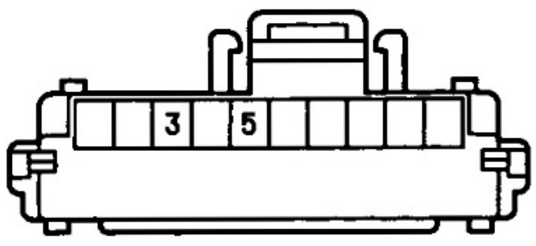SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (21)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A9	A/T Fluid Temp. Sensor 	21-1
B1	Back-Up Light SW Gray 	21-3
B2	Back-Up Light and A/T Indicator SW Gray 	21-2
B14	Buckle SW (Ex. Full Power Seat) Black 	21-5
B16	Buckle SW (Full Power Seat) Black 	21-5
C10	A/T Oil Temp. Warning Light [COMB. METER] Gray 	21-1

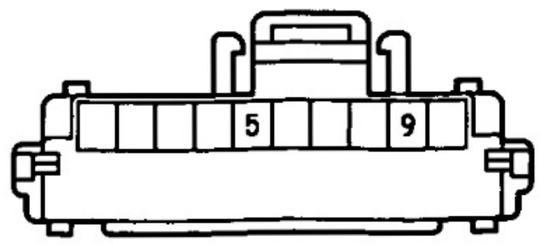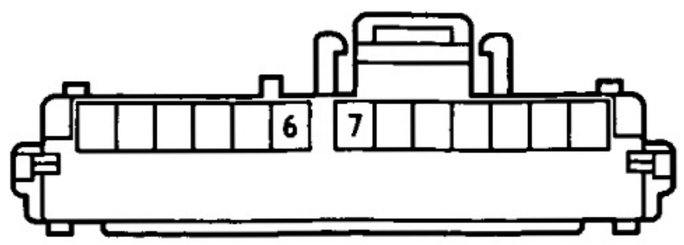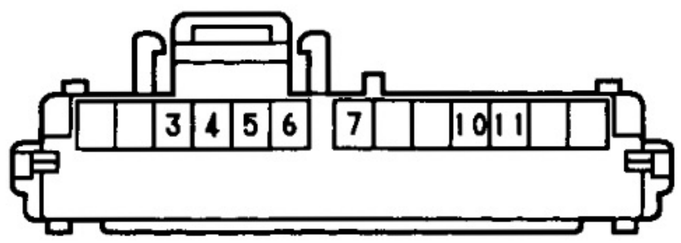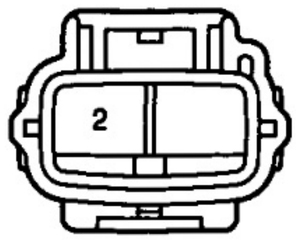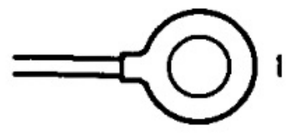Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Seat Belt Warning Light [COMB. METER] Gray 	21-4
C12	Transfer Neutral Position Indicator Light [COMB. METER] Blue 	21-2
C14	A/T Indicator Light [COMB. METER] Brown 	21-2
D23	Diode (for Neutral Detection) Black 	21-3
F14	© Fusible Link (AM1) Gray 	21-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1) 	21-1

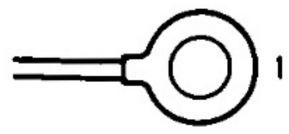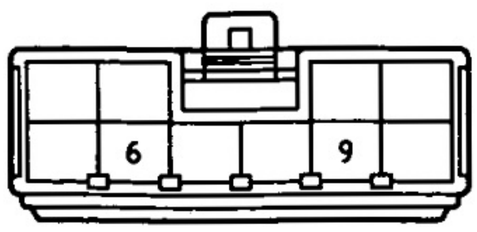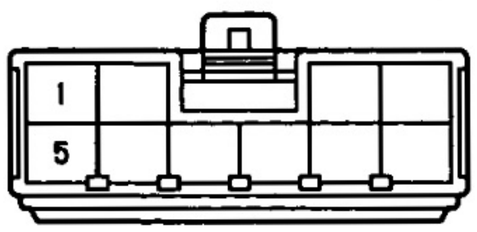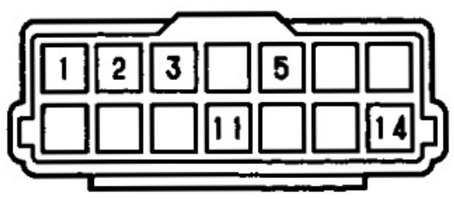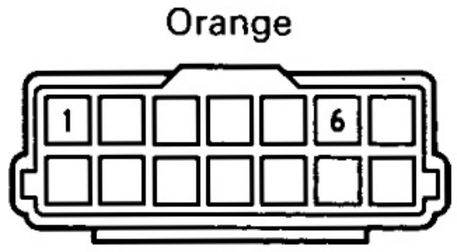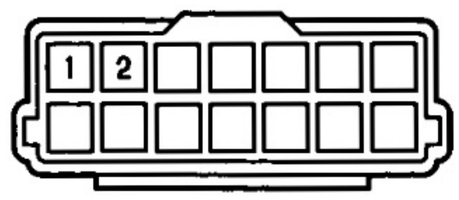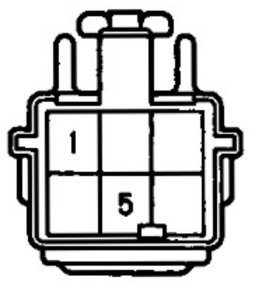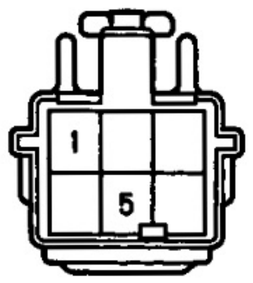Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	21-1
I14	Ignition SW Black 	21-1
I14	Unlock Warning SW [Ignition SW] Black 	21-4
J2	Junction Connector Orange 	21-2
J3	Junction Connector Orange 	21-2
J6	Junction Connector Orange 	21-2
R17	Back-Up Light LH [REAR COMB. LIGHT LH] 	21-3
R18	Back-Up Light RH [REAR COMB. LIGHT RH] 	21-3




	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

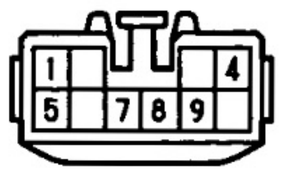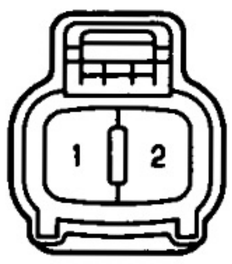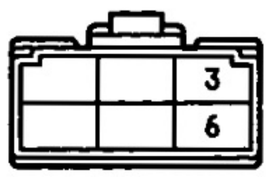SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (21)


Parts Code	Parts & Connector Type	Location
S8	Seat Belt Warning Relay 	21-4
T4	Transfer Neutral Position SW Gray 	21-3
T14	Ⓑ Trailer Socket Black 	21-3
T14	Ⓐ Trailer Socket Black 	21-3


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)




	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*


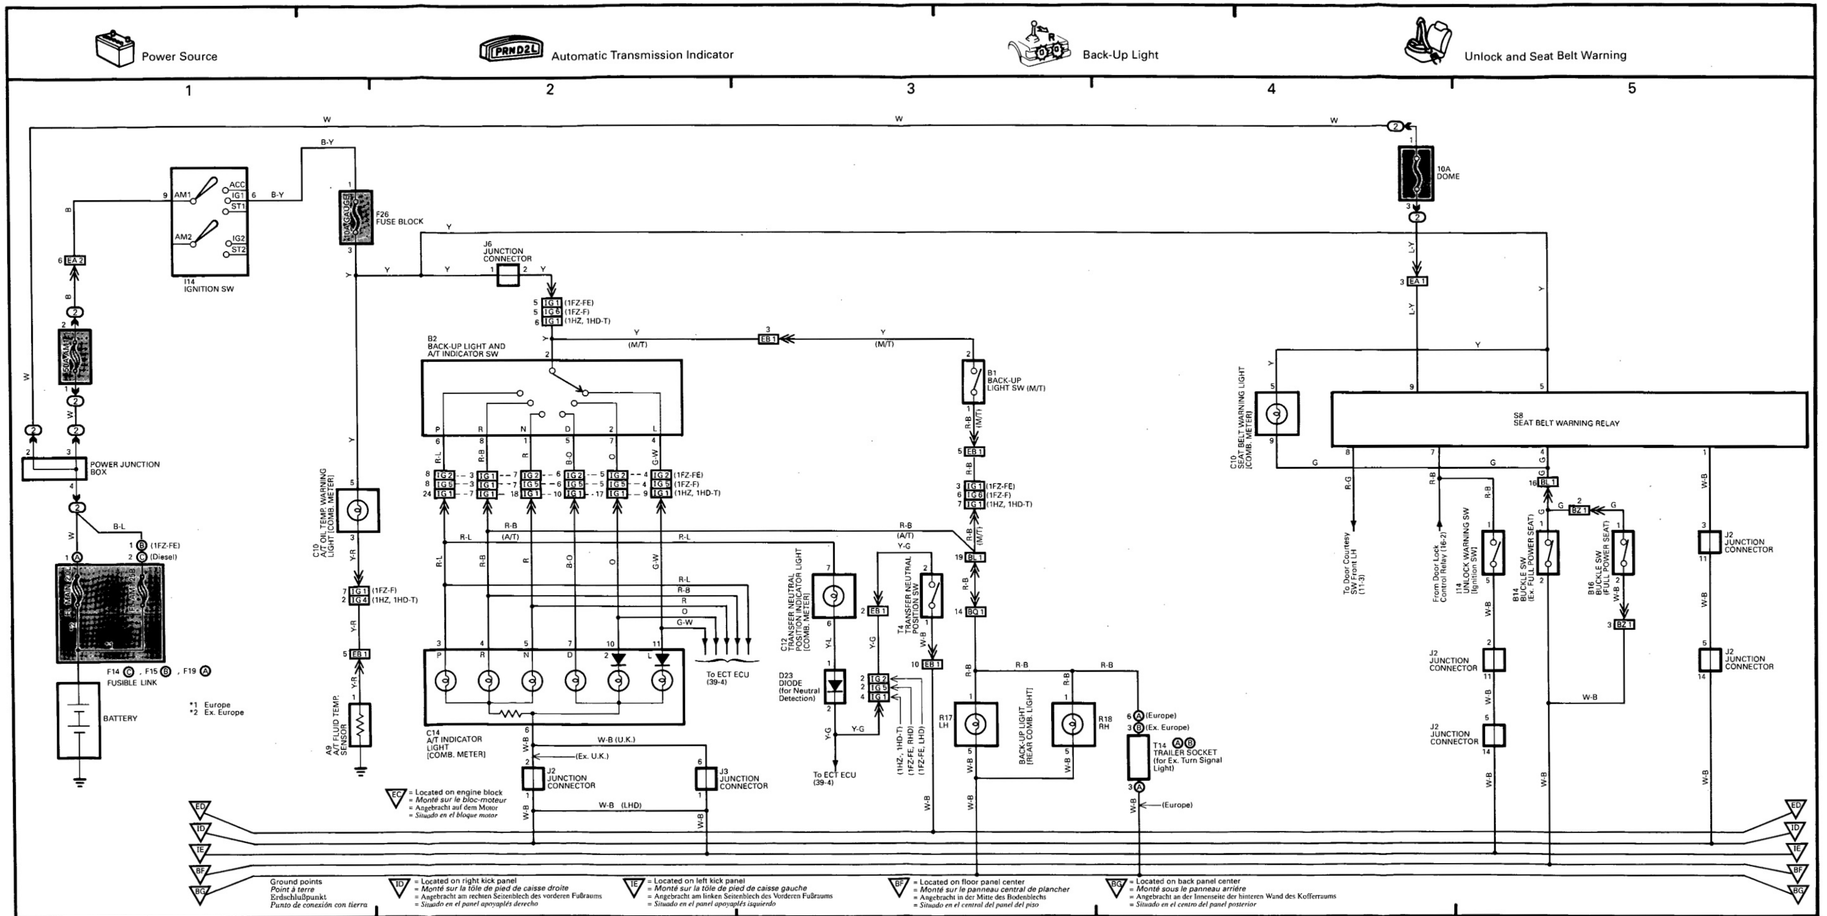

Power Source
Automatic Transmission Indicator
Back-Up Light
Unlock and Seat Belt Warning
1
2
3
4
5
W
B-Y
Y
LA1
LY
I14 IGNITION SW
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
F26 FUSE BLOCK
J6 JUNCTION CONNECTOR
IG1 (1FZ-FE)
IG1 (1FZ-F)
IG1 (1HZ, 1HD-T)
B2 BACK-UP LIGHT AND A/T INDICATOR SW
P R N D 2 L
(M/T)
(A/T)
EB1
B1 BACK-UP LIGHT SW (M/T)
EB2
IG2 (1FZ-FE)
IG2 (1FZ-F)
IG2 (1HZ, 1HD-T)
C10 OIL TEMP WARNING LIGHT (COMB. METER)
A9 A/T FLUID TEMP SENSOR
C14 A/T INDICATOR LIGHT (COMB. METER)
To ECT ECU (39-4)
C13 TRANSFER NEUTRAL POSITION LIGHT (COMB. METER)
D23 DIODE (for Neutral Detection)
T4 TRANSFER NEUTRAL POSITION SW
(1HZ, 1HD-T)
(1FZ-FE, 1HD-T)
(1FZ-FE, LHD)
R17 LH
R18 RH
BACK-UP LIGHT (REAR COMB. LIGHT)
T14 TRAILER SOCKET (for Ex. Turn Signal Light)
(Europe)
(Ex. Europe)
W-B (U.K.)
(Ex. U.K.)
W-B (LHD)
J2 JUNCTION CONNECTOR
J3 JUNCTION CONNECTOR
POWER JUNCTION BOX
B-L
(1FZ-FE)
(Diesel)
F14 , F15 , F19
FUSIBLE LINK
BATTERY
*1 Europe
*2 Ex. Europe
10A DOME
C16 SEAT BELT WARNING LIGHT (COMB. METER)
S8 SEAT BELT WARNING RELAY
To Door Courtesy SW (1HZ, HD-T) (11-3)
From Door Lock Control Relay (1E-2)
I34 UNLOCK WARNING SW (Ignition SW)
B14 BUCKLE SW (Ex. FULL POWER SEAT)
B16 BUCKLE SW (FULL POWER SEAT)
Ground points
Point à terre
Erdeschlußpunkt
Punto de conexión con tierra
= Located on engine block
= Monté sur le bloc-moteur
= Angebracht auf dem Motor
= Situado en el bloque motor
= Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho
= Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo
= Located on floor panel center
= Monté sur le panneau central de plancher
= Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
= Situado en el central del panel del piso
= Located on back panel center
= Monté sous le panneau arrière
= Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
= Situado en el centro del panel posterior

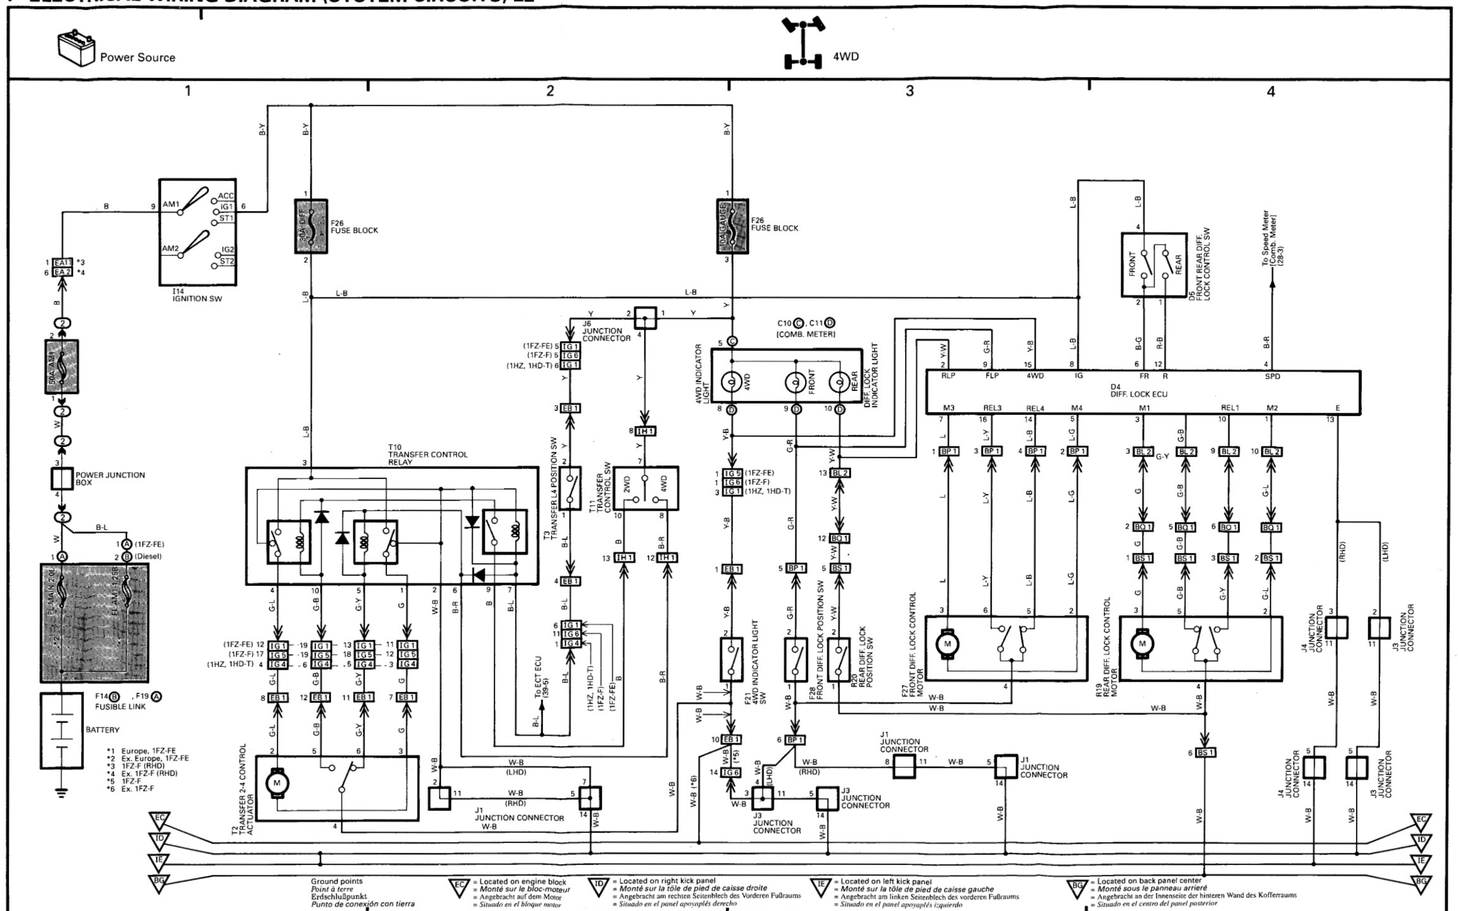
Power Source
4WD
1
2
3
4
I14 IGNITION SW
F26 FUSE BLOCK
J6 JUNCTION CONNECTOR
C10 (A), C11 (B) (COMB. METER)
4WD INDICATOR LIGHT
DIFF. LOCK INDICATOR LIGHT
D5 FRONT REAR DIFF. LOCK CONTROL SW
To Speed Meter (Comb. Meter) (B3)
D4 DIFF. LOCK ECU
POWER JUNCTION BOX
(1FZ-FE)
(Diesel)
F14 (A), F19 (A) FUSIBLE LINK
BATTERY
*1 Europe, 1FZ-FE
*2 Ex. Europe, 1FZ-FE
*3 1FZ-F (RHD)
*4 Ex. 1FZ-F (RHD)
*5 1FZ-F
*6 Ex. 1FZ-F
T10 TRANSFER CONTROL RELAY
T3 TRANSFER 4L POSITION SW
T11 TRANSFER CONTROL SW
To ECT ECU (B9-5)
T2 TRANSFER 2-4 CONTROL ACTUATOR
F31 4WD INDICATOR LIGHT SW
F28 FRONT DIFF. LOCK POSITION SW
R20 REAR DIFF. LOCK POSITION SW
F7 FRONT DIFF. LOCK CONTROL MOTOR
R19 REAR DIFF. LOCK CONTROL MOTOR
J1 JUNCTION CONNECTOR
J3 JUNCTION CONNECTOR
J4 JUNCTION CONNECTOR
(RHD)
(LHD)
Ground points
Punto à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra
EC = Located on engine block
= Monté sur le bloc-moteur
= Angebracht auf dem Motor
= Situado en el bloque motor
ID = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho
IE = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo
RC = Located on back panel center
= Monté sous le panneau arrière
= Angebracht an der Innenseite der hinteren Wand des Kofferraums
= Situado en el centro del panel posterior

MEMO

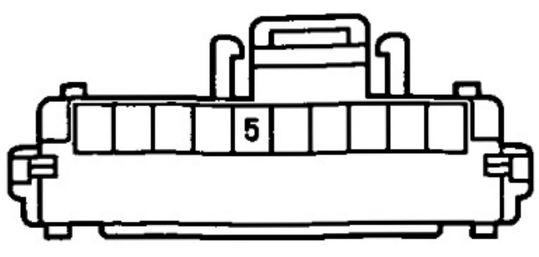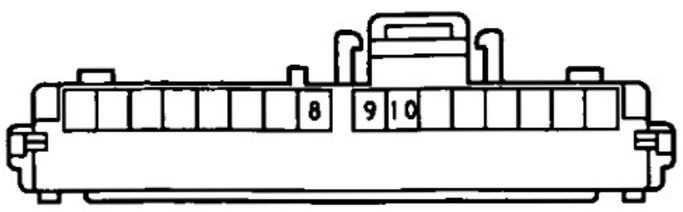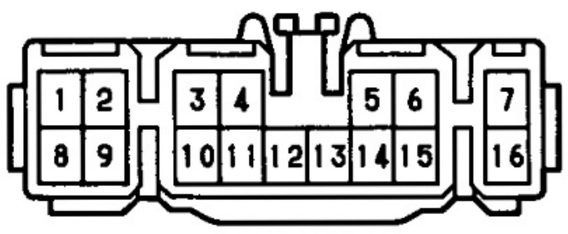SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (22)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	© 4WD Indicator Light [COMB. METER] Gray 	22-3
C11	Ⓓ Diff. Lock Indicator Light [COMB. METER] 	22-3
D4	Diff. Lock ECU Gray 	22-3
D5	Front/Rear Diff. Lock Control SW 	22-3

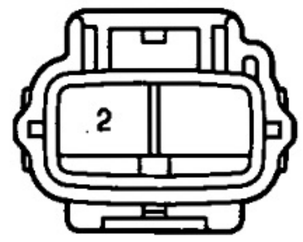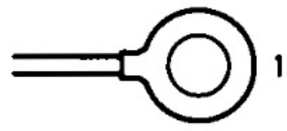Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F14	Ⓑ Fusible Link (AM1) Gray 	22-1
F19	Ⓐ Fusible Link (Main) 	22-1
F21	4WD Indicator Light SW Gray 	22-3
F27	Front Diff. Lock Control Motor 	22-3







	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

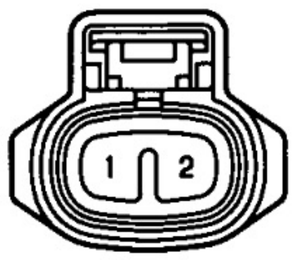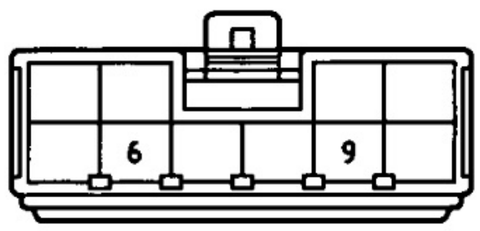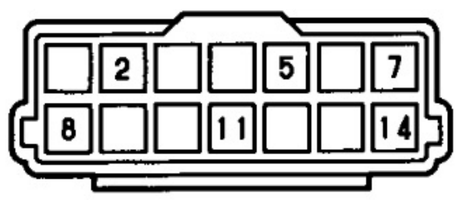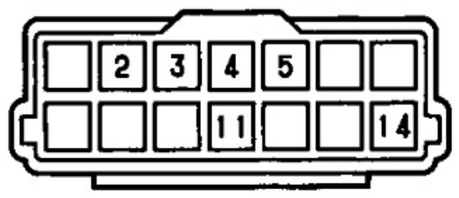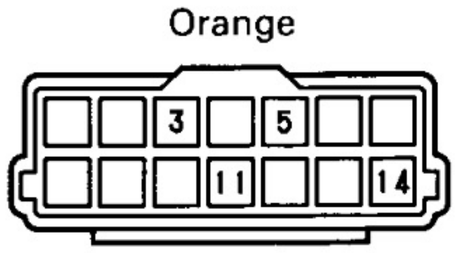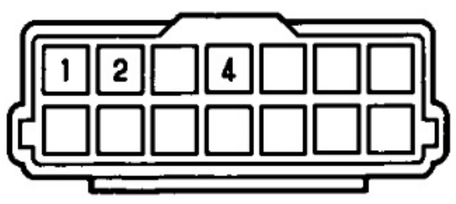SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (22)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F28	Front Diff. Lock Position SW Gray 	22-3
I14	Ignition SW Black 	22-1
J1	Junction Connector Orange 	22-2
J3	Junction Connector Orange 	22-3
J4	Junction Connector Orange 	22-4
J6	Junction Connector Orange 	22-2

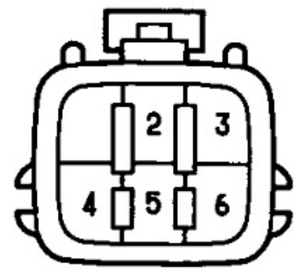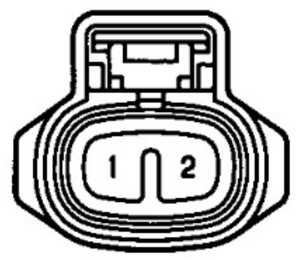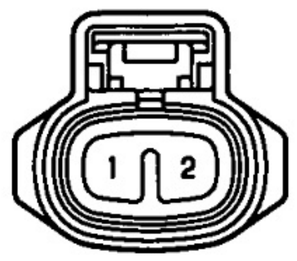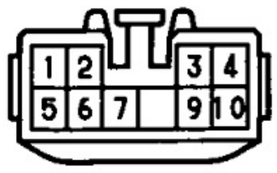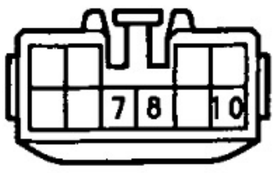Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R19	Rear Diff. Lock Control Motor 	22-4
R20	Rear Diff. Lock Position SW Gray 	22-3
T2	Transfer 2-4 Control Actuator 	22-1
T3	Transfer L4 Position SW Gray 	22-2
T10	Transfer Control Relay 	22-1
T11	Transfer Control SW 	22-2

Parts Code	Parts & Connector Type	Location

Parts Code	Parts & Connector Type	Location







	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

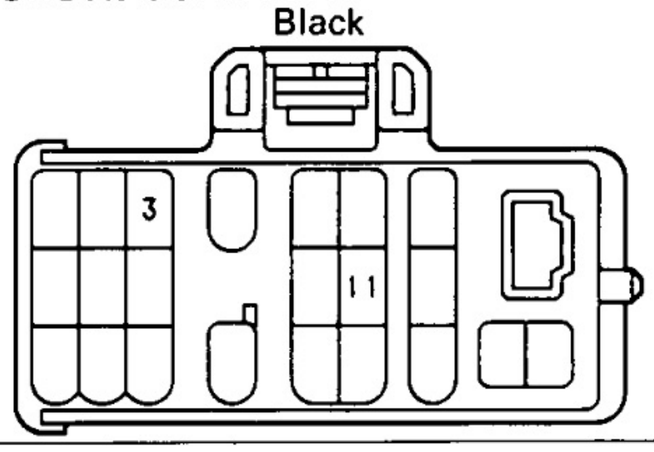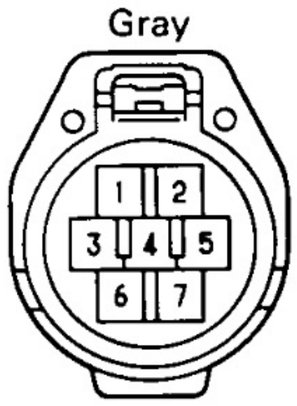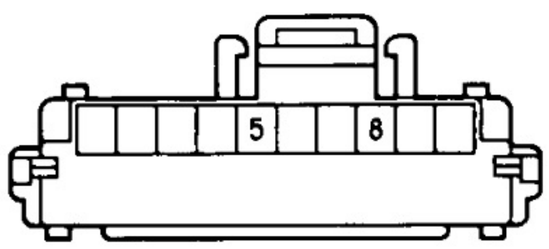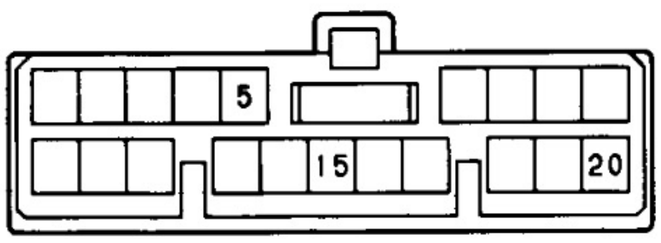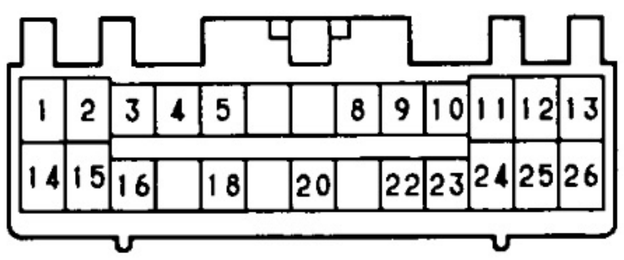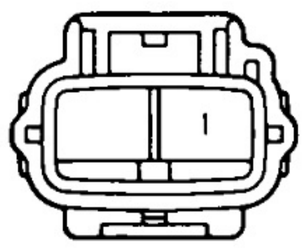SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (23)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C1	Check Connector Black 	23-4
C4	Cruise Control Actuator Gray 	23-3
C10	Cruise Control Indicator Light [COMB. SW] Gray 	23-2
C16	Cruise Control SW [COMB. SW] 	23-2
C20	Cruise Control ECU Gray 	23-2
F14	© Fusible Link Gray 	23-1

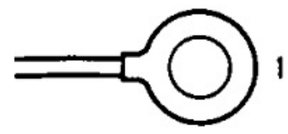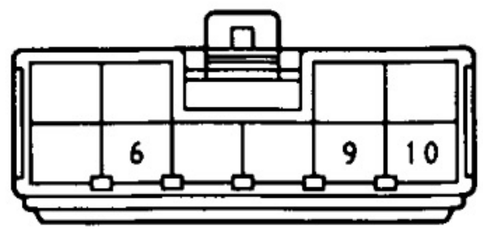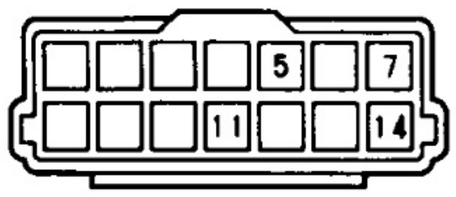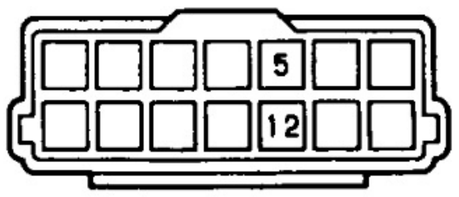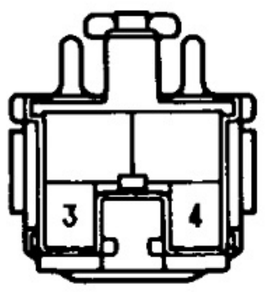Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F19	Ⓐ Fusible Link 	23-1
I14	Ignition SW Black 	23-1
J2	Junction Connector Orange 	23-4
J6	Junction Connector Orange 	23-2
S14	Cruise Control Stop SW Black 	23-3

Parts Code	Parts & Connector Type	Location


Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)



	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*




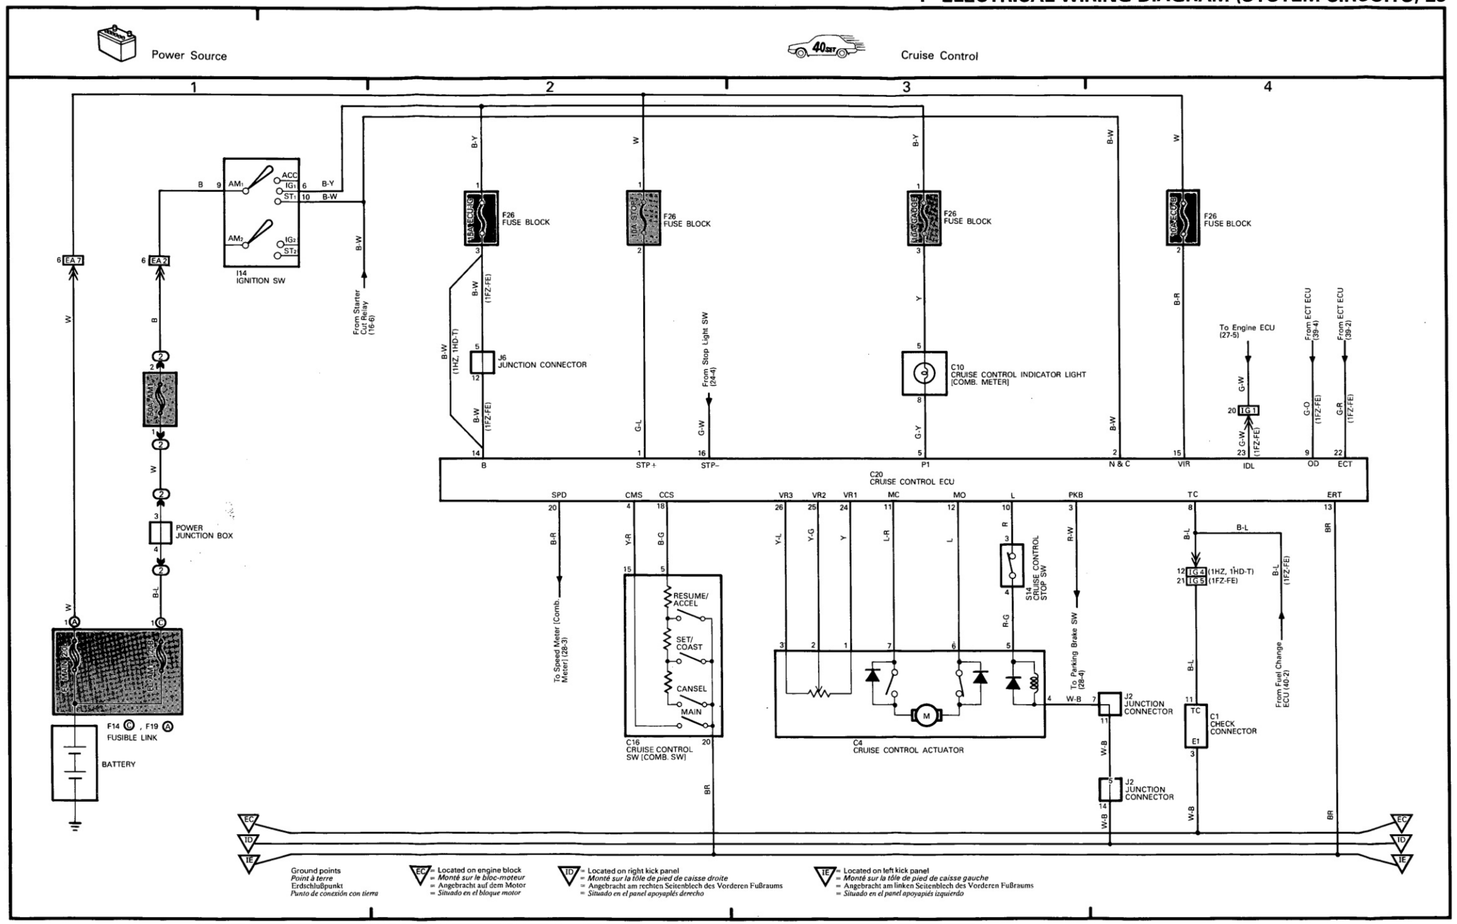





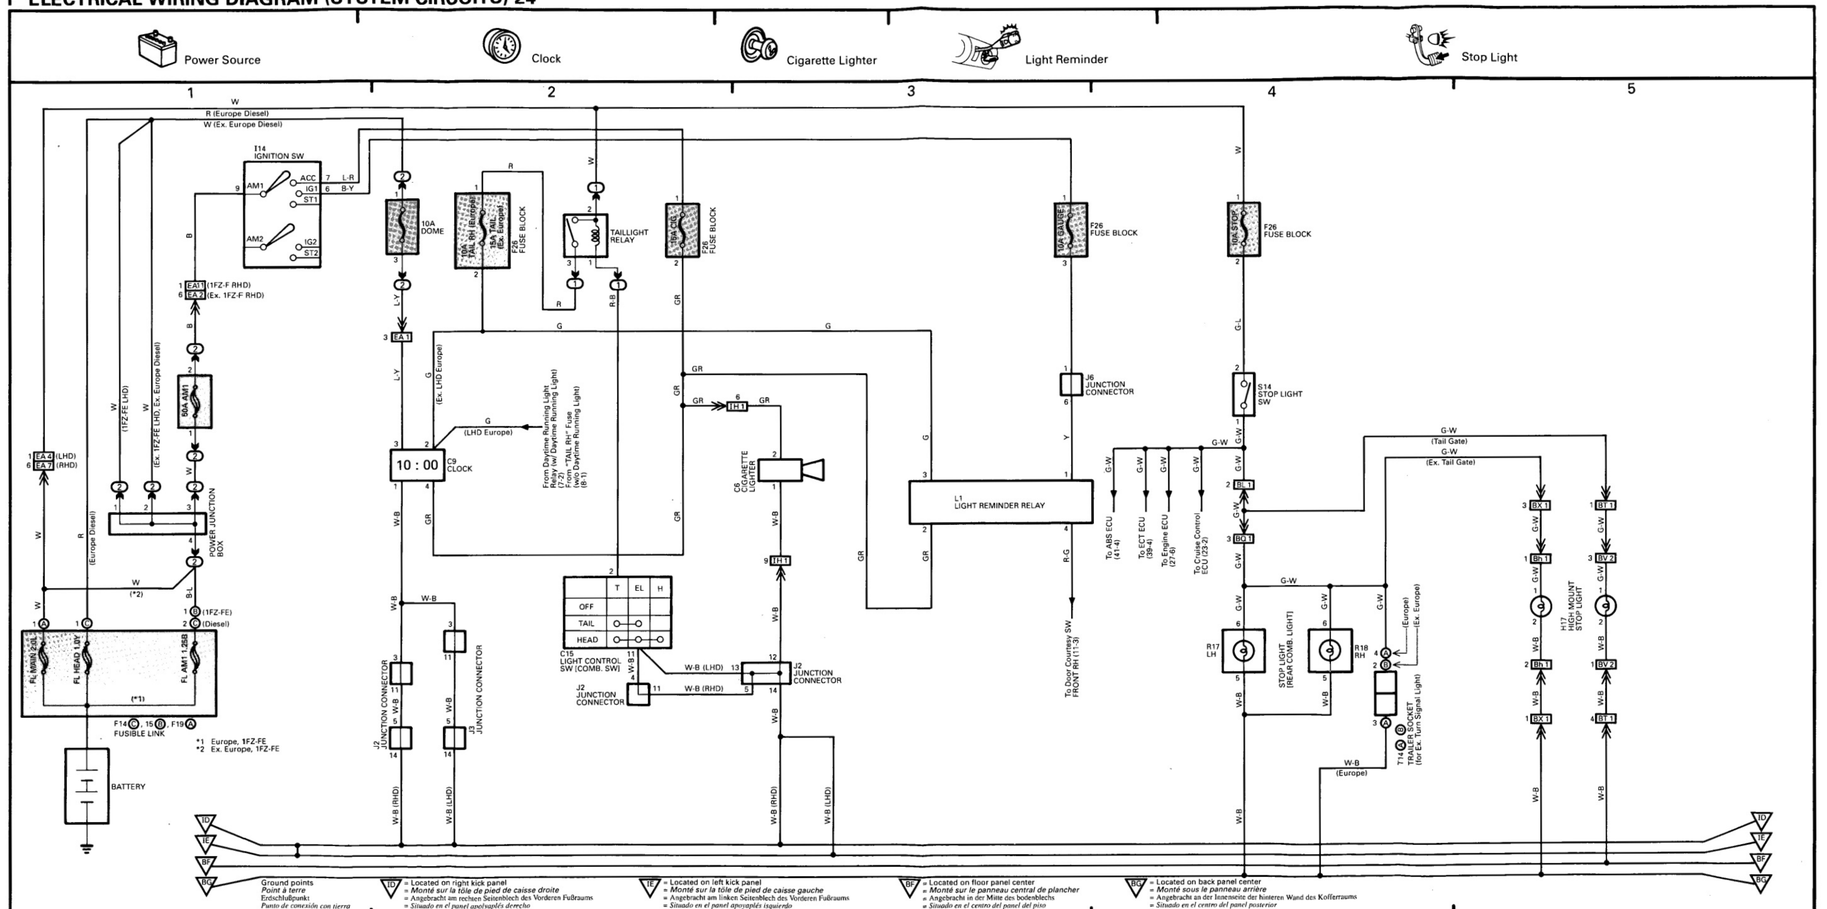
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 24




SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (24)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C6	Cigarette Lighter 	24-2
C9	Clock 	24-2
C15	Light Control SW [COMB. SW] 	24-2
F14	Ⓒ Fusible Link (AM1) Gray 	24-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1) 	24-1
F19	Ⓐ Fusible Link (HEAD) 	24-1

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
H17	High Mount Stop Light 	24-5
I14	Ignition SW Black 	24-1
J2	Junction Connector Orange 	24-2
J3	Junction Connector Orange 	24-2
J6	Junction Connector Orange 	24-3
L1	Light Reminder Relay Blue 	24-3

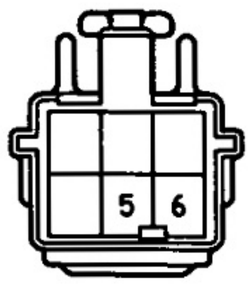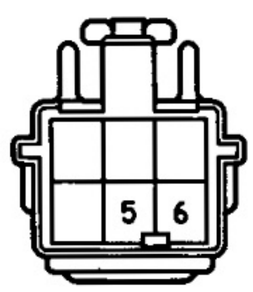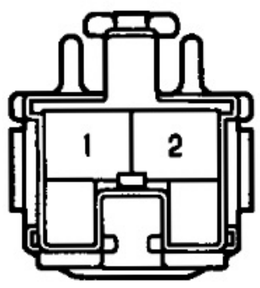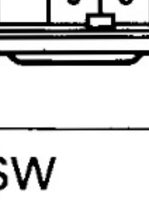Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R17	Stop Light LH [REAR COMB. LIGHT LH] 	24-4
R18	Stop Light RH [REAR COMB. LIGHT RH] 	24-4
S14	Stop Light SW Black 	24-4
T14	Ⓑ Trailer Socket Black 	24-4

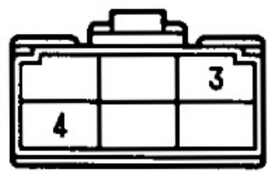Parts Code	Parts & Connector Type	Location
T14	Ⓐ Trailer Socket Black 	24-4





	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)




	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)




	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

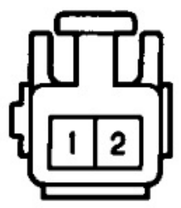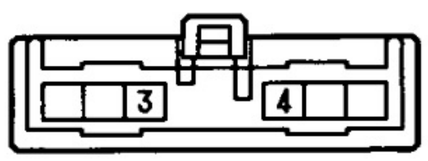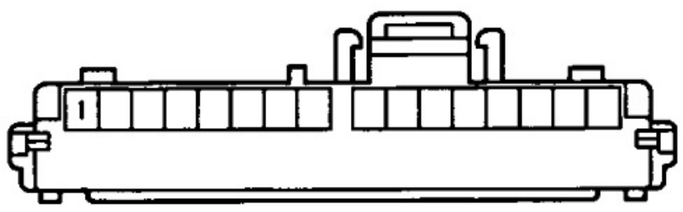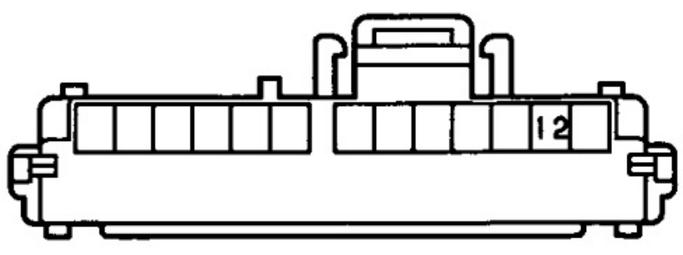SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (25)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A36	Ashtray Illumination 	25-5
A40	Auto Antenna Control SW Black 	25-5
A43	Accessory Meter 	25-6
C7	Cigarette Lighter Gray 	25-5
C11	© Meter Illumination [COMB. METER] 	25-3
C12	® Meter Illumination [COMB. METER] Blue 	25-3

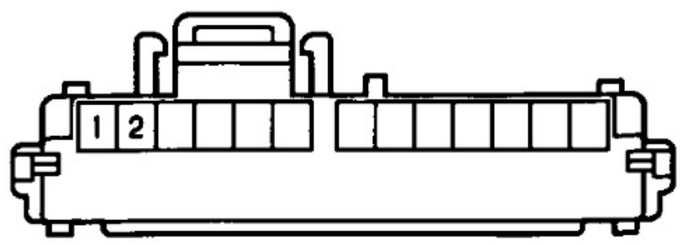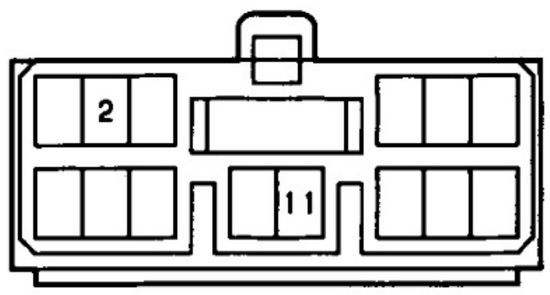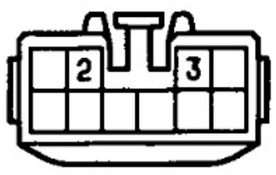Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C14	A/T Indicator Light [COMB. METER] Brown 	25-4
C15	Light Control SW [COMB. SW] Black 	25-1
D3	Defogger SW Black 	25-5
E16	ECT Pattern Select SW Gray 	25-5
F1	Front Clearance Light LH Gray 	25-2
F2	Front Clearance Light RH Gray 	25-2

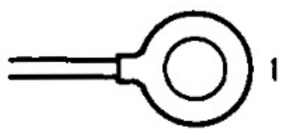Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F19	Fusible Link (MAIN) 	25-1
F25	Fuel Tank Changeover SW 	25-6
G9	Glove Box Light Gray 	25-4
G10	Glove Box Light SW 	25-4

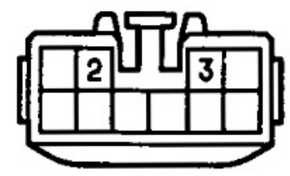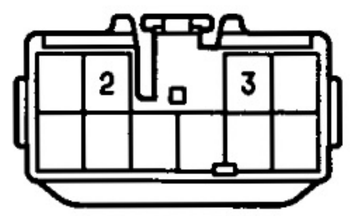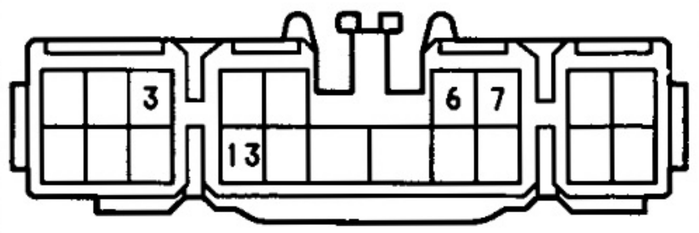Parts Code	Parts & Connector Type	Location
H11	Hazard SW 	25-4
H12	Headlight Beam Level Control SW 	25-5
H13	Headlight Cleaner SW Black 	25-6
H14	Heater Blower SW and A/C SW 	25-4






	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)





	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*




	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)


	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

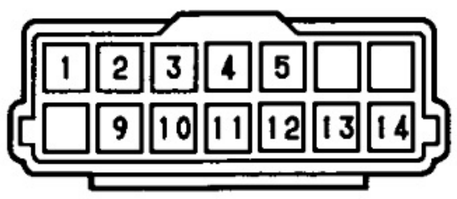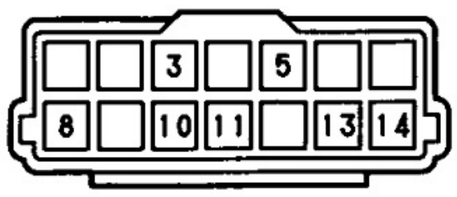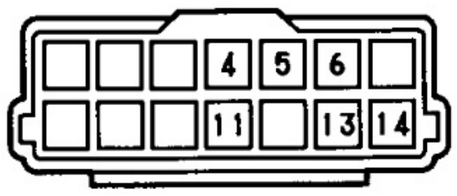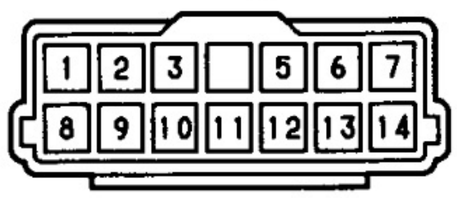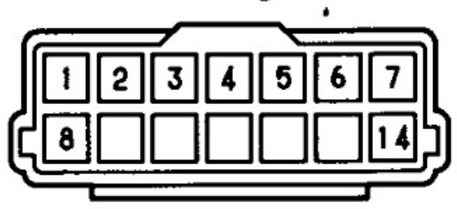SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (25)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J1	Junction Connector Orange 	25-3
J2	Junction Connector Orange 	25-3
J3	Junction Connector Orange 	25-3
J4	Junction Connector Orange 	25-3
J5	Junction Connector Orange 	25-4
L2	Licence Plate Light 	25-2

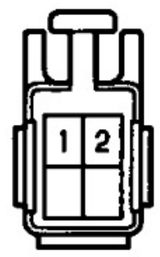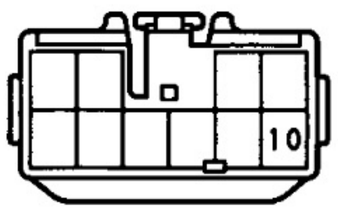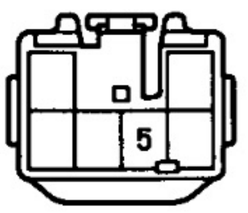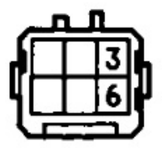Parts Code	Parts & Connector Type	Location
O7	A/T Shift Lever Illumination Blue 	25-3
R2	Ⓐ Radio and Player Gray 	25-4
R3	Ⓑ Radio and Player Gray 	25-4
R7	Rear A/C SW 	25-6
R9	Rear Fog Light SW Black 	25-6
R10	Rear Heater SW Black 	25-4

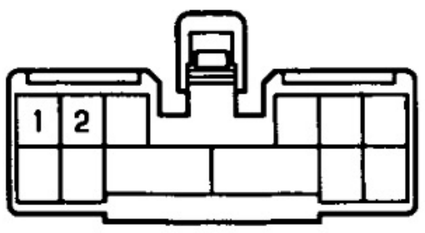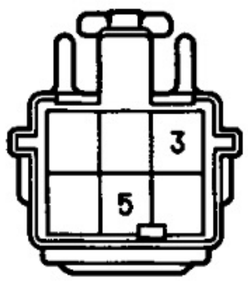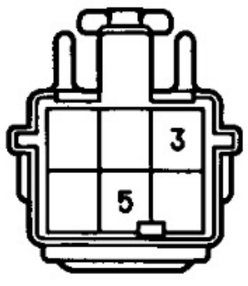Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R12	Rheostat 	25-3
R16	Rear A/C SW (for Roof) 	25-3
R17	Taillight LH [REAR COMB. LIGHT LH] 	25-2
R18	Taillight RH [REAR COMB. LIGHT RH] 	25-2

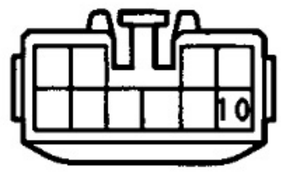Parts Code	Parts & Connector Type	Location
S11	Ⓐ Stereo Component Amplifier 	25-4
S12	Ⓑ Stereo Component Amplifier 	25-4
S15	Seat Heater SW LH 	25-3
S16	Seat Heater SW RH 	25-3

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (25)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
S17	Seat Heater SW LH 	25-3
S18	Seat Heater SW RH 	25-3
T11	Transfer Control SW 	25-5
T14	Ⓑ Trailer Socket Black 	25-2

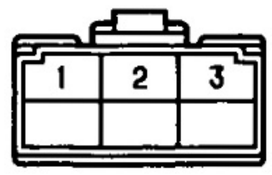
Parts Code	Parts & Connector Type	Location
T14	Ⓐ Trailer Socket Black 	25-2

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

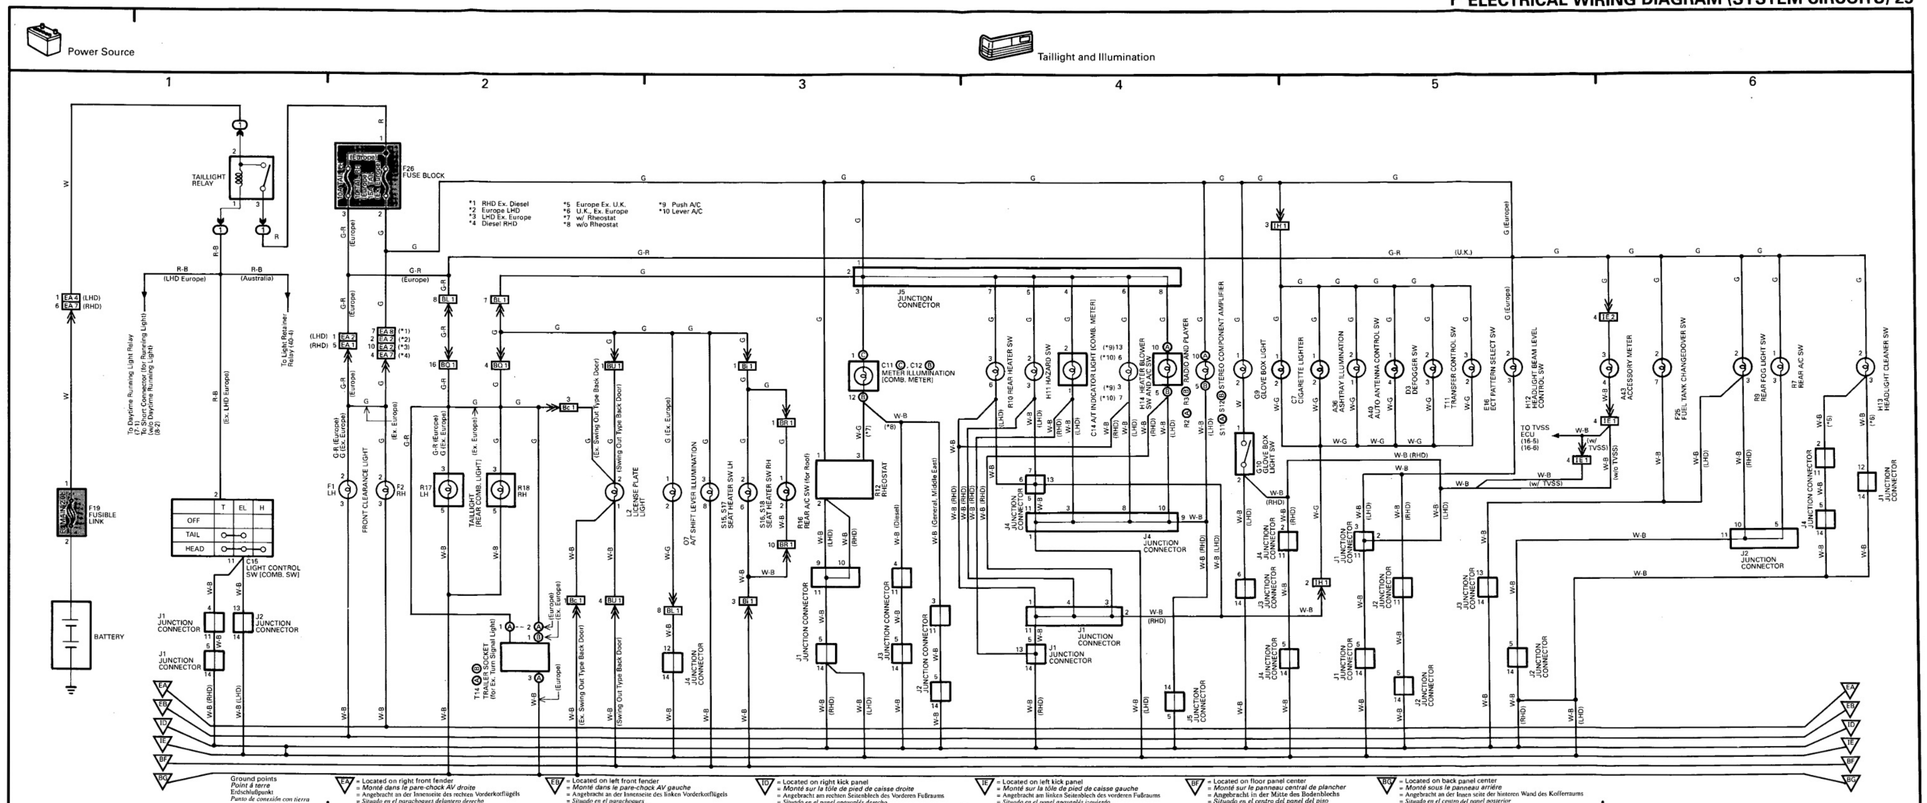
Power Source
Taillight and Illumination
1
2
3
4
5
6
TAILLIGHT RELAY
F26 FUSE BLOCK
F19 FUSIBLE LINK
BATTERY
OFF
TAIL
HEAD
C15 LIGHT CONTROL SW (COMB. SW)
J1 JUNCTION CONNECTOR
J2 JUNCTION CONNECTOR
J3 JUNCTION CONNECTOR
J4 JUNCTION CONNECTOR
J5 JUNCTION CONNECTOR
F2 FRONT CLEARANCE LIGHT
R17 LH TAILLIGHT (REAR COMB. LIGHT)
R18 RH TAILLIGHT (REAR COMB. LIGHT)
T14 SOCKET (for Ex. Turn Signal Light)
L2 LICENSE PLATE LIGHT
S15, S16 SEAT HEATER SW LH
S17, S18 SEAT HEATER SW RH
R16 REAR A/C SW (for Push)
R11 RHEOSTAT
C11, C12 METER ILLUMINATION (COMB. METER)
R10 REAR HEATER SW
H11 MAZARD SW
C14 A/T INDICATOR LIGHT (COMB. METER)
H14 HEADLIGHT DOOR SW AND A/C SW
R20 RADIO AND PLAYER
R19 STEREO COMPONENT AMPLIFIER
C7 CIGARETTE LIGHTER
A36 ASHTRAY ILLUMINATION
A35 AUTO ANTENNA CONTROL SW
E3 DEFOGGER SW
T11 TRANSFER CONTROL SW
E36 ECT PATTERN SELECT SW
H12 DAYLIGHT BEAM LEVEL CONTROL SW
A42 ACCESSORY METER
C2 GLOVE BOX LIGHT
C13 GLOVE BOX LIGHT SW
F25 FUEL TANK CHANGEOVER SW
R7 REAR A/C SW
R8 REAR FOG LIGHT SW
H13 HEADLIGHT CLEANER SW
TO TVSS (16-S) (16-8)
w/ TVSS
w/o TVSS
Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra
= Located on right front fender
= Monté dans le pare-chock AV droite
= Angebracht an der Innenseite des rechten Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques delantero derecho
= Located on left front fender
= Monté dans le pare-chock AV gauche
= Angebracht an der Innenseite des linken Vorderkotflügels
= Situado en el parachoques
= Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht an rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho
= Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo
= Located on floor panel center
= Monté sur le panneau central de plancher
= Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
= Situado en el centro del panel del piso
= Located on back panel center
= Monté sous le panneau arrière
= Angebracht an der Innen seite der hinteren Wand des Kofferraums
= Situado en el centro del panel posterior




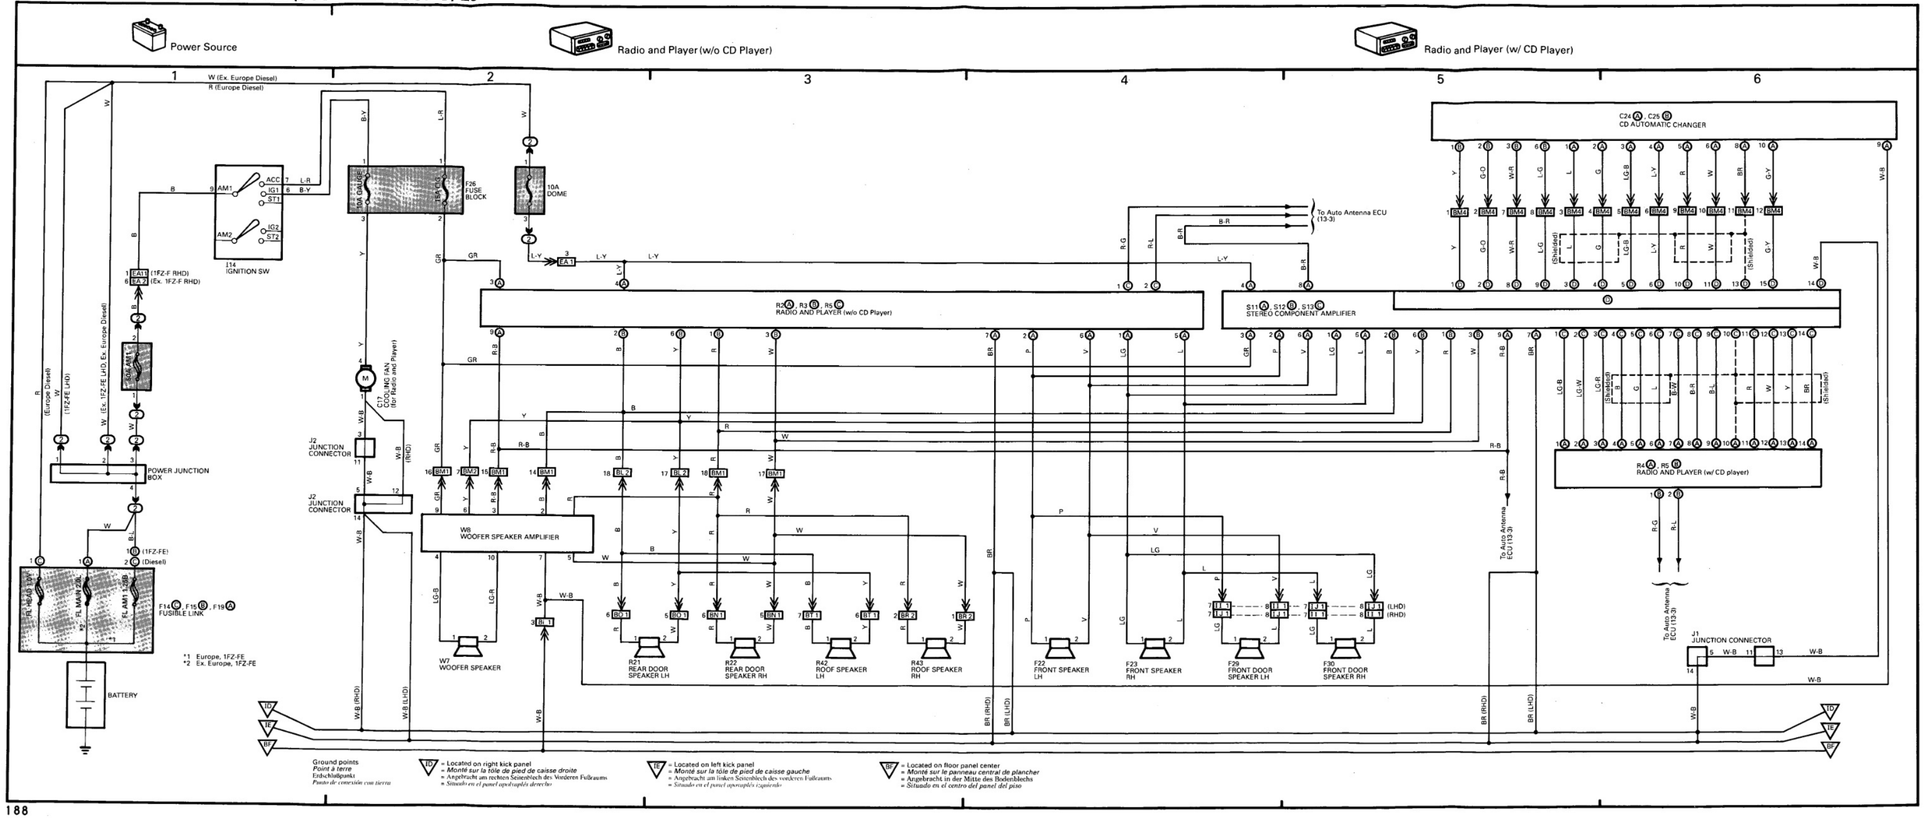
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 26





SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (26)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C17	Cooling Fan (for Radio and Player)	26-2
C24	Ⓐ CD Automatic Charger — Black	26-5
C25	Ⓑ CD Automatic Changer — Black	26-5
F14	Ⓒ Fusible Link (HEAD) — Gray	26-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1)	26-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN)	26-1

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F22	Front Speaker LH	26-4
F23	Front Speaker RH	26-4
F29	Front Door Speaker LH	26-5
F30	Front Door Speaker RH	26-5
I14	Ignition SW — Black	26-1
J1	Junction Connector — Orange	26-6

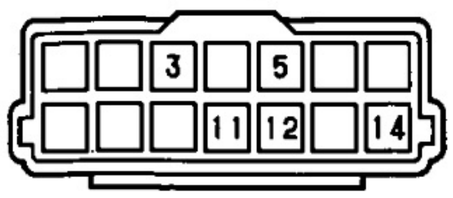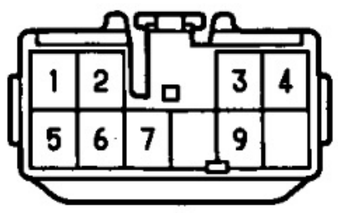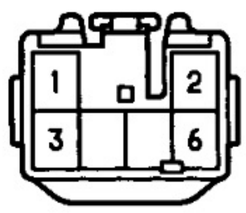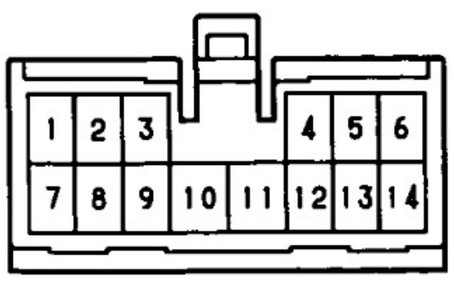Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J2	Junction Connector Orange 	26-2
R2	Ⓐ Radio and Player (w/o CD Player) Gray 	26-2
R3	Ⓑ Radio and Player (w/o CD Player) Gray 	26-2
R4	Ⓐ Radio and Player (w/ CD Player) 	26-6

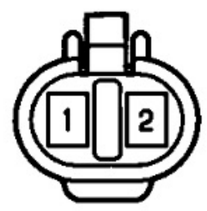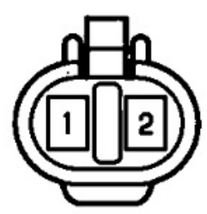Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R5	© Radio and Player (w/o CD Player) 	26-2
R5	Ⓑ Radio and Player (w/ CD Player) 	26-6
R21	Rear Door Speaker LH 	26-3
R22	Rear Door Speaker RH 	26-3





	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

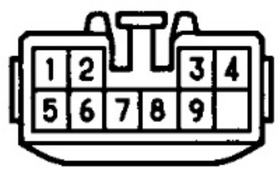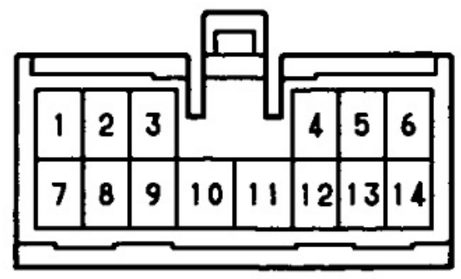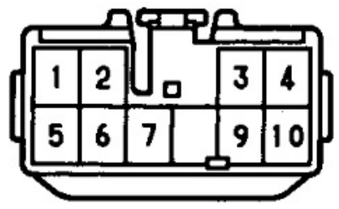SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (26)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R42	Roof Speaker LH 	26-3
R43	Roof Speaker RH 	26-3
S11	Ⓐ Stereo Component Amplifier 	26-5
S12	Ⓑ Stereo Component Amplifier 	26-5
S13	© Stereo Component Amplifier 	26-5
W7	Woofer Speaker 	26-2
W8	Woofer Speaker Amplifier 	26-2





	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)



	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

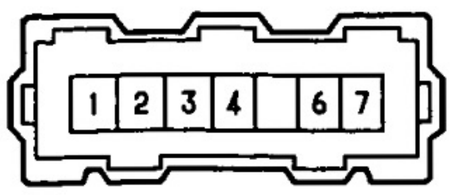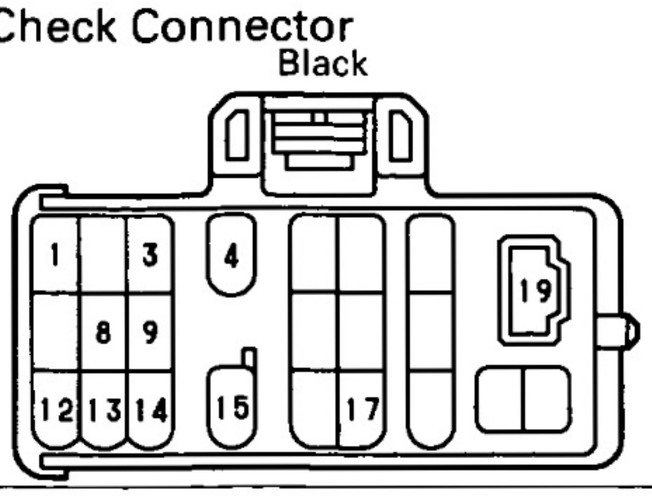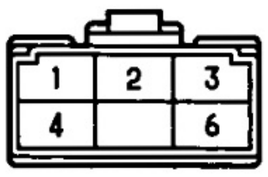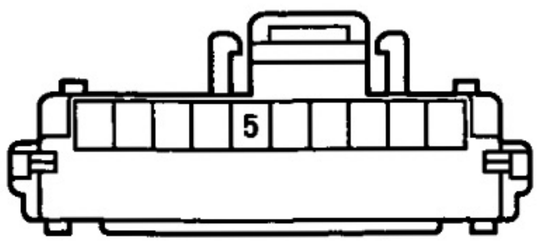SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (27)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A12	Air Flow Meter Black 	27-5
C1	Check Connector Black 	27-2
C8	Circuit Opening Relay Dark Gray 	27-2
C10	Ⓗ Check Engine Warning Light [COMB. METER] Gray 	27-4

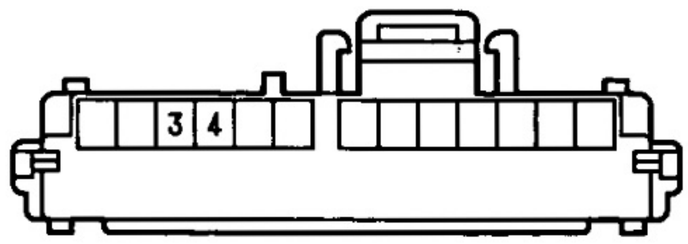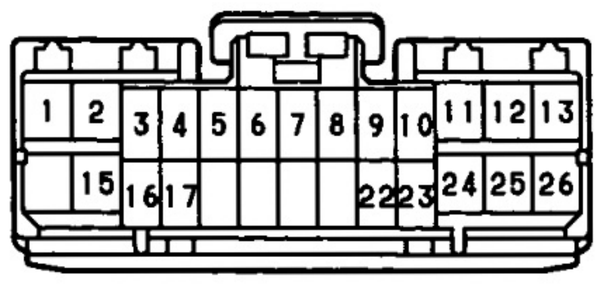Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C12	① Check Engine Warning Light [COMB. METER] Blue 	27-4
D1	Distributor Black 	27-6
E1	EFI Water Temp. Sensor Dark Gray 	27-4
E4	Ⓐ Engine ECU Dark Gray 	27-3








	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)



	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

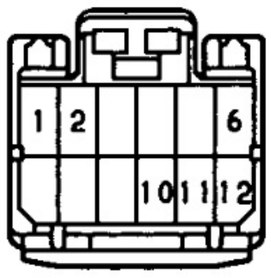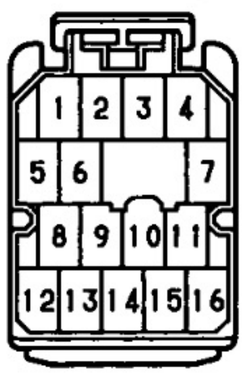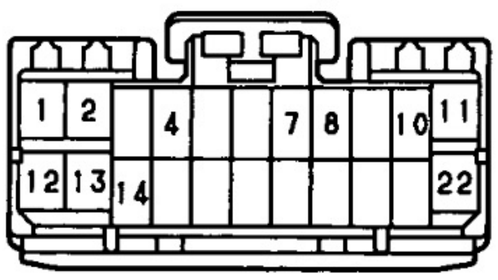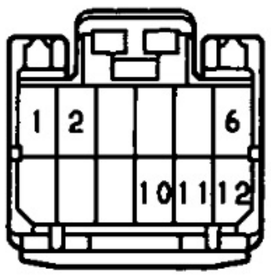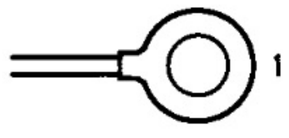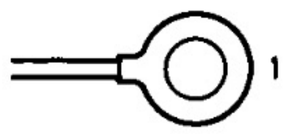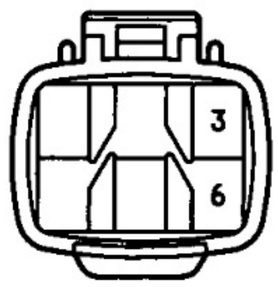SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (27)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
E5	Ⓑ Engine ECU (A/T) Dark Gray 	27-3
E6	Ⓒ Engine ECU Dark Gray 	27-3
E9	EGR GAS Temp. Sensor (Europe) or Short Pin (Ex. Europe) Dark Gray 	27-6
E12	Ⓓ Engine ECU Dark Gray 	27-3
E13	Ⓑ Engine ECU (M/T) Dark Gray 	27-3
F15	Ⓕ Fusible Link (AM1) 	27-1
F16	Ⓖ Fusible Link (AM2) Gray 	27-1
F19	Ⓔ Fusible Link (MAIN) 	27-1
F35	Fuel Pump Dark Gray 	27-2
F41	Fuel Pump Relay Black 	27-2
F42	Fuel Pump Resistor Dark Gray 	27-2
I1	ISC Valve Black 	27-3

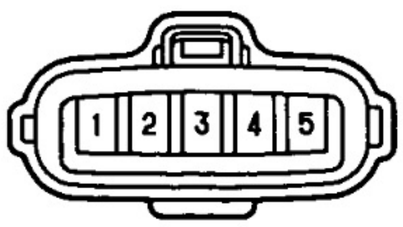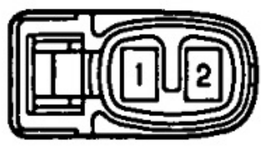Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I2	Igniter Black 	27-6
I3	Ignition Coil Black 	27-6
I6	Injector No. 1 Gray 	27-5
I7	Injector No. 2 Brown 	27-5

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I8	Injector No. 3 Gray 	27-5
I9	Injector No. 4 Brown 	27-5
I10	Injector No. 5 Gray 	27-5
I11	Injector No. 6 Brown 	27-5


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

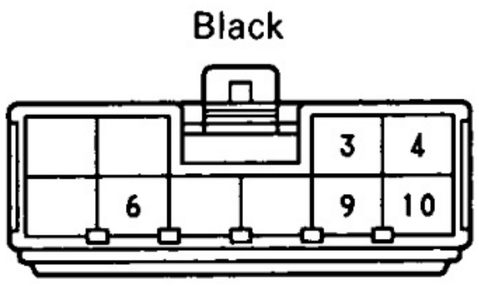SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (27)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Ignition SW Black 	27-1
K1	Knock Sensor No. 1 Dark Gray 	27-6
K2	Knock Sensor No. 2 Dark Gray 	27-6
N3	Noise Filter (for Ignition) Gray 	27-6
O4	Oxygen Sensor No. 1 Dark Gray 	27-3
O6	Oxygen Sensor No. 2 Dark Gray 	27-4

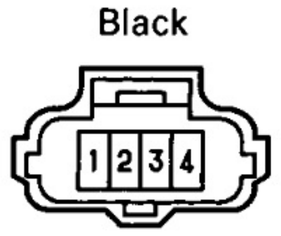Parts Code	Parts & Connector Type	Location
T1	Throttle Position Sensor Black 	27-5
V2	VSV (for EGR) Dark Blue 	27-4
V3	VSV (for Fuel Pressure Control) Brown 	27-4
V11	VSV (for Air Suction) Gray 	27-4
V12	VSV (for EVAPO) Dark Blue 	27-4

Parts Code	Parts & Connector Type	Location


Parts Code	Parts & Connector Type	Location


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implantation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)






	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

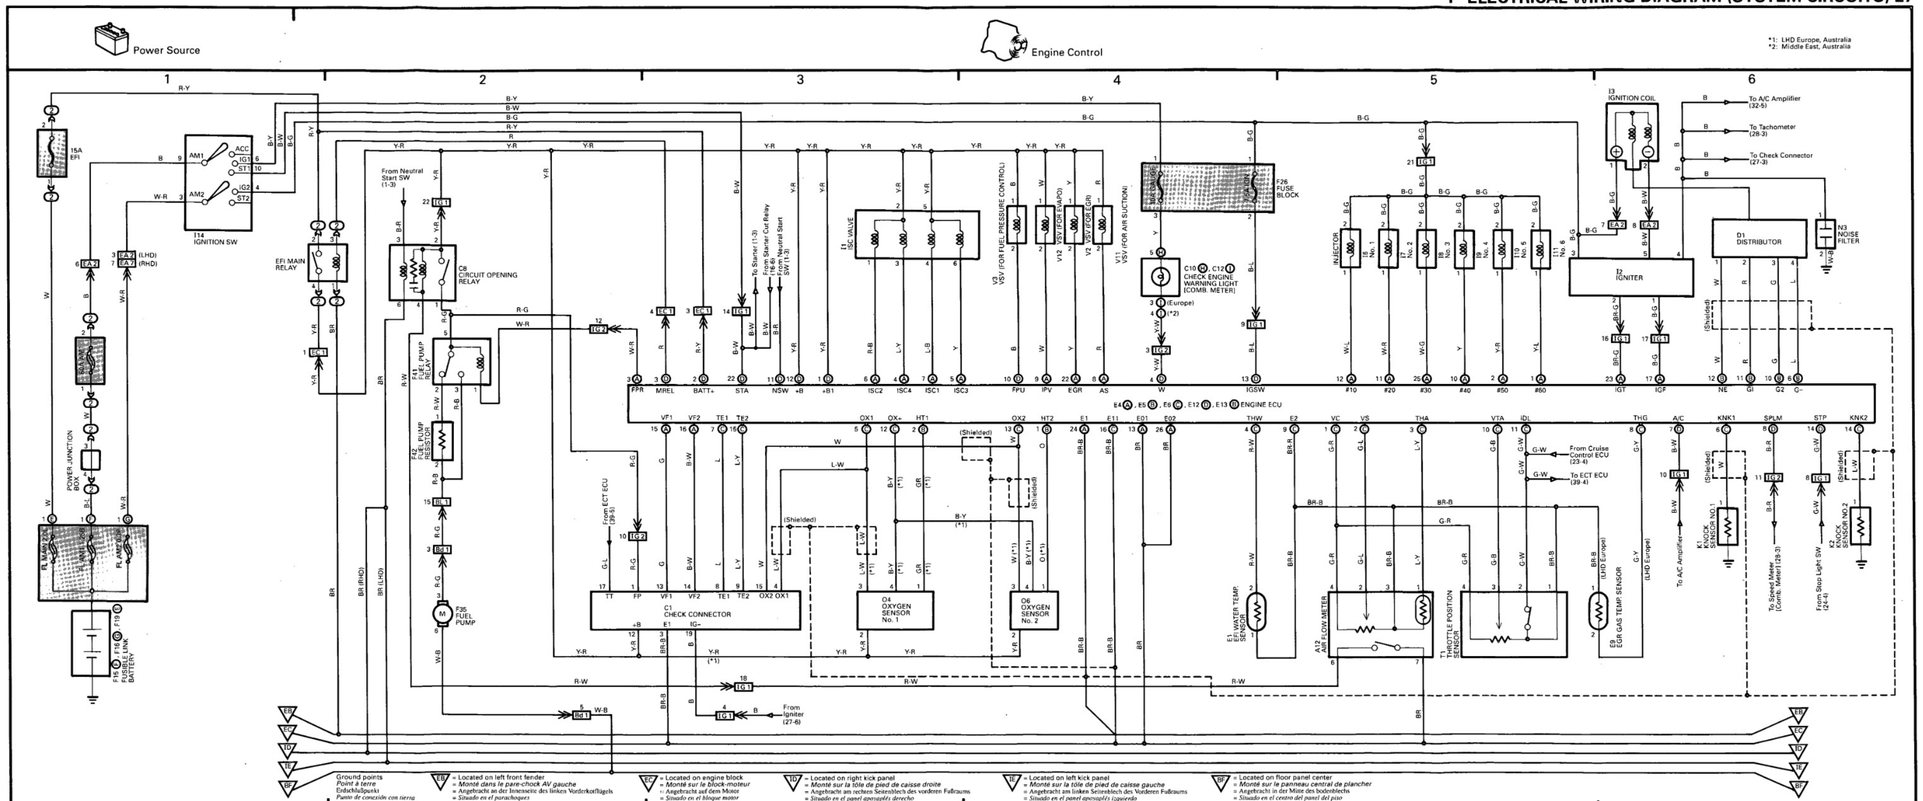

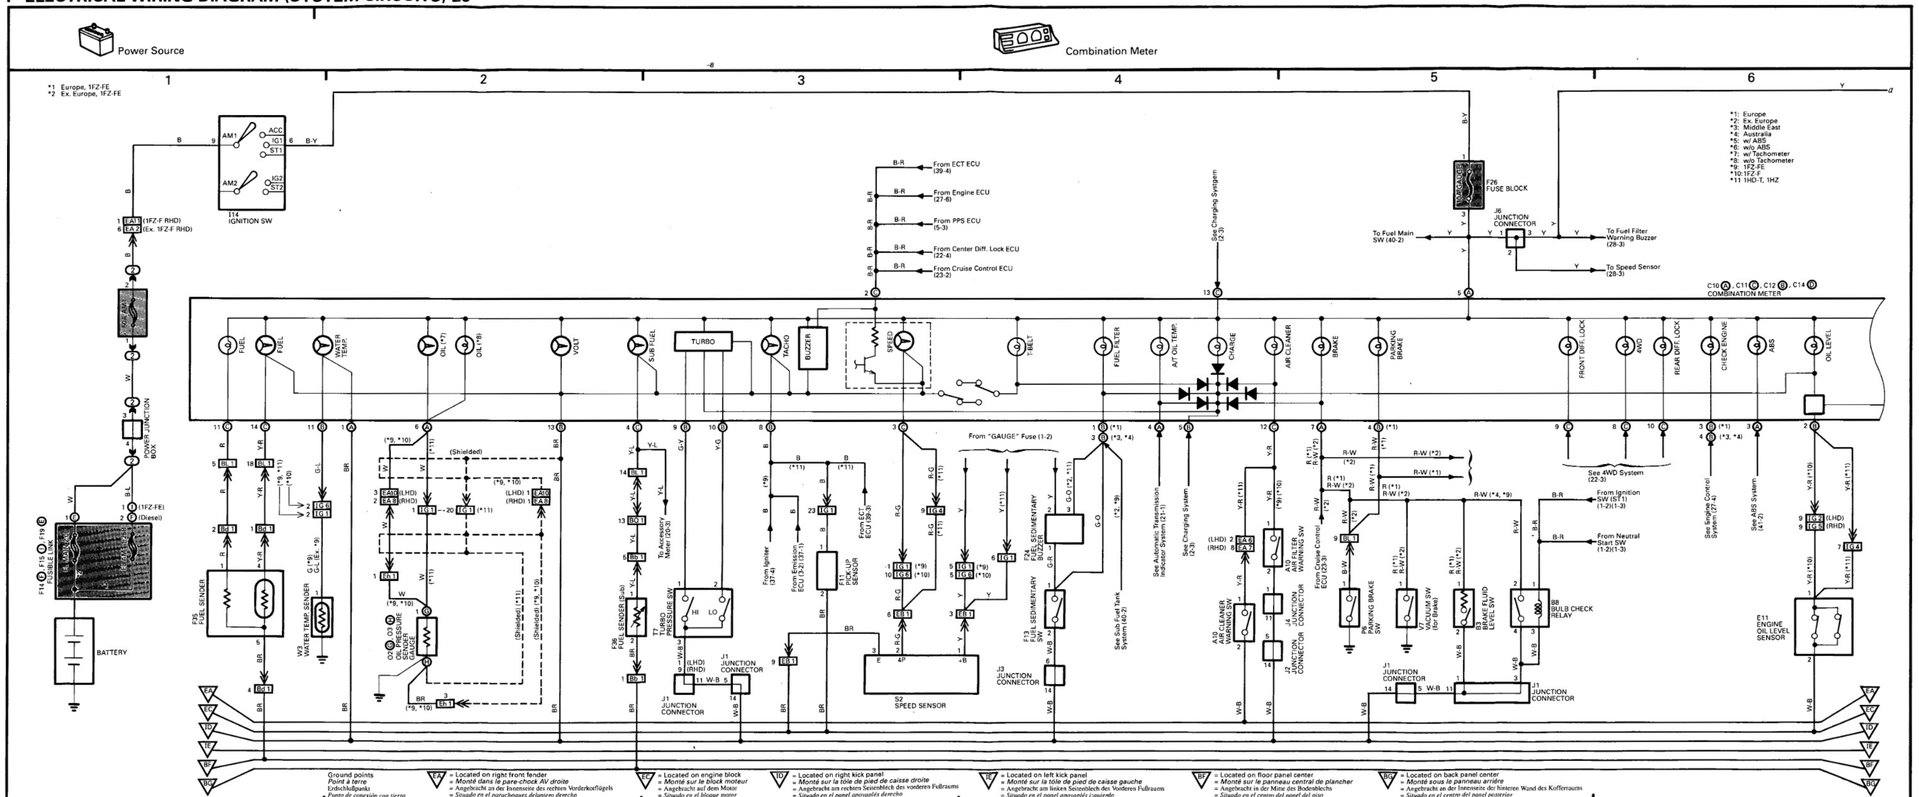

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (28)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A10	Air Filter Warning SW Gray	28-4
B3	Brake Fluid Level SW Gray	28-5
B8	Buld Check Relay	28-5
C10	Ⓐ Combination Meter Gray	28-3
C11	Ⓒ Combination Meter	28-3
C12	Ⓑ Combination Meter Blue	28-3
C14	Ⓓ Combination Meter Brown	28-3
E11	Engine Oil Level Sensor Dark Gray	28-6
F11	Pick-Up Sensor (Diesel) Gray	28-3
F13	Fuel Sedimentaly SW Gray	28-4
F14	Ⓕ Fusible Link (AM1) Gray	28-1
F15	Ⓘ Fusible Link (AM1)	28-1

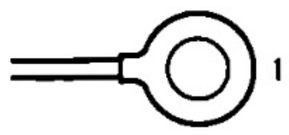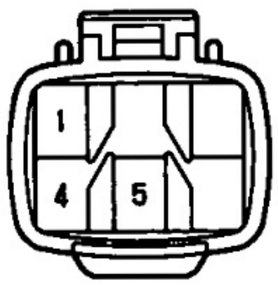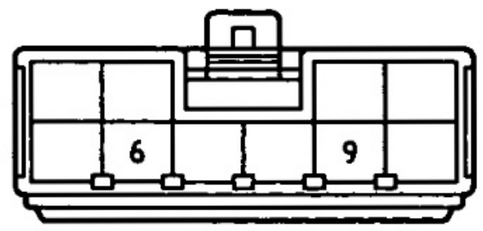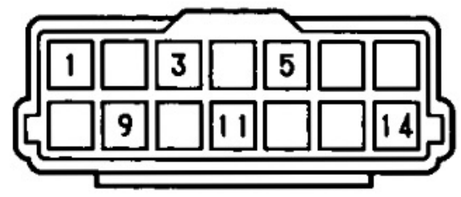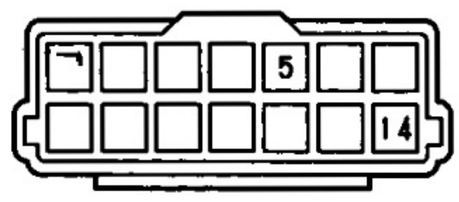Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F19	Ⓔ Fusible Link (MAIN) 	28-1
F24	Fuel Sedimentaly Buzzer 	28-4
F35	Fuel Sender Dark Gray 	28-1
F36	Fuel Sender Sub (w/o SNS) Gray 	28-3
F36	Fuel Sender (SUB) (w/ SNS) Dark Gray 	28-3
I14	Ignition SW Black 	28-1
J1	Junction Connector Orange 	28-3 28-5
J2	Junction Connector Orange 	28-4








	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)




	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*




	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

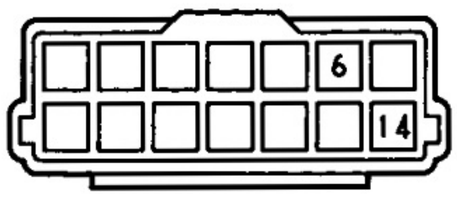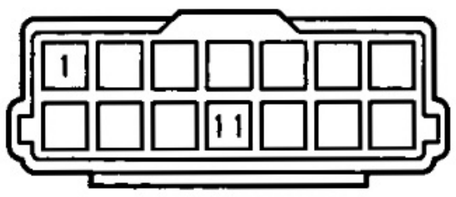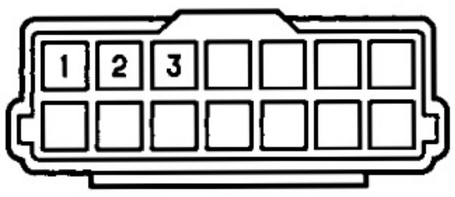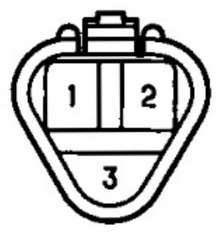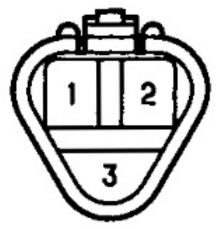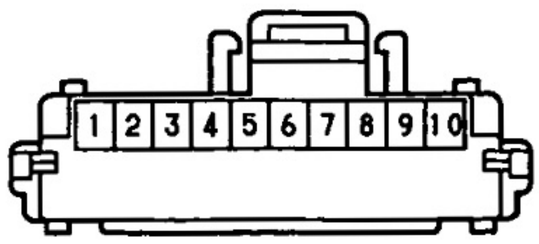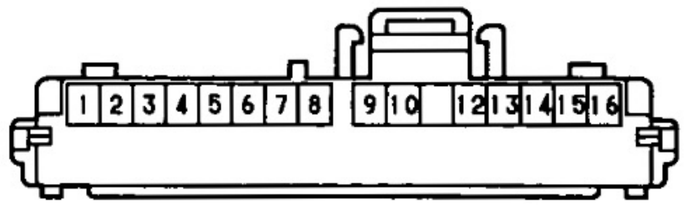SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (28) (29)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J3	Junction Connector Orange 	28-4
J4	Junction Connector Orange 	28-4
J6	Junction Connector Orange 	28-5
O2	Ⓖ Oil Pressure Sender Gauge Black 	28-2
O3	Ⓗ Oil Pressure Sender Gauge Gray 	28-2
P6	Parking Brake SW 	28-5
S2	Speed Sensor Gray 	28-3
T7	Turbo Pressure SW Dark Gray 	28-3
V7	Vacuum SW (for Brake) Gray 	28-5
W3	Water Temp. Sender Gray 	28-1
C10	Ⓐ Combination Meter Gray 	29-1
C11	© Combination Meter 	29-1

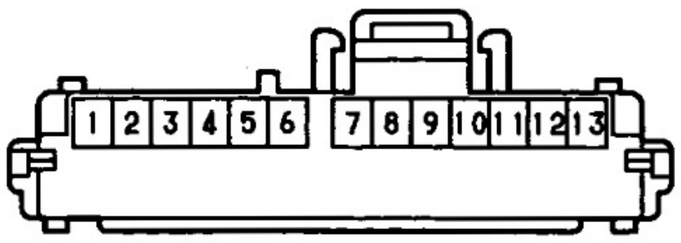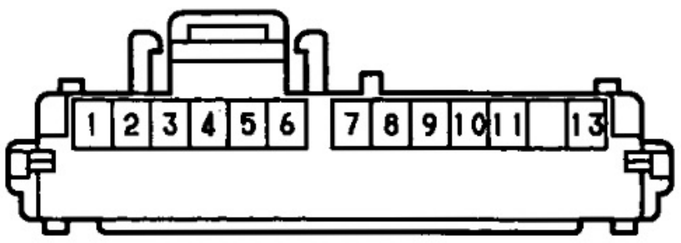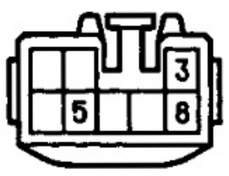Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C12	Ⓑ Combination Meter Blue 	29-1
C14	Ⓓ Combination Meter Brown 	29-1
F25	Fuel Tank Changeover SW 	29-6
F33	Fuel Control Valve (for Return) Dark Gray 	29-6

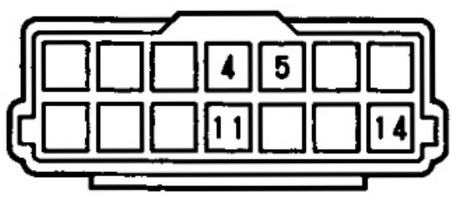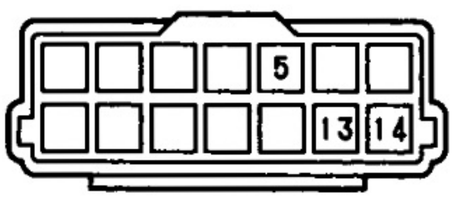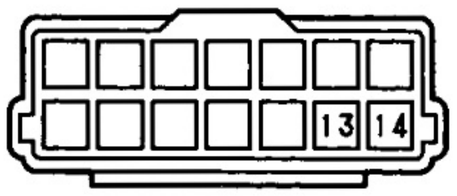Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F34	Fuel Control Valve (for Spray) Dark Gray 	29-6
J1	Junction Connector Orange 	29-2
J2	Junction Connector Orange 	29-4
J3	Junction Connector Orange 	29-5


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

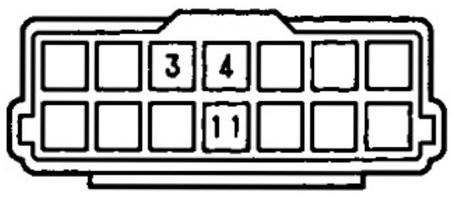SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (29)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J4	Junction Connector Orange 	29-4
T20	Tire Half Lock Indicator SW 	29-1


Parts Code	Parts & Connector Type	Location


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

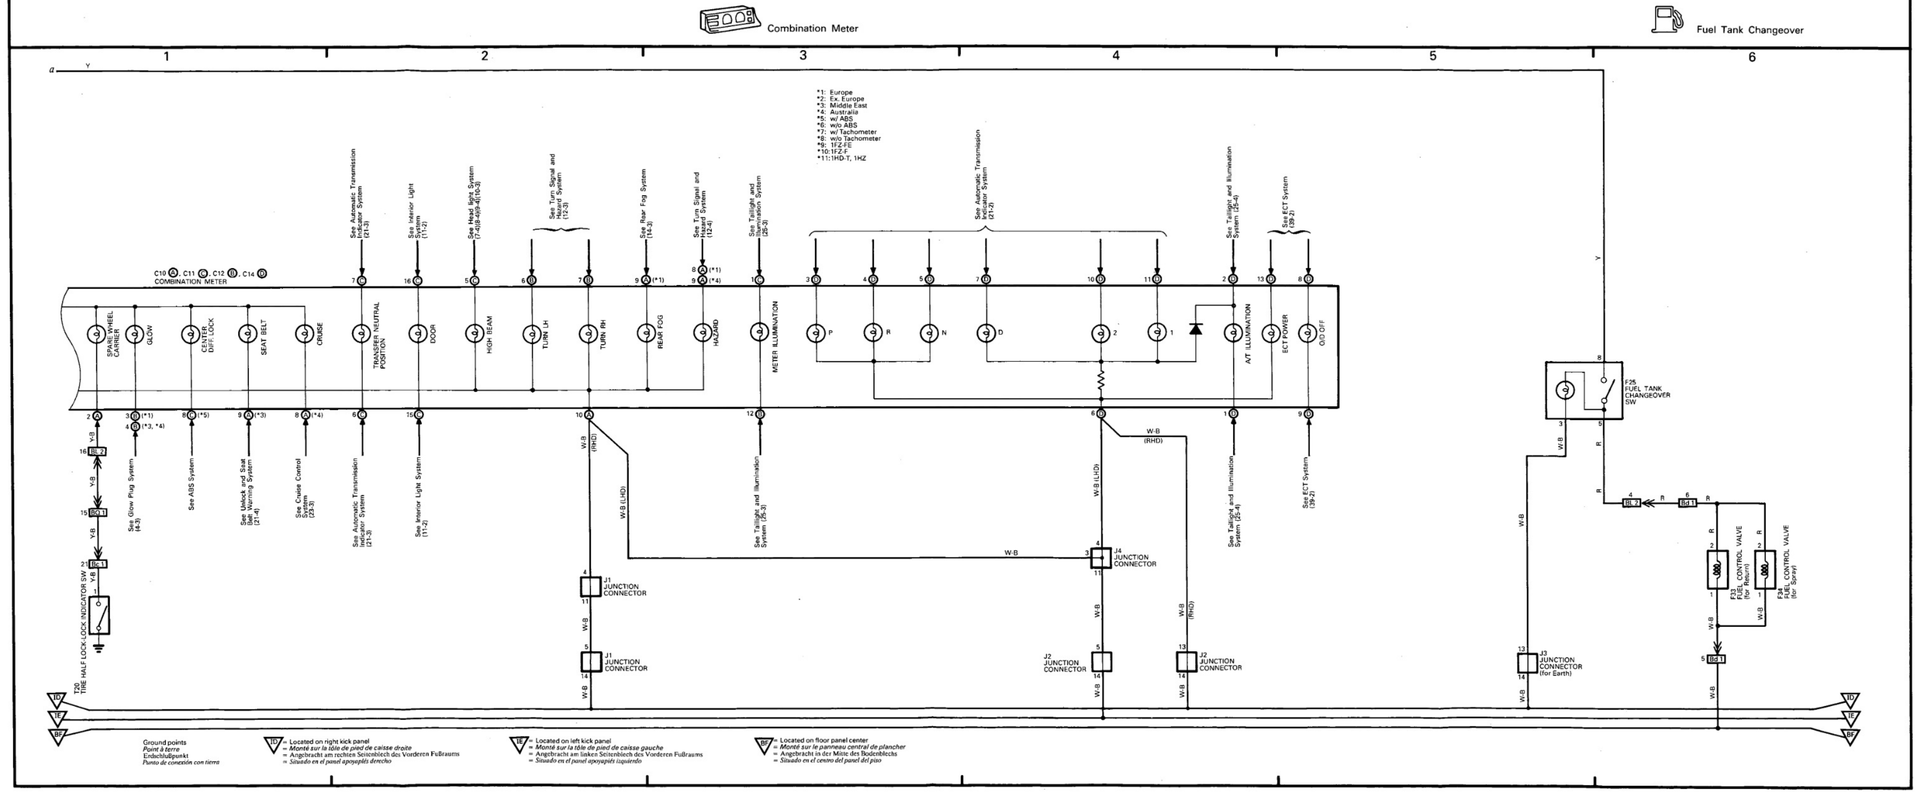
Combination Meter
Fuel Tank Changeover
1
2
3
4
5
6
*1: Europe
*2: Ex. Europe
*3: Middle East
*4: Middle
*5: w/ ABS
*6: w/o ABS
*7: w/ Tachometer
*8: w/o Tachometer
*9: 1FZ-FE
*10:1FZ-F
*11:1HD-T, 1HZ
C10 A, C11 B, C12 C, C14 D
COMBINATION METER
SPARE WHEEL CARRIER
GLOW
CENTER DIFF LOCK
SEAT BELT
CRUISE
TRANSFER NEUTRAL POSITION
DOOR
HIGH BEAM
TURN LH
TURN RH
REAR FOG
HAZARD
METER ILLUMINATION
P
R
N
D
2
1
A/T ILLUMINATION
ECT POWER
O/D OFF
See Automatic Transmission Indicator System (21-3)
See Interior Light System (1-10)
See Head Light System (7-4,8-4,9-4,10-3)
See Turn Signal and Hazard System (16-3)
See Rear Fog System (14-3)
See Turn Signal and Hazard System (16-4)
See Taillight and Illumination System (25-3)
See Automatic Transmission System (21-2)
See Taillight and Illumination System (25-4)
See ECT System (39-2)
See ECT System (39-3)
See Glow Plug System (4-3)
See ABS System
See Unlock and Seat Belt Warning System (27-4)
See Cruise Control System (29-3)
See Automatic Transmission Indicator System (21-3)
See Interior Light System (1-10)
See Taillight and Illumination System (25-3)
See ECT System (39-2)
T20
TIRE HALF LOCK-LOCK INDICATOR SW
J1 JUNCTION CONNECTOR
J2 JUNCTION CONNECTOR
J4 JUNCTION CONNECTOR
J3 JUNCTION CONNECTOR (for Earth)
F25 FUEL TANK CHANGEOVER SW
F26 FUEL CONTROL VALVE (for Petrol)
F27 FUEL CONTROL VALVE (for Diesel)
IB-2
IB-1
W-B
W-B (RHD)
W-B (LHD)
R
Ground points
Point à terre
Erdschlußpunkt
Punto de conexión con tierra
IB7 = Located on right kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse droite
= Angebracht am rechten Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés derecho
IB8 = Located on left kick panel
= Monté sur la tôle de pied de caisse gauche
= Angebracht am linken Seitenblech des Vorderen Fußraums
= Situado en el panel apoyapiés izquierdo
IB9 = Located on floor panel center
= Monté sur le panneau central de plancher
= Angebracht in der Mitte des Bodenblechs
= Situado en el centro del panel del piso




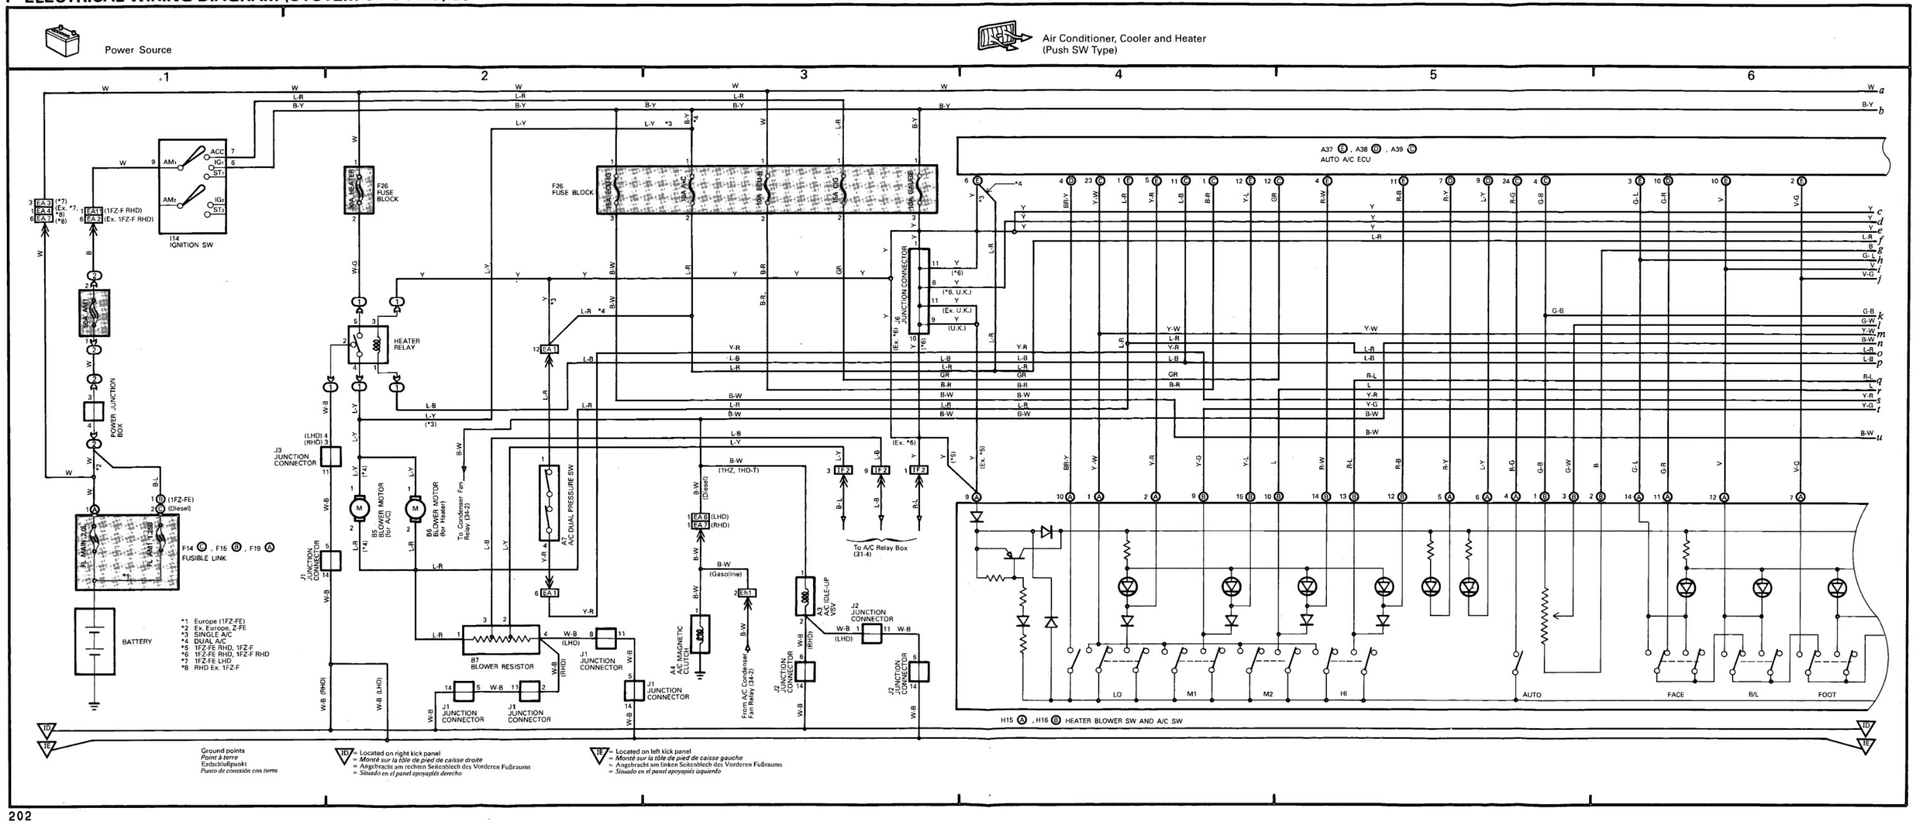





*1 Europe (1FZ-FE)
*2 Ex. Europe, Z-FE
*3 SINGLE A/C
*4 DUAL A/C
*5 1FZ-FE RHD, 1FZ-F
*6 1FZ-FE RHD, 1FZ-F RHD
*7 1FZ-FE LHD
*8 RHD Ex. 1FZ-F

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (30)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A3	A/C Idle-Up VSV Gray	30-3
A4	A/C Magnetic Clutch Gray	30-3
A7	A/C Dual Pressure SW Black	30-2
A37	Ⓒ Auto A/C ECU	30-4
A38	Ⓓ Auto A/C ECU	30-4
A39	Ⓔ Auto A/C ECU	30-4

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
B5	Blower Motor (for A/C) Black	30-2
B6	Blower Motor (for Heater) Black	30-2
B7	Blower Resistor Black	30-2
F14	Ⓒ Fusible Link (AM1) Gray	30-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1) Gray	30-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN)	30-1

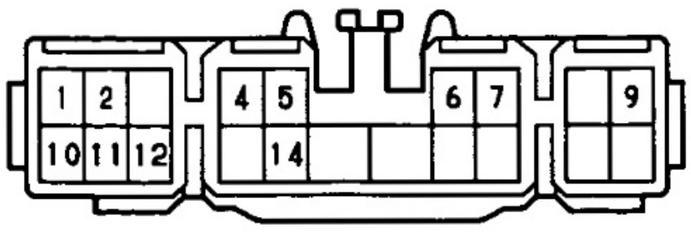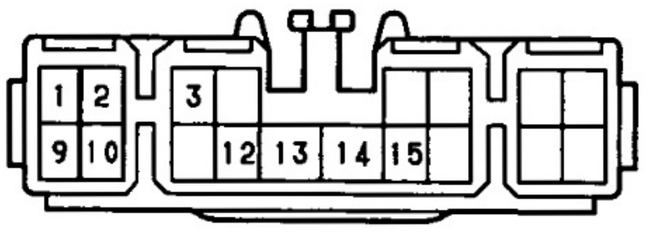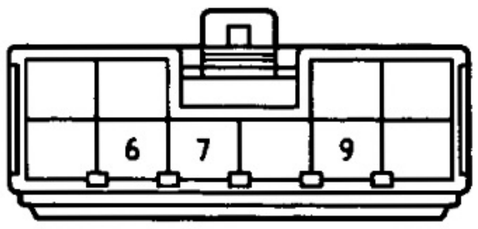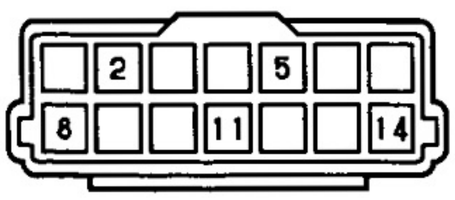Parts Code	Parts & Connector Type	Location
H15	Ⓐ Heater Control SW 	30-4
H16	Ⓑ Heater Control SW Blue 	30-4
I14	Ignition SW Black 	30-1
J1	Junction Connector Orange 	30-1 30-2

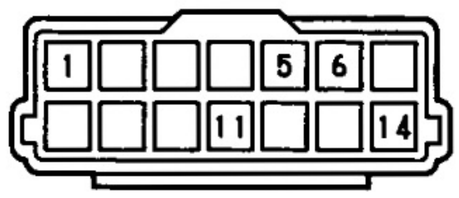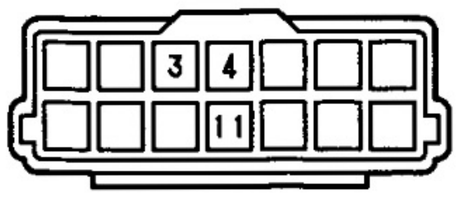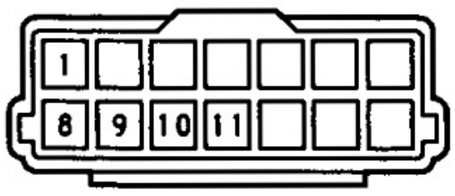Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J2	Junction Connector Orange 	30-3
J3	Junction Connector Orange 	30-1
J6	Junction Connector Orange 	30-3




	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)







	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

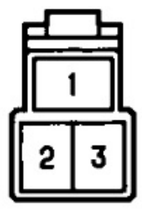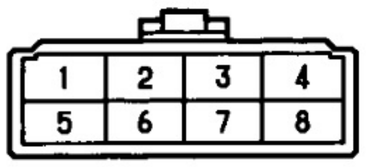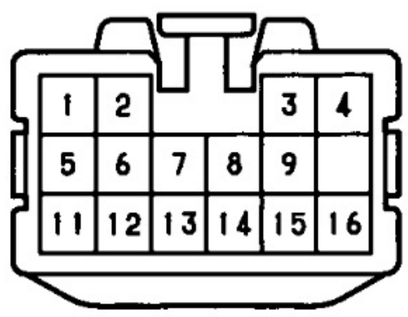SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (31)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A22	Ⓐ A/C Power Transistor 	31-4
A22	Ⓑ A/C Power Transistor Black 	31-4
A23	A/C Relay Box Black 	31-4
A25	A/C Short Connector 	31-6
A33	Air Inlet Servo Motor 	31-5
A35	Air Vent Mode Control Servo Motor 	31-3

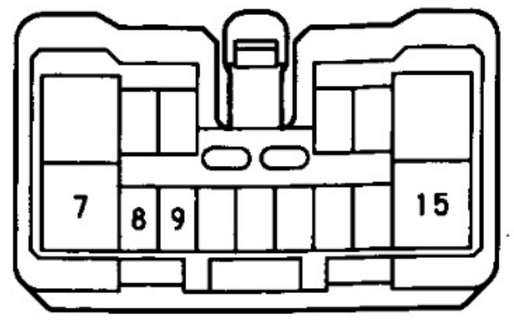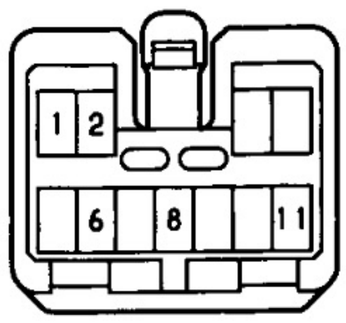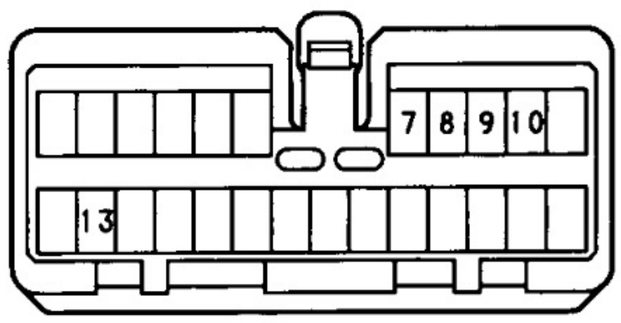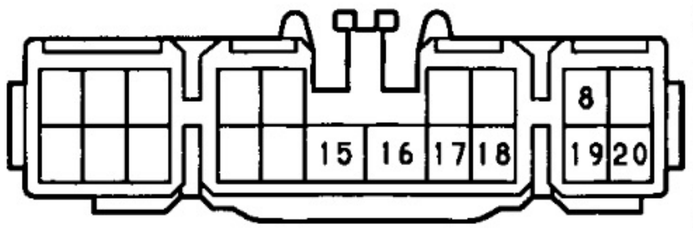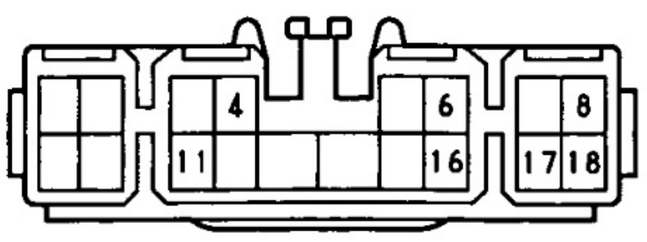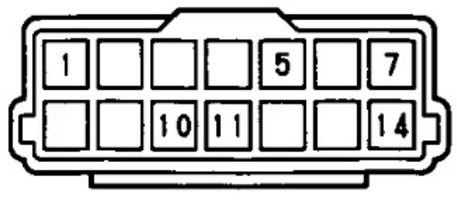Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A37	Ⓔ Auto A/C ECU 	31-4
A38	Ⓓ Auto A/C ECU 	31-4
A39	Ⓒ Auto A/C ECU 	31-4
H15	Ⓐ Heater Control SW 	31-1
H16	Ⓑ Heater Control SW Blue 	31-1
J2	Junction Connector Orange 	31-2

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J3	Junction Connector Orange 	31-2


Parts Code	Parts & Connector Type	Location


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)




	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

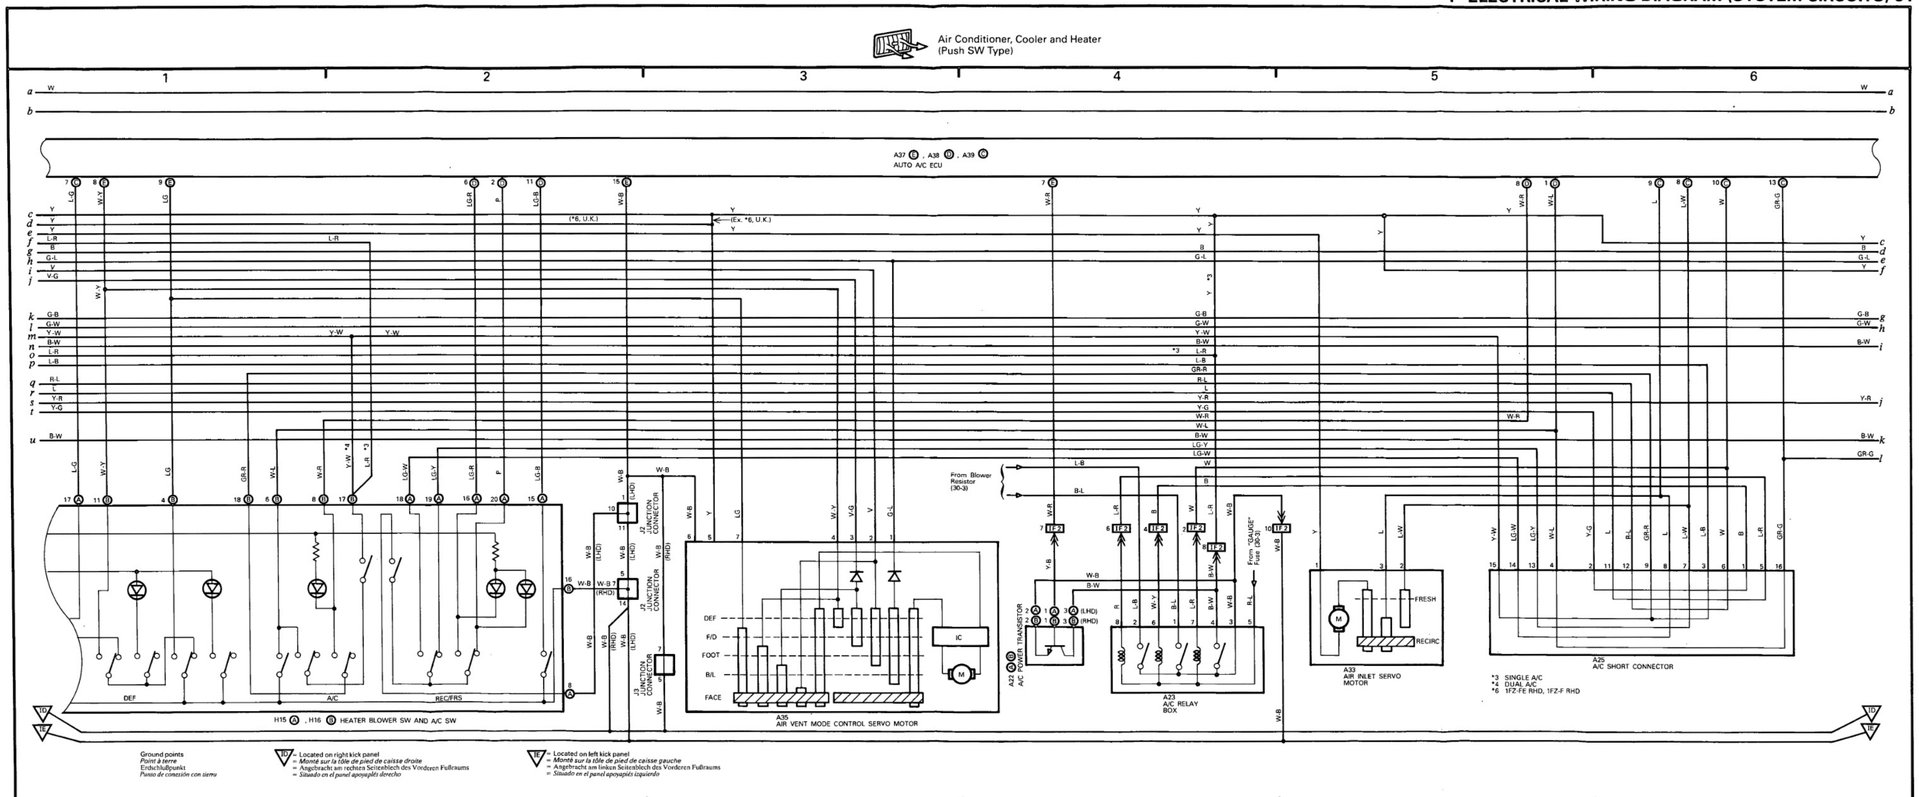

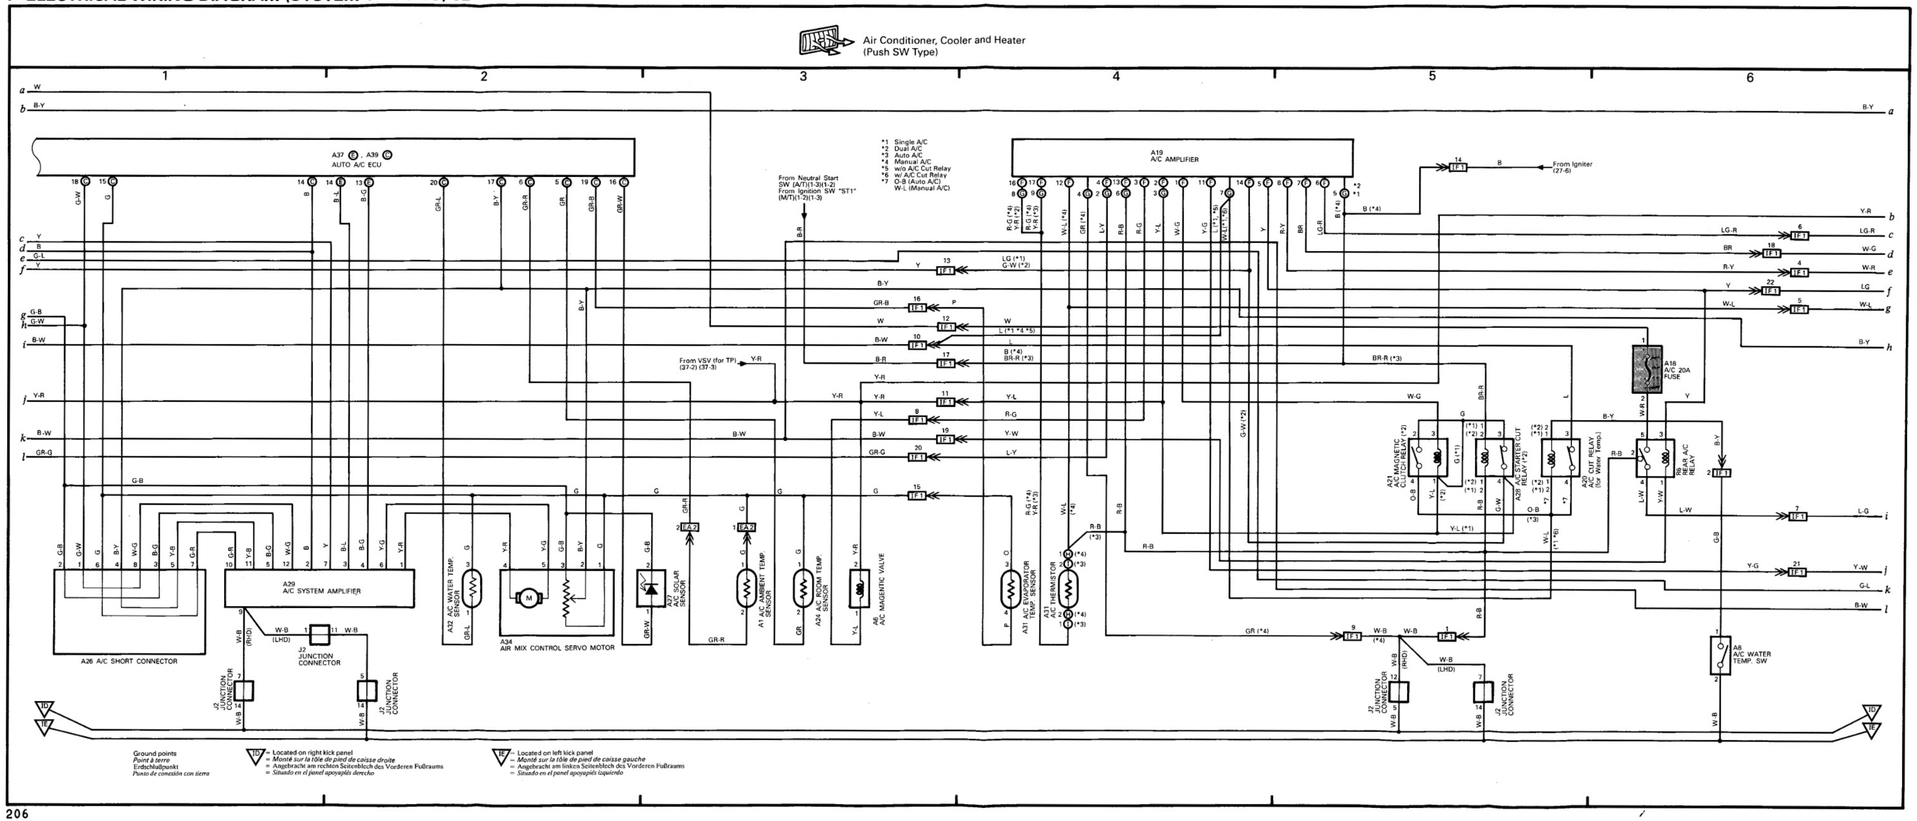

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (32)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A1	A/C Ambient Temp. Sensor Black	32-3
A6	A/C Magnetic Valve Black	32-3
A8	A/C Water Temp. SW Gray	32-6
A18	A/C 20A Fuse Black	32-6
A19	Ⓕ A/C Amplifier (Dual Type)	32-4
A19	Ⓒ A/C Amplifier (Single Type)	32-4
A20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	32-5
A21	A/C Magnetic Clutch Relay	32-5
A24	A/C Room Temp. Sensor	32-3
A26	A/C Short Connector	32-1
A27	A/C Solar Sensor	32-2
A28	A/C Starter Cut Relay Black	32-5

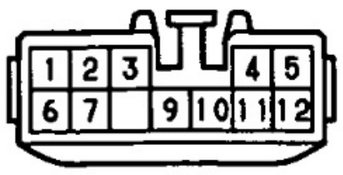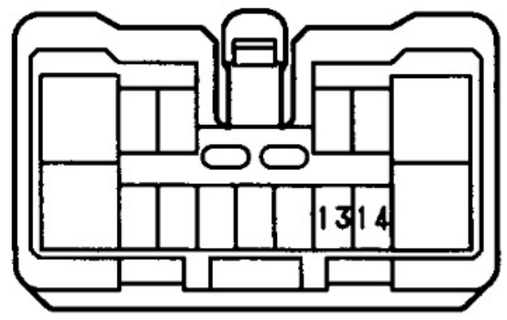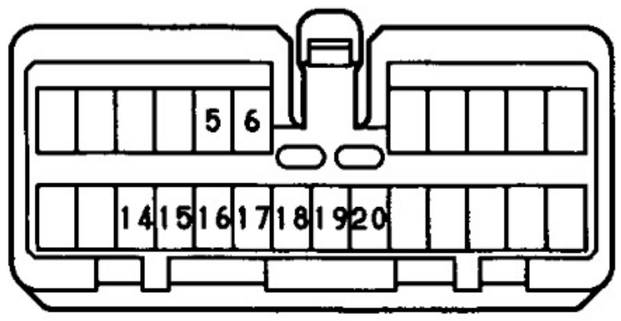Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A29	A/C System Amplifier 	32-1
A31	A/C Evaporator Temp. Sensor 	32-4
A31	Ⓗ A/C Thermistor (Manual) 	32-4
A31	① A/C Thermistor (Auto) 	32-4
A32	A/C Water Temp. Sensor 	32-2
A34	Air Mix Control Servo Motor 	32-2
A37	Ⓔ Auto A/C ECU 	32-1
A39	© Auto A/C ECU 	32-1




	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

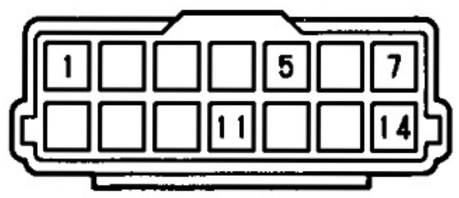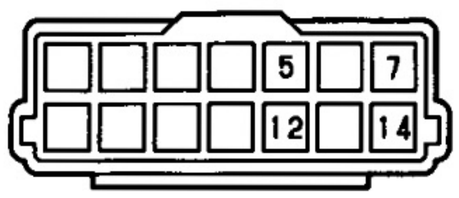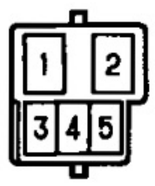SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (32)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J2	Junction Connector (LHD) Orange 	32-2 32-5
J2	Junction Connector (RHD) Orange 	32-2
R6	Rear A/C Relay 	32-6




Parts Code	Parts & Connector Type	Location




	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

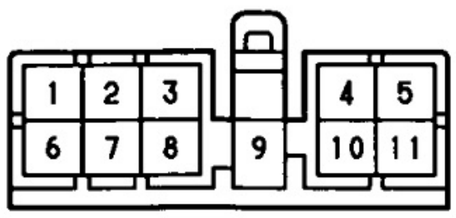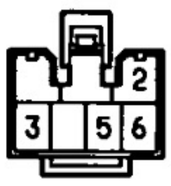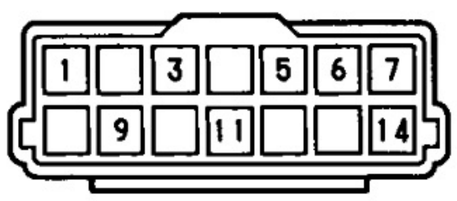Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C26	Cool Box Amplifier 	33-6
C27	Cool Box Control SW 	33-6
J6	Junction Connector Orange 	33-3 33-4
R7	Rear A/C SW 	33-3

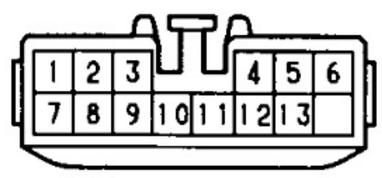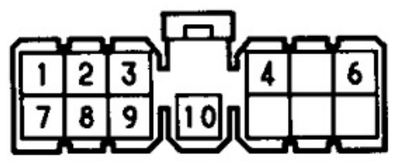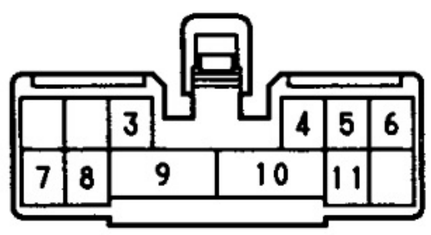Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R10	Rear Heater SW Black 	33-4
R14	Rear A/C Amplifier 	33-1
R15	Rear A/C Blower Controller 	33-1
R16	Rear A/C SW (for Roof) 	33-2


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

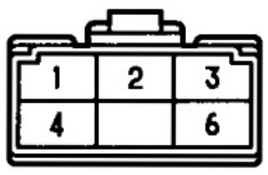SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (33)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R26	Rear Heater 	33-4
R27	Rear Heater Relay 	33-4

Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)


	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

Rear Air Conditioner (Auto)

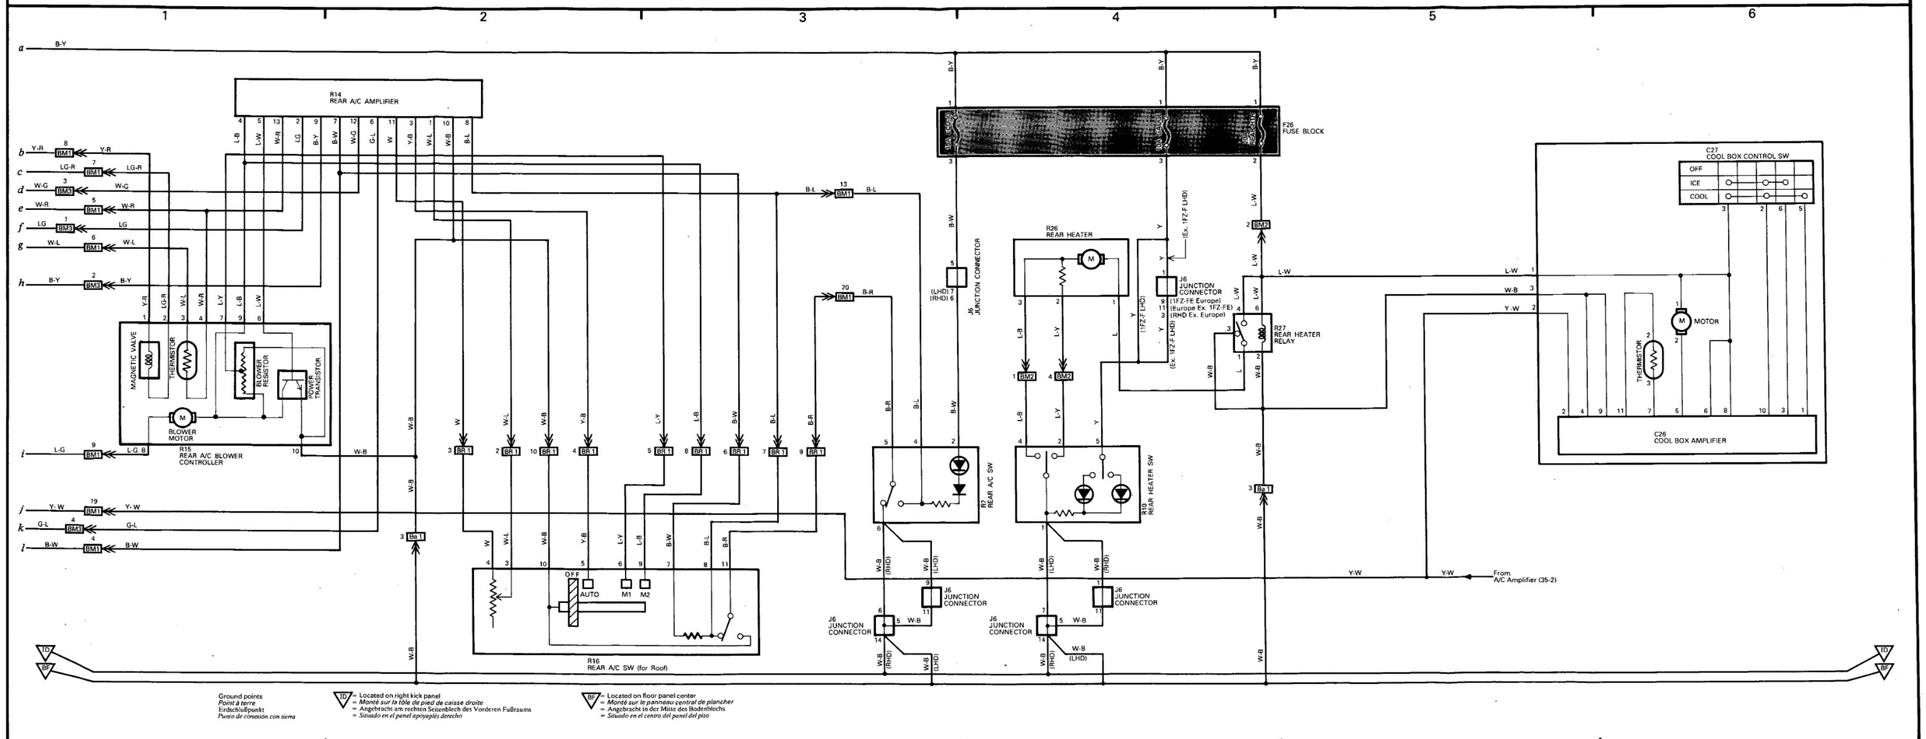Cool/Ice Box










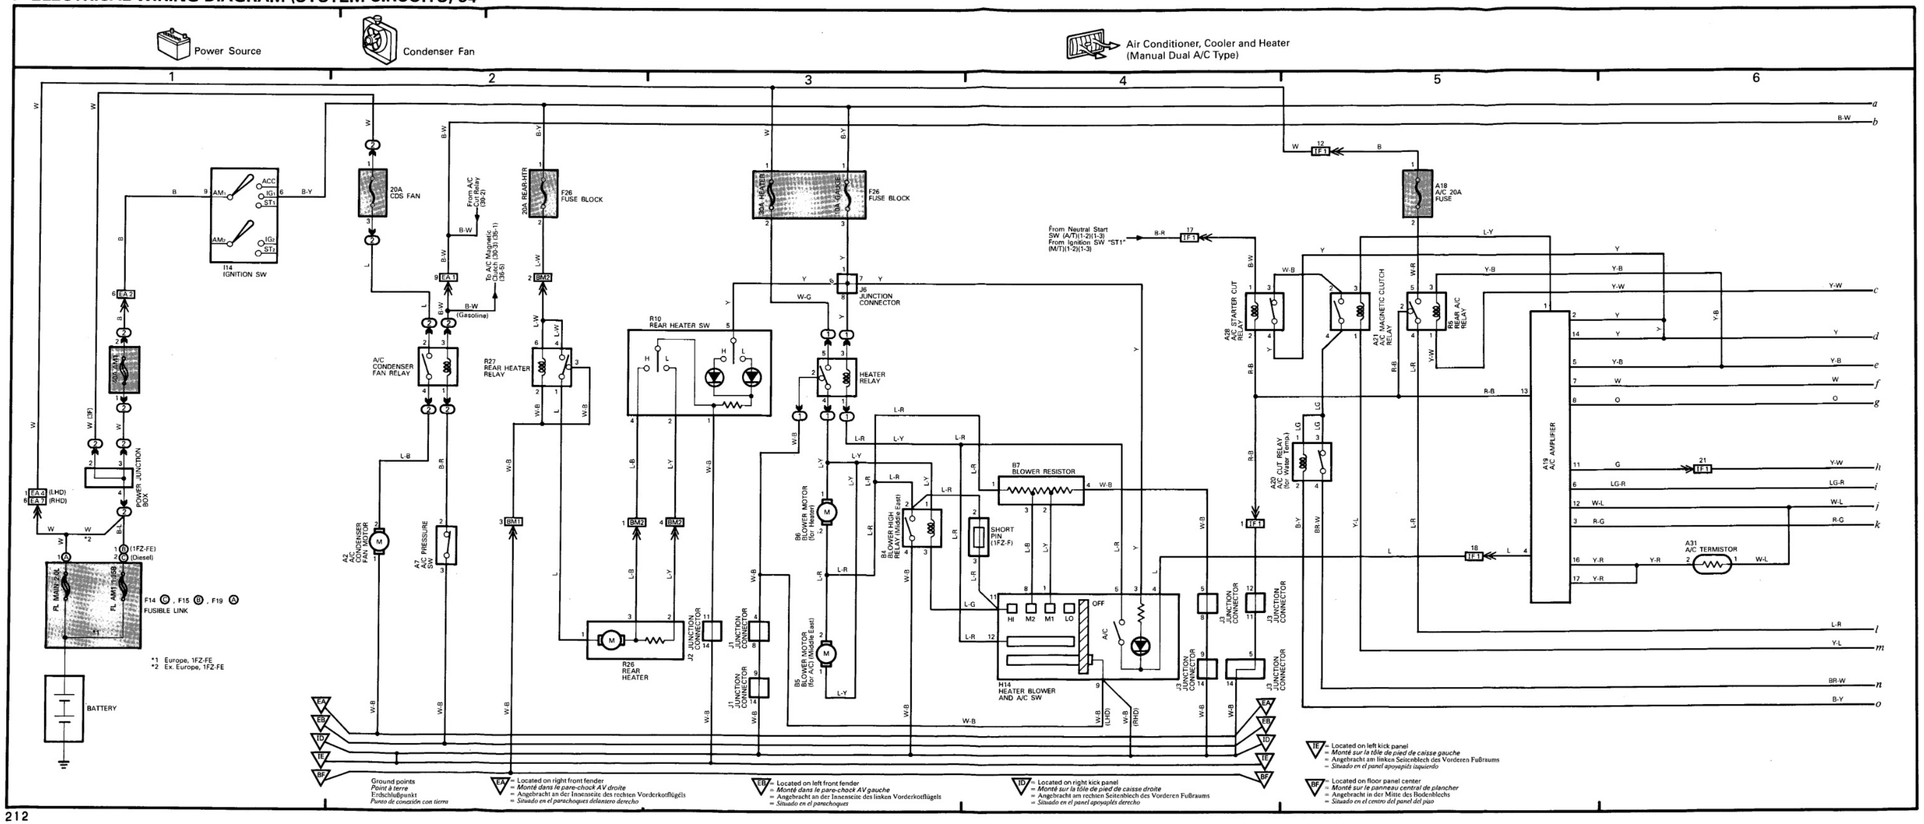
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 34



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (34)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A2	A/C Condenser Fan Motor Black	34-2
A7	A/C High Pressure SW	34-2
A19	A/C Amplifier	34-5
A20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	34-5
A21	A/C Magnetic Clutch Relay	34-5
A28	A/C Starter Cut Relay Black	34-5

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	34-6
B4	Blower High Relay (Middle East) or Short Connector (1FZ-F)	34-3
B5	Blower Motor (for A/C) Black	34-3
B6	Blower Motor (for Heater) Black	34-3
B7	Blower Resistor Black	34-4
F14	© Fusible Link (AM1) Gray	34-1

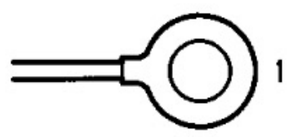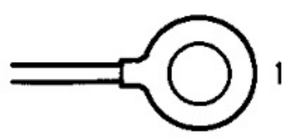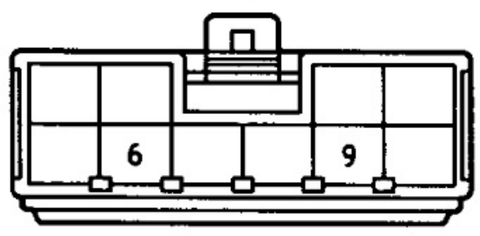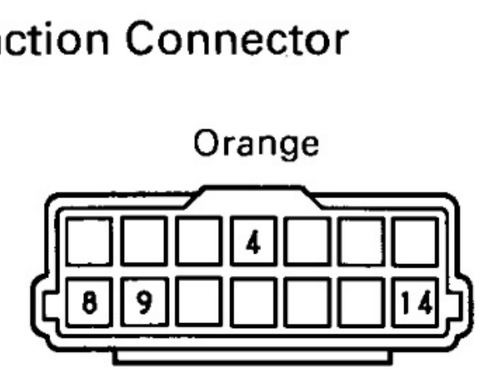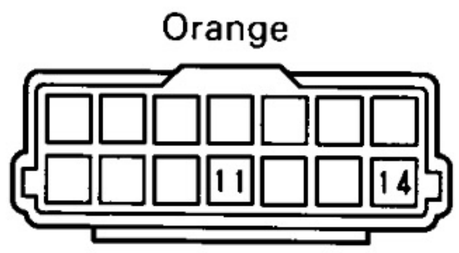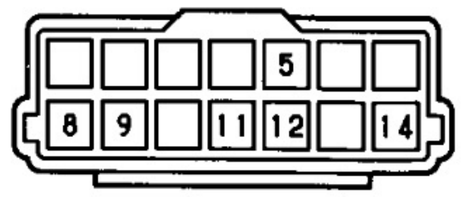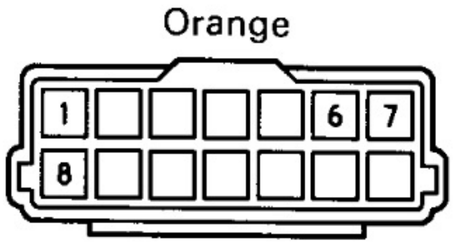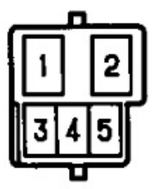Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1) 	34-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	34-1
I14	Ignition SW Black 	34-1
J1	Junction Connector Orange 	34-3
J2	Junction Connector Orange 	34-3
J3	Junction Connector Orange 	34-4
J6	Junction Connector Orange 	34-3
R6	Rear A/C Relay 	34-5


	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)





	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

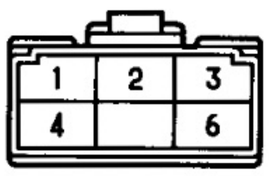SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (34)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R10	Rear Heater SW Black 	34-3
R26	Rear Heater 	34-2
R27	Rear Heater Relay 	34-2
A3	A/C Idle-Up VSV Gray 	35-2
A4	A/C Magnetic Clutch Gray 	35-1
A6	A/C Magnetic Valve Black 	35-2

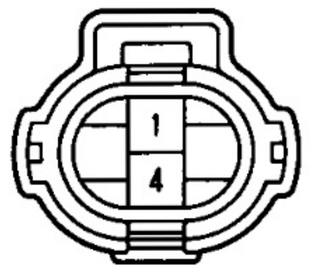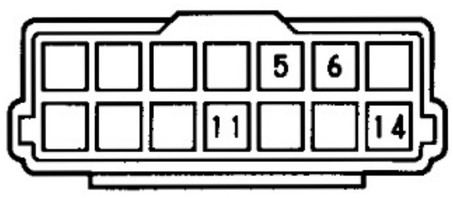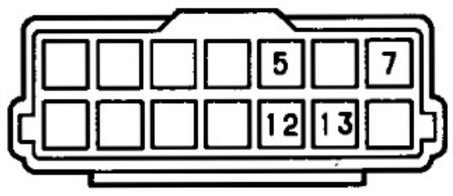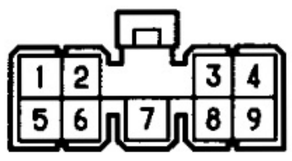Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A7	A/C Dual Pressure SW Black 	35-2
A32	A/C Water Temp. Sensor 	35-2
J1	Junction Connector Orange 	35-2
J6	Junction Connector Orange 	35-4
R7	Rear A/C SW 	35-4
R15	Rear A/C Blower Controller 	35-3

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R16	Rear A/C SW (for Roof) 	35-3


Parts Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

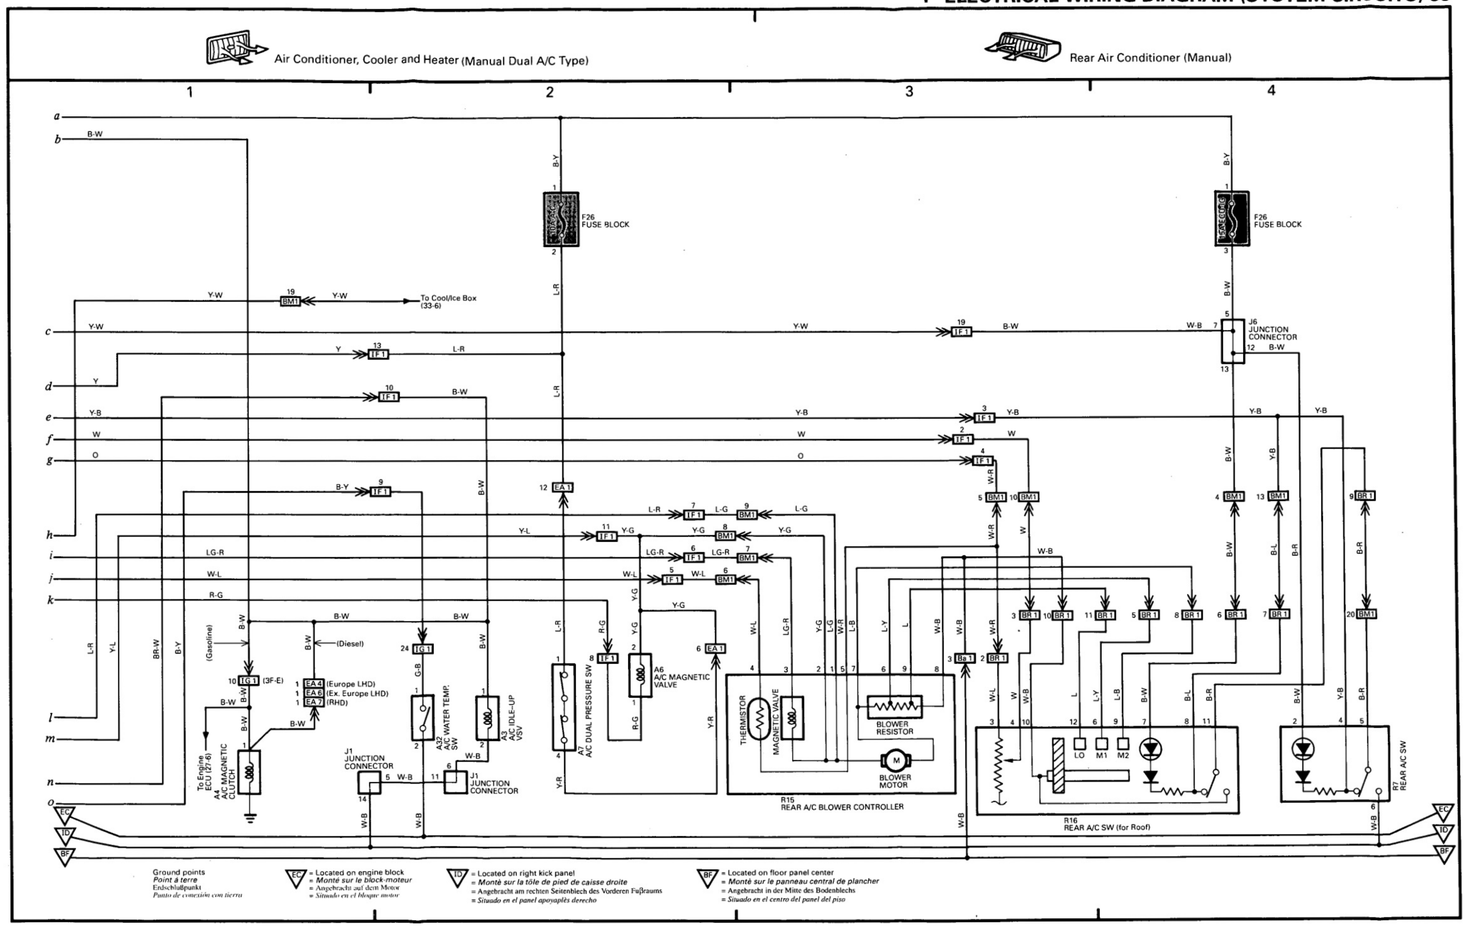




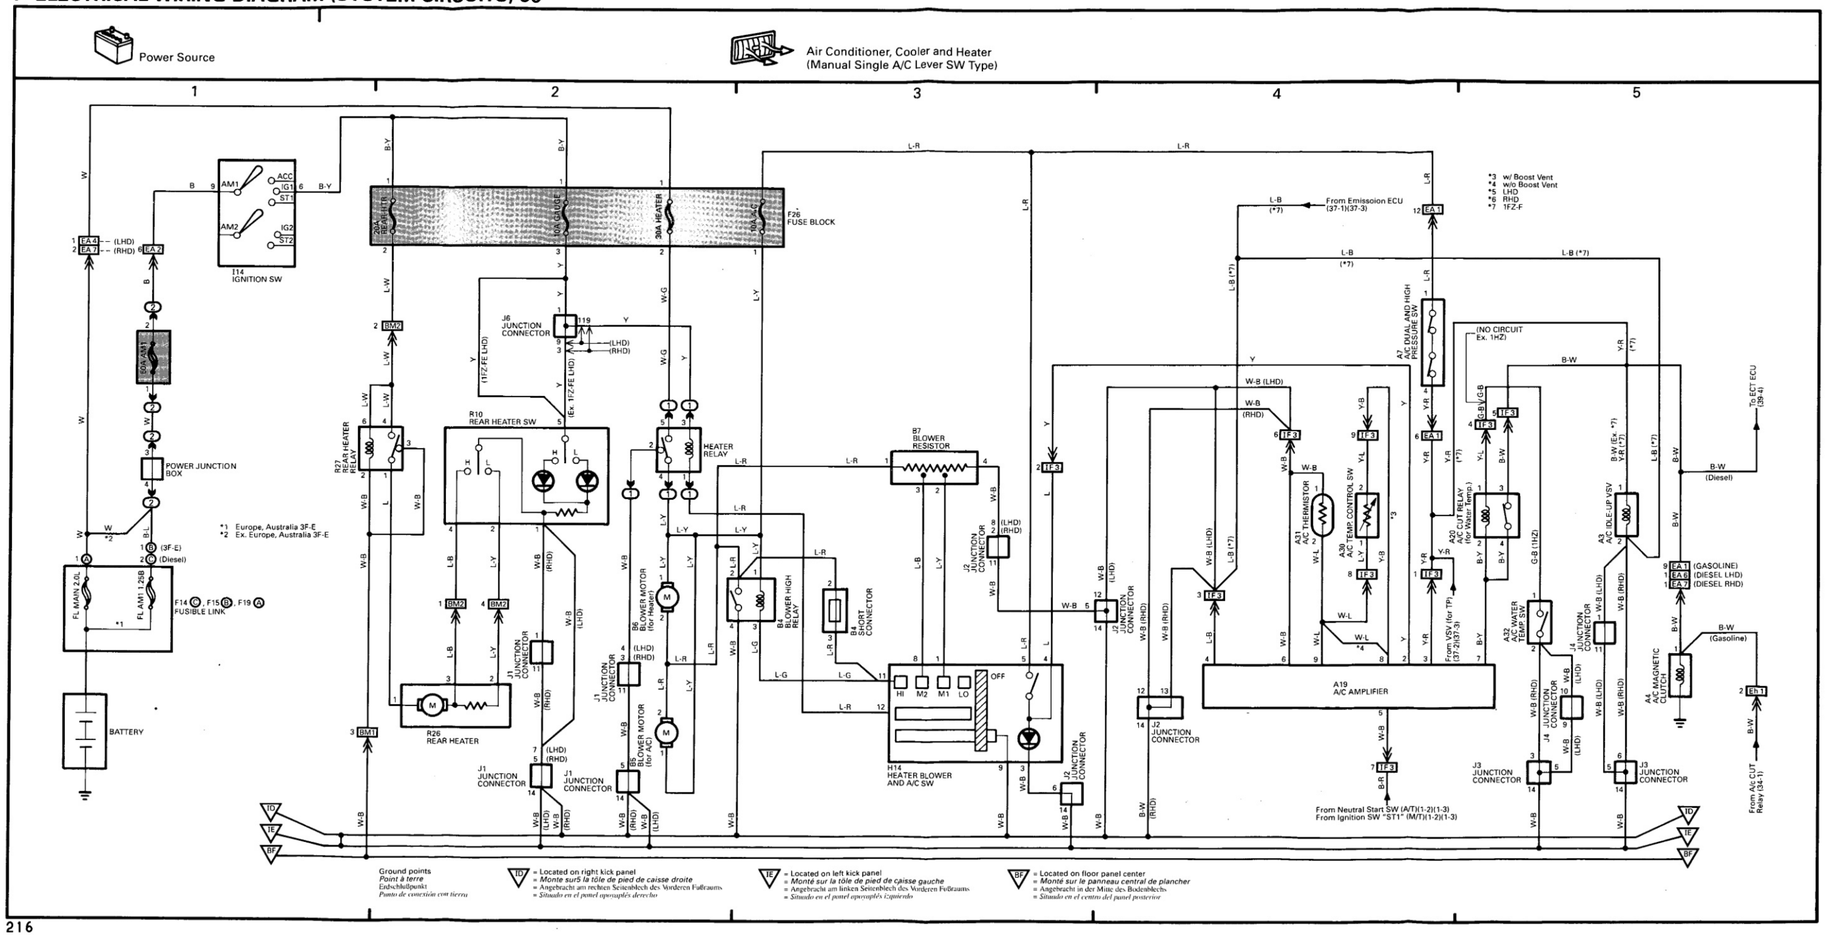
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 36







SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (36)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A3	A/C Idle-Up VSV Gray	36-5
A4	A/C Magnetic Clutch Gray	36-5
A7	A/C Dual and High Pressure SW Black	36-4
A19	A/C Amplifier	36-4
A20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	36-5
A30	A/C Temp. Control SW	36-5

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	36-4
A32	A/C Water Temp. Sensor	36-5
B4	Blower High Relay or Short Connector	36-2
B5	Blower Motor (for A/C) Black	36-2
B6	Blower Motor (for HEATER) Black	36-2
B7	Blower Resistor Black	36-3

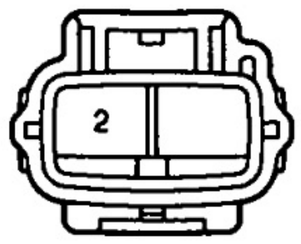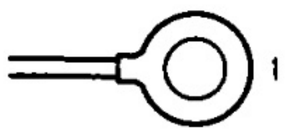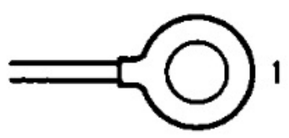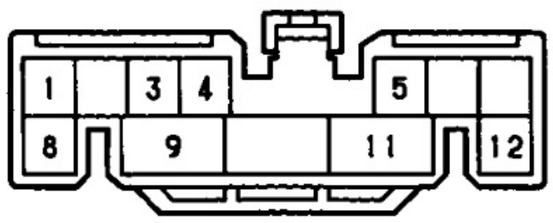Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F14	© Fusible Link (AM1) Gray 	36-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1) 	36-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	36-1
H14	Heater Blower and A/C SW 	36-1

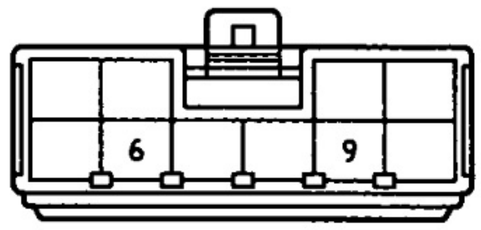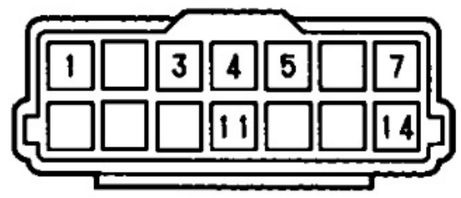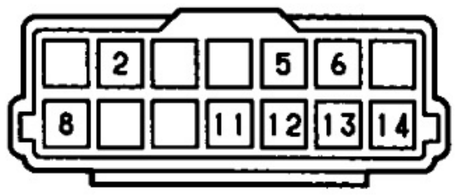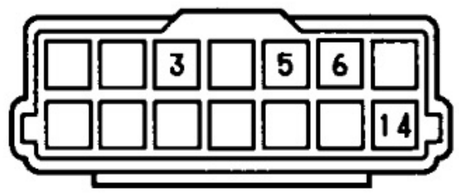Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Ignition SW Black 	36-1
J1	Junction Connector Orange 	36-2
J2	Junction Connector Orange 	36-4
J3	Junction Connector Orange 	36-5




	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

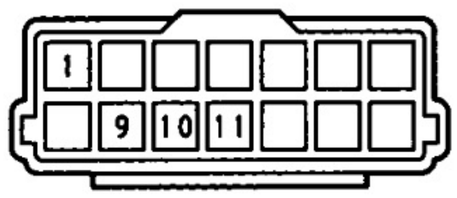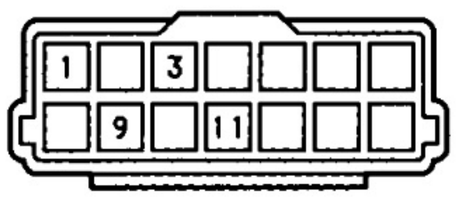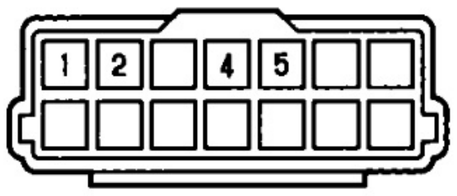SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (36)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J4	Junction Connector Orange 	36-5
J6	Junction Connector Orange 	36-2
R10	Rear Heater SW Orange 	36-2
R26	Rear Heater 	36-2

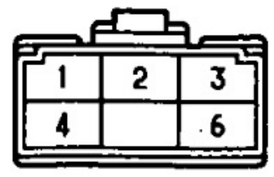Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R27	Rear Heater Relay 	36-2





	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

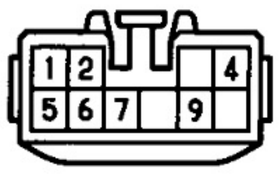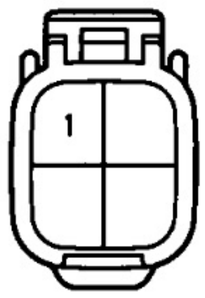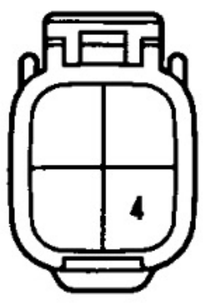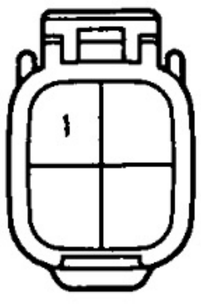SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (37)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
E3	Ⓐ Emission ECU (LHD) Dark Gray 	37-2
E3	Ⓑ Emission ECU (LHD) Dark Gray 	37-2
E3	Emission ECU (RHD) Dark Gray 	37-3
F9	Outer Vent Control Valve (Fuel Cut Solenoid) (LHD) Dark Gray 	37-2
F9	Choke Heater (Fuel Cut Solenoid) (LHD) Dark Gray 	37-3
F9	Outer Vent Control Valve (Fuel Cut Solenoid) RHD Dark Gray 	37-3

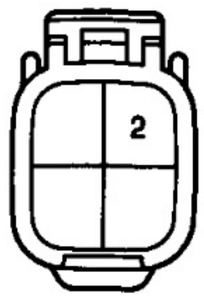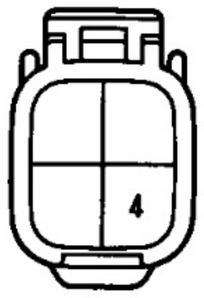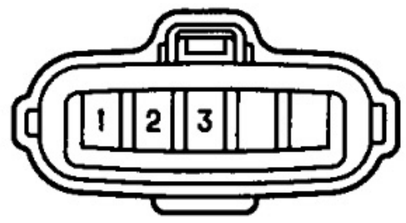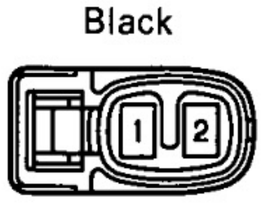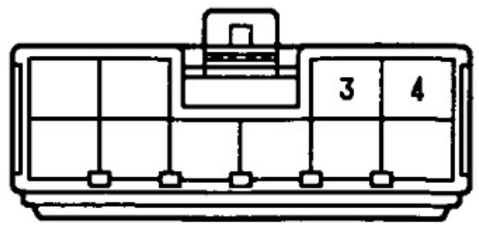Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F9	Fuel Cut Solenoid Dark Gray 	37-3
F9	Choke Heater (Fuel Cut Solenoid) (RHD) Dark Gray 	37-3
F19	Fusible Link (MAIN) 	37-1
I2	Igniter Black 	37-4
I3	Ignition Coil Black 	37-4
I14	Ignition SW Black 	37-1

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
N3	Noise Filter (for Ignition) Gray 	37-4
T5	Transmission Position SW (for 4TH) 	37-1
T6	Transmission Position SW (for 5TH) 	37-1
V6	VSV (for TP) (LHD) Dark Gray 	37-2


Parts Code	Parts & Connector Type	Location
V6	VSV (for TP) (RHD) Dark Gray 	37-3
V10	VSV (for TCS) Brown 	37-2
W1	Water Temp. SW (for Emission Control) Dark Gray 	37-2

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*




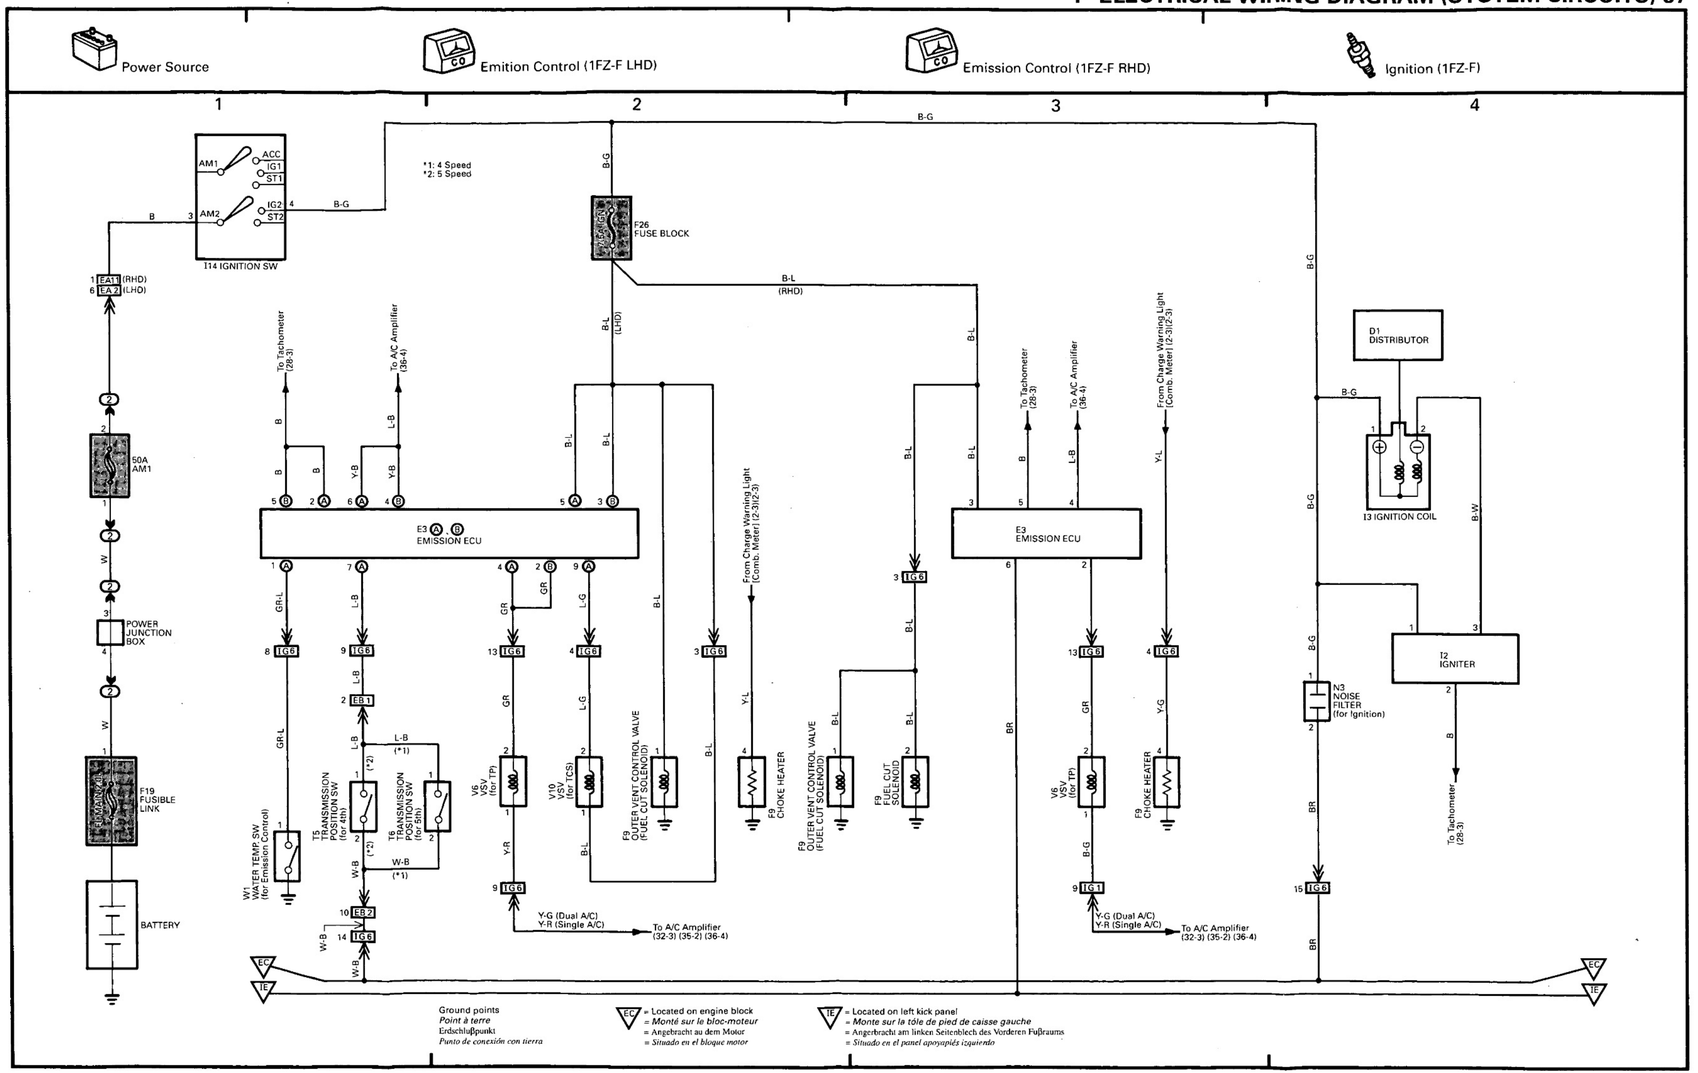


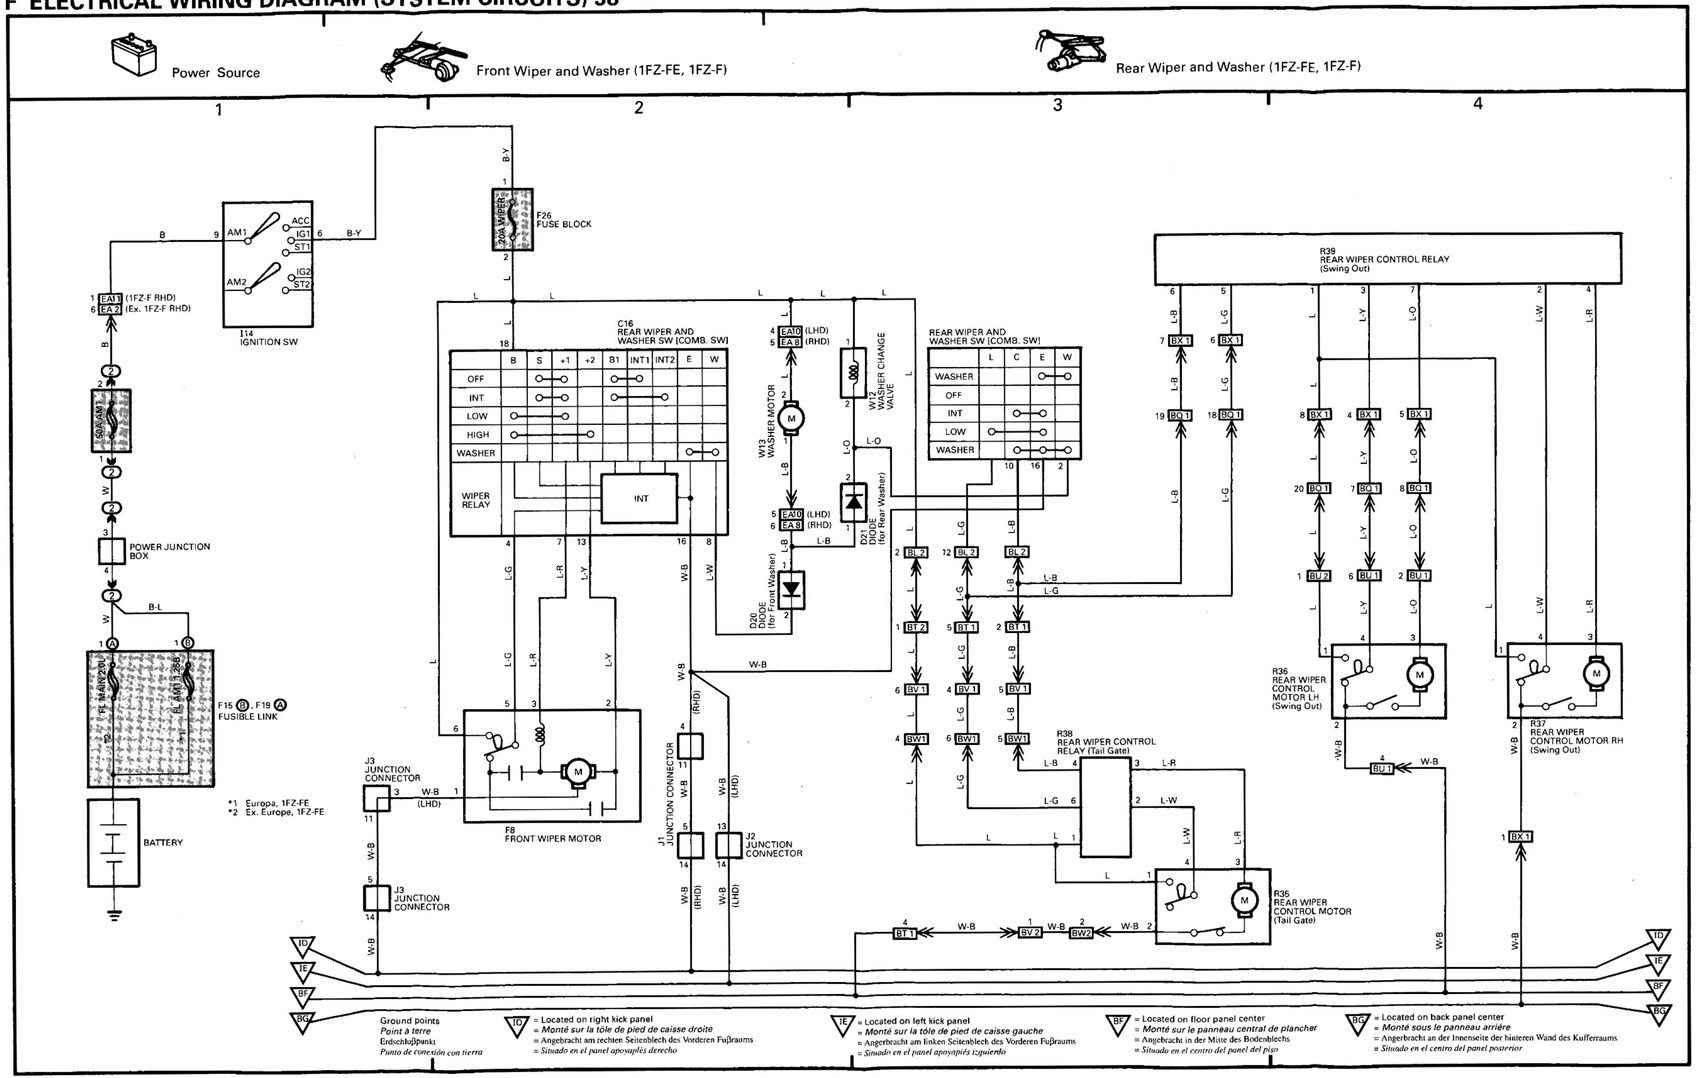
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 38



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (38)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C16	Front Wiper and Washer SW [COMB. SW] Black	38-2
C16	Rear Wiper and Washer SW Black	38-2
D20	Diode (for Front Washer) Gray	38-2
D21	Diode (for Rear Washer) Gray	38-2
F8	Front Wiper Motor Gray	38-2
F15	Ⓑ Fusible Link (AM1)	38-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN)	38-1
I14	Ignition SW Black	38-1
J1	Junction Connecter Orange	38-2
J2	Junction Connecter Orange	38-2
J3	Junction Connecter Orange	38-2
R35	Rear Wiper Motor (Tail Gate)	38-3

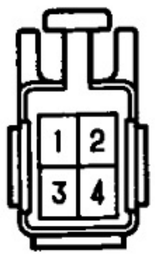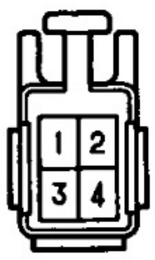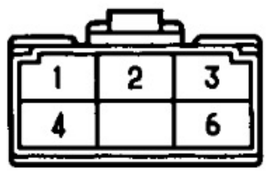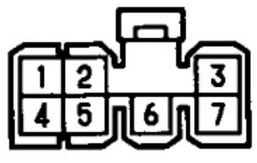Parts Code	Parts & Connector Type	Location
R36	Rear Wiper Motor LH (Swing Out) 	38-4
R37	Rear Wiper Motor RH (Swing Out) 	38-4
R38	Rear Wiper Relay (Tail Gate) 	38-3
R39	Rear Wiper Relay (Swing Out) 	38-4

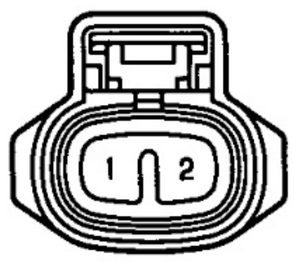Parts Code	Parts & Connector Type	Location
W12	Washer Change Valve Dark Gray 	38-2
W13	Washer Motor Black 	38-2






	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

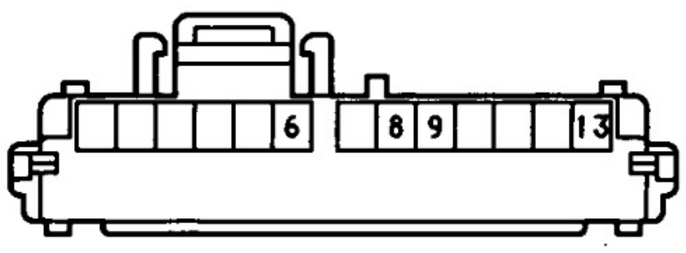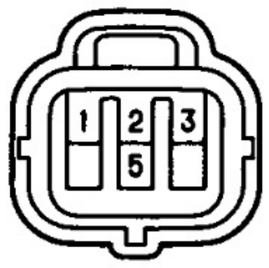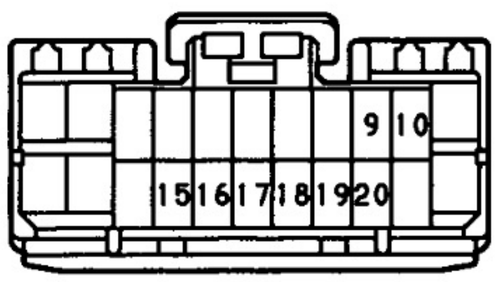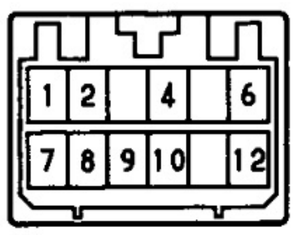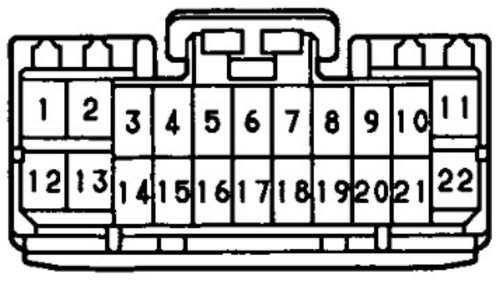SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (39)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C14	ECT Indicator and O/D Off Indicator Light [COMB. METER] Brown 	39-5
E7	ECT Solenoid Black 	39-2
E8	ECT Water Temp. SW Dark Gray 	39-4
E12	Engine ECU Dark Gray 	39-2
E14	Ⓓ ECT ECU 	39-2
E15	Ⓔ ECT ECU 	39-2

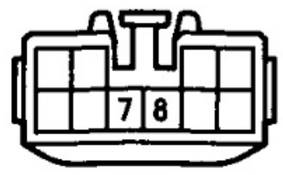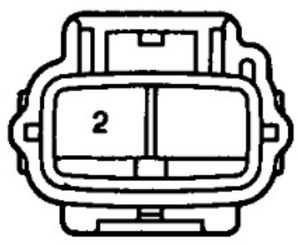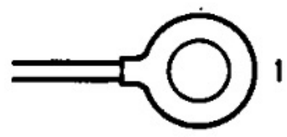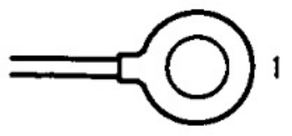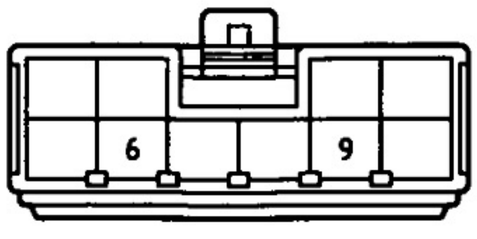Parts Code	Parts & Connector Type	Location
E16	ECT Pattern Select SW Gray 	39-2
F11	Pick-up Sensor Gray 	39-3
F14	Ⓒ Fusible Link (AM1) Gray 	39-1
F15	Ⓑ Fusible Link (AM 1) 	39-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN) 	39-1
I14	Ignition SW Black 	39-1

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
J3	Junction Connector Orange	39-4
J4	Junction Connector Orange	39-5
J6	Junction Connector Orange	39-2
O7	O/D Main SW Blue	39-5


Parts Code	Parts & Connector Type	Location
S19	Speed Sensor (for ECT) Black	39-2
T1	Throttle Position Sensor Black	39-3

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

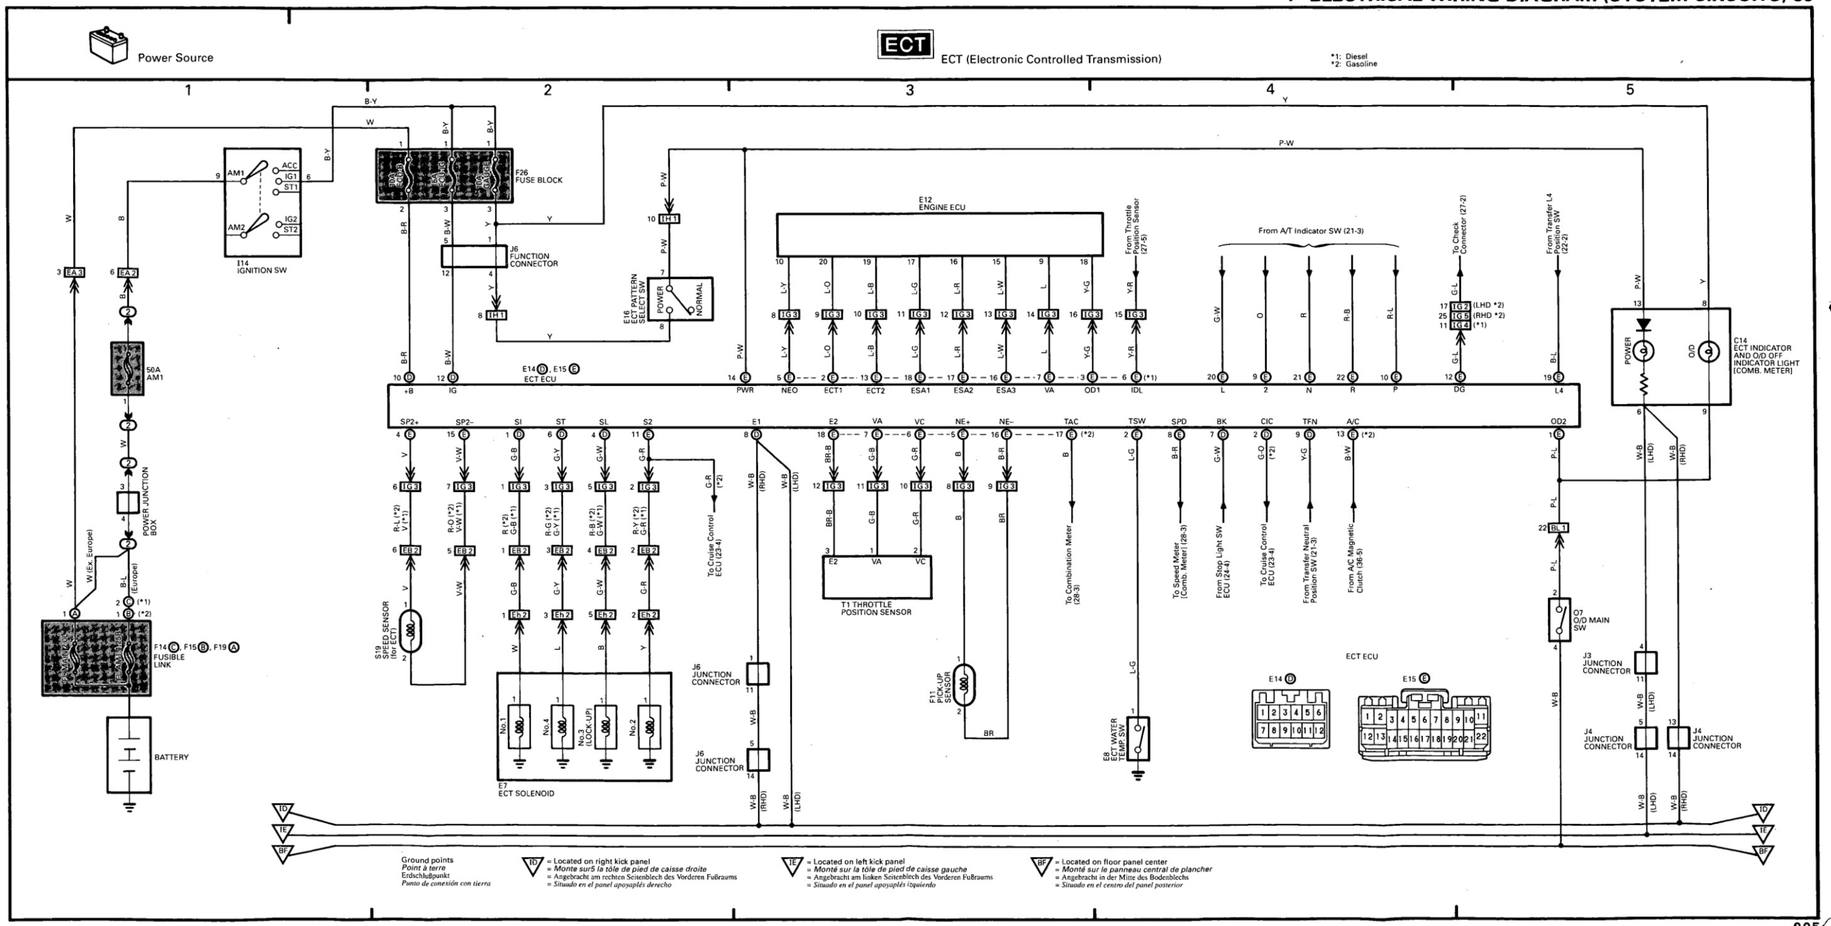



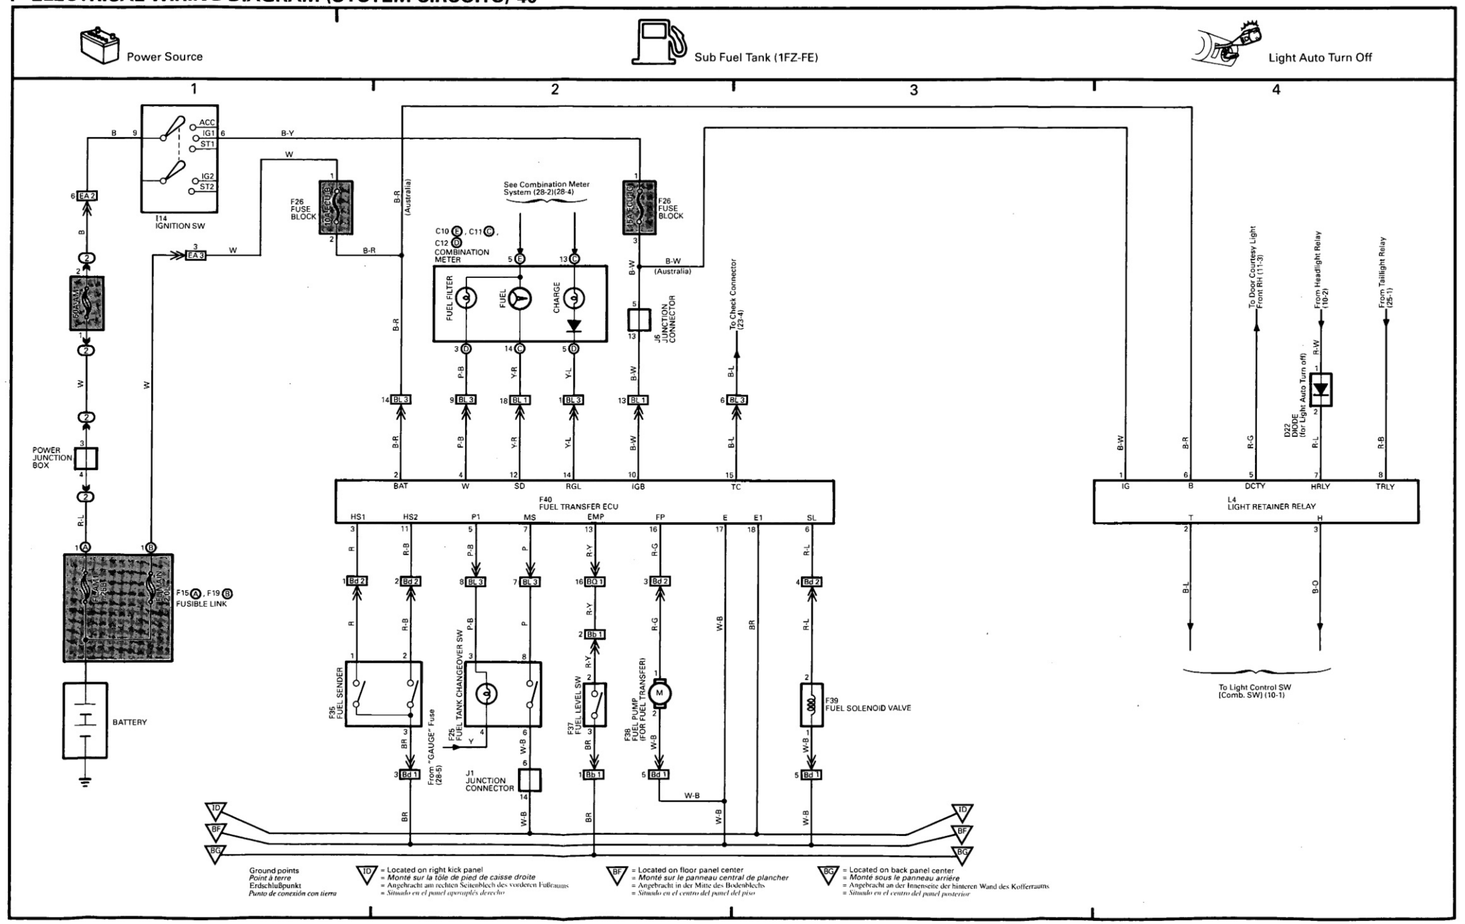
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 40



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (40)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	(E) Combination Meter Gray	40-2
C11	(C) Combination Meter	40-2
C12	(D) Combination Meter Blue	40-2
D22	Diode (for Light Auto Turn Off) Orange	40-4
F15	(A) Fusible Link (AM1)	40-1
F19	(B) Fusible Link (MAIN)	40-1

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F25	Fuel Tank Changeover SW	40-2
F35	Fuel Sender Dark Gray	40-2
F37	Fuel Level SW Dark Gray	40-2
F38	Fuel Pump (for Fuel Transfer) Gray	40-2
F39	Fuel Solenoid Valve Dark Gray	40-3
F40	Fuel Transfer ECU Dark Gray	40-2

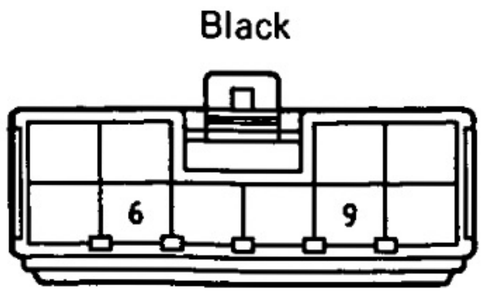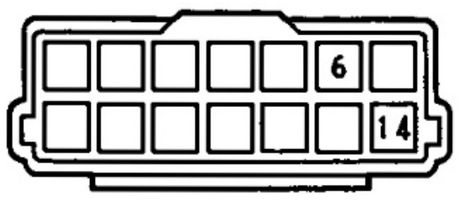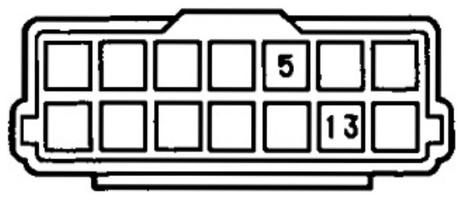Parts Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Ignition SW Black 	40-1
J1	Junction Connector Orange 	40-2
J6	Junction Connector Orange 	40-2
L4	Light Retainer Relay 	40-4




	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)



	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

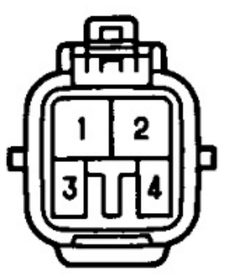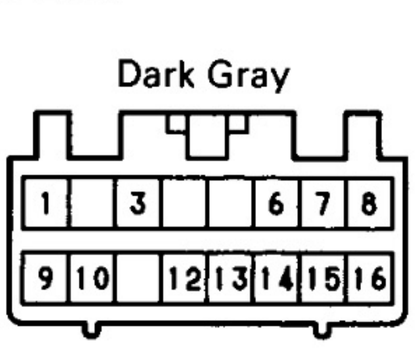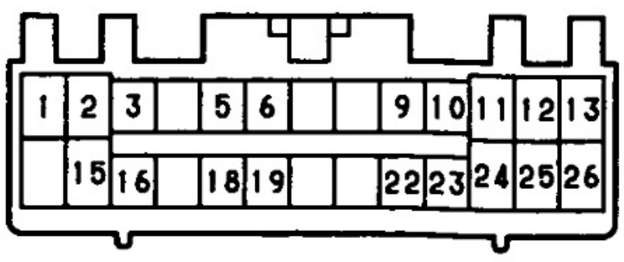SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (41)

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A45	Ⓔ ABS Actuator Black 	41-3
A46	Ⓕ ABS Actuator Gray 	41-3
A47	Ⓒ ABS Relay Gray 	41-2
A48	Ⓓ ABS Relay Gray 	41-2
A49	Ⓖ ABS ECU Dark Gray 	41-2
A50	Ⓗ ABS ECU Dark Gray 	41-2

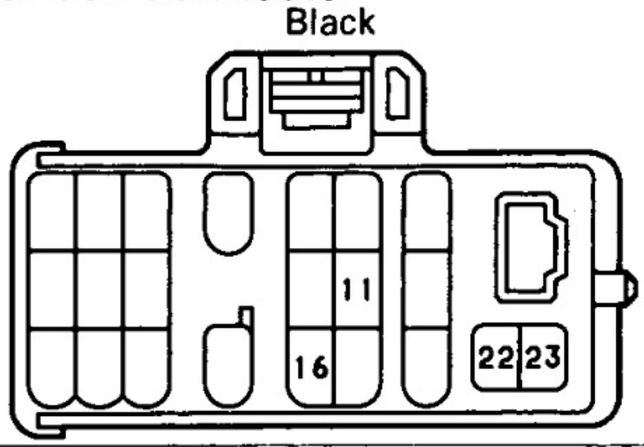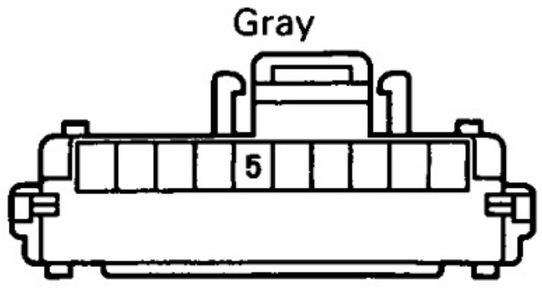Parts Code	Parts & Connector Type	Location
A51	ABS Speed Sensor Front LH Gray 	41-2
A52	ABS Speed Sensor Front RH Gray 	41-3
A53	ABS Speed Sensor Rear LH Gray 	41-3
A54	ABS Speed Sensor Rear RH Gray 	41-4
C1	Check Connector Black 	41-3
C10	Ⓘ Combination Meter Gray 	41-4

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
C10	ⓘ ABS Warning Light [COMB. METER] Gray	41-4
C11	ⓙ Center Diff. Lock Indicator Light [COMB. METER]	41-4
D5	Diff. Lock Control SW	41-4
D24	Deceleration Sensor Gray	41-5

Parts Code	Parts & Connector Type	Location
F14	Ⓑ Fusible Link (AM 1) Gray	41-1
F15	Ⓚ Fusible Link (AM1)	41-1
F19	Ⓐ Fusible Link (MAIN)	41-1
I14	Ignition SW Black	41-1

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)	98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	*Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes*	*Blocs raccord de câblage contacts de masse*
Voir page	*26 à 29*	*30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)*	*98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)*

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)	98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	*Posición del conector de partes*	*Conectores de unión y puntos de tierra*
Vea la página	*26 a 29*	*30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)*	*98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)*

